

Combiné Accessoire pour Téléphone sans fil DECT 6.0

K3



MOTOROLA

US FR

Guide de démarrage

- 1** Démarrage
- 2** Aide
- 3** Informations générales


Ce guide de démarrage fournit toutes les informations nécessaires pour vous permettre de d'utiliser votre téléphone. Si vous souhaitez des instructions plus détaillées, le mode d'emploi complet est disponible en format PDF, téléchargeable sur le site www.motorola.com.

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement.

Contenu des boites




Combiné

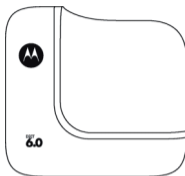

Chargeur



Porte du logement batterie



Batterie rechargeable NiMH



Adaptateur électrique



Guide de démarrage


Le combiné accessoire peut être enregistré comme extension aux modèles Motorola K301, K302, K303 et K304 models.

IMPORTANT

Combiné accessoire seulement - nécessite une unité base pour fonctionner.

1 Démarrage

Étape 1. Connectez le chargeur

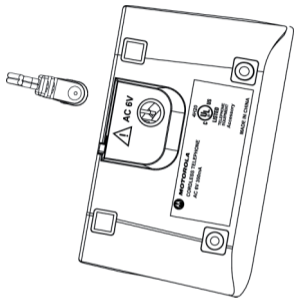

- Branchez le connecteur de l'adaptateur électrique au chargeur.
- Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur électrique et du cordon de ligne téléphonique sur la prise murale.
- Utilisez uniquement l'adaptateur électrique fourni.


CONSEILS


Ne placez pas votre téléphone dans la salle de bains ou dans des endroits humides.

IMPORTANT

Utilisez uniquement l'adaptateur électrique fourni avec ce produit.

Étape 2. Installez et chargez la batterie du combiné.

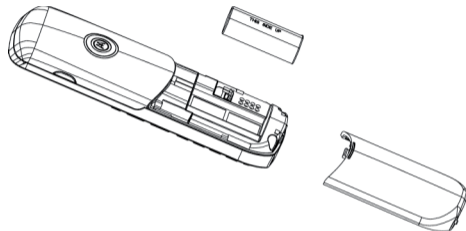

- Ouvrez en faisant glisser le couvercle du logement de la batterie. Placez la batterie rechargeable fournie dans le logement batterie, connecteur branché comme indiqué ici sur le schéma.
- Refermez en faisant glisser le couvercle du logement des batteries.
- Placez le combiné sur la base pendant 24 heures minimum. Lorsque le combiné est entièrement chargé, le voyant  indiquera que la charge est complète.

IMPORTANT


Utilisez uniquement les batteries rechargeables fournies.

Étape 3. Régler la langue d'affichage

- Appuyez sur  et sur  pour sélectionner **CONFIG HS**.
- Appuyez sur  et sur  pour sélectionner **LANGUE**.
- Appuyez sur  et sur  pour sélectionner la langue.
- Appuyez sur  pour enregistrer.

Étape 4. Enregistrement

Pour fonctionner comme extension combiné, il doit être enregistré à la base des modèles Motorola listés en page 2.


- Combiné branché, l'écran indiquera **NON ENREGISTRÉ**.
- Appuyez sur la touche  pendant 4 secondes puis relâchez.
- Placez le combiné non enregistré sur le chargeur.
- Un bip de confirmation sera généré si l'enregistrement est réussi. **COMBINÉ X ENREGISTRÉ** s'affiche X indiquant le numéro du combiné et le téléphone revient en mode veille.




Étape 5. Réglez la date et l'heure

US FR

- Appuyez sur  pour sélectionner **DATE ET HEURE**.
- Appuyez sur  et réglez l'année et la date.

CONSEIL

Vous pouvez appuyer sur  pour passer entre les champs de la saisie **ANNÉE** et **DATE**.

- Appuyez sur  et réglez l'heure au format 12 heures. Appuyez sur  pour basculer entre les réglages **AM/PM**.
- Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.

2 Aide

Pour d'autres solutions, voir la section Aide du guide d'utilisation.

L'icône ne défile pas lorsque le combiné est placé sur la base

- Mauvais contact batteries – déplacez légèrement le combiné
- Contacts encrassés – nettoyer les contacts des batteries avec un chiffon humidifié avec de l'alcool
- Charge pile complète – chargement inutile

Pas de tonalité

- Pas d'alimentation électrique sur la base – vérifiez les branchements. Réinitialisez le téléphone, débranchez et rebranchez l'alimentation électrique.
- Les batteries du combiné sont peut-être déchargées – rechargez le jeu de batteries pendant 24 heures minimum.
- Le combiné est peut-être trop loin de la base – rapprochez-vous de la base.
- Mauvais cordon de raccordement téléphonique – utilisez le cordon de raccordement téléphonique fourni.

Mauvaise qualité audio

- La base est trop proche des appareils électriques, de murs en béton armé ou de cadres de portes métalliques – déplacez la base de tout appareil électrique.

Pas de sonnerie

- La sonnerie est désactivée.
- Augmentez le volume.

Identifiant de l'appelant ne fonctionne pas

- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur réseau.
- Si vous souscrivez au service internet à haut débit (Digital Subscriber Line – DSL) par vos lignes téléphoniques, vous devez installer un filtre DSL entre la base téléphonique et la prise téléphonique murale. Le filtre évitera les problèmes de bruits et d'identification de l'appelant causés par les

interférences DSL. Contactez votre fournisseur de service DSL pour obtenir de plus amples informations sur les filtres DSL.

Impossible d'enregistrer une entrée dans le répertoire

- Le répertoire est plein. Supprimez une entrée pour libérer la mémoire.

Pas d'affichage

- Essayez de recharger ou de remplacer la pile.
- Réinitialisez la base du téléphone. Débranchez l'alimentation électrique de l'unité puis rebranchez-la.
- Si le voyant lumineux n'est pas allumé essayez de débrancher la prise électrique de l'unité puis rebranchez-la.

Si le combiné perd sa liaison avec la base pendant un appel

- Vérifiez le branchement correct du cordon électrique sur la base du téléphone.
- Assurez-vous que l'adaptateur électrique est correctement connecté à une prise électrique.
- Rapprochez le combiné de la base. Il est peut-être hors de portée.
- Réinitialisez la base en débranchant l'alimentation électrique de l'unité. Patientez 15 secondes environ et rebranchez à l'alimentation électrique. Attendez une minute pour la synchronisation du combiné et la base.

Interférences sonores avec votre poste de radio ou de télévision

- Votre base ou chargeur sont peut-être trop proches. Éloignez-les le plus possible.

Besoin d'assistance supplémentaire?

Veillez consulter le guide d'utilisation qui fournit des explications sur toutes les fonctionnalités et instructions.

3 Informations générales

Si votre produit ne fonctionne pas correctement...

1. Lisez ce guide de démarrage ou le guide d'utilisation.
2. Visitez notre site internet : www.motorola.com
3. Contactez le Service Clientèle aux États-Unis et au Canada au 1-888-331-3383.

Pour commander des batteries de rechange, veuillez contacter notre Service Clientèle ou visitez notre site internet.



Fabriqué, distribué ou vendu par Binatone Electronics International LTD., licencié officiel pour ce produit. MOTOROLA et le logo stylisé M, autres marques commerciales de Motorola et autres présentations/habillages commerciaux sont la propriété de Motorola, Inc. et sont utilisés sous licence de Motorola, Inc. MOTOROLA et le logo stylisé M sont déposés au Bureau américain des brevets et marques commerciales. Tout autre nom de produit ou de service appartient à leurs propriétaires respectifs.

© Motorola, Inc. 2009. Tous droits réservés.

Imprimé en Chine
Version 1.0