

# Microteléfono accesorio para el teléfono inalámbrico DECT 6.0

K3



**MOTOROLA**

**US ES**

## Guía rápida de inicio

- 1** Introducción
- 2** Ayuda
- 3** Información general


La guía rápida de inicio le brinda toda la información que necesita como punto de partida. Si necesita instrucciones más detalladas, cuenta con una guía de usuario completa en formato PDF para descargar en [www.motorola.com](http://www.motorola.com).

Tenga en cuenta el daño al medio ambiente antes de imprimir.



# 1 Introducción

## Paso 1. Conectar el cargador

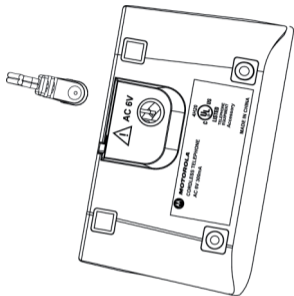

- Enchufe el transformador en el cargador.
- Enchufe el otro extremo del transformador y el cable de teléfono a la toma telefónica.
- Sólo utilice el transformador que se adjunta.


### SUGERENCIAS


No coloque su teléfono en el baño o en otros sectores húmedos.

### IMPORTANTE

Sólo utilice el transformador que se suministra con el producto.

## Paso 2. Instalar y cargar la batería del microteléfono

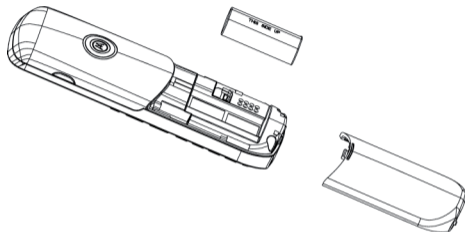

- Deslice la tapa del compartimiento de la batería. Coloque la batería recargable que se adjunta en el compartimiento de la batería, con el conector de batería enchufado, tal como se muestra.
- Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de la batería.
- Coloque el microteléfono en la base para que se cargue por al menos 24 horas. Cuando el microteléfono esté completamente cargado el  le indicará que éste está completamente cargado.

### IMPORTANTE

Sólo utilice la batería recargable que se adjunta.


Please turn overleaf./ Tournez s.v.p. / Continuar al dorso.

### Paso 3. Configurar el idioma de la información en pantalla

- Presione  y  para seleccionar CONFIGURAR MT.
- Presione  y  para seleccionar IDIOMA.
- Presione  y  para seleccionar el idioma.
- Presione  para guardar.



### Paso 4. Registro

Para que funcione como extensión, se debe registrar el microteléfono en la base de los modelos Motorola que se mencionan en la página 2.


- Encienda el microteléfono, en la pantalla aparecerá **NO SE REGISTRÓ**.
- Mantenga presionado  por 4 segundos en la base y luego suéltelo.
- Coloque el microteléfono sin registrar en el cargador.
- Si el registro fue exitoso se genera un tono de confirmación. **MICROT X REGISTRADO** aparece en la pantalla, **X** indica el número de microteléfonos y el teléfono regresa al modo inactivo.




### Paso 5. Configurar fecha y hora

US ES

- Presione  para seleccionar FECHA Y HORA.
- Presione  y edite el año y la fecha.

### SUGERENCIAS

Puede presionar  para desplazarse entre los campos de entrada de datos AÑO y FECHA.

- Presione  y edite la hora en formato de 12 horas.  
Presione  para intercambiar las configuraciones AM/PM.
- Presione  para guardar las configuraciones.

## 2 Ayuda

Para obtener más soluciones, consulte la sección completa de Ayuda en la guía de usuario.

### **Las barras en el ícono permanecen inmóviles cuando el microteléfono se encuentra en la base**

- Contacto de la batería deficiente: mueva el microteléfono levemente
- Contacto sucio: limpie el contacto de la batería con un paño humedecido en alcohol
- La batería está totalmente cargada: no es necesario continuar con la carga

### **No se escucha tono de marcación**

- La base no tiene electricidad: verifique las conexiones. Reiniciar el teléfono: desenchufar y volver a enchufar en el tomacorriente.
- Las baterías del microteléfono están descargadas: cargue las baterías durante 24 horas como mínimo.
- El microteléfono podría estar demasiado lejos de la base: ubíquese más cerca de la base.
- Cable de teléfono incorrecto: utilice el cable de teléfono que se le suministró.

### **Calidad de audio deficiente**

- La base se encuentra demasiado próxima a electrodomésticos, paredes de concreto reforzadas o marcos metálicos de puertas: ubique la base lejos de cualquier electrodoméstico.

### **No se escucha la melodía de la llamada**

- La melodía de la llamada está desactivada.
- Aumente el volumen.

### **El identificador de llamadas no funciona**

- Verifique su suscripción con el operador de la red.
- Si está suscrito al servicio de Internet de alta velocidad (Línea de abonado digital [DSL, por sus siglas en inglés]) a través de su línea telefónica, debe instalar un filtro DSL entre la base del teléfono y la toma telefónica. El filtro lo protegerá del ruido y de

problemas en el identificador de llamadas provocadas por la interferencia DSL. Contáctese con su proveedor de servicio DSL para obtener más información sobre los filtros DSL.

### **No se puede guardar un contacto en la agenda**

- La agenda está completa. Borre un contacto para liberar espacio en la memoria.

### **La pantalla no funciona**

- Intente recargar o reemplazar la batería.
- Reinicie la base del teléfono. Desconecte la unidad de la corriente eléctrica, luego vuelva a conectarla.
- Si el LED no está encendido, entonces intente desconectar la unidad de la corriente eléctrica y luego vuelva a conectarla.

### **Cuando el microteléfono pierde su enlace con la base durante una llamada**

- Verifique que el cable de alimentación esté conectado correctamente a la base del teléfono.
- Verifique que el transformador esté conectado correctamente al tomacorriente.
- Coloque el microteléfono más cerca de la base. Podría estar fuera del alcance.
- Reinicie la base al desconectar la unidad de la corriente eléctrica. Aguarde 15 segundos aproximadamente y vuélvala a conectar. Deje pasar un minuto para que el microteléfono y la base se sincronicen.

### **Interferencia de ruido en su radio o televisor**

- Su base o cargador podría estar demasiado cerca. Colóquelo lo más lejos posible.

## ¿Necesita más ayuda?

- Para una explicación completa de todas las funciones e instrucciones, consulte la guía de usuario.

# 3 Información general

## Si su producto no está funcionando correctamente...

1. Lea esta Guía rápida de inicio o la Guía de usuario.
2. Visite nuestro sitio Web: [www.motorola.com](http://www.motorola.com)
3. Contáctese con Servicio al cliente al 1-888-331-3383 para Estados Unidos y Canadá.

Para solicitar la sustitución de la batería contáctese con servicio al cliente o visite nuestra página Web.



Fabricado, distribuido o vendido por Binatone Electronics International LTD., licenciado oficial para este producto. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada, así como otras marcas o imagen registrada de Motorola son propiedad de Motorola, Inc. y sólo se utilizan con licencia otorgada por Motorola, Inc. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada se encuentran registrados en la Oficina de patentes y marcas de los EE.UU. Todos los demás nombres de productos o servicios pertenecen a los respectivos propietarios.

© Motorola, Inc. 2009. Todos los derechos reservados.

Impreso en China  
Versión 1.0