

# Combiné Accessoire pour Téléphone numérique sans fil DECT 6.0

L4



**MOTOROLA**

**US FR**

## Guide de démarrage

- 1** Démarrage
- 2** Aide
- 3** Informations générales


Ce guide de démarrage fournit toutes les informations nécessaires pour vous permettre de d'utiliser votre téléphone. Si vous souhaitez des instructions plus détaillées, le mode d'emploi complet est disponible en format PDF, téléchargeable sur le site [www.motorola.com](http://www.motorola.com).

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement.

# Contenu des boites




Combiné

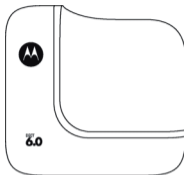

Chargeur



Porte du logement  
batterie



Batterie rechargeable  
NiMH



Adaptateur électrique



Guide de  
démarrage

***Ce combiné accessoire peut être enregistré comme extension aux modèles Motorola suivants :***

- L301\*, L302\*, L303\* et L304\*
- L401, L402, L403 et L404
- L402C, L403C et L404C


\* Fonctions répondeur non-compatibles

## **IMPORTANT**

Combiné accessoire seulement - nécessite une unité base pour fonctionner.

# 1 Démarrage

## Étape 1. Connectez le chargeur

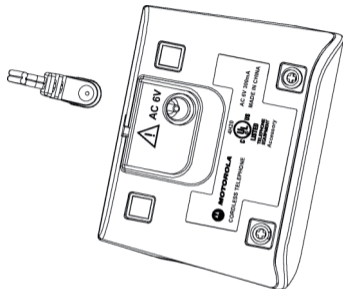

- Branchez le connecteur de l'adaptateur électrique au chargeur.
- Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur électrique et du cordon de ligne téléphonique sur la prise murale.
- Utilisez uniquement l'adaptateur électrique fourni.


### CONSEILS


Ne placez pas votre téléphone dans la salle de bains ou dans des endroits humides.

### IMPORTANT

Utilisez uniquement l'adaptateur électrique fourni avec ce produit.

## Étape 2. Installez et chargez la batterie du combiné.

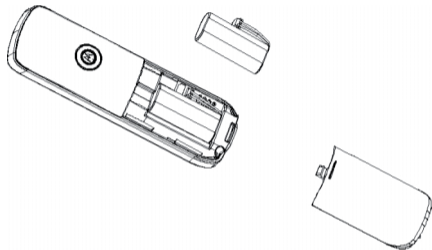



- Ouvrez en faisant glisser le couvercle du logement de la batterie. Placez la batterie rechargeable fournie dans le logement batterie, connecteur branché comme indiqué ici sur le schéma.
- Refermez en faisant glisser le couvercle du logement des batteries.
- Placez le combiné sur la base pendant 24 heures minimum. Lorsque le combiné est entièrement chargé, le voyant  indiquera que la charge est complète.

### IMPORTANT

Utilisez uniquement les batteries rechargeables fournies.



### Étape 3. Régler la langue d'affichage

- Appuyez sur  et sur  pour sélectionner **CONFIG HS**.
- Appuyez sur  et sur  pour sélectionner **LANGUE**.
- Appuyez sur  et sur  pour sélectionner la langue.
- Appuyez sur  pour enregistrer.


### Étape 4. Enregistrement


Pour fonctionner comme extension combiné, il doit être enregistré à la base des modèles Motorola listés en page 2.

#### 1. Enregistrement à la base des séries L30x/L40x

- Combiné branché, l'écran indiquera **NON ENREGISTRÉ**.
- Appuyez et maintenez la touche  sur la base pendant 4 secondes.
- Relâchez la touche  une fois que le VOYANT EN LIGNE clignote. (Série L40x uniquement)
- Placez le combiné non enregistré sur le chargeur.
- Un bip de confirmation sera généré si l'enregistrement est réussi. **HANDSET X** s'affiche **X** indiquant le numéro du combiné et le téléphone revient en mode veille.



#### 2. Enregistrement à la base de la série sans fil L40xC

- Combiné branché, l'écran indiquera **NON ENREGISTRÉ**.
- Appuyez et maintenez la touche  pendant 4 secondes sur la base avec fil.

- Relâchez la touche  une fois que le VOYANT EN LIGNE clignote.
- Placez le combiné non enregistré sur le chargeur.
- Un bip de confirmation sera généré si l'enregistrement est réussi. **HANDSET X** s'affiche lorsque **X** indique le nombre de combinés sans fil et le téléphone revient en mode veille.




US FR

### Étape 5. Réglez la date et l'heure

- Appuyez sur  pour sélectionner **DATE ET HEURE**.
- Appuyez sur  et réglez l'année et la date.

#### CONSEIL

Vous pouvez appuyer sur  pour passer entre les champs de la saisie **ANNÉE** et **DATE**.


- Appuyez sur  et réglez l'heure au format 12 heures. Appuyez sur  pour basculer entre les réglages **AM/PM**.
- Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.

#### NOTE

Si vous avez souscrit au service Identification de l'appelant auprès de votre opérateur réseau, la date et l'heure sont automatiquement réglées sur tous les combinés à chaque appel reçu.

## 2 Aide

Pour d'autres solutions, veuillez vous reporter à la section Aide du Guide Utilisateur des modèles Motorola indiqués en page 2.

**L'icône  ne défile pas lorsque le combiné est placé sur la chargeur**

- Mauvais contact batteries – déplacez légèrement le combiné
- Contacts encrassés – nettoyer les contacts des batteries avec un chiffon humidifié avec de l'alcool
- Charge pile complète – chargement inutile

**Pas de tonalité**

- Pas d'alimentation électrique sur la base enregistrée - vérifiez les branchements. Reconnectez la base en débranchant et en branchant de nouveau la prise électrique.
- Les batteries du combiné sont peut-être déchargées – rechargez le jeu de batteries pendant 24 heures minimum.
- Le combiné doit être trop loin de la base enregistrée - rapprochez-vous de la base.

**Mauvaise qualité audio**

- La base enregistrée est trop proche des appareils électriques, de murs en béton armé ou de cadres de portes métalliques – déplacez la base de tout appareil électrique.

**Pas de sonnerie**

- La sonnerie est désactivée.
- Augmentez le volume.

**Identifiant de l'appelant ne fonctionne pas**

- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur réseau.

**Impossible d'enregistrer une entrée dans le répertoire**

- Le répertoire est plein. Supprimez une entrée pour libérer la mémoire.

**Pas d'affichage**

- Essayez de recharger en remplaçant la batterie rechargeable.
- Reconnectez la base en débranchant et en branchant de nouveau la prise électrique.

**Si le combiné perd sa liaison avec la base enregistrée pendant un appel**

- Vérifiez le branchement correct du cordon électrique sur la base enregistrée.
- Vérifiez le branchement de l'adaptateur électrique à la prise murale.
- Rapprochez le combiné de la base. Il est peut-être hors de portée.
- Débranchez la prise électrique de l'unité. Patientez 15 secondes et rebranchez la prise électrique. Patientez une minute, pour donner le temps au combiné de se resynchroniser avec la base enregistrée.

**Interférences sonores avec votre poste de radio ou de télévision**

- Votre base enregistrée ou chargeur sont peut-être trop proches. Éloignez-les le plus possible.

## Besoin d'assistance supplémentaire?

- Pour une explication et instructions détaillées de toutes les fonctionnalités, veuillez vous référer au guide utilisateur de l'un des modèles listés en page 2.

# 3 Informations générales

## Si votre produit ne fonctionne pas correctement...

1. Lisez ce guide de démarrage ou le guide utilisateur de l'un des modèles listés en page 2.
2. Visitez notre site internet : [www.motorola.com](http://www.motorola.com)
3. Contactez le Service Clientèle aux États-Unis et au Canada au 1-888-331-3383.

Pour commander des batteries de rechange, veuillez contacter notre Service Clientèle ou visitez notre site internet.



Fabriqué, distribué ou vendu par Binatone Electronics International LTD., licencié officiel pour ce produit. MOTOROLA et le logo stylisé M, autres marques commerciales de Motorola et autres présentations/habillages commerciaux sont la propriété de Motorola, Inc. et sont utilisés sous licence de Motorola, Inc. MOTOROLA et le logo stylisé M sont déposés au Bureau américain des brevets et marques commerciales. Tout autre nom de produit ou de service appartient à leurs propriétaires respectifs.

© Motorola, Inc. 2009. Tous droits réservés.

Imprimé en Chine  
Version 2.0