

Microteléfono accesorio para el teléfono DECT 6.0 inalámbrico digital

L4



MOTOROLA

US ES

Guía rápida de inicio

- 1** Introducción
- 2** Ayuda
- 3** Información general


La guía rápida de inicio le brinda toda la información que necesita como punto de partida. Si necesita instrucciones más detalladas, cuenta con una guía de usuario completa en formato PDF para descargar en www.motorola.com.

Tenga en cuenta el daño al medio ambiente antes de imprimir.

Contenidos de las cajas




Teléfono

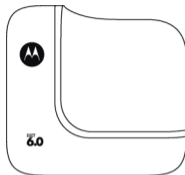

Cargador



Tapa de la batería



Baterías recargables de níquel e hidruro



Transformador



Guía rápida de inicio

El microteléfono accesorio se puede registrar como la extensión de los siguientes modelos Motorola:

- L301*, L302*, L303* y L304*
- L401, L402, L403 y L404
- L402C, L403C y L404C


* Las funciones del contestador no son compatibles

IMPORTANTE

Sólo para el microteléfono accesorio: necesita una unidad base para su funcionamiento.

1 Introducción

Paso 1. Conectar el cargador

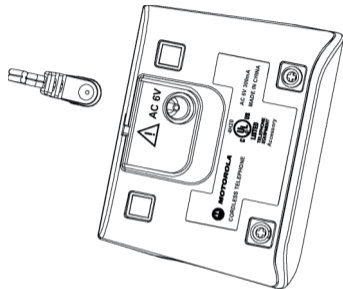

- Enchufe el transformador en el cargador.
- Enchufe el otro extremo del transformador y el cable de teléfono a la toma telefónica.
- Sólo utilice el transformador que se adjunta.


SUGERENCIAS


No coloque su teléfono en el baño o en otros sectores húmedos.

IMPORTANTE

Sólo utilice el transformador que se suministra con el producto.

Paso 2. Instalar y cargar la batería del microteléfono

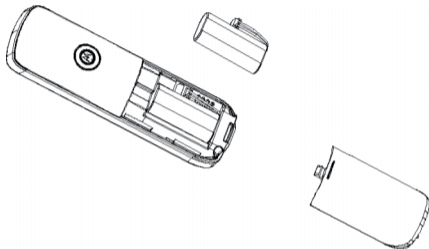




- Deslice la tapa del compartimiento de la batería. Coloque la batería recargable que se adjunta en el compartimiento de la batería, con el conector de batería enchufado, tal como se muestra.
- Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de la batería.
- Coloque el microteléfono en la base para que se cargue por al menos 24 horas. Cuando el microteléfono esté completamente cargado el  le indicará que éste está completamente cargado.

IMPORTANTE

Sólo utilice la batería recargable que se adjunta.

Please turn overleaf./ Tournez s.v.p./ Continuar al dorso.



Paso 3. Configurar el idioma de la información en pantalla

- Presione  y  para seleccionar **CONFIGURAR MT.**
- Presione  y  para seleccionar **IDIOMA.**
- Presione  y  para seleccionar el idioma.
- Presione  para guardar.

Paso 4. Registro



Para que funcione como extensión, se debe registrar el microteléfono en la base de los modelos Motorola que se mencionan en la página 2.

1. Registrar en la base de la serie L30x/L40x

- Encienda el microteléfono, en la pantalla aparecerá **NO SE REGISTRÓ.**
- Mantenga presionado  por 4 segundos en la base.
- Suelte  una vez que el LED EN USO esté intermitente. (Sólo para la serie L40x)
- Coloque el microteléfono sin registrar en el cargador.
- Si el registro fue exitoso se genera un tono de confirmación. **HANDSET X** aparece en la pantalla, **X** indica el número de microteléfonos y el teléfono regresa al modo inactivo.



2. Registrar en la base con cable de la serie L40xC

- Encienda el microteléfono, en la pantalla aparecerá **NO SE REGISTRÓ.**

- Mantenga presionado  por 4 segundos en la base con cable.
- Suelte  una vez que el LED EN USO esté intermitente.
- Coloque el microteléfono sin registrar en el cargador.
- Si el registro fue exitoso se genera un tono de confirmación. **HANDSET X** aparece en la pantalla, **X** indica el número de teléfonos inalámbricos y el teléfono regresa al modo inactivo.




US ES

Paso 5. Configurar fecha y hora

- Presione  para seleccionar **FECHA Y HORA.**
- Presione  y edite el año y la fecha.

SUGERENCIAS

Puede presionar  para desplazarse entre los campos de entrada de datos **AÑO** y **FECHA.**

- Presione  y edite la hora en formato de 12 horas. Presione  para intercambiar las configuraciones **AM/PM.**
- Presione  para guardar las configuraciones.

NOTA

Si está suscrito al servicio de identificador de llamada que ofrece su red, la fecha y hora se configuran automáticamente en todos los microteléfonos cada vez que se recibe una llamada.

2 Ayuda

Para obtener más soluciones, consulte la sección completa de Ayuda en la guía de usuario de los modelos Motorola que se mencionan en la página 2.

Las barras en el ícono permanecen inmóviles cuando el microteléfono se encuentra en el cargador

- Contacto de la batería deficiente: mueva el microteléfono levemente
- Contacto sucio: limpie el contacto de la batería con un paño humedecido en alcohol
- La batería está totalmente cargada: no es necesario continuar con la carga

No se escucha tono de marcación

- La base registrada no tiene electricidad: verifique las conexiones. Vuelva a encender la base al desenchufar y enchufar nuevamente la unidad a la corriente eléctrica.
- Las baterías del microteléfono están descargadas: cargue las baterías durante 24 horas como mínimo.
- El microteléfono podría estar demasiado lejos de la base registrada: ubíquese más cerca de la misa.

Calidad de audio deficiente

- La base registrada se encuentra demasiado próxima a electrodomésticos, paredes de concreto reforzadas o marcos metálicos de puertas: ubique la base lejos de cualquier electrodoméstico.

No se escucha la melodía de la llamada

- La melodía de la llamada está desactivada.
- Aumente el volumen.

El identificador de llamadas no funciona

- Verifique su suscripción con el operador de la red.

No se puede guardar un contacto en la agenda

- La agenda está completa. Borre un contacto para liberar espacio en la memoria.

La pantalla no funciona

- Intente recargar o reemplazar la batería recargable.
- Vuelva a encender la base registrada al desenchufar y enchufar nuevamente la unidad a la corriente eléctrica.

Cuando el microteléfono pierde su enlace con la base registrada durante una llamada

- Verifique que el cable de alimentación esté conectado correctamente a la base registrada del teléfono.
- Verifique que el cable de alimentación esté conectado correctamente al enchufe de la pared.
- Coloque el microteléfono más cerca de la base. Podría estar fuera del alcance.
- Desenchufe la base de la corriente eléctrica. Aguarde 15 segundos aproximadamente y vuélvala a conectar. Deje pasar un minuto para que el microteléfono se sincronice con la base registrada nuevamente.

Interferencia de ruido en su radio o televisor

- Su base registrada o cargador podría estar demasiado cerca. Colóquelo lo más lejos posible.

¿Necesita más ayuda?

- Para obtener una explicación completa de todas las funciones e instrucciones, consulte la guía de usuario de uno de los modelos que se mencionan en la página 2.

3 Información general

Si su producto no está funcionando correctamente...

1. Lea esta Guía rápida de inicio o la Guía de usuario de uno de los modelos que se mencionan en la página 2.
2. Visite nuestro sitio Web: www.motorola.com
3. Contáctese con Servicio al cliente al 1-888-331-3383 para Estados Unidos y Canadá.

Para solicitar la sustitución de la batería contáctese con servicio al cliente o visite nuestra página Web.



Fabricado, distribuido o vendido por Binatone Electronics International LTD., licenciado oficial para este producto. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada, así como otras marcas o imagen registrada de Motorola son propiedad de Motorola, Inc. y sólo se utilizan con licencia otorgada por Motorola, Inc. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada se encuentran registrados en la Oficina de patentes y marcas de los EE.UU. Todos los demás nombres de productos o servicios pertenecen a los respectivos propietarios.

© Motorola, Inc. 2009. Todos los derechos reservados.

Impreso en China
Versión 2.0