



MOTOROLA

US FR

Téléphones sans fil/
avec fil DECT 6.0
avec Répondeur

L402C/L403C/L404C/
L405C

Guide de démarrage

- 1** Démarrage
- 2** Utilisez votre téléphone
- 3** Aide
- 4** Informations générales

Ce guide de démarrage fournit toutes les informations nécessaires pour commencer à utiliser votre téléphone. Pour d'autres instructions plus détaillées, un guide utilisateur téléchargeable au format PDF est disponible sur le site www.motorola.com.

Pensez à l'environnement avant d'imprimer.


Contenu de la boîte



Base avec cordon et combiné



Combiné sans fil

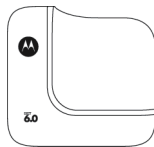

Chargeur sans fil




Batterie rechargeable NiMH



Adaptateur électrique pour la base avec cordon



Adaptateur électrique pour le chargeur sans fil

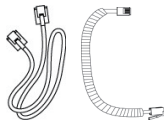

Cordons téléphoniques



Guide Utilisateur



Guide de démarrage

Dans les boîtes à combinés multiples, vous trouverez un ou plusieurs combinés, chargeurs et adaptateurs électriques, ainsi que des batteries rechargeables et portes de batteries supplémentaires.


IMPORTANT

Utilisez uniquement le cordon de ligne téléphonique fourni.

Veillez noter que seul le téléphone à fil fonctionne durant une coupure d'électricité (fonctions limitées).

1 Démarrage

Étape 1. Connectez la base avec cordon

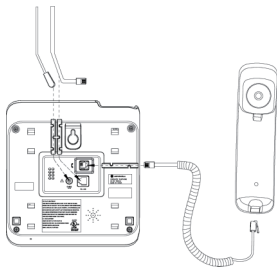

- Connectez le combiné avec fil à la base avec fil avec le cordon à spirales fourni
- Branchez l'adaptateur électrique au plus petit connecteur à fiche et le cordon téléphonique à la base sans fil.
- Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur électrique et le cordon de ligne téléphonique à la prise murale


CONSEILS


Ne placez pas votre téléphone dans la salle de bains ou dans des endroits humides. Veuillez voir le guide d'utilisation pour les précautions à prendre pour choisir l'endroit d'installation de votre téléphone.

IMPORTANT

Utilisez uniquement l'adaptateur électrique et le cordon de ligne téléphonique fournis avec ce produit

Étape 2. Installez et chargez la batterie du combiné

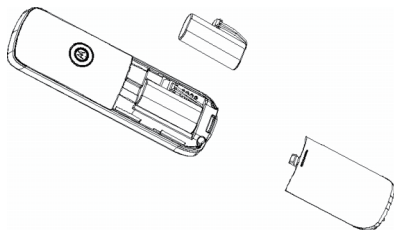

- Faites glisser le couvercle de l'emplacement de la batterie. Placez la batterie rechargeable dans le logement batterie en branchant le connecteur de la batterie comme indiqué.
- Remplacez le couvercle du logement de la batterie en le faisant glisser.
- Placez le combiné sans fil sur le chargeur pendant 24 heures minimum. Lorsque le combiné sans fil est entièrement chargé, le  indiquera que la charge est complète.





IMPORTANT

Utilisez uniquement les batteries rechargeables fournies.

Étape 3. Choisir la langue d'affichage

Base avec fil :

- Appuyez sur  et  pour sélectionner Réglages.






- Appuyez sur  et  pour sélectionner **Langue**.
- Appuyez sur  et  pour sélectionner la langue souhaitée.
- Appuyez sur  pour sauvegarder.

Combiné sans fil :



- Appuyez sur  et  pour sélectionner **CONFIG HS**.
- Appuyez sur  et  pour sélectionner **LANGUE**.
- Appuyez sur  et  pour sélectionner la langue souhaitée.
- Appuyez sur  pour sauvegarder.

Étape 4. Régler la date et l'heure

Base avec fil :




- Appuyez sur  pour sélectionner **Date & Heure**.
- Appuyez sur  et réglez l'heure au format 12 heures.
- Appuyez sur  pour basculer entre les réglages **AM/PM**.
- Appuyez sur  pour continuer à entrer la date.
- Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.

Combiné sans fil :

- Appuyez sur  pour sélectionner **DATE ET HEURE**.
- Appuyez sur  pour modifier l'année et la date.

CONSEILS

Vous pouvez appuyer sur  pour vous déplacer entre les champs de saisie **ANNÉE** et **DATE**.


- Appuyez sur  et réglez l'heure au format 12hr heures. Appuyez sur  pour basculer entre les réglages **AM/PM**.
- Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.

NOTEZ


Si vous avez souscrit au service Identification de l'appelant auprès de votre opérateur réseau, la date et l'heure sont automatiquement réglées sur tous les combinés à chaque appel reçu.

Étape 5. Votre téléphone est prêt à être utilisé.

Affichage LCD du combiné sans fil

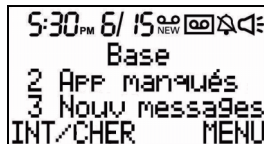

Affichage LCD du combiné sans fil

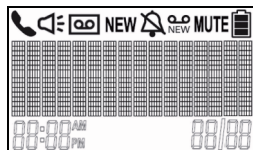

Affichage des icônes



S'affiche lorsque la ligne est utilisée.
Clignote lorsqu'un appel entrant est reçu.*



S'affiche lorsque le haut-parleur est activé.



S'affiche lorsque le répondeur est activé.
Clignote lorsqu'un message est reçu sur le répondeur.



Indique un nouvel appel reçu. S'éteint lorsque le nouvel appel a été visualisé.*



S'affiche lorsque le volume sonnerie est désactivé.



S'affiche lorsqu'il y a un nouveau message vocal non consulté.
S'éteint lorsque le nouveau message vocal a été écouté.

MUTE S'affiche lorsqu'un appel est rendu silencieux.*



Charge complète de la batterie.



Batterie chargée au 2/3.



Batterie chargée au 1/3.



Clignote lorsque le niveau de batterie détecté est faible et nécessite d'être rechargé.*




Animation en boucle. Batterie en charge.*

* Combiné sans fil uniquement



2 Utilisez votre téléphone

Passer un appel

Base avec fil :


Entrez le numéro de téléphone. Décrochez le combiné à fil ou appuyez sur  to pour composer le numéro.

Combiné sans fil :

Entrez le numéro de téléphone. Appuyez sur  ou  pour composer le numéro de téléphone.

Prendre un appel

Base avec fil :


Lorsque le téléphone sonne et clignote à l'écran, décrochez le combiné à fil ou appuyez sur  pour prendre l'appel.

Combiné sans fil :

Lorsque le téléphone sonne et  clignote à l'écran, appuyez sur  ou sur  pour prendre l'appel.

Terminer un appel

Base avec fil :

Pendant un appel, replacez le combiné à fil sur sa base à fil ou appuyez sur  si vous êtes en mode main libre.

Combiné sans fil :




Pendant un appel, appuyez sur  ou placez le combiné sans fil sur le chargeur.

Ajuster le volume




Pendant un appel, appuyez sur , de la même manière pour le combiné à fil et sans fil.

Composer un numéro du journal d'appels

Base avec fil :







- Appuyez sur  puis sur  jusqu'à l'entrée que vous souhaitez composer.
- Décrochez le combiné à fil ou appuyez sur  pour composer le numéro.

Combiné sans fil :

- Appuyez sur  puis sur  pour sélectionner l'entrée que vous souhaitez composer.
- Appuyez sur  ou  pour composer le numéro.






Ajouter une entrée au répertoire

Base avec fil :

- Appuyez sur  puis sur  pour sélectionner **Ajouter**.
- Entrez le nom.
- Appuyez sur  et entrez le numéro.
- Appuyez sur  et sur  pour sélectionner une mélodie.
- Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.




Combiné sans fil :

- Appuyez sur  puis sur  pour sélectionner **AJOUTER ENREG.**





- Appuyez sur  et entrez le nom.
- Appuyez sur  et entrez le numéro.
- Appuyez sur  et sur  pour sélectionner une mélodie.
- Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.

Composer un numéro du répertoire







Base avec fil :

- Appuyez sur  puis faites défiler en appuyant sur  pour sélectionner l'entrée que vous souhaitez composer.
- Décrochez le combiné à fil ou appuyez sur  pour composer le numéro.

Combiné sans fil :


- Appuyez sur  puis faites défiler en appuyant sur  pour sélectionner l'entrée que vous souhaitez composer.
- Appuyez sur  ou sur  pour composer le numéro.

Recherche du combiné sans fil

- Appuyez sur  sur la base à fil.
- Appuyez sur  pour sélectionner le combiné sans fil de destination du **Combiné 1** au **Combiné 5**, et **Tous combinés**. En sélectionnant **Tous combinés** tous les combinés sans fil enregistrés seront recherchés.
- Combiné de destination sans fil ou tous les combinés sans fil sonnent.
- Appuyez de nouveau sur  puis placez le combiné sans fil sur son socle ou appuyez sur  /  /  sur le combiné sans fil pour arrêter la recherche.

Répondeur

Activer/désactiver le répondeur

Appuyez sur  sur la base à fil pour basculer entre les modes répondeur. L'écran affiche **Annonce & enreg** en mode enregistrement de messages, **Annonce seule** en mode annonce seule et **Répond inactif** lorsque le répondeur est désactivé.

Écouter les messages

Appuyez sur les touches ci-dessous sur la base pour activer les fonctions respectives :



Arrêter ou reprendre l'écoute des messages.



Appuyez une fois pour réécouter le message courant depuis le début. Appuyez deux fois pour réécouter le message précédent.



Écouter le message suivant.



Supprimer le message courant.





Augmenter le volume du haut parleur par niveau (1-5).



Diminuer le volume du haut parleur par niveau (1-5).

Par le combiné sans fil :

- Appuyez sur  en mode inactif. Écoute vocale des options de la liste des menus.
- Appuyez sur  pour écouter les messages.
- Pendant la lecture des messages, appuyez sur les touches ci-dessous pour effectuer les fonctions suivantes :



Passer pour réécouter le message courant depuis le début. Appuyez deux fois pour réécouter le message précédent.



Arrêter la lecture du message courant.



Passer au message suivant.



Augmenter le volume.



Réduire le volume.



Supprimer le message courant et écouter le message suivant.



Basculer l'écoute des messages entre écouteur/haut parleur.



Sortir.

3 Aide

Pour d'autres solutions, voir la section Aide du guide d'utilisation.

L'icône ne s'affiche pas lorsque le combiné sans fil est placé sur le chargeur

- Mauvais contact batterie – déplacez légèrement le combiné sans fil
- Contacts encrassés – nettoyez les contacts des batteries avec un chiffon humidifié avec de l'alcool
- Charge batterie complète – chargement inutile

Pas de tonalité

- Pas d'alimentation électrique – vérifiez les branchements. Réinitialisez le téléphone : débranchez et rebranchez l'alimentation électrique.
- Batteries déchargées – rechargez le jeu de batteries pendant 24 heures minimum.
- Le combiné sans fil est peut-être trop éloigné de la base – rapprochez-vous de la base à fil.
- Mauvais cordon de raccordement téléphonique – utilisez le cordon de raccordement téléphonique fourni.

Mauvaise qualité son

- La base est trop proche des appareils électriques, de murs en béton armé ou de cadres de portes métalliques – déplacez la base de tout appareil électrique.

Pas de sonnerie

- La sonnerie est désactivée.
- Augmentez le volume.

L'identifiant de l'appelant ne fonctionne pas

- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur réseau.

Impossible d'enregistrer une entrée dans le répertoire

- Le répertoire est plein. Supprimez une entrée pour libérer la mémoire.

Pas d'affichage

- Essayez de recharger ou de remplacer la batterie.
- Réinitialisez la base avec fil. Débranchez l'alimentation électrique de l'unité puis rebranchez-la.
- Si le voyant lumineux n'est pas allumé, essayez de débrancher l'alimentation électrique de l'unité puis rebranchez-la.

Le combiné perd sa liaison avec la base pendant un appel

- Vérifiez le branchement correct du cordon électrique sur la base du téléphone.
- Assurez-vous que l'adaptateur électrique soit correctement connecté à une alimentation électrique.
- Rapprochez le combiné sans fil de la base à fil. Il est peut-être hors de portée.
- Réinitialisez la base du téléphone en débranchant l'alimentation électrique de l'unité. Patientez 15 secondes environ et rebranchez de nouveau. Attendez une minute pour la synchronisation du combiné sans fil et la base à fil.

Interférences sonores avec votre poste de radio ou de télévision

- Votre base à fil ou chargeur sans fil sont peut-être trop proches. Éloignez-les le plus possible.



Fabriqué, distribué ou vendu par Binatone Electronics International LTD., licencié officiel pour ce produit. MOTOROLA et le logo stylisé M, autres marques commerciales de Motorola et autres présentations/habillages commerciaux sont la propriété de Motorola, Inc. et sont utilisés sous licence de Motorola, Inc. MOTOROLA et le logo stylisé M sont déposés au Bureau américain des brevets et marques commerciales. Tout autre nom de produit ou de service appartient à leurs propriétaires respectifs.

© Motorola, Inc. 2009. Tous droits réservés.

Besoin d'assistance supplémentaire ?

Veillez consulter le guide d'utilisation qui fournit une explication sur toutes les fonctionnalités et instructions.

4 Informations générales

Si votre produit ne fonctionne pas correctement...

1. Lisez ce guide de démarrage ou le guide d'utilisation.
2. Visitez notre site internet : www.motorola.com
3. Contactez le Service Clientèle aux États-Unis et au Canada au 1-888-331-3383.

Pour commander des batteries de rechange, veuillez contacter notre Service Clientèle ou visitez notre site internet.

Imprimé en Chine

Version 3.0