



MOTOFONE™
F3

Conhecendo Seu Telefone



Nota: Este telefone possui comandos vocais em idiomas locais.

O nome MOTOROLA e sua logomarca estilizada M estão registrados no Escritório de Marcas e Patentes dos EUA.
© Motorola, Inc. 2008

Algumas funções do telefone celular dependem da capacidade e das configurações da rede de sua operadora. Além disso, certas funções podem não ser ativadas por seu provedor de serviços e/ou as configurações de rede do provedor podem limitar a funcionalidade de algumas funções. Mantenha-se sempre em contato com sua operadora para obter informações sobre disponibilidade e funcionalidade. Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste tutorial, baseiam-se nas últimas informações disponíveis e são consideradas precisas no momento da publicação. A Motorola reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem aviso prévio ou obrigação.


Nota: Talvez seu aparelho não seja exatamente igual à imagem do telefone acima, no entanto, todos os locais das teclas, seqüências e funções permanecem iguais.



Ajuda Vocal

- 1** Este telefone possui ajuda vocal em idiomas locais.

A primeira vez que ligar seu telefone, deverá selecionar o idioma. Pressione a tecla correspondente ao seu idioma.

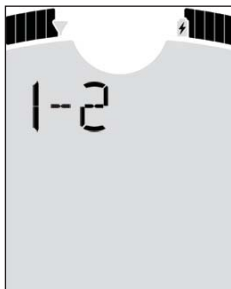


- 2** Após selecionar o idioma, o telefone pergunta se você deseja ajuda vocal.

Se desejar ajuda vocal, pressione 1.
Se não desejar ajuda vocal, pressione 2.

Caso ignore a opção, a ajuda vocal será ativada.

Se você selecionou a ajuda vocal, um comando vocal presta auxílio enquanto você utiliza o telefone.

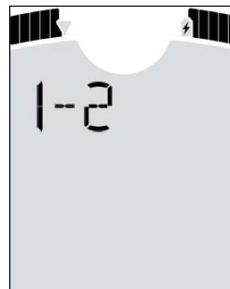

- 3** Caso deseje ativar a ajuda vocal posteriormente,

digite ***510* e pressione .

Caso deseje desativar a ajuda vocal

posteriormente, digite ***511* e pressione .




Fazer, Terminar e Responder Chamadas

- 1 Na tela inicial, digite o número e pressione

Dicas:

Para apagar o último número, pressione

Para apagar todos os números, pressione e segure

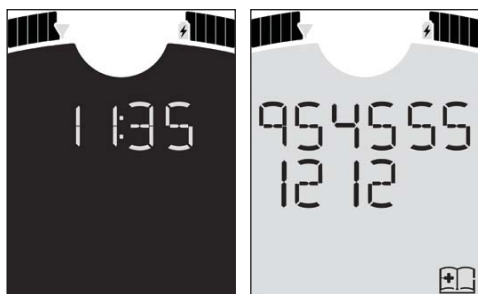


- 2 Para ligar para um contato a partir da sua agenda telefônica:

A partir da tela inicial, pressione

Pressione para selecionar o nome, depois pressione


Dica: Para rapidamente localizar contatos, pressione a primeira letra do contato usando o teclado. Exemplo: Para um contato que comece com a letra

N, pressione duas vezes. Pressione para selecionar o nome exato.

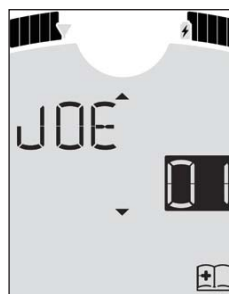

- 3 Para ligar para um contato da sua agenda telefônica usando a discagem rápida: Na tela inicial, para contatos 1-9, pressione e segure o número do contato por dois segundos.

Para os outros contatos, na tela inicial, digite o número do contato, pressione , depois pressione

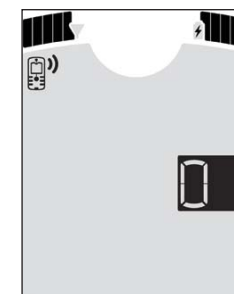

- 4 Para finalizar uma ligação, pressione

indica uma chamada em andamento.

indica término ou falha de uma chamada.

- 5 Para atender uma ligação, pressione




Acrescentar ou Apagar Contatos da Agenda Telefônica

1 Para acrescentar um contato na sua agenda telefônica:

Na tela inicial, digite um número e

pressione .

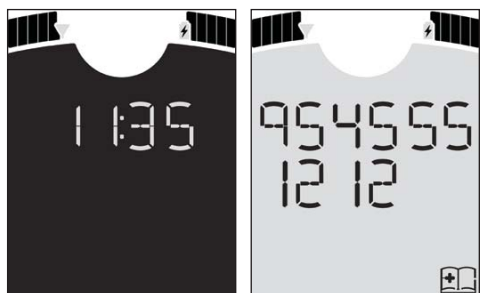

2 Digite o nome do seu contato e pressione





Dica: Pressione uma tecla mais de uma vez para visualizar mais letras. Por exemplo,



para a letra N, pressione  duas vezes.




3 Para apagar um contato da sua agenda telefônica:

A partir da tela inicial, pressione  e depois

pressione  para selecionar um nome.

Pressione  duas vezes para visualizar ,

depois pressione .

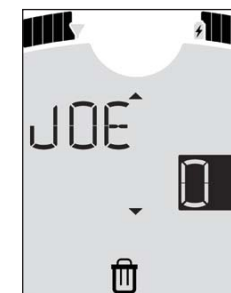




Enviar uma Mensagem de Texto

1 A partir da tela inicial, pressione

Certifique-se de que esteja selecionada

no menu, depois pressione .

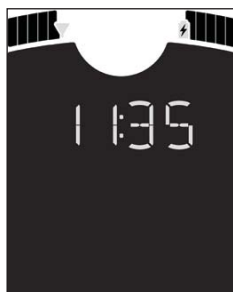

2 Digite sua mensagem e pressione .

Dicas:

Pressione uma tecla mais de uma vez para visualizar mais letras. Por exemplo, para a letra N, pressione

duas vezes.


Para apagar o último caractere, pressione .

Para apagar todos os caracteres, pressione e segure



Para revisar todos os caracteres na sua mensagem,

pressione .

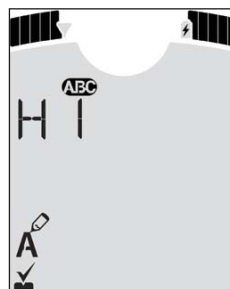



3 Digite um número ou pressione para selecionar um nome a partir da sua agenda telefônica.


Pressione para enviar a mensagem.








Ler uma Mensagem de Texto

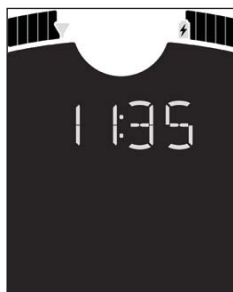
- 1 A partir da tela inicial, pressione , depois pressione  uma vez.





- 2 Certifique-se de que  esteja selecionada no menu, depois pressione .


Pressione  para ler e navegar a mensagem.

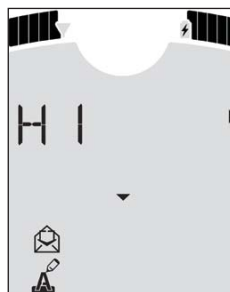Dica: Para exibir uma mensagem anterior, pressione .



- 3 Para responder a uma mensagem de texto, abra a mensagem, depois pressione .

Digite sua resposta, depois pressione .

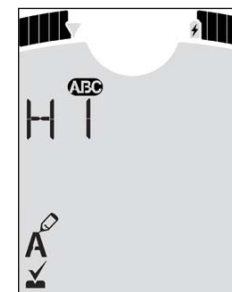



- 4 Para apagar uma mensagem, navegue até o final da mensagem (após a data e hora) e pressione





Nota: Mensagens de texto são automaticamente apagadas (da mais antiga à mais nova) quando o cartão SIM está cheio.




Exibir Histórico de Ligações

1 A partir da tela inicial, pressione ,
depois pressione  duas vezes.

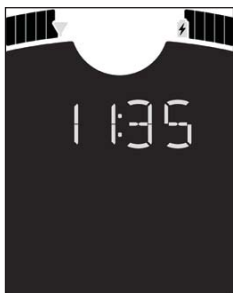


2 Certifique-se de que  esteja selecionada no
menu, depois pressione .

Pressione  para ler e navegar pelas ligações.

 → indica as ligações efetuadas.

 ← indica as ligações recebidas.



Pressione  para exibir hora e data da
ligação.







Alterar Tom e Volume da Campainha



1 Para alterar tom da campainha:

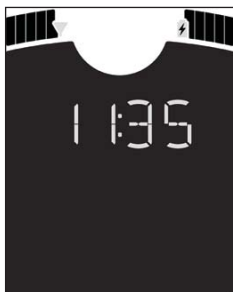A partir da tela inicial, pressione ,
depois pressione  três vezes.




2 Certifique-se de que esteja selecionada

no menu, depois pressione .



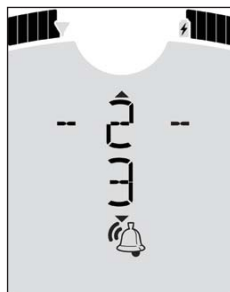

Use  para selecionar um tom, depois
pressione .


Dica: Para escutar um tom, navegue pelo número do tom e aguarde 3 segundos.



3 Para alterar o volume da campainha:



A partir da tela inicial, pressione .

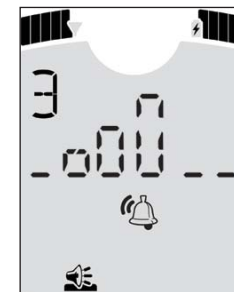
Dicas: Para alterar sua campainha para vibração, pressione  repetidamente até que o telefone vibre e  seja exibido. Para alterar sua campainha para o modo silencioso, pressione  repetidamente até que  seja exibido.







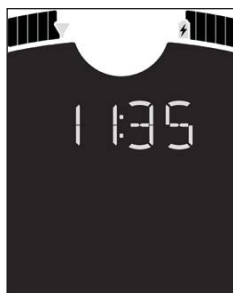


Programar Alarme

- 1 A partir da tela inicial, pressione , depois pressione  quatro vezes.







- 2 Certifique-se de que  esteja selecionada no menu, depois pressione . Pressione as teclas numéricas para inserir a hora do alarme, depois pressione .

 Será exibida no seu telefone quando o alarme estiver programado.

Dica: O alarme permanece programado até que seja desativado. Para parar a campainha do alarme, pressione .






- 3 **Para desligar o alarme:**
A partir da tela inicial, pressione , depois pressione  quatro vezes. Certifique-se de que  esteja selecionada no menu, depois pressione  duas vezes.







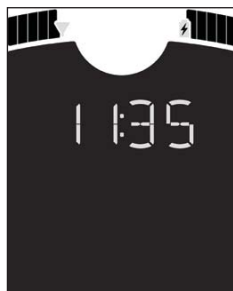

Definir Hora e Data

- 1 A partir da tela inicial, pressione , depois pressione  cinco vezes.



- 2 Certifique-se de que  esteja selecionada no menu, depois pressione . Pressione as teclas numéricas para inserir a hora, depois pressione .



- 3 Pressione as teclas numéricas para inserir a data, depois pressione .





Verificar Balanço (opcional)

1 Para alguns aparelhos:

O saldo e data de vencimento são exibidos automaticamente:

- quando o carregador estiver ligado à força
- ao término de uma ligação efetuada
- ao término de uma mensagem de texto enviada

Para verificar seu saldo a partir da tela inicial pressione **[#]**. Seu saldo e data de vencimento serão exibidos por 2 segundos antes de retornar à tela inicial.

Nota: Esta função talvez não seja compatível com seu provedor de serviços. Se não, continue com o passo 2.



2 Para aparelhos em que o passo 1 não é aplicável:

Configure a tecla de verificar saldo para **[#]**. Para tal, digite *****642***, digite seu número de

consulta de saldo e então pressione **[↑]**.

Uma vez que a tecla para consulta de saldo esteja configurada, pressione e segure **[#]** por 2 segundos para visualizar seu saldo.

Nota: Esta função pode não ser oferecida pelo seu servidor.

