




MOTOMANUAL

MOTOKRZR™ K1
GSM
GENÉRICO

motorola.com

HELLOMOTO

Apresentando o novo telefone sem fio Motorola **MOTOKRZR™** K1 GSM. Veja a seguir uma rápida introdução ao telefone.

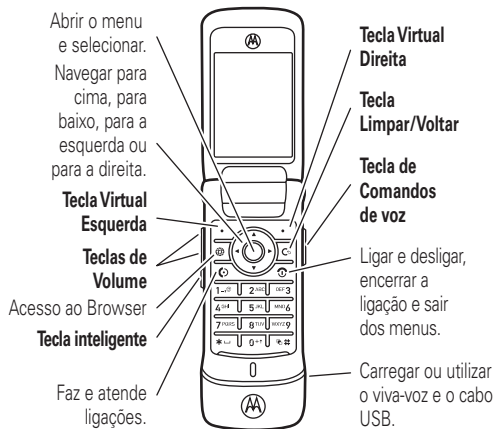

P/N: 68000 201441-B

Tela inicial



2 Pressione a tecla central (●) para abrir o **Menu Principal**.

1 Mantenha pressionada a **tecla Liga/Desliga** (☎) por alguns segundos ou até que o display acenda para ligar o telefone.

Menu Principal



3 Pressione a Tecla de Navegação para **cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita** (●) para destacar a função do menu.

4 Pressione a tecla central (●) para seleccioná-lo.

* Aplicações referentes ao Cartão SIM da operadora

Motorola Industrial Ltda.
Rodovia SP-340 - km 128,7 - Bairro Tanquinho
CEP 13820-000 - Jaguariúna - SP

Central de Atendimento Motorola:
Para Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244
Demais Localidades ligue 0800 773 1244

www.motorola.com

Algumas funções do telefone celular dependem da capacidade e das configurações da rede de seu provedor de serviços. Além disso, alguns recursos talvez não sejam ativados pelo seu provedor de serviços e/ou as configurações de rede do provedor podem limitar a funcionalidade da função. Entre sempre em contato com seu provedor de serviços para obter informações sobre disponibilidade e funcionalidades. Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste guia de usuário baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas como precisas quando o material foi impresso. A Motorola se reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia ou obrigação.

O nome MOTOROLA e a logomarca Estilizada M estão registrados no Escritório de Marcas e Patentes dos EUA. Todos os demais nomes de serviços ou produtos pertencem aos seus respectivos proprietários. As marcas Bluetooth são registradas por seu proprietário e utilizadas pela Motorola, Inc. sob licença. Java e todas as outras marcas baseadas em Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Sun Microsystems, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

© Motorola, Inc., 2008.

Cuidado: alterações ou modificações feitas no telefone celular sem prévia aprovação da Motorola anularão a autoridade do usuário de operar o equipamento.

Aviso de copyright do software

Os produtos Motorola descritos neste manual podem incluir software de terceiros ou com copyright da Motorola armazenado em memórias semicondutoras ou outras mídias. As leis dos Estados Unidos e de outros países asseguram para os fornecedores de software da Motorola e de terceiros determinados direitos exclusivos para software com registro de copyright, como os direitos exclusivos de distribuição e reprodução do software. Portanto, nenhum software protegido por leis de copyright contido nos produtos Motorola pode ser modificado, sofrer engenharia reversa, ser distribuído ou reproduzido de forma alguma que não seja a maneira permitida por lei. Além disso, a compra dos produtos Motorola não deve ser considerada como concessão, de forma direta ou por implicação, embargo, de qualquer licença relacionada a copyrights, patentes ou aplicações de patentes de fornecedores da Motorola ou de qualquer fornecedor de software de terceiros, exceto a concessão de licença normal, não-exclusiva e isenta de direitos de exploração de patentes que é apresentada de acordo com a operação da lei na venda de um produto.

sumário

mapa de menus	6	seu número de telefone	20	comandos de voz	43
informações de segurança	8	principais atrativos	21	display externo	45
uso e cuidados	13	conexões sem fio Bluetooth™	21	alto-falante viva-voz	45
itens principais	14	áudio player	24	códigos e senhas	45
sobre este guia	14	câmera	24	bloquear e desbloquear o telefone	46
cartão SIM	15	vídeos	27	personalizar	47
bateria	15	mensagens de texto	29	estilo de campanha	47
ligando e desligando o telefone	17	cartão de memória	31	hora e data	48
fazer uma ligação	18	conexões de cabos	33	papel de parede	49
atender uma ligação	18	itens básicos	35	protetor de tela	49
armazenar um número de telefone	19	display	35	temas	50
ligar para um número de telefone armazenado	20	entrada de texto	38	aparência do display	50
		volume	42	opções de atendimento	51
		tecla de navegação	43		
		tecla inteligente	43		

ligações	52	outras funções	57	serviço e reparos	87
desativar um		ligação avançada	57	dados SAR	88
alerta de ligação	52	agenda telefone	61	conformidade da	
últimas ligações	52	mensagens	67	União Européia	89
rediscar	54	personalizando	71	aviso da FCC	90
retornar uma ligação	54	tempo das ligações	74	garantia	91
ID de chamada	54	viva-voz	75	informações	
ligações		ligações dados	76	da OMS	94
de emergência	55	rede	77	índice	95
correio de voz	55	organizador pessoal	78	Anatel	100
		segurança	81		
		entretenimento			
		e jogos	82		

mapa de menus

menu principal



Agenda Telefone



Últimas Ligações

- Ligações Recebidas
- Ligações Feitas
- Bloco de Notas
- Tempos de Ligação
- Tempos de dados
- Volume dados



Mensagens

- Nova mensagem
- Msgs de Email
- Msg. Cxa Entr.
- Mensagens Recentes
- Correio de Voz
- Msgs Browser
- Serviços de Info. *
- Caixa Saída
- Rascunhos
- Formatos



Ferramentas

- Aplicações SIM **
- Calculadora
- Compromissos
- Despertador
- Discando serviços
- Lista de Ativação *
- Hora Mundial



Jogos & Aplicações



AcessoWeb

- Browser
- Atalhos Web
- Páginas armazenadas
- Histórico
- Vá para URL
- Config. Browser
- Sessões Web *



Multimídia

- Temas
- Registro de voz
- Câmera
- Vídeo Câmera
- Imagens
- Sons
- Vídeos



Link Bluetooth



Configurações

- (consulte a página seguinte)

** Aplicações referentes ao Cartão SIM da operadora.

* funções opcionais, dependente da rede e/ou assinatura não disponíveis em todas as áreas.

Esse é o layout padrão do menu principal.

O menu do seu telefone pode ser diferente.

Dica: pressione  para sair do menu atual ou  para sair de todos os menus.

menu configurações



Personalizar

- Tela inicial
- Menu Principal
- Config. Disc. Voz
- Interface
- Saudação
- Papel de parede
- Protetor de Tela



Tipos de Campanha

- Estilo
- *(estilo)* Detalhes



Conexão

- Link Bluetooth™
- Configurações USB
- MOTOSINC™ *



Direciona Ligação *

- Ligações Voz
- Ligações Fax
- Cham Dados
- Cancelar Tudo
- Status de Direc



Conf. em chamada

- Discando Prefixo
- Contador chamadas
- Meu ID Chamada
- Voz e Fax
- Opções de atendim.
- Ligaç. em espera



Config. Inicial

- Hora e Data
- Discagem Rápida
- Rediscagem Autom.
- Tempo esgotado
- Luz de Fundo
- Rolagem
- Veloc. Texto
- Idioma
- Brilho
- DTMF
- Master Reset
- Master Clear



Status do telefone

- Meus números
- Medidor Bateria
- Local do Download
- Dispositivos de Armaz.
- Atualizar Software *
- Outras informações



Fone de ouvido

- Atend. Autom.
- Discagem por voz



Config. Carro

- Atend. Autom.
- VivaVoz Autom.
- Atraso Desl.
- Tempo de carga



Modo Avião

- Modo Avião
- Solicitação ao Ligar



Rede

- Nova Rede
- Config. Rede
- Redes disponíveis
- Minha lista de rede *
- Tom de Serviço *
- Toque da Rede *
- Tom Lig. Perdida



Segurança

- Telefone bloqueado
- Bloquear aplicação
- Discagem Fixa *
- Restringir ligações *
- Bloquear Ligação
- PIN SIM
- Senhas Novas
- Ger. certificado



Config. Java™

- Sistema Java
- Apagar todas aplicações
- Vibração aplicação
- Volume aplicação
- Luz de fundo aplicaç.

* funções opcionais, dependente da rede e/ou assinatura não disponíveis em todas as áreas.

informações gerais e de segurança

Esta seção contém informações importantes sobre como operar seu celular de forma segura e eficiente. Leia essas informações antes de utilizar seu celular.*

Exposição à Energia de Radiofrequência (RF)

Seu celular contém um receptor e um transmissor. Quando está LIGADO, recebe e transmite energia de radiofrequência (RF). Quando você se comunica pelo celular, o sistema que gerencia suas ligações controla o nível de energia no qual o aparelho faz transmissões.

Seu celular Motorola foi desenvolvido em conformidade com as exigências reguladoras locais de seu país relacionadas à exposição de seres humanos à energia de radiofrequência.

*. As informações fornecidas neste documento anulam as informações de segurança gerais que estão nos guias do usuário publicados antes de 01.05.06.

Precauções operacionais

Siga sempre estas instruções e precauções para obter um desempenho adequado do celular e certificar-se de que a exposição humana à RF não ultrapassa as diretrizes estabelecidas pelos padrões relevantes.

Cuidados com a antena externa

Se o seu celular tiver uma antena externa, use somente a antena fornecida ou uma antena de substituição aprovada. O uso de antenas não autorizadas, modificações ou conexões podem danificar o celular e/ou fazer com que seu celular não esteja dentro das leis do seu país.

NÃO segure a antena externa enquanto o celular estiver "EM USO". Segurar a antena externa afeta a qualidade da ligação e pode fazer com que o celular opere em um nível de energia maior que o necessário.

Operação do Produto

Ao fazer ou receber uma ligação, segure seu celular como se estivesse segurando um telefone comum.

Se você usar o celular junto ao corpo, coloque-o em um clipe, um suporte, um suporte para cinto ou um estojo fornecido ou aprovado

pela Motorola. Se você não utilizar um acessório fornecido ou aprovado pela Motorola, mantenha o celular e a antena a uma distância mínima de 2,5 centímetros (1 polegada) do seu corpo ao fazer uma transmissão.

Ao usar qualquer recurso de dados do celular, com ou sem um cabo acessório, posicione o celular e a antena a pelo menos 2,5 centímetros (1 polegada) do seu corpo.

O uso de acessórios não fornecidos ou aprovados pela Motorola pode fazer com que seu celular ultrapasse as diretrizes de exposição à energia RF. Para obter uma lista de acessórios fornecidos ou aprovados pela Motorola, visite nosso site em www.motorola.com

Compatibilidade/interferência da energia de radiofrequência

Quase todos os dispositivos eletrônicos são sujeitos à interferência eletromagnética (EMI) se blindados, projetados ou configurados de modo inadequado para compatibilidade eletromagnética. Em algumas circunstâncias, seu celular poderá causar interferência com outros dispositivos.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência perigosa e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo aquelas que possam causar operação indesejada.

Siga as Instruções para Evitar Problemas de Interferência

Desligue o celular em qualquer local onde haja instruções para agir dessa forma. Esses locais incluem hospitais ou clínicas de saúde que podem manter em uso equipamentos que sejam sensíveis à energia de RF externa.

Em um avião, desligue seu celular sempre que for solicitado pela tripulação. Se seu celular tiver a opção Vôo ou recurso semelhante, consulte a tripulação sobre seu uso durante o vôo.

Marca-passos

Se você possui um marca-passo, consulte seu médico antes de utilizar este dispositivo.

Pessoas com marca-passos devem obedecer as precauções a seguir:

- SEMPRE manter mais de 20 centímetros (8 polegadas) de distância entre o celular e o marca-passo quando o telefone estiver LIGADO.
- NÃO carregar o celular no bolso junto ao peito.
- Usar o ouvido oposto ao marca-passo para minimizar o potencial para interferência.
- DESLIGAR o celular imediatamente se tiver qualquer motivo para suspeitar que há interferência.

Aparelhos auditivos

Alguns celulares digitais podem interferir em aparelhos auditivos. No caso de ocorrer tal interferência, convém consultar o fabricante do aparelho auditivo ou seu médico para discutir alternativas.

Outros dispositivos médicos

Se você usa qualquer outro dispositivo médico pessoal, consulte seu médico ou o fabricante do dispositivo para determinar se está adequadamente protegido contra energia de RF.

Cuidados ao Dirigir

Verifique as leis e regulamentações sobre o uso de celulares na região onde dirige. Sempre as obedeça.

Ao utilizar o celular enquanto dirige:

- Preste atenção ao trânsito e à rodovia. O uso do celular poderá causar distração. Não use o celular enquanto estiver dirigindo.
- Utilize o viva-voz, se disponível.
- Saia da rodovia e estacione o carro antes de fazer ou receber uma ligação se as condições de trânsito assim exigirem.

As práticas recomendadas para dirigir com responsabilidade podem ser encontradas na seção “Práticas Inteligentes Enquanto Dirige” no final deste manual e/ou no site da Motorola:

www.motorola.com/callsmart.

Avisos operacionais

Obedeça a todas as recomendações quando utilizar celulares em áreas públicas, como hospitais ou áreas de explosão.

Air Bags de Automóveis

Não coloque um celular na área de liberação do air bag.

Atmosferas Potencialmente Explosivas

Áreas com atmosferas explosivas normalmente, mas não sempre, são indicadas e incluem áreas de abastecimento, como a região abaixo do convés principal em barcos, instalações de armazenamento ou transferência de produtos químicos ou combustível, áreas onde o ar contém partículas ou elementos químicos, como fibras, poeira ou pós metálicos.

Quando estiver em alguma dessas áreas, desligue seu celular e não remova, instale ou recarregue baterias. Nessas áreas, podem ocorrer faíscas que causam explosão ou fogo.

Produtos Danificados

Se o celular ou a bateria for perfurado, colocado dentro d'água ou, ainda, se tiver caído, você não deve utilizá-lo até que seja levado a uma Central de Serviço Autorizado da Motorola. Não o seque em microondas, por exemplo.

Baterias e Carregadores

Se jóias, chaves, rosários ou outros materiais condutores entrarem em contato com terminais expostos da bateria, poderá completar um circuito elétrico (curto-circuito) e esquentar, causando danos ou ferimentos. Tenha cuidado ao manusear qualquer bateria carregada, principalmente, ao colocá-la dentro de um bolso, bolsa ou qualquer outro recipiente ou local com objetos de metal. **Use apenas baterias e carregadores Motorola Original.**



Cuidado: Para evitar riscos de danos físicos, não jogue a bateria no fogo.

A bateria, o carregador ou o dispositivo móvel podem conter símbolos, definidos a seguir:

Símbolo	Definição
	A seguir, informações importantes sobre segurança.
	Nunca jogue a bateria ou o dispositivo móvel no fogo.
	A bateria ou o celular pode exigir a reciclagem de acordo com as leis locais. Entre em contato com as autoridades reguladoras locais para obter mais informações.

Símbolo	Definição
	Não jogue sua bateria ou seu celular no lixo.
	Seu celular contém uma bateria de íon de lítio interna.
	Não molhe a bateria, o carregador ou o dispositivo móvel.
	Ouvir música ou voz no volume máximo do fone de ouvido poderá prejudicar sua audição.

Risco de Choque

O celular ou seus acessórios podem conter peças destacáveis que podem apresentar um risco de choque para crianças. Mantenha-os, portanto, longe das crianças.

Partes de Vidro

Algumas partes do seu celular podem ser feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o produto for derrubado em uma superfície rígida ou receber um impacto considerável. Em caso de quebra do vidro, não toque nem tente removê-lo. Não utilize seu celular até que o vidro seja substituído em um centro de serviço especializado.

Ataques/desmaios

Algumas pessoas podem ser suscetíveis a ataques epiléticos ou desmaios quando expostas a luzes que piscam, como ao jogar videogames. Isso pode ocorrer mesmo que uma pessoa nunca tenha tido um ataque ou um desmaio anteriormente.

Caso você já tenha tido algum ou se tiver histórico na família de tais ocorrências, consulte seu médico antes de jogar videogames ou de ativar o recurso de luzes que piscam (se disponível) em seu celular. Interrompa o uso e consulte um médico se ocorrer qualquer dos sintomas a seguir: convulsão, contração de músculos ou dos olhos, perda de consciência, movimentos involuntários ou desorientação. É sempre aconselhável manter a tela a uma certa distância dos seus olhos, manter as luzes do local acesas, fazer um intervalo de 15 minutos a cada uma hora e interromper o uso se estiver muito cansado.

Cuidado com o Uso de Volume Muito Alto



Ouvir música ou voz no volume máximo do fone de ouvido poderá prejudicar sua audição.

Movimentos Repetitivos

Ao realizar ações repetidamente, como pressionar teclas ou digitar caracteres, talvez você sinta um desconforto ocasional nas mãos, braços, ombros, pescoço ou em outras partes do corpo. Se você continuar tendo desconforto durante ou após o uso, pare de utilizar o aparelho e consulte um médico.

uso e cuidados

Para cuidar de seu telefone Motorola, mantenha-o longe de:



líquidos

Não exponha seu telefone à água, à chuva, à umidade extrema ou ao suor.



calor ou frio excessivo

Evite temperaturas abaixo de -10°C ou acima de 45°C .



microondas

Não tente secar seu telefone em um forno de microondas.



poeira e sujeira

Não coloque seu telefone em contato com sujeira, pó, areia, alimentos ou outros materiais inadequados.



produtos de limpeza

Utilize apenas um pano macio e seco para limpar seu telefone. Não utilize álcool ou outros produtos de limpeza.



o solo

Não deixe seu telefone cair.





itens principais


sobre este guia

Este guia mostra como abrir uma função do menu:

Localize:  >  Mensagens > Nova mensagem

Isso significa que, na tela inicial:

- 1 Pressione a tecla *central*  para abrir o menu.
- 2 Pressione a *tecla de navegação*  para navegar até  Mensagens e pressione a *tecla central*  para selecioná-lo.

- 3 Pressione a tecla  para navegar até **Nova mensagem** e pressione a tecla central  para selecioná-lo.

símbolos



Isto indica que uma função depende da rede, cartão SIM ou assinatura e pode não estar disponível em todas as áreas. Entre em contato com o provedor de serviços para obter mais informações.



Indica que uma função requer um acessório opcional.

cartão SIM


Cuidado: não amasse nem arranhe seu cartão SIM. Mantenha-o longe de eletricidade estática, líquidos e sujeira.

Seu cartão do *Módulo de Identificação do Assinante* (SIM) contém informações pessoais, como seu número de telefone e as entradas da sua agenda telefônica.


Para inserir e usar um **cartão de memória**, consulte a página 31.

Desligue o telefone e retire a bateria antes de instalar ou remover um cartão SIM.

1

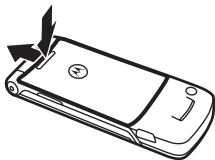

2

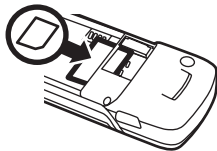

bateria

dicas sobre a bateria

A vida útil da bateria depende da rede, da intensidade do sinal, da temperatura, das funções e dos acessórios utilizados.

- Sempre use baterias e carregadores Motorola Original. A garantia não cobre danos decorrentes do uso de baterias e/ou carregadores que não sejam da Motorola.
- Baterias novas ou guardadas por muito tempo podem demorar mais tempo para carregar.
- Carregue a bateria em temperatura ambiente.



Ao armazenar a bateria, mantenha-a descarregada em um local fresco, escuro e seco.

- Nunca exponha as baterias a temperaturas inferiores a -10°C ou superiores a 45°C . Sempre leve seu telefone com você ao sair do carro.
- É normal as baterias ficarem cada vez mais fracas e exigirem um tempo de carga maior. Se você notar uma alteração na vida útil da bateria, provavelmente será o momento de comprar uma nova.




Entre em contato com o centro de reciclagem mais próximo para conhecer os métodos adequados de descarte de bateria.

Aviso: nunca jogue as baterias no fogo, pois elas poderão explodir.


Antes de usar o telefone, leia as informações sobre segurança da bateria na seção “Informações Gerais e de Segurança”, incluídas no início deste guia.

instalação da bateria


1

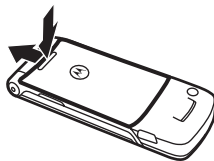

2

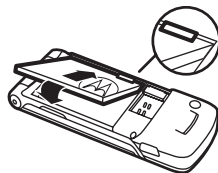

3

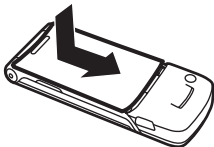

carregando a bateria


Bateria novas não estão completamente carregadas.

Conecte o carregador ao telefone e a uma tomada elétrica. A bateria do telefone pode levar alguns segundos para começar a carregar. O telefone exibirá a mensagem

Carga Completa quando o carregamento estiver concluído.

Dica: não se preocupe; não há como sobrecarregar uma bateria. A bateria apresentará um melhor desempenho depois de carregada e descarregada algumas vezes.

É possível carregar a bateria conectando **cabo** da porta mini-USB do seu telefone a uma

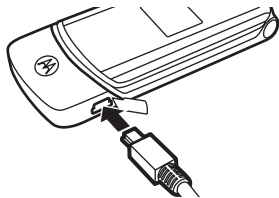

porta USB em um computador. É necessário que o seu telefone e o computador estejam ligados e que seu computador tenha os drivers de software corretos instalados. Os cabos e os drivers estão disponíveis em kits de dados Motorola Original comercializados separadamente.

ligando e desligando o telefone


Cuidado: alguns telefones pedem o código PIN do cartão SIM quando são ligados. Se você digitar um código PIN incorretamente três vezes seguidas, o cartão SIM será desabilitado e o display exibirá **SIM Bloqueado**. Entre em contato com o provedor de serviços.



Para ligar o telefone,

mantenha

pressionada a tecla

 por alguns


segundos ou até que

o teclado ou o display acenda. Se solicitado,

digite o código PIN do cartão SIM de oito


dígitos e/ou o código de desbloqueio de


quatro dígitos.

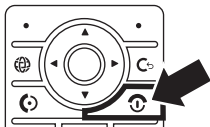

Para desligar o telefone, mantenha pressionada a tecla  por alguns segundos.

fazer uma ligação


Insira um número de telefone e pressione  para fazer uma chamada.


Para “desligar”, feche o telefone ou pressione .

Para saber como usar a discagem por voz, consulte a página 43.

atender uma ligação

Quando o telefone tocar e/ou vibrar, basta abri-lo ou pressionar  para responder.



Para “desligar”, feche o telefone ou pressione .


Nota: seu telefone não consegue receber dados em uma rede EDGE enquanto estiver reproduzindo vídeos ou alguns arquivos de som. O indicador EDGE  aparecerá na parte superior do display quando você puder receber dados em uma rede EDGE.



armazenar um número de telefone

É possível armazenar um número de telefone na **Agenda Telefônica**:

Localize:  >  **Agenda Telefone**; em seguida, pressione **Opções** > **Criar Agora** > **Contato** (do Telefone ou SIM)



- 1 Digite um nome e outros detalhes para o número de telefone. Para selecionar um item destacado, pressione a *tecla central* .
- 2 Pressione a tecla **Concluir** para armazenar o número.

Para editar ou excluir uma entrada da **Agenda**, consulte a página 62.

Para armazenar um endereço de e-mail, pressione  >  **Agenda Telefone** > **Nova Entrada**.

Insira o nome do novo contato e as informações de **E-mail**.

Notas sobre entradas no seu cartão SIM:


- As entradas da agenda telefônica são armazenadas no cartão SIM apenas com um **Nome** e **Número**.
- Para escolher se o seu telefone armazena as entradas na memória do telefone ou no cartão SIM, vá até a página inicial e pressione  >  **Agenda Telefone**, em seguida pressione **Opções** > **Configurar** > **Armaz. Padrão** > **Telefone** ou **Cartão SIM**.



ligar para um número de telefone armazenado

Localize:  >  Agenda Telefone

1 Vá para a entrada da agenda telefônica.



Atalho: na agenda telefônica, digite as primeiras letras de uma entrada que você deseja.

2 Pressione  para ligar para a entrada.




Nota: a sua agenda telefônica pode mostrar as entradas armazenadas na memória do telefone ou no cartão SIM. Para selecionar as entradas que serão visualizadas, pressione  >  Agenda Telefone, em seguida **Opções** > **Visualizar**. Você pode selecionar **Telefone & Cartão SIM**, **Cartão SIM**, ou **Contatos Telefone**.

Para saber como usar a discagem por voz, consulte a página 43.

seu número de telefone

Na tela inicial, pressione a tecla **apagar** , em seguida  para ver o seu número.

Dica: você deseja verificar o número do seu telefone durante uma ligação? Pressione **Opções** > **Meu número**.

Você pode editar o nome e o número de telefone armazenados no seu cartão SIM. Na tela inicial, pressione  , selecione uma entrada, pressione a tecla **Visualizar**, pressione a tecla **Opções** e selecione **Editar**. Se você não souber seu número de telefone, entre em contato com o provedor de serviços. 

principais atrativos

Você pode fazer muito mais coisas com o seu telefone do que apenas fazer e receber ligações!

conexões sem fio Bluetooth™

Seu telefone suporta conexões sem fio Bluetooth. Você pode conectar um fone de ouvido Bluetooth ou kit veicular no telefone para fazer ligações com viva-voz. Você também pode conectar o telefone a um computador que suporte conexões Bluetooth para troca de arquivos.

Nota: o uso de telefones celulares enquanto dirige pode causar distração. Não use o celular enquanto estiver dirigindo. Além disso, o uso de

dispositivos sem fio e seus acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso desses produtos.


Para segurança máxima Bluetooth, você deverá conectar sempre dispositivos Bluetooth em um ambiente seguro e privado.


usar um fone de ouvido ou um kit veicular viva-voz

Antes de tentar conectar o telefone a um dispositivo viva-voz, verifique se o dispositivo está **ligado** e **pronto** no modo de *emparelhamento* ou *vinculação* (consulte o guia do usuário do dispositivo). Você pode conectar seu telefone a apenas um dispositivo por vez.

Localize:  >  Link Bluetooth
> Dispositivos de Áudio > [Procurar dispositivos]

O telefone lista todos os dispositivos Bluetooth encontrados.

- 1 Navegue até um dispositivo da lista e pressione a *tecla central* .
- 2 Pressione a tecla **Sim** ou **OK** para conectar o dispositivo.
- 3 Se necessário, insira a senha do dispositivo (como **0000**) e pressione a tecla **OK**.

Quando o telefone estiver conectado, o indicador Bluetooth  será exibido na tela inicial.

Atalho: se o Bluetooth estiver ligado, o telefone pode tentar se conectar automaticamente a um dispositivo viva-voz usado antes. Basta ligar o dispositivo ou trazê-lo para perto do telefone.

Dica: deseja saber mais sobre o fone de ouvido ou sobre o kit veicular? Para obter informações específicas sobre um dispositivo, consulte as instruções que o acompanham.

copiar arquivos em outro dispositivo

É possível copiar um arquivo de mídia, uma entrada da agenda telefônica ou um evento da agenda de compromissos ou atalho da Web do telefone para um computador ou para outro dispositivo.




Nota: não é possível copiar objetos protegidos por direitos autorais.

- 1 No telefone, navegue até o objeto que deseja copiar para o outro dispositivo.
- 2 Pressione **Opções**, em seguida, selecione:
 - **Gerenciar** > **Copiar** para arquivos de mídia.





- **Enviar Contato** para entradas da agenda telefônica.
- **Enviar** para eventos da agenda.

3 Selecione um nome de dispositivo reconhecido ou **[Procurando Dispositivos]** para procurar o dispositivo para o qual deseja copiar o arquivo.



Se o telefone não conseguir copiar o arquivo para outro dispositivo, certifique-se de que o dispositivo esteja **ligado e pronto** em modo *descobrível* (consulte o manual do usuário do dispositivo). Além disso, certifique-se de que o dispositivo não esteja ocupado com outra conexão Bluetooth similar.

Nota: depois de ter conectado o telefone a um dispositivo Bluetooth, esse dispositivo poderá iniciar uma conexão Bluetooth semelhante com o telefone. O display exibe o indicador Bluetooth  na parte superior quando há uma conexão Bluetooth.

receber arquivos de outro dispositivo

Se você não conseguir ver o indicador Bluetooth  na parte superior do display do telefone, ligue o recurso Bluetooth pressionando  >  **Link Bluetooth** > **Configurar** > **Potência** > **Ligada**. 

1 Coloque o telefone próximo ao dispositivo e envie o arquivo a partir do dispositivo.

Se o telefone e o dispositivo de envio não reconhecerem um ao outro, coloque o telefone no modo descobrível para que o dispositivo de envio possa localizá-lo: pressione  >  **Link Bluetooth** > **Me encontre**.

2 Pressione a tecla **Aceito** no telefone para aceitar o arquivo do outro dispositivo.


O telefone notificará você quando a transferência do arquivo tiver sido concluída.



Se necessário, pressione a tecla **Armaz.** para salvar o arquivo.


áudio player

O telefone pode reproduzir arquivos de música:

Localize:  >  **Multimídia** > **Sons** selecione o arquivo que deseja reproduzir.

Pressione  para cima para reproduzir ou pausar.

Pressione  para baixo para parar. Pressione  para a direita ou para a esquerda para avançar ou retroceder.

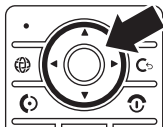

Para fazer download de músicas para o telefone, consulte a página 83. Para copiar arquivos entre o telefone e um computador, consulte a página 33.

Nota: o telefone não consegue reproduzir arquivos MP3 com taxa de bits superior a 128 kbps. Se você tentar fazer download ou reproduzir um desses arquivos, é possível que o telefone mostre uma mensagem de erro ou solicite que você exclua o arquivo.


Dica: você pode ouvir os tons da forma que desejar. Use o *modo avião* para tornar seu telefone seguro para ser usado com um fone de ouvido com fio, mesmo quando estiver em um avião. Consulte a página 86.

câmera

Você pode alterar as configurações como **Brilho** ou **Contraste**.

A lente da câmera fica na parte de trás do telefone, quando o telefone está aberto. **Para obter fotos mais nítidas, limpe as lentes com um pano seco antes de tirar a foto.**

1 Pressione > **Multimídia** > **Câmera** para exibir o visor da câmera.

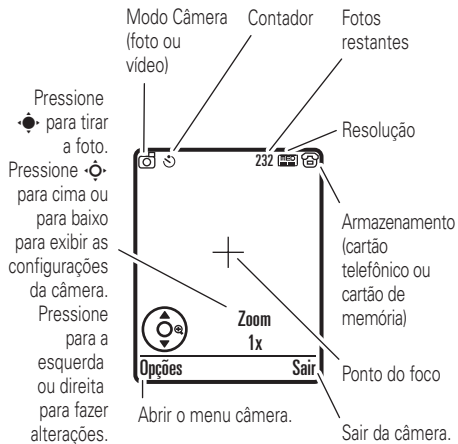

Nota: o ajuste da exposição afetará o brilho tanto da exibição do visor, como da foto capturada.


2 Pressione a *tecla central* para tirar a foto no visor. Você pode:

- Pressione a tecla **Opções** para armazenar ou descartar a foto.
- Pressione a tecla **Enviar** para enviar a foto em uma mensagem.

O seu telefone avisa que é uma **Msg Multimídia**, uma vez que há uma imagem anexa a ela. Alguns outros telefones ou redes não suportam mensagens de imagem. Selecione **Enviar mensagem Sim** para enviar a mensagem.

- Pressione para descartar a foto e retornar ao modo do visor ativo.

Antes de capturar a foto, você pode pressionar **Opções** para abrir o menu câmera:

Opções	
Vá para imagens	Exibe imagens e fotos armazenadas.
Ir para tipo vídeo	Alterna para a câmera de vídeo.
Captura Autom.	Define um contador para a câmera tirar uma foto.
Config. Câmera	Abre o menu de configuração para ajustar as configurações de fotografia.
Trocar Disp. de Armaz.	Selecione para armazenar imagens no telefone ou no cartão de memória. 

Opções

Espaço Livre



Consulte a quantidade de memória restante.

Nota: seu provedor de serviços pode armazenar conteúdo na memória do usuário antes de você receber o telefone.


auto-retrato

Se você fechar o telefone enquanto o visor estiver ativo, o display externo exibirá a imagem. Pressione as teclas de volume para zoom ou pressione a tecla inteligente para capturar e armazenar a imagem.

enviar uma foto armazenada em uma mensagem

Localize:  >  Mensagens > Nova mensagem > Mensagem, em seguida pressione **Opções** > Inserir > Imagem



- 1 Vá até a imagem desejada e pressione **Inserir**.
- 2 Digite o texto da mensagem e pressione **Enviar**.
- 3 Vá até o endereço do destinatário e pressione a *tecla central* .
- 4 Pressione a tecla **Enviar** para enviar a mensagem.



O seu telefone avisa que é uma **Msg Multimídia**, uma vez que há uma imagem anexa a ela. Alguns outros telefones ou redes não suportam mensagens de imagem. Pressione a tecla **Sim** para enviar a mensagem.


vídeos

Para exibir, excluir ou gerenciar os vídeos que você gravou, consulte a página 82.

A lente da câmera fica na parte de trás do telefone, quando o telefone está aberto.

Para obter vídeos mais nítidos, limpe as lentes com um pano seco antes de capturar um vídeo.

Pressione > **Multimídia** > **Vídeo Câmera** para ver o visor do vídeo.

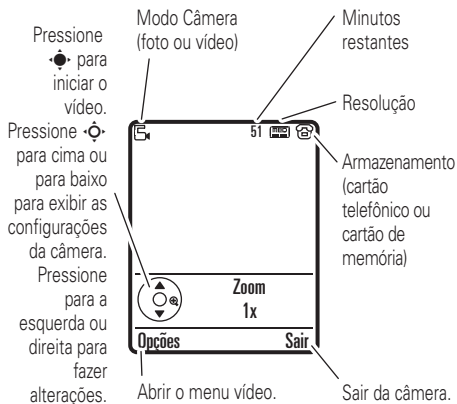

Nota: o número de minutos restantes é estimado.


Dica: caso deseje enviar o vídeo em uma mensagem, o comprimento do vídeo deverá estar definido como **MMS**. Para definir o comprimento, pressione **Opções** > **Config. Câmera Vídeo** > **Comprimento Vídeo**.

- 1 Pressione a *tecla central* para iniciar a gravação do vídeo.
- 2 Pressione a tecla **Parar** para interromper a gravação do vídeo. Você pode:

- Pressione a tecla **Opções** para visualizar, armazenar ou descartar o vídeo.
- Pressione a tecla **Enviar** para enviar um vídeo em uma mensagem.

Digite o texto e pressione **Enviar**, depois, vá até um endereço de destinatário e pressione a *tecla central* para selecioná-lo. Pressione a tecla **Opções** para inserir um novo número. Para enviar a mensagem, pressione a tecla **Enviar**.

Nota: alguns outros telefones ou redes não suportam mensagens com vídeos.

- Pressione  para descartar o vídeo e retornar ao modo do visor ativo.

mensagens de texto

Para criar uma lista de distribuição de grupo, consulte a página 66. Para conhecer mais funções de mensagem, consulte a página 67.

enviar uma mensagem

Uma mensagem pode conter texto e imagens, sons ou outros objetos de mídia. Você pode adicionar várias páginas a um mensagem e colocar objetos de mídia e de texto em cada página. É possível enviar uma mensagem a outros telefones compatíveis ou endereços de e-mail.




Localize:  >  Mensagens > Nova mensagem > Mensagem

- 1 Pressione as teclas para inserir texto na página (para obter detalhes sobre entrada de texto, consulte a página 38).

Para inserir uma **imagem, som ou outro objeto** na página, pressione **Opções > Inserir**. Selecione o tipo de arquivo e o arquivo.

Para inserir **outra página** na mensagem, insira texto ou objetos na página atual e pressione **Opções > Inserir > Nova página**. Você poderá inserir mais conteúdo na nova página.

- 2 Quando concluir a mensagem, pressione a tecla **Enviar**.
- 3 Vá até o destinatário e pressione a *tecla central* . Repita para adicionar outros destinatários.

Para digitar um **novo** número ou endereço de e-mail, pressione a tecla


Opções e selecione **Entre número** ou **Informar E-Mail**.

- 4 Antes de enviar uma mensagem, pressione **Opções** para selecionar **Salvar Rascunho**, **Cancelar Mensagem** ou abrir **Opções de envio** (como mensagem **Assunto** ou endereços **CC**).

- 5 Para **enviar** a mensagem, pressione a tecla **Enviar**.

O seu telefone avisa que é uma **Msg Multimídia**, uma vez que há uma imagem anexa a ela. Alguns outros telefones ou redes não suportam mensagens de multimídia. Pressione a tecla **Sim** para enviar a mensagem.

receber uma mensagem de texto

Quando você recebe uma mensagem, o telefone soa um alarme e o display mostra **Nova Mensagem** como um indicador de mensagem como .



Pressione a tecla **Ler** para abrir a mensagem.

Se uma mensagem de multimídia contiver objetos de mídia:

- Fotos, imagens e animações são exibidas durante a leitura da mensagem.
- Um arquivo de som será reproduzido quando seu slide for exibido. Utilize as teclas de volume para ajustar o som.

cartão de memória


É possível utilizar um cartão de memória removível com o telefone para armazenar e recuperar objetos multimídia (como fotos e sons).



Nota: se fizer download de um arquivo protegido pelas leis de copyright e armazená-lo no cartão de memória, o arquivo só poderá ser usado quando o cartão de memória estiver inserido no telefone. Não é possível enviar, copiar ou alterar arquivos protegidos pelas leis de copyright.

instalar um cartão de memória

- 1 Remova a porta da bateria (veja a página 16).
- 2 Certifique-se de que os contatos de metal do cartão de memória estejam voltados para baixo e deslize a parte superior do cartão de memória na faixa de metal.
- 3 Recoloque a porta da bateria.

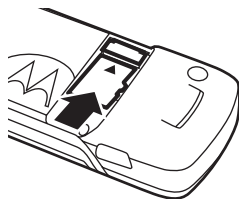

Não remova o cartão de memória se estiver utilizando ou gravando arquivos no telefone.

ver e alterar informações no cartão de memória

Para **ver os arquivos** armazenados na placa de memória e no telefone, abra uma lista de arquivos como **Imagens** (veja a página 82). Os ícones podem indicar se um arquivo está armazenado na memória do seu telefone (📁) ou no cartão de memória (📄). Para copiar ou mover um arquivo do seu cartão de memória, marque-o na lista e pressione **Opções > Gerenciar > Copiar** ou **Mover > Cartão de Memória**. Não é possível copiar ou mover arquivos protegidos pelas leis de copyright.

Para **copiar arquivos** entre o cartão de memória e um computador, é possível usar uma conexão a cabo (consulte a página 33) ou uma conexão Bluetooth (consulte a página 22).

Para ver o **nome do cartão de memória, a memória disponível** e outras informações sobre o cartão:


Localize: 🏠 > ⚙️ **Configurações > Status do telefone > Dispositivos de Armaz.**


- 1 Pressione 🏠 para navegar até o cartão de memória instalado.
- 2 Pressione a tecla *central* 🏠 para ver as informações do cartão de memória. O telefone armazena qualquer conteúdo que você deseja adicionar, como toques ou jogos na *memória do usuário*. Seu provedor de serviços pode armazenar conteúdo na memória do usuário antes de você receber o telefone.

ou

Pressione **Opções** para ver o menu **Dispositivo de Armazenagem**, que permite que você **Formate** ou **Renomeie** o cartão de memória.

conexões de cabos

 Seu telefone possui uma porta mini-USB que permite conectá-lo a um computador para transferência de dados.

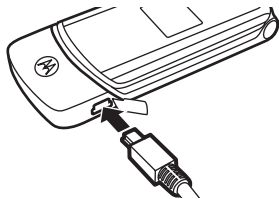

Nota: os cabos de dados USB e o software suportado Motorola Original são vendidos separadamente. Verifique qual o tipo de cabo correto para seu computador ou dispositivo portátil. Para **transferir dados** entre seu telefone e o computador, você deve instalar o software Motorola Mobile Phone Tools (vendido separadamente). Para obter mais informações, consulte o atendimento





motorola. Para efetuar **ligações de dados** por meio de um computador conectado ao telefone, consulte a página 76.

conectar o cartão de memória a um computador

É possível usar uma conexão a cabo para acessar o cartão de memória do telefone com um PC.

Nota: quando o telefone está conectado a um computador, só é possível acessar o cartão de memória através do computador.

No telefone:

Desconecte o cabo do telefone, se estiver conectado, em seguida pressione  >  **Configurações** > **Conexão** > **Configurações USB** > **Conexão** > **Memória do cartão**.

Isso direciona a conexão USB para o cartão de memória.


Conecte o cabo ao telefone e a uma porta USB disponível no computador. Depois, siga estas etapas:

No computador:

- 1 Abra a janela “Meu computador”, na qual o cartão de memória do seu telefone aparece como um ícone “Disco Removível”.
- 2 Clique no ícone “Disco Removível” para acessar os arquivos do cartão de memória do seu telefone.
- 3 Para armazenar os arquivos desejados no cartão de memória, arraste-os e solte-os da seguinte maneira:
arquivos de áudio: > celular > áudio
protetores de tela: > celular > imagem
papéis de parede: > celular > imagem
video clipes: > celular > video

- 4 Depois de concluir, desconecte o seu telefone selecionando o ícone “Remove hardware com segurança” na bandeja do sistema, localizada na parte inferior da tela do seu computador. Em seguida desconecte o “Dispositivo de armazenamento de massa USB”.
- 5 Desconecte o cabo do telefone e o computador.

No telefone:


Para retornar para **Dados** como sua conexão USB padrão, pressione  >  **Configurações**
> **Conexão** > **Configurações USB** > **Conexão**
> **Conexão de dados**.

itens básicos

Consulte a página 1 para ver um diagrama básico do telefone.


display


A *tela inicial* é exibida quando você liga o telefone.

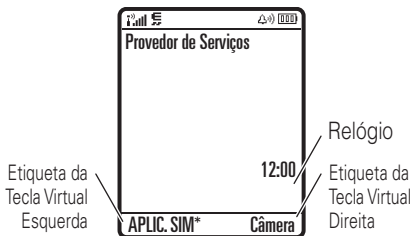


* Aplicações referentes ao Cartão SIM da operadora.


Nota: dependendo do provedor de serviços, sua tela inicial pode ser diferente da exibida a seguir.

Para discar um número a partir da tela inicial, pressione as teclas de número e .

Pressione  para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita na tela inicial para abrir as funções básicas do menu.

Pressione a tecla *central*  para abrir o menu. *Os rótulos das teclas virtuais* mostram as funções atuais dessa tecla. Para localizar as teclas virtuais, consulte a página 1.

Indicadores de status podem ser exibidos na parte superior da tela inicial:

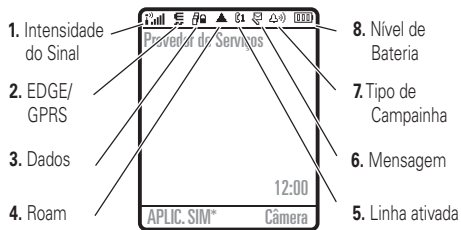

* Aplicações referentes ao Cartão SIM da operadora.

1 Indicador de Intensidade do Sinal-

as barras verticais mostram a intensidade da conexão de rede. Não é possível fazer ou receber ligações quando ou aparece.

2 Indicador EDGE/GPRS –



mostra quando seu telefone está usando uma conexão de rede *Enhanced Data for GSM Evolution* (EDGE) ou *General Packet Radio Service* (GPRS) de alta velocidade. Os indicadores podem incluir:


GPRS PDP contexto ativo EDGE


dados de pacote GPRS disponíveis

3 Indicador de dados –


mostra o status da conexão.





 transferência de dados de pacote seguro

 transferência de dados de pacote não segura

 conexão segura de aplicativo

 conexão não segura de aplicativo

 chamada segura *Dados Comutados por Circuito (CSD)*

 ligação de CSD não segura



A conexão  Bluetooth™ está ativada

4 Indicador de roam –

mostra ▲ quando seu telefone está procurando ou utilizando outra rede fora da sua rede local.




5 Indicador de Linha Ativada –


Isso mostra  para indicar uma chamada telefônica ativa ou  para indicar quando o desvio de ligação está ativado. Os indicadores para cartões SIM habilitados com linha dupla podem incluir:



 linha 1 ativa

 linha 1 ativa, transferência de ligações ativa


 linha 2 ativa


 linha 2 ativa, transferência de ligações ativa


6 Indicador de Mensagem –

é exibido quando você recebe uma nova mensagem. Os indicadores podem incluir:









 mensagem de texto

 mensagem de voz

 mensagem de voz e de texto

7 Indicador de Tipo de Campanha –

mostra a configuração do tipo de campanha.


 campanha alta	 Vibra & Toca
 campanha baixa	 Vibra/Toca (Vibra depois Toca)
 vibrar	 silencioso

8 Indicador de Nível de Bateria – as barras verticais mostram o nível de carga da bateria. Recarregue a bateria quando seu display exibir a mensagem **Pouca Bateria**.

entrada de texto

Alguns recursos permitem que você digite o texto.

Para as descrições dos indicadores, consulte a próxima seção.

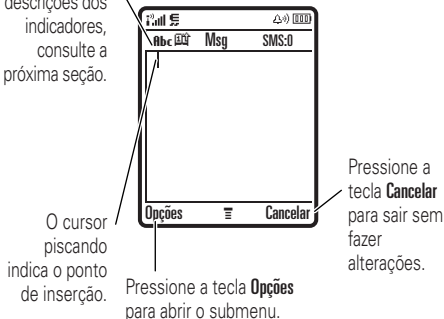





Pressione **#** em um modo de visualização de tela de entrada de texto para selecionar o modo de entrada:

modos de entrada	
1 ou 1	O modo de entrada de texto Principal pode ser definido como qualquer modo iTAP™ 1 ou tap 1 .
2 ou 2	O modo de entrada de texto Secundário pode ser definido como qualquer modo iTAP™ 2 ou tap 2 ou como Nenhum se você não quiser um modo de entrada secundário.
123	O modo Numérico permite apenas a digitação de números.
@%	O modo Símbolo permite apenas a digitação de símbolos.




Para definir os modos de entrada de texto primário e secundário, pressione **Opções > Alterar Modo Texto** em uma visualização de entrada de texto e selecione **Primário** ou **Secundário**.

iTAP™ e dicas de modo tap

- Pressione **0** em um modo de entrada de texto para alternar para todas letras maiúsculas (**ABC**), nem maiúsculas (**abc**) ou a primeira letra em maiúsculas (**Abc**).
- Para digitar números rapidamente, mantenha pressionada uma tecla numérica para alternar temporariamente para o modo numérico. Pressione as teclas numéricas para inserir os números desejados. Insira um espaço para voltar para o modo iTAP ou Tap.
- Pressione **1** para inserir pontuação ou outros caracteres.





- Pressione  para mover o cursor piscante para digitar ou editar texto de mensagens.
- Pressione  para apagar o caractere à esquerda do cursor. Segure  para apagar a palavra.
- Para cancelar a mensagem, pressione .


modo iTAP™

Pressione  em um modo de visualização de entrada de texto para alternar para o modo iTAP: Se você não visualizar  ou , pressione **Opções > Configuração de Texto** para definir o modo iTAP como o modo de entrada de texto primário ou secundário.

O modo iTAP permite digitar palavras pressionando uma tecla por letra. O software iTAP combina os pressionamentos de teclas

com palavras comuns e antecipa cada palavra que você digita.

Por exemplo, se você pressionar    , seu telefone exibirá:

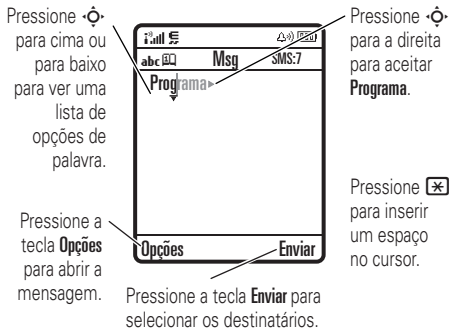

Se você quiser uma palavra diferente (como **Progresso**), continue pressionando as teclas do teclado para inserir as letras restantes.


Dica: não se preocupe se você não se lembrar sobre o funcionamento do iTAP. Em um display de entrada de texto, você pode pressionar **Opções > Configuração de Texto > Tutorial do Texto** para ver uma explicação.

modos tap e tap extend.

Pressione **#** em um modo de visualização de entrada de texto para alternar para o modo tap: Se você não visualizar **Abc 1** ou **Abc 2**, pressione **Opções > Configuração de Texto** para definir o modo tap como o modo de entrada de texto primário ou secundário.

Para inserir texto no modo **Tap**, pressione uma tecla repetidamente para percorrer as letras e números da tecla. Repita essa etapa para digitar cada letra. O modo **Tap Extend.** funciona da mesma maneira, mas inclui mais caracteres especiais e símbolos.

Por exemplo, se você pressionar **Z** uma vez, o visor exibe:

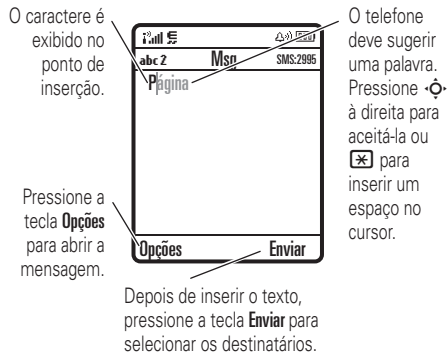

O primeiro caractere de cada sentença é grafado em maiúscula. Se necessário, pressione **↻** para alterar o caractere para minúsculas antes que o cursor se mova para a próxima posição.


modo numérico

Pressione **#** em uma visualização de entrada de texto até **123** ser exibido.

Pressione as teclas numéricas para inserir os números desejados.

Atalho: pressione e mantenha pressionada uma tecla numérica para alternar temporariamente para o modo numérico iTAP™ ou Tap. Pressione as teclas numéricas para inserir os números desejados. Insira um espaço para voltar para o modo iTAP.


modo de símbolos

Pressione **#** em uma visualização de entrada de texto até que o display exiba uma lista de símbolos. Vá até o símbolo que deseja e pressione a *tecla central* .

volume



Pressione as teclas de volume para:

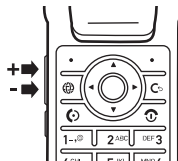
- desativar um alerta de chamada recebida
- alterar o volume do fone de ouvido durante as chamadas
- alterar o volume da campainha na tela inicial





Dica: às vezes o silêncio é preciso. É por isso que você pode definir a campainha rapidamente como **Vibrar** ou **Silencioso**, mantendo pressionada a tecla de volume enquanto estiver na tela inicial. Você pode alternar também para **Silencioso** ou voltar mantendo a tecla **#** pressionada na tela inicial.

tecla de navegação

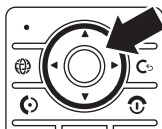Pressione a tecla *navegação*  para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita para navegar pelos itens do display. Ao rolar para algum item, pressione a *tecla central*  para selecioná-lo.



tecla inteligente

A tecla inteligente fornece uma outra maneira de fazer as coisas. Por exemplo, quando navegar para um item de menu, você pode pressionar a tecla inteligente para selecionar esse item (em vez de pressionar a *tecla central* ). A tecla inteligente normalmente é a mesma coisa que pressionar a *tecla central* . Para encontrar a tecla inteligente, consulte a página 1. Para alterar o que a tecla

inteligente faz na tela inicial, consulte a página 73.

comandos de voz

Você pode usar comandos de voz para informar ao telefone o que deve ser feito.

- 1 Pressione e solte a **tecla de voz** ao lado direito do seu telefone.
O telefone diz “Diga um comando”.
- 2 Diga um comando de voz a partir da lista:

comandos de voz
Ligar < nome ou # >
Enviar email < nome >
Enviar nota de voz < nome >
Enviar mensagem < nome >
Buscar < nome >

comandos de voz
Abrir < Aplic >
Checar < item >
Desativar msgs sistema

configuração dos comandos de voz

Você pode alterar as configurações do comando de voz.

- 1 Pressione e solte a **tecla voz** no lado direito do telefone.
- 2 Pressione a tecla **Config.**

3 Escolha uma das configurações abaixo:

configurações dos comandos de voz	
Lista de resultados	Ativar ou desativar listas de escolha. O seu telefone usa as listas de escolha para confirmar os comandos de voz ao perguntar "Você sabia..." seguido por um item da lista de escolha.
Sensibilidade	Faça com que o telefone rejeite mais ou menos um comando de voz.
Ligar número	Treine o telefone para reconhecer como dizer os dígitos.
Som	Ajuste as configurações de som para os comandos de voz.
Sobre	Veja as informações sobre o software do comando de voz.

display externo

Quando o telefone está fechado, o display externo mostra a hora, data, os indicadores de status e avisos sobre as ligações recebidas e outros eventos. Para obter uma lista de indicadores de status, veja a página 36.

alto-falante viva-voz

É possível usar o alto-falante do viva-voz para fazer ligações sem posicionar o telefone próximo a sua orelha.

Para ativar o viva-voz durante uma chamada, pressione **Opções > Viva voz ativado**. Seu telefone exibirá **Alto-falante ligado** até que você o desative ou termine a ligação.


Nota: o alto-falante do viva-voz não funciona quando o telefone está conectado a um kit veicular viva-voz ou a um fone de ouvido.

códigos e senhas

O **código de desbloqueio** de quatro dígitos do seu telefone é originalmente definido para **1234**. O **código de segurança** de seis dígitos é originalmente definido para **000000**. Se o provedor de serviços não alterar esses códigos, você deve fazê-lo:

Localize:  >  **Configurações > Segurança > Senhas Novas**

É possível também alterar a senha do **PIN do SIM**.


Se você esquecer seu código de bloqueio: no prompt **Entre Cód. Desbloq.**, digite 1234 ou os últimos quatro dígitos do número do seu telefone. Se isso não funcionar, pressione  e digite seu código de segurança de seis dígitos.

Se você esquecer outros códigos: caso esqueça o código de segurança, o código PIN do SIM, o código PIN2 ou a senha de bloqueio de ligação, entre em contato com o provedor de serviços.

bloquear e desbloquear o telefone

É possível bloquear o telefone para evitar que outras pessoas utilizem-no. Para bloquear ou desbloquear o telefone, é necessário um código de desbloqueio de quatro dígitos.

Para **bloquear manualmente** o seu telefone: Pressione  >  **Configurações** > **Segurança** > **Telefone bloqueado** > **Bloquear agora**.

Para **bloquear automaticamente** o telefone sempre que desativá-lo: Pressione  >  **Configurações** > **Segurança** > **Telefone bloqueado** > **Bloqueio automático** > **Ligado**.

Nota: você pode fazer chamadas de emergência em um telefone bloqueado (consulte a página 55). Um telefone bloqueado ainda toca ou vibra para chamadas que estão sendo recebidas, **mas você precisa desbloqueá-lo para atender**.

personalizar

estilo de campanha

Cada perfil de tipo de campanha usa um conjunto de sons ou vibrações diferente para ligações recebidas e outros eventos. Estes são os perfis que você pode escolher:

 Alto

 Baixo

 Vibrar

 Vibra & Toca

 Vibra/Toca
(vibra depois toca)

 Silencioso

O indicador de perfil do tipo de campanha aparece na parte superior da tela inicial. Para selecionar seu perfil:

Localize:  >  Configurações
> Tipos de Campanha > Estilo: *nome do tipo*


Atalho: para alterar o perfil do estilo de toque na **tela inicial**, basta pressionar as teclas de volume para cima ou para baixo. Com o **telefone fechado**, pressione uma tecla de volume para ver o seu perfil de tipos de campanha, pressione a tecla inteligente para alterá-lo e, em seguida, pressione uma tecla de volume para armazenar a alteração.

alterar alertas em um estilo de campanha

É possível alterar os alertas para ligações recebidas e outros eventos. Essas alterações são gravadas no perfil do tipo de campanha atual.

Localize:  >  Configurações
> Tipos de Campanha > *tipo* Detalhe

Nota: *estilo* representa o estilo de toque atual. Você não pode definir um alerta para a configuração de estilo de toque **Silencioso**.

- 1 Vá até **Ligações** (ou **Linha 1** ou **Linha 2** para telefones com duas linhas) e pressione a tecla **Alterar** para mudar de uma linha para outra.
- 2 Role para o alerta que deseja e pressione a *tecla central* .
- 3 Pressione a tecla **Volta** para salvar a configuração do alerta.

Dica: Para selecionar três fusos para acesso facilitado, pressione

 >  **Ferramentas** > **Hora Mundial**.



ao abrir **Hora Mundial**, você pode pressionar a tecla **Opções** para ver a **Visualização Mapa** dos fusos horários.



hora e data

O telefone pode atualizar automaticamente o fuso horário, a hora e a data. Ele usa a hora e a data para utilizar a agenda de compromissos.

Para **sincronizar** o fuso horário, a hora e a data com a rede: Pressione



 >  **Configurações** > **Config. Inicial** > **Hora e Data** > **Atualizar Autom.** > **Hora & Horário de Verão**. Se você não quiser que o seu telefone atualize automaticamente o fuso horário e a data, selecione **Somente Hora** em vez disso.

Para definir **manualmente** o fuso, a hora e a data, desligue **Atualiza Autom.** e, em seguida: Pressione  >  **Configurações** > **Config. Inicial** > **Hora e Data** > **Horário de Verão**, *hora* ou *data*. Para ir para uma cidade na lista de fuso horário, digite a primeira letra do seu nome pressionando as teclas do teclado.

Para selecionar um relógio **analógico ou digital** para a tela inicial, pressione

⌚ > ⚙️ **Configurações** > **Personalizar** > **Tela inicial**
> **Relógio**.

papel de parede

Defina uma foto, uma imagem ou uma animação como papel de parede (plano de fundo) na tela inicial.

Localize: ⌚ > ⚙️ **Configurações** > **Personalizar**
> **Papel de parede**

Opções	
Imagem	Pressione ⌚ para cima ou para baixo para selecionar uma imagem ou selecione Nenhum para sem papel de parede.

Opções


Posição	Selecione Centro para centralizar a imagem no display, Lado a Lado para repetir a imagem várias vezes no display ou Tela-inteira para redimensionar a imagem no display inteiro.
----------------	---

protetor de tela

Defina uma foto, imagem ou animação como um protetor de tela. Um protetor de tela aparece quando o flip é aberto e nenhuma atividade é detectada durante um período de tempo específico.

Dica: essa função ajuda você a proteger a tela, mas não economiza bateria. Para estender a carga da bateria, desative o protetor de tela.

Localize:  >  **Configurações** > **Personalizar**
> **Protetor de Tela**



Opções	
Imagem	Pressione  para cima ou para baixo para selecionar uma imagem ou animação ou selecione Nenhum para nenhum protetor de tela.
Atraso	Selecione o tempo de inatividade antes que o protetor de tela apareça.

temas



Um *tema de telefone* é um grupo de arquivos de imagens e sons que você pode aplicar ao seu telefone. A maioria dos temas de telefone inclui uma imagem de papel de parede, uma imagem de protetor de tela e um toque de campainha. O seu



telefone pode ter vários temas e você pode fazer download de mais.

Para **aplicar** um tema, pressione  >  **Multimídia** > **Temas** > *tema*.

Para fazer o **download** de um tema, consulte a página 83.

Para **excluir temas que você baixou**, pressione  >  **Multimídia** > **Temas**, navegue até o tema e pressione **Opções** > **Apagar** ou **Apagar todas**.



aparência do display

Para escolher uma **interface** que defina a aparência do display do telefone: Pressione  >  **Configurações** > **Personalizar** > **Interface**.

Para configurar o **brilho** do display: Pressione  >  **Configurações** > **Config. Inicial** > **Brilho**.

Para economizar bateria, a **luz de fundo do teclado** é desativada quando o telefone não está sendo usado. A luz de fundo será ligada quando você abrir o telefone ou quando pressionar qualquer tecla. Para definir quanto tempo o telefone deve aguardar para desligar a luz de fundo:

Pressione  >  **Configurações** > **Config. Inicial** > **Luz de Fundo**.

Nota: para ativar ou desativar a luz de fundo para aplicações Java™, pressione  >  **Configurações** > **Configurações Java** > **Luz de Fundo**.

Para economizar bateria, a luz do **display** poderá ser desligada quando o telefone não estiver sendo usado. O display liga novamente quando você abre o telefone ou pressiona qualquer tecla. Para definir quanto tempo o telefone deve aguardar para desligar a luz do display:

Pressione  >  **Configurações** > **Config. Inicial** > **Tempo esgotado**.

opções de atendimento

Você pode utilizar formas diferentes para atender uma ligação recebida. Para ativar e desativar uma opção de atendimento:

Localize:  >  **Configurações** > **Conf. em Chamada** > **Opções de atendim.**

Opções	
Multi-tecla	Atender pressionando qualquer tecla.
Abrir para atender	Atender abrindo o telefone.
Resposta Adiada	Configurar a sua opção de resposta atrasada.

ligações

Para fazer e receber ligações, consulte a página 18.


desativar um alerta de ligação

É possível pressionar as teclas de volume para desativar um alerta de ligação antes mesmo de atender a ligação.

últimas ligações



Seu telefone mantém listas das ligações feitas e recebidas, mesmo que as ligações não tenham sido conectadas. As ligações mais recentes aparecem no topo da lista.

As ligações mais antigas são excluídas à medida que novas ligações são adicionadas.

Atalho: pressione  na tela inicial para visualizar a lista de ligações feitas.


Localize:  >  **Últimas Ligações**, em seguida, pressione **Ligações Feitas** ou **Ligações Recebidas**

Vá até uma ligação. O ✓ próximo à chamada significa que a chamada foi conectada.



- Para ligar para o número, pressione .
- Para ver detalhes da ligação (como data e hora), pressione a *tecla central* .

- Para exibir o **Menu Últimas Ligações**, pressione **Opções**. Esse menu pode incluir:

Opções	
Armazenar	Cria uma entrada na agenda telefônica com o número no campo Número não aparece se o número já estiver armazenado.
Apagar	Apaga a entrada.
Apagar todas	Apaga todas as entradas da lista.
Mostrar ID	Mostra o ID de chamada para a próxima ligação.
Ocultar ID	Oculto o ID de chamada para a próxima ligação.
Enviar Mensagem	Abre uma nova mensagem texto com um número no campo Para .

Opções	
Enviar Msg de Voz	Grava e envia uma mensagem de voz para o número.
Acrescentar dígitos	Adicionar dígitos após o número.
Anexar Número	Anexa um número da agenda telefônica ou das listas de ligações recentes.
Voz depois Fax	Fale e, depois, envie um fax na mesma ligação (consulte 76). 


rediscar

- 1 Pressione  na tela inicial para visualizar a lista de ligações recentes.
- 2 Vá para a entrada para a qual deseja ligar e pressione .


Para ativar a ligação rediscagem automática, pressione:  >  **Configurações** 
> **Config. Inicial** > **Rediscagem Autom.** > **Ligado.**

retornar uma ligação

Seu telefone mantém um registro das ligações não atendidas e mostra **X Ligações Perdidas**, onde **X** é o número das ligações perdidas.

- 1 Pressione a tecla **Visualizar** para ver a lista de chamadas recebidas.
- 2 Vá até a ligação que deseja retornar e, em seguida, pressione .

ID de chamada

A identificação da linha de chamada (ID de chamada) exibe o número de telefone para ligações recebidas nos displays interno e externo do telefone. 

O telefone exibe o nome e a imagem da pessoa que chama quando eles estão armazenados na agenda telefônica ou exibe **Ligando** quando as informações do ID de chamada não estão disponíveis.


Também é possível configurar o telefone para tocar um ID de campanha diferente para uma entrada armazenada na agenda telefônica (consulte a página 63).

Para mostrar ou ocultar **o seu número de telefone** para a próxima pessoa para a qual você ligar, disque o número do telefone e pressione **Opções** > **Ocultar ID/Mostrar ID.**


ligações de emergência

O provedor de serviços programa um ou mais números de telefones de emergência, para os quais você pode ligar em qualquer circunstância, mesmo quando o telefone está bloqueado ou o cartão SIM não está inserido.


Nota: os números de emergência variam de acordo com o país. Os números de emergência pré-programados do seu telefone podem não funcionar em todas as localidades e, algumas vezes, uma ligação de emergência pode não ser feita por causa de problemas ambientais, na rede ou de interferência.

- 1 Pressione as teclas do teclado para discar o número de emergência.
- 2 Pressione  para ligar para um número de emergência.

correio de voz

Sua rede armazena as mensagens de correio de voz recebidas. Para ouvir as suas mensagens, ligue para o seu número de telefone do correio de voz. 

Nota: o seu provedor de serviços possui informações adicionais sobre como usar esta função.


Quando você **receber** uma mensagem de correio de voz, o seu telefone mostra um indicador de mensagem de correio de voz 

Para **verificar** as mensagens de correio de voz:

Localize:  >  **Mensagens** > **Correio de voz**

O telefone pode solicitar que você armazene o número de telefone do correio de voz. Se você não souber o número do correio de voz, entre em contato com o provedor de serviços.

Nota: não é possível armazenar um **p** (pausa), **w** (espera) ou **n** caractere (número) neste número. Se você optar por armazenar um número do correio de voz com esses caracteres, crie uma entrada na agenda telefônica. Então você poderá usar essa entrada para ligar para o correio de voz.

Para **alterar** o número do seu correio de voz ou desativar a notificação de correio de voz, pressione **•••** >  **Mensagens**, em seguida pressione a tecla **Opções** e selecione **Configuração** > **Conf. correio de voz**.

outras funções

ligação avançada

Para saber como usar a discagem por voz, consulte a página 43.

funções



anexar um número de telefone




Disque um código de área ou prefixo para um número da agenda telefônica e, em seguida pressione **Opções** > **Anexar Número**.

funções

bloco de notas

Pressione  >  **Últimas Ligações**
> **Bloco de Notas**.

- Para ligar para o número, pressione .
- Para criar uma entrada na agenda telefônica com o número inserido no campo **Número**, pressione a tecla **Armaz**.
- Para abrir o **Menu de Discagem** e anexar um número ou inserir um caractere especial, pressione **Opções**.

funções

ligações internacionais



Se o seu serviço telefônico inclui ligações internacionais, mantenha pressionada a tecla **[0]** para inserir o código de acesso internacional local (indicado pelo sinal **+**). Em seguida, pressione as teclas para discar o código do país e o número do telefone.

colocar uma ligação em espera

Pressione **Opções > Em espera** para colocar ligações ativas em espera.

emudecer uma ligação

Pressione a tecla **Mudo** para emudecer todas as ligações ativas.

funções

ligação em espera








Quando você estiver em uma ligação, ouvirá um alerta caso receba uma segunda ligação.



Pressione **[☎]** para atender a nova ligação.

- Para alternar entre as duas ligações, pressione a tecla **Troca**.
- Para conectar as duas ligações, pressione **Opções > Link**.
- Para finalizar a ligação em espera, pressione **Opções > Finalize lig. em espera**.

Para ativar ou desativar a função de chamada em espera, pressione

[📞] > [⚙️] Configurações > Conf. em chamada > Ligaç. em espera > Ligado ou Desligado.

funções	
conferência	
Durante uma ligação: Disque o próximo número, pressione  , pressione a tecla Link .	
transferir uma ligação	
Durante uma ligação: Opções > Transferir , discar número de transferência, pressionar 	
transferência de ligações	
Configurar ou cancelar o desvio de ligações: ••• > Configurações > Direciona Ligação	

funções	
restringir ligações	
Restringir ligações recebidas ou feitas: ••• > Configurações > Segurança > Restringir ligações	
bloqueio de ligação	
Restringir ligações recebidas ou feitas: ••• > Configurações > Segurança > Bloquear Ligação	



funções

discagem fixa



Quando a discagem fixa é ativada, você pode ligar apenas para os números armazenados na lista de discagem fixa.

Ativar ou desativar discagem fixa:

 >  **Configurações** > **Segurança** > **Discagem Fixa**

Utilize a lista de discagem fixa:

 >  **Ferramentas** > **Discando serviços**
> **Discagem Fixa**

funções

tons DTMF

Ativar tons DTMF:



 >  **Configurações** > **Config. Inicial** > **DTMF**

Para enviar tons DTMF durante uma ligação, basta pressionar as teclas numéricas ou ir para um número na agenda telefônica ou nas listas das últimas ligações e pressionar **Opções** > **Enviar Tons**.

agenda telefone



Para armazenar e ligar para entradas na agenda telefônica em seu telefone, consulte a página 19.


Nota: a sua agenda telefônica pode mostrar as entradas armazenadas na memória do telefone ou no cartão SIM. Para selecionar as entradas que serão visualizadas, pressione



 >  **Agenda Telefone** e, em seguida, pressione **Opções** > **Visualizar**. Você pode selecionar **Telefone & Cartão SIM**, **Cartão SIM** ou **Contatos do Telefone**.

funções

atribui uma tecla de discagem rápida a uma entrada da agenda telefônica

Você pode atribuir as teclas de  a  para as entradas da agenda telefônica. Em seguida, quando você pressionar e manter uma tecla pressionada, o seu telefone liga para a entrada.

Nota: o provedor de serviços pode atribuir algumas teclas como  para o número do seu correio de voz. Você pode usar apenas a discagem rápida para as entradas armazenadas no seu telefone (não no cartão SIM).

Pressione  >  **Agenda Telefone** e vá para a entrada da agenda telefônica. Em seguida, pressione **Opções** > **Adicionar à Disc. Rápida** e escolher uma tecla de discagem rápida.

funções



usa a tecla de discagem rápida para uma entrada da agenda telefônica

Para **usar uma tecla de discagem rápida** atribuída a uma entrada da agenda telefônica, basta pressionar a tecla enquanto estiver em sua tela inicial.

editar a lista de discagem rápida

 >  **Agenda Telefone**, em seguida pressione **Opções** > **Gerenciar Contatos** > **Discagem Rápida**

escolher a lista de discagem rápida



É possível definir a discagem rápida para ligar para entradas da agenda telefônica da memória do telefone ou da lista de Discagem Fixa: Pressione  >  **Configurações** > **Config. Inicial** > **Discagem Rápida** > **Memória do telefone** ou **Discagem Fixa**.





funções

editar ou apagar uma entrada da agenda telefônica

Edita um número armazenado na agenda telefônica:

 >  **Agenda Telefone**, vá para a entrada da agenda telefônica e pressione **Opções**. Você pode selecionar **Editar Contato**, **Apagar Contato** ou outras opções.

Atalho: na agenda telefônica, digite as primeiras letras de uma entrada que você deseja. Você pode pressionar também  e  para ver as entradas em sua categoria ou as entradas usadas recentemente.

funções

definir ID de campanha para uma entrada da agenda telefônica

Para atribuir um alerta de campanha (ID de campanha) a uma entrada:

☛ > 📅 **Agenda Telefone** > *entrada*, em seguida pressione **Opções** > **Editar Contato** > **ID Campanha** > *nome da campanha*

Nota: o **ID Campanha** não está disponível para entradas armazenadas no cartão SIM. Para copiar uma entrada do SIM para a memória do telefone, consulte a página 66.

Para ativar IDs de campanha:

☛ > ⚙️ **Configurações** > **Tipos de Campanha** > *estilo* **Detalhes** > **IDs Campanhas** > **Ligado**

funções

definir ID de imagem para uma entrada da agenda telefônica

Atribua uma foto ou uma imagem para ser exibida quando receber uma ligação de uma entrada:

☛ > 📅 **Agenda Telefone** > *entrada*, em seguida pressione **Opções** > **Editar Contato** > **Imagem** > *nome da imagem*

Nota: a opção **Imagem** não está disponível para entradas armazenadas no cartão SIM. Para copiar uma entrada do SIM para a memória do telefone, consulte a página 66

funções



definir a visualização da ID da imagem para a agenda telefônica

Mostra as entradas como uma lista de texto ou com imagem de fotos do ID de chamada:



 >  **Agenda Telefone**, em seguida pressione **Opções** > **Configurar** > **Ver por** > *nome visualização*

funções

definir a categoria para uma entrada da agenda telefônica

 >  **Agenda Telefone** > *entrada*, em seguida pressione **Opções** > **Editar Contato** > **Categoria** > *nome da categoria*

Nota: a opção **Categoria** não está disponível para entradas armazenadas no cartão SIM. Para copiar uma entrada do SIM para a memória do telefone, consulte a página 66



Ao abrir a agenda telefônica, pressione  ou  para ver as suas categorias.

funções

definir visualização da categoria para a agenda telefônica

 >  Agenda Telefone, em seguida pressione **Opções** > **Filtrar por** > **Categoria** > *nome da categoria*

Você pode exibir **Todas as** entradas, as entradas em uma categoria predefinida (**Trabalho, Pessoal, Geral, VIPs**) ou as entradas em uma categoria criada.

Atalho: ao abrir a agenda telefônica, pressione  ou  para ver as suas categorias.

funções

Criar uma nova categoria

 >  Agenda Telefone, em seguida pressione **Opções** > **Gerenciar Contatos** > **Editar Categorias** > **[Nova categoria]**

Digite o nome da categoria e selecione seus membros a partir das entradas da agenda telefônica.

editar uma categoria

 >  Agenda Telefone, em seguida pressione **Opções** > **Gerenciar Contatos** > **Editar Categorias**


Vá até o nome da categoria e pressione **Opções** > **Editar Categoria**.

Você pode editar o nome, os membros, o ID ou a imagem da campanha. O seu telefone usa o ID e a imagem da campanha sempre que você receber chamadas de números da categoria.

funções

criar uma lista de distribuição



É possível adicionar várias entradas da agenda telefônica a uma lista de distribuição e enviar uma mensagem para a lista. Para criar uma lista:

 >  **Agenda Telefone**, em seguida pressione **Opções** > **Criar Nova** > **Lista de Distribuição**

Nota: uma **Lista de Distribuição** não pode incluir as entradas armazenadas no cartão SIM. Para copiar uma entrada do SIM para a memória do telefone, consulte a página 66

classificar lista da agenda telefônica


Define a ordem na qual as entradas serão exibidas:

 >  **Agenda Telefone**, em seguida pressione **Opções** > **Configurar** > **Classificar por** > **Primeiro Nome** ou **Sobrenome**

funções



copiar uma entrada da agenda telefônica

Copia uma entrada do telefone para o cartão SIM ou vice-versa:

 >  **Agenda Telefone**, vá até a entrada, pressione **Opções** > **Copiar p/ Cartão SIM** ou **Copiar para Telefone**

copiar várias entradas da agenda telefônica

Copiar várias entradas da agenda telefônica entre o telefone e o cartão SIM:

 >  **Agenda Telefone**, em seguida pressione **Opções** > **Selecionar Vários para** e selecione **Copiar do Telef. p/ SIM** ou **Copiar do SIM p/ Telef.**

funções

enviar entrada da agenda telefônica para outro dispositivo

Envia uma entrada da agenda telefônica para outro telefone, computador ou dispositivo:

 >  **Agenda Telefone**, navegue até a entrada e pressione **Opções** > **Enviar Contato**

imprimir entrada da agenda telefônica via conexão Bluetooth™

É possível utilizar uma conexão Bluetooth para enviar uma entrada da agenda telefônica de seu telefone para uma impressora.

 >  **Agenda Telefone**

Navegue até a entrada que deseja imprimir e pressione **Opções** > **Imprimir**.

Não é possível imprimir uma **Lista de Distribuição**. Para obter mais informações sobre conexões Bluetooth, consulte a página 21.

mensagens

Para conhecer as funções de mensagem de texto, consulte a página 29.

funções

enviar e-mail

 >  **Mensagens** > **Nova mensagem**
> **Novo Email**

enviar mensagem de voz

 >  **Mensagens** > **Nova mensagem**
> **Nova Msg de Voz**

Seu telefone inicia a gravação da mensagem de voz. Para interromper a gravação, pressione a tecla **Parar**. O telefone insere a gravação da voz na mensagem e permite que você selecione endereços de e-mail ou números de telefone para receber a mensagem.

funções

usar um modelo de mensagem



•◂◃• > ✉ Mensagens > Formatos > Formatos de Texto ou Formatos Multimídia

Selecione um modelo para criar uma nova mensagem com base no modelo.

funções

ler e gerenciar mensagens de texto



•◂◃• > ✉ Mensagens > Msg. Cxa. Entr.

Os ícones próximos às mensagens indicam se ela foi lida ✉ ou não ✉. Os ícones também indicam se a mensagem tem um anexo 📎, pode ser SPAM ?, ou se está bloqueada 🚫, urgente !, ou é de baixa prioridade ↓.

Para **Responder**, **Encaminhar**, **Bloquear** ou **Apagar** uma mensagem, vá até ela e pressione **Opções**.

Para abrir uma mensagem, pressione •◂◃•. Em seguida, você pode pressionar **Opções** para usar ou armazenar qualquer número de telefone, endereços de e-mail, sites da Web ou arquivos na mensagem.

funções

ler e gerenciar mensagens email



•◉ > ✉ Mensagens > Msgs de Email

Para **Responder**, **Encaminhar**, **Bloquear** ou **Excluir** uma mensagem, vá até ela e pressione **Opções**.

Para abrir uma mensagem, pressione •◉. Em seguida, você pode pressionar **Opções** para usar ou armazenar qualquer número de telefone, endereços de e-mail, sites da Web ou arquivos na mensagem.

armaz objetos de mensagem



Vá para uma página de mensagem de multimídia ou para um objeto em uma mensagem, e:

Opções > Armazenar

funções

imprimir mensagem via conexão



Bluetooth™

Você pode usar uma conexão sem fio Bluetooth para enviar uma mensagem do seu telefone para uma impressora.

•◉ > ✉ Mensagens > Mensagem Cxa. Entr.,
Msgs de Email, **Caixa Saída** ou **Rascunhos**

Navegue e destaque a mensagem que deseja ler e pressione **Opções > Imprimir**.



Não é possível imprimir **Formatos**. Para obter mais informações sobre conexões Bluetooth, consulte a página 21.

funções

armazenar mensagens de texto no seu cartão SIM



Para armazenar mensagens de texto recebidas no seu cartão SIM, pressione:



 >  **Mensagens**, em seguida pressione **Opções** > **Configuração** > **Config. Mensagem** > **Config. Msg. Texto** > **Armaz. Padrão** > **Cartão SIM**

funções

editar configurações de e-mail






Você pode editar as configurações das suas conexões de email. Para usar o email, é necessário armazenar o **ID de usuário** e a **Senha**.

 >  **Mensagens**, em seguida pressione **Opções** > **Configuração** > **Config. msg. Email** > **Config. Conta**

Se tiver mais de uma conta de email, selecione uma conta a ser editada.

O telefone exibe uma lista de configurações de email. Veja onde você armazena seu **ID de Usuário** e **Senha**.

Nota: para criar uma nova conta, selecione **[Nova Entrada]** na lista **Config. Conta**. Seu display exibe uma pasta para cada conta de email em  >  **Mensagens** > **Msgs. de Email**.

funções	
<p>mensagens do browser</p> <p>Ler mensagens recebidas pelo microbrowser:</p> <p>•📍 > ✉ Mensagens > Msgs. Browser</p>	
<p>serviços de informações</p> <p>Ler mensagens de informações com base na assinatura:</p> <p>•📍 > ✉ Mensagens > Serviços de Info.</p>	

personalizando

funções
<p>idioma</p> <p>Para definir o idioma do menu:</p> <p>•📍 > ⚙ Configurações > Config. Inicial > Idioma</p>
<p>rolagem</p> <p>Defina a barra de rolagem como Para cima/Para baixo ou Envolver nas listas de menu:</p> <p>•📍 > ⚙ Configurações > Config. Inicial > Rolagem</p>
<p>Para ativar IDs de campanha</p> <p>Ativa IDs de campanha atribuídos às entradas da agenda telefone e às categorias:</p> <p>•📍 > ⚙ Configurações > Tipos de Campanhas > <i>tipo</i> Detalhe > IDs Campanhas</p>

funções

volume da campanha

•◂◃• >  Configurações > Tipos de Campanhas
> *tipo* Detalhes > Vol. Campanha

volume do teclado

•◂◃• >  Configurações > Tipos de Campanhas
> *tipo* Detalhes > Vol. do teclado

lembretes

Defina um lembrete quando você não tiver respondido uma chamada, mensagem ou outro evento recebido:

•◂◃• >  Configurações > Tipos de Campanhas
> *tipo* Detalhes > Lembretes

funções

exibição do menu

Mostra o menu principal como ícones gráficos ou como lista com base em texto:

•◂◃• >  Configurações > Personalizar
> Menu Principal > Visualiz.

menu principal

Para reorganizar o menu principal do telefone:

•◂◃• >  Configurações > Personalizar
> Menu Principal > Reordenar

mostrar/ocultar ícones de menu



Exibir ou ocultar ícones de função de menu na tela inicial:

•◂◃• >  Configurações > Personalizar > Tela inicial
> Tecla Princ. > Ícones

funções

alterar teclas principais



Altere as funções das teclas fáceis, da tecla de navegação e da tecla inteligente na tela inicial:

•> > Configurações > Personalizar > Tela inicial
> Tecla Princ.

master reset

Redefine todas as opções **exceto** o código de bloqueio, o código de segurança e o contador de tempo de vida:

•> > Configurações > Config. Inicial
> Master Reset


funções

master clear

Cuidado: o master clear **apaga todas as informações inseridas** (incluindo entradas da agenda telefone e de compromissos) **e todo o conteúdo obtido por download** (incluindo fotos e sons) armazenado na memória do telefone. Depois de apagadas, essas informações não podem ser recuperadas.

•> > Configurações > Config. Inicial > Master Clear

tempo das ligações

Tempo de conexão de rede é o tempo decorrido do momento em que você se conecta à rede do provedor de serviços até o momento em que encerra a ligação ao pressionar . Esse tempo inclui sinais de ocupado e toques.

O tempo total de conexão à rede que você rastreia pelo contador pode não ser igual ao tempo que é cobrado pelo provedor de serviços. Para obter mais informações, entre em contato com o seu provedor de serviços.

funções

contador de ligação recebida

Exibe informações sobre tempo ou custo durante uma ligação:

 >  Configurações > Config. em chamada
> Contador chamadas

funções

tempos de ligação

Mostrar contadores de ligação:

 >  Últimas Ligações > Tempos de Ligação

viva-voz

Nota: o uso de telefones celulares enquanto dirige pode causar distração. Não use o celular enquanto estiver dirigindo. Além disso, o uso de dispositivos sem fio e seus acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso desses produtos.

funções

alto-falante



Ativar o alto-falante durante uma ligação:

Pressione **Viva voz** ativado.

funções

resposta automática (kit veicular ou fone de ouvido)



Atender automaticamente ligações quando conectado a um kit veicular ou fone de ouvido:

☛ >  **Configurações** > **Config. Carro** ou **Fone de Ouvido** > **Atend. Autom.**

discagem por voz (fone de ouvido)




Ativar a discagem por voz com a tecla de enviar/encerrar do fone de ouvido:

☛ >  **Configurações** > **Fone de Ouvido** > **Discagem por voz**

viva-voz automático (kit veicular)




Rotear automaticamente ligações para um kit veicular quando conectado:

☛ >  **Configurações** > **Config. Carro** > **VivaVoz Autom.**

ligações dados

Para conectar o telefone com um cabo USB, consulte a página 33.

funções	
enviar dados	
Conectar o telefone ao dispositivo e, em seguida, fazer a ligação por meio da aplicação do dispositivo.	
receber dados ou fax	
Conectar o telefone ao dispositivo e, em seguida, atender a ligação por meio da aplicação do dispositivo.	
voz depois fax	
Conecte o telefone ao dispositivo, digite o número do fax, pressione Opções > Voz depois Fax , em seguida pressione  para fazer a ligação.	

funções

configurar Exchange ActiveSync





Você pode usar a Internet para sincronizar as entradas da sua agenda telefônica e da agenda com uma conta de e-mail em um Microsoft® Exchange 2003 Server.

Você precisa saber o **nome do usuário** e a **senha** da conta de e-mail, o Microsoft® Exchange **nome do servidor** e o **nome de domínio do usuário**. Confirme se a opção **Mobilidade** está ativada na conta de e-mail e se o **serviço de dados** está ativado com o provedor dos serviços do seu telefone.

funções

usar Exchange ActiveSync

Assim que você configurar um parceiro Exchange ActiveSync, você pode programar seu telefone para sincronizar automaticamente a conta.

Para **programar** a sincronização, pressione  >  **Configurações** > **Conexão** > **MOTOSINC** > **Trocar**, pressione a tecla **Opções**, em seguida > **Configurar Sinc. Auto**. Insira a hora e os dias que você deseja que o telefone sincronize.

rede

funções

configurações de rede

Mostra informações sobre a rede e ajusta configurações da rede:

 >  **Configurações** > **Rede**

atualizar software

Seu provedor de serviços pode enviar softwares do telefone atualizados para o seu telefone. Quando o telefone receber uma atualização de software, você pode optar por fazer download e instalar mais tarde. Para instalar uma atualização de software que foi feito download:

 >  **Configurações** > **Status do Telefone**
> **Atualização software**

organizador pessoal


funções

definir alarme

 >  Ferramentas > **Despertador**

desativar alarme





Quando um alarme é exibido:


Para desativar o alarme, pressione a tecla **Desativ** ou . Para configurar um atraso de oito minutos, pressione a tecla **Soneca**.

Nota: a tecla **Soneca** está disponível apenas se o telefone já estiver ligado quando o alarme soar.

funções

adicionar novo evento à agenda de compromissos

 >  Ferramentas > **Compromissos**, vá até o dia, pressione , vá até **Criar Novo Evento**, e pressione .

Se você definir um lembrete para um evento da agenda,  pode ser exibido na parte superior da sua tela.

funções

visualizar evento de agenda de compromissos

Exibe ou edita detalhes do evento:

•◂ >  **Ferramentas** > **Compromissos**, vá até o dia e pressione ◂•.

Vá até o evento e pressione ◂•. Para editar os detalhes, pressione **Opções** > **Editar**.

Dica: manter-se vivo pode ser uma árdua tarefa. Para ver uma lista de eventos que estão se aproximando, abra a agenda e pressione **Opções** > **Ver** > **Eventos Organizados**.

lembrete de evento

Quando o lembrete de um evento é exibido:


Para ver os detalhes do lembrete, pressione a tecla **Visualizar**.

Para fechar o lembrete, pressione a tecla **Sair**.

funções

enviar um evento da agenda de compromissos para outro dispositivo

Envia um evento da agenda de compromissos para outro telefone, computador ou dispositivo:

•◂ >  **Ferramentas** > **Compromissos**, vá até o dia, pressione ◂•, vá até o evento, pressione **Opções** > **Enviar** > **com Bluetooth**

funções

imprimir dia, semana ou mês do compromisso via conexão



Bluetooth™

É possível utilizar uma conexão Bluetooth para enviar um mês, semana ou dia da agenda de compromissos de seu telefone para uma impressora.

•◂ >  Ferramentas > Compromissos

Vá até o mês, a semana ou o dia e pressione **Opções** > **Imprimir**.

Para obter mais informações sobre conexões Bluetooth, consulte a página 21.

funções


gravar voz

Mantenha pressionada a tecla de voz, fale ao telefone e solte a tecla de voz.

Nota: a gravação de ligações está sujeita a diferentes leis estaduais e federais sobre privacidade e gravação de conversas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso dessa função.

reproduzir gravação de voz

Reproduzir uma nota por voz:

•◂ >  Multimídia > **Sons**, vá até o registro de voz e pressione a tecla *central* •◂

calculadora

•◂ >  Ferramentas > Calculadora

funções

conversor de moedas

•◂ >  Ferramentas > Calculadora, em seguida pressione Opções > Câmbio

Insira a taxa de câmbio, pressione a tecla OK, digite a o valor e pressione Opções > Conversor monetário.

segurança

funções

PIN SIM

Cuidado: se você digitar um código PIN incorretamente três vezes antes do código correto, o cartão SIM será desabilitado e o display exibirá **SIM Bloqueado**.

Bloqueie ou desbloqueie o cartão SIM:

•◂ >  Configurações > Segurança > PIN SIM

funções


função bloquear

•◂ >  Configurações > Segurança > Bloquear aplicação

gerenciar certificados



Para ativar ou desativar os certificados de acesso à Internet armazenados em seu telefone:

•◂ >  Configurações > Segurança > Ger. certificado

Os certificados são usados para verificar a identidade e a segurança dos sites da Web quando você faz download de arquivos ou compartilha informações.

entretenimento e jogos

Para obter informações básicas sobre a câmera, consulte a página 24.




funções

exibir, excluir ou gerenciar imagens

Gerencie fotos, imagens e animações:

 >  **Multimídia** > **Imagens**

Para **excluir** um arquivo, vá até ele na lista e pressione **Opções** > **Gerenciar** > **Apagar**.




Para **copiar ou mover** um arquivo do cartão de memória () para a memória do telefone () , vá até ele na lista e pressione **Opções** > **Gerenciar** > **Copiar** ou **Mover** > **Cartão de Memória**. Não é possível copiar ou mover arquivos protegidos pelas leis de copyright.

funções

exibir, apagar ou gerenciar imagens

 >  **Multimídia** > **Vídeos**

Para **excluir** um arquivo, vá até ele na lista e pressione **Opções** > **Gerenciar** > **Apagar**.




Para **copiar ou mover** um arquivo do cartão de memória () para a memória do telefone () , vá até ele na lista e pressione **Opções** > **Gerenciar** > **Copiar** ou **Mover** > **Cartão de Memória**. Não é possível copiar ou mover arquivos protegidos pelas leis de copyright.

funções

ouvir, apagar ou gerenciar sons



Para gerenciar tons de campainha e música que você criou ou que fez download:

 >  **Multimídia** > **Sons**

Para **excluir** um arquivo, vá até ele na lista e pressione  > **Opções** > **Gerenciar** > **Apagar**. Para **copiar ou mover** um arquivo do cartão de memória () para a memória do telefone () , vá até ele na lista e pressione **Opções** > **Gerenciar** > **Copiar** ou **Mover** > **Cartão de Memória**. Não é possível copiar ou mover arquivos protegidos pelas leis de copyright.

criar tons de campainha

Criar toques de campainha que podem ser usados com seu telefone:

 >  **Multimídia** > **Sons** > **[Nova Melodia]**

funções

iniciar o microbrowser




Simplesmente pressione .



fazer download de objetos em páginas da Web



Faz download de uma imagem, de um som ou de outro objeto de uma página da Web:

Pressione , vá para a página com o link para o arquivo e selecione-o.

Nota: serão aplicadas taxas normais por tempo de conexão e/ou uso da operadora.

Para ativar arquivos protegidos pelas leis de copyright que você fez download, pressione  >  **Ferramentas** > **Lista de Ativação** > *tipo de arquivo* > *arquivo*. Você consegue ver o **Status**, **Tipo**, **Ativação** e **Contagem Restante** do arquivo.

funções

armazenar arquivos baixados no telefone ou cartão de memória

Você pode optar por armazenar os arquivos baixados por download no seu telefone ou no cartão de memória, portanto escolha onde deseja armazenar os arquivos baixados:

 >  **Configurações** > **Status do telefone**
> **Local do Download** > **Cartão de Memória** ou **Telefone**

Para verificar quanto resta de memória no seu telefone ou cartão de memória, consulte a página 32.

funções

sessões Web





A *Sessão Web* armazena configurações que o telefone usa para acessar a Internet. Para selecionar ou criar uma sessão Web:

 >  **AcessoWeb** > **Sessões Web**

limpar histórico do microbrowser



Limpar o histórico do microbrowser, cache ou cookies:


 >  **AcessoWeb** > **Config. Browser**
> **Apagar Histórico**, **Re-Inicializar Cache** ou **Apagar Cookies**

funções

fazer download de jogo ou aplicativo



É possível fazer download de um jogo ou de uma aplicação Java™ da mesma forma como você faz download de imagens ou de outros objetos:

Pressione , vá para a página com o link para o arquivo e selecione-o.

Nota: serão aplicadas taxas normais por tempo de conexão e/ou uso da operadora.


funções

iniciar jogo ou aplicação



Iniciar uma aplicação ou um jogo Java™:

•◉ >  **Jogos & Aplicações**, navegue até o jogo ou aplicação e pressione a tecla *central* ◉•



Nota: para instalar e executar jogos armazenados no cartão de memória, pressione ◉• >  **Jogos & Aplicações** > **[Instalar Novo]**.

funções

modo avião

Você pode alterar o telefone para o modo avião para evitar que se comunique com a rede. Isso permite que você use jogos ou outros aplicativos enquanto você estiver no avião, sem interferir nas comunicações do avião.

Nota: o telefone não poderá fazer conexões Bluetooth[®] quando o modo **Avião** estiver ativado.

 >  **Configurações** > **Modo Avião** > **Modo Avião**
> **Ligado**

Você pode fazer com que o modo avião seja exibido sempre que você ligar o seu telefone:

 >  **Configurações** > **Modo Avião**
> **Solicitação ao Ligar** > **Ligado**

serviço e reparos

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, estamos aqui para ajudá-lo.

Visite www.motorola.com, onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente. Você pode também entrar em contato com a Central de Atendimento Motorola Para Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244
Demais Localidades ligue 0800 773 1244.

Serviços Autorizados Motorola:

<http://www.motorola.com/br/servicos/sam/pcs/>

dados específicos da taxa de absorção

Este modelo atende às diretrizes internacionais para exposição a ondas de rádio.

Seu aparelho celular é um receptor e transmissor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição à ondas de rádio recomendados pelas diretrizes internacionais. Essas diretrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança projetadas para garantir a proteção de todas as pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde.

As diretrizes utilizam uma unidade de medida conhecida como SAR (Specific Absorption Rate - Taxa de Absorção Específica). O limite SAR da ICNIRP de aparelhos celulares utilizados pelo público é de 2 W/kg e o valor SAR mais alto deste modelo quando testado para uso no ouvido é 0.59 W/kg.¹ Uma vez que os celulares oferecem um conjunto de funções, eles podem ser usados em outras posições, como no corpo, conforme descrito neste guia do usuário.² Nesse caso, o valor SAR mais alto testado é 0.84 W/kg.²

Como o SAR é medido utilizando a potência de transmissão mais alta do dispositivo, o SAR real desse dispositivo durante a operação é geralmente menor do que o indicado acima. Isso ocorre devido a alterações automáticas no nível de potência do dispositivo para garantir que seja usado somente o nível mínimo necessário para atingir a rede.

Enquanto pode haver diferenças entre os níveis SAR de diversos telefones e em várias posições, todos eles atendem às exigências governamentais de exposição segura. Observe que as melhorias feitas neste modelo poderão causar diferenças no valor SAR com relação aos produtos anteriores. Mas todos os produtos são projetados de acordo com as normas regulamentares.

A World Health Organization declarou que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de precauções especiais no uso de aparelhos celulares. Eles informam que se quiser reduzir sua exposição você deve limitar a duração das chamadas ou usar um dispositivo “viva-voz” para manter o celular longe da cabeça e do corpo.

Informações adicionais podem ser encontradas nos sites da Web da World Health Organization (<http://www.who.int/emf>) ou da Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

1. Os testes são realizados de acordo com as diretrizes internacionais para teste. O padrão incorpora uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional ao público e para ser responsável por quaisquer variações nas medidas. As informações SAR incluem o protocolo de teste da Motorola, o procedimento de avaliação e a faixa de variação na medição deste produto.
2. Consulte a seção Informações Gerais e de Segurança sobre a operação junto ao corpo.

declaração de conformidade das diretrizes da União Européia



[Somente na França]

Por meio deste instrumento, a Motorola declara que este produto está de acordo com:

- Os requisitos essenciais e outras medidas relevantes da Diretriz 1999/5/EC
- Todas as outras Diretrizes da UE relevantes



Esse é um exemplo de um típico Número de Aprovação do Produto.

É possível ver a Declaração de Conformidade (DoC) do seu produto para a Diretriz 1999/5/EC (a diretriz R&TTE) em www.motorola.com/rtte. Para encontrar a sua DoC, insira o Número de Aprovação do Produto, que está na etiqueta do produto, na barra "Pesquisar" no site da Web.

aviso da FCC aos usuários

A declaração a seguir é aplicável a todos os produtos aprovados pela FCC. Os produtos aplicáveis possuem o logotipo da FCC e/ou um ID da FCC no formato FCC-ID:xxxxxx, na etiqueta do produto.

A Motorola não aprova nenhuma alteração ou modificação neste dispositivo pelo usuário. Qualquer alteração ou modificação pode anular o direito do usuário de operar o equipamento. Consulte 47 CFR Sec. 15.21.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência perigosa e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as que podem causar operação indesejada. Consulte 47 CFR Sec. 15.19(3).

Este equipamento foi testado e atende às especificações para um dispositivo digital da Classe B, em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. Essas especificações são elaboradas para fornecer proteção moderada contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não estiver instalado e não for utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Entretanto, não há garantias de que a interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou de televisão, que pode ser

resolvida desligando e ligando o equipamento, será solicitado que o usuário tente corrigir a interferência adotando uma ou mais das medidas a seguir:

- Reorientar ou realocar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do qual o receptor está conectado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Termos e Condições de Garantia MOTOROLA para Rádios TalkAbout e Spirit, Beepers e Telefones Celulares adquiridos nas REVENDAS AUTORIZADAS MOTOROLA no Brasil

Abrangência e Prazo de Garantia

A Motorola Industrial Ltda. (MOTOROLA) garante seus Beepers, Rádios TalkAbout e Spirit, Telefones Celulares e respectivos acessórios contra defeitos de material e mão-de-obra, desde que tais APARELHOS sejam operados de acordo com as condições de uso e operação especificadas no respectivo Manual do Usuário. O prazo total desta Garantia é de seis meses para a bateria (sendo três meses de garantia legal e três meses de garantia contratual), e um ano para aparelho e demais acessórios (sendo três meses de garantia legal e nove meses de garantia contratual), contado da data em que o APARELHO foi adquirido.

No caso de acessórios para telefones celulares que necessitem de instalação profissional em veículos, o prazo de garantia será contado a partir da data de instalação dos mesmos, a qual deve ser comprovada mediante apresentação da Nota Fiscal de serviço emitida por uma Instaladora Autorizada Motorola.

Garantia

Para reparar seu APARELHO em garantia, leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada Motorola, acompanhado da respectiva nota fiscal de compra. Os Beepers também poderão ser levados à Operadora onde foram adquiridos acompanhados dos documento citado.

As peças, acessórios, baterias, ou placas substituídas serão garantidas pelo tempo restante da garantia original ou pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de entrega do aparelho reparado ao consumidor, prevalecendo o que ocorrer por último. Todos os acessórios, baterias, peças ou equipamentos substituídos em garantia tornar-se-ão propriedade da MOTOROLA.

Condições de Garantia

A MOTOROLA não será, em nenhuma hipótese, responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, bem como não será responsável pelo bom funcionamento do APARELHO quando usados com acessórios que não sejam originais MOTOROLA.

Itens Excluídos desta Garantia

Esta garantia não cobre:

- defeitos ou danos resultantes de uso do APARELHO de outro modo que não o especificado no respectivo Manual do Usuário;
- defeitos ou danos decorrentes de reparo, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizados por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela MOTOROLA;
- quebra ou danos a antenas, exceto se causados diretamente por defeitos de material ou de mão-de-obra quando de sua fabricação;
- produtos que tenham tido o número de série removido ou tornado ilegível;
- defeitos ou danos causados pelo derramamento de alimentos ou líquidos, inclusive gotas de chuva, causando oxidação da placa identificados pelos "identificadores de entrada de líquidos", localizado nas partes interna e traseira do aparelho;
- arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado às superfícies plásticas e peças externas dos aparelhos, em razão do uso diverso do especificado no Manual do Usuário;

- defeitos ou danos causados por queda do aparelho, negligência, acidentes, descarga elétrica ou descarga na rede elétrica;
- estojos de couro.

ATENÇÃO: não deixe seu APARELHO exposto à chuva, nem utilize-o em saunas ou quaisquer outros lugares onde há umidade excessiva no ar. A utilização do APARELHO em tais condições causará oxidação da placa e perda de garantia, conforme descrito acima.

Baterias (somente para Telefones Celulares e Rádios TalkAbout 280 SLK e Spirit)

Baterias serão trocadas ou reparadas apenas se sua capacidade cair para menos de 70% da especificada, ou se apresentarem vazamento. A MOTOROLA, sob nenhuma hipótese se responsabilizará pelas baterias se as mesmas:

- forem recarregadas por recarregadores que não sejam originais MOTOROLA;
- tiverem qualquer dos selos violados, rasgados ou com evidências de adulteração;
- forem instaladas ou utilizadas em equipamentos que não sejam os equipamentos originais MOTOROLA para os quais tenham sido especificadas no Manual do Usuário.

Condições Gerais

Salvo quanto à garantia legal, quando aplicável, esta garantia estabelece a responsabilidade integral da MOTOROLA com relação a este produto.

As companhias telefônicas e as operadoras de radiochamada não são controladas pela MOTOROLA e nenhuma garantia é oferecida quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos por tais companhias.

Informação

Central de Atendimento Motorola Para:

Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244.

Demais Localidades ligue 0800 773 1244 ou acesse nosso site em:

www.motorola.com

informações da Organização Mundial de Saúde

As mais recentes informações científicas indicam que não há necessidade de precauções no uso de telefones celulares. Na eventualidade do assunto ser motivo de preocupação, você poderá controlar sua própria exposição a campos RF, quanto a de seus filhos, limitando a duração das ligações ou através de dispositivos que permitam a utilização do aparelho celular longe da cabeça ou do corpo.

Fonte: Relatório 193 da OMS

Mais informações:

<http://www.who.int./peh-emf>

índice

- A**
- abrir para atender 51
 - acessório opcional 14
 - acessórios 14, 75
 - ActiveSync 76, 77
 - agenda de compromissos 78, 79
 - agenda telefone 53, 57, 61, 62
 - alerta
 - definir 42, 47
 - desativar 42, 52
 - alto-falante 75
 - alto-falante do viva-voz 45
 - anexar um número 53, 57
 - animação 82
 - aplicações Java 85
 - armazenar seu número 20
 - arquivos de som MP3 24
 - arquivos obtidos
 - por download
 - ativando 83
 - de páginas da Web 83
 - em mensagens 69
 - local de armazenamento 84
 - arquivos protegidos por leis de copyright, ativando 83
 - atenda uma ligação 18, 51
 - atualizar software 77
 - áudio digital 24
 - áudio Player 24
- B**
- bateria 16, 17
 - prolongando a vida útil da bateria 15
 - bloco de notas 57
 - bloquear
 - aplicações 81
 - cartão SIM 81
 - telefone 46
 - botão de seleção central 14
 - brilho 50
 - browser. consulte microbrowser
- C**
- cabos 33

- cabos USB 33
- calculadora 80
- câmera 24
- campanha 83
- cartão de memória 31
- cartão SIM 15, 18, 45,
70, 81
- categorias 65
- código de acesso
 - internacional 58
- código de
 - desbloqueio 45, 46
- código de segurança 45
- código PIN 18, 45, 81
- código PIN2 45
- códigos 45, 46
- colocar uma ligação
 - em espera 58
- comandos de voz 43

- conector de
 - fone de ouvido 1
- conexão Bluetooth
 - descrição 21
 - entrada da agenda de
 - compromissos,
enviando 79
 - entrada de compromisso,
imprimindo 80
 - entradas da agenda
telefônica 67
 - mensagens,
imprimindo 69
- conferência 59
- configurações de rede 77
- contadores 74
- copiar arquivos 22
- correio de voz 55

D

- data, definindo 48
- desbloquear
 - aplicações 81
 - cartão SIM 81
 - telefone 18, 45, 46
- despertador 78
- discagem de 1 toque 62
- discagem fixa 60
- discagem por voz 43, 75
- discagem rápida 61, 62
- discar um número
 - de telefone 18, 60
- display 2, 35, 50
- display externo 26, 45

E

- e-mail
 - configurações 70
 - enviando 67

lendo e gerenciando 69
emparelhamento. consulte
 conexão Bluetooth
emudecer uma ligação 58
entrada de texto 38
entrada de texto
 pelo modo tap 41

F

fazer uma ligação 18
finalizar uma ligação 18
flip 18, 51
fone de ouvido 75
foto 24, 82
função opcional 14
fuso horário 48

G

garantia 91

gerenciamento de
 certificado 81

H

hora, definindo 48

I

ícones do menu 35, 72, 73
ID de campanha 54, 63, 71
ID de chamada 53, 54, 63
ID de imagem 54, 63
idioma 71
imagem 82
indicador da bateria 38
indicador de dados 37
indicador de intensidade
 do sinal 36
indicador de ligação
 em andamento 37
indicador de linha ativada 37

indicador de
 mensagem 30, 37
indicador de mensagem de
 correio de voz 37, 55
indicador de transferência
 de ligação 37
indicador EDGE 36
indicador GPRS 36
indicador roam 37
indicador tipo
 de campanha 38
informações gerais
 e de segurança 8
interface 50

J

jogos 85

K

kit veicular 75

L

lembretes 72
lembretes de mensagem 72
ligação
 atendendo 18, 51
 bloqueando 59
 contadores 74
 em espera 58
 encaminhando 59
 encerrando 18
 fazendo 18
 fim 18
ligação de dados 76
ligação de fax 53, 76
ligações feitas 52
ligações recebidas 52
ligando/desligando 17
lista de ativação 83
lista de endereços
 de grupo 66

luz de fundo 51

M

master clear 73
master reset 73
mensagem 67, 68, 70
mensagem chamadas
 perdidas 54
mensagem de bateria fraca 38
mensagem de ligação
 recebida 54
mensagem de multimídia
 29, 68, 70
mensagem de texto 68, 70
mensagem de voz 67
mensagem inserir
 cód. desbloq. 45
mensagem SIM bloqueado
 17, 81
mensagens de browser 71

menu 2, 14, 35, 71, 72
microbrowser 71, 83, 84, 85
MMS, definido 29
modo avião 86
modo de entrada
 de símbolos 42
modo de entrada de
 texto iTAP 40
modo de entrada
 numérico 42
MOTOSYNC 76, 77
música 83

N

nota por voz 80
número de emergência 55
número de telefone 20
número de telefone.
 consulte número
 do telefone

número. consulte número
do telefone

P

páginas da Web 83
papel de parede 49
pasta de rascunhos 30
personalizar 71
porta de conector de
 acessórios 1
protetor de tela 49

R

rediscar 54
relógio 48
restringir ligações 59
retornar uma ligação 54
rolagem 71

S

senhas. consulte códigos
serviços de informações 71
sessões Web 84
seu número de telefone 20
sincronizando 76, 77

T

tecla central 1, 43
tecla de navegação 1, 14, 43
tecla enviar 1, 18
tecla fim 1, 18
tecla inteligente 43, 73
tecla liga/desliga 1, 18
teclado 51, 72
teclas virtuais 1, 35, 73
tela inicial 2, 35, 72, 73
tema 50
tipo de campanha,
 configurando 42, 47

tons DTMF 60
transferir ligações 59
transferir uma ligação 59
troca de objetos 22

U

últimas ligações 52

V

vida útil da bateria,
 prolongando 49, 51
videoclipe 82
vídeos 28
vinculação. Consulte
 conexão Bluetooth
volume 42, 72
volume da campainha 42, 72
volume de
 fone de ouvido 42

Todos os serviços mencionados neste manual, inclusive o próprio acesso a Internet dependem da disponibilidade da operadora e/ou tipo de assinatura.



MODELO: K1



(01)07892597901913

Anatel: 1433-06-0502

Produto atende à taxa de Absorção Específica
(SAR) - ANATEL

“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende os requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de absorção específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução n. 303/2002”.

“O componente bluetooth incorporado a este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

Use somente acessórios originais Motorola. Para informações sobre as baterias e carregadores aprovados pela ANATEL para este produto, visite o site: www.motorola.com.br, selecione **Produtos e Serviços > Manuais** e faça o download do manual Baterias e Carregadores ou ligue para a central de atendimento Motorola. www.anatel.gov.br

motorola.com

Impresso no Brasil