




MOTOKRZR™ K1

## itens principais


### insira o cartão SIM

O cartão do *Módulo de identificação do assinante* (SIM) armazena o número do seu telefone e outras informações. **Desligue o telefone e retire a bateria antes de instalar ou remover um cartão SIM.**

1

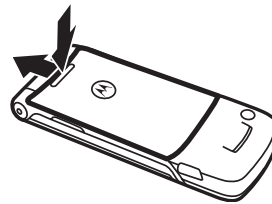

2

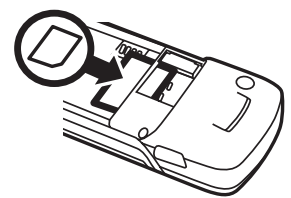


## itens principais


### inserir um cartão de memória

É possível armazenar fotos, sons e outros arquivos de multimídia no cartão de memória. O telefone aceita cartões de memória de até 1GB.

1

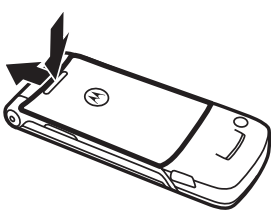


2

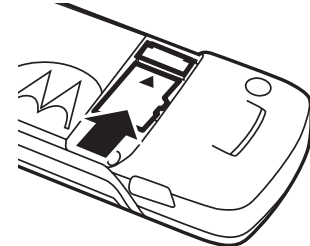


## itens principais

### inserir a bateria

1

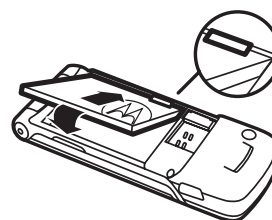


2

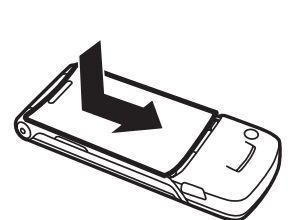

### recarregar a bateria


Baterias novas não estão completamente carregadas. Conecte o carregador ao telefone e a uma tomada elétrica.


O ícone de status da bateria piscará quando começar a carregar. O display principal exibirá a mensagem **Carga Completa** quando o carregamento estiver concluído.

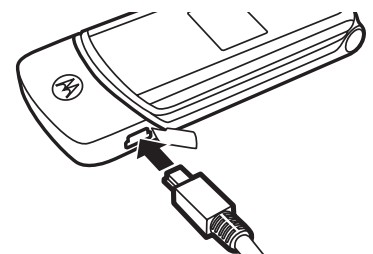

## ítems principais



### ligando e desligando o telefone

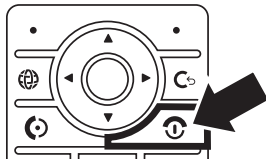Pressione e mantenha pressionada a tecla  por alguns segundos ou até que o teclado ou o display acenda.





Para desligar o telefone, mantenha pressionada a tecla  por alguns segundos.

### fazer uma ligação

Digite um número de telefone e pressione  para fazer uma ligação. Para desligar, pressione  ou feche o flip.





### Atender uma ligação

Quando o telefone tocar e/ou vibrar, basta abri-lo ou pressionar  para responder. Para desligar, pressione  ou feche o flip.

## HELLOMOTO

Apresentamos seu novo celular **MOTOKRZR™ K1** GSM sem fio.



**Dica:** pressione a *tecla central*  para abrir o menu principal e selecionar suas opções. Pressione a *tecla limpar/voltar*  para excluir letras ou números ou para voltar ao menu anterior. Pressione as teclas  e  para ver diferentes categorias nas listas, tais como **Últimas Ligações** e **Agenda Telefone**.

## personalizar

### estilo de campanha

**Atalho:** na tela inicial, pressione as teclas de volume para cima ou para baixo para rapidamente alterar o tipo de campanha.

Pressione  >  Configurações > Tipos de Campanha > Estilo: e seleccione:

 Alto     Vibrar     Vibra & Toca  
 Baixo     Vibra & Toca     Silencioso

**Dica:** o ícone do tipo de campanha atual é exibido na parte superior da tela.

### papel de parede

Escolha a imagem do plano de fundo do display:

Pressione  >  Configurações > Personalizar > Papel de Parede

## personalizar

### protetor de tela

Escolha a imagem ou animação que será exibida quando o seu telefone estiver aberto, porém inativo.

Pressione  >  Configurações > Personalizar > Protetor de Tela


**Dica:** essa função ajuda você a proteger a tela, mas não economiza bateria. Para estender a carga da bateria, desative o protetor de tela.

## agenda telefone



### armazenar um número de telefone


**Nota:** você pode armazenar novos contatos na **memória do seu telefone** ou no **cartão SIM**. Os contatos do cartão SIM só terão um **Nome** e o **Número**.

Pressione  >  **Agenda Telefone**, em seguida pressione **Opções** > **Criar Novo** > **Contato**



- 1 Digite um nome e outros detalhes para o contato. Para selecionar um item destacado, pressione a *tecla central* .
- 2 Pressione a tecla **Feito** para armazenar o número.

### ligar para um número de telefone armazenado

Pressione  >  **Agenda Telefone**

- 1 Vá para a entrada da agenda telefônica.  
**Atalho:** na agenda telefônica, digite as primeiras letras de uma entrada que você deseja.
- 2 Pressione  para ligar para a entrada.

## agenda telefone

**Nota:** você pode mostrar os contatos na **memória do seu telefone** ou no **cartão SIM**. Pressione  >  **Agenda Telefone**, em seguida pressione **Opções** > **Ver** > **Telefone e Cartão SIM**, **Cartão SIM** or **Contatos Telefone**.

## comandos de voz

### utilizando comandos de voz

Você pode usar comandos de voz para informar ao telefone o que deve ser feito.

- 1 Pressione e solte a **tecla de comando de voz** no lado direito do telefone.
- 2 Seu telefone reproduz "Diga um comando" e exibe uma lista de comandos de voz, incluindo:  
**Ligar para <Nome ou o Número>** (como em "Ligar para 555-1212" ou "Ligar para *John*" substituindo *John* por um nome da sua agenda telefônica), **Enviar E-mail <Nome>**, **Enviar Nota de Voz <Nome ou Número>**, **Enviar Mensagem <Nome ou Número>**, **Buscar <Nome>**, **Vá Para <Aplicação>** (como em "Vá Para Ligações Recebidas", **Verificar <Item>** (como em "Verificar Bateria") e **Desligar Prompts**


**Dica:** para obter ajuda do comando de voz, pressione a **tecla de voz** e, em seguida, pressione a tecla virtual de **Ajuda**.

## imagens

### tirar uma foto e enviá-la ou armazená-la

Pressione  >  **Multimídia** > **Câmera** para ver o visor da câmera.

Pressione a *tecla central*  para tirar a foto no visor.

- Para armazenar a foto, pressione **Opções** > **Armazenar somente**.
- Para enviar a foto em uma mensagem, pressione a tecla **Enviar**.  
**Nota:** alguns outros telefones ou redes não suportam mensagens com fotos.
- Para descartar a foto, pressione .



### editar uma foto armazenada

Pressione  >  **Multimídia** > **Imagens**

- 1 Navegar até a foto.
- 2 Pressione **Opções** > **Editar**. Você pode escolher as configurações como **Brilho** e **Contraste** ou efeitos como **Mancha** e **Espelho**. Não é possível editar alguns arquivos protegidos pelas leis de copyright.

## imagens


### gravar um vídeo e armazená-lo ou enviá-lo


Pressione  >  Multimídia > Vídeo Câmera para ver o visor da câmera.

Caso você queira enviar o vídeo em uma mensagem, o comprimento do vídeo deverá ser definido como **MMS**.

Para definir o comprimento, pressione

**Opções** > Vídeo Câmera Configuração > Vídeo Comprimento.




- 1 Pressione a **tecla central**  para iniciar a gravação do vídeo no visor.
- 2 Pressione a tecla **Parar** para interromper a gravação do vídeo.
  - Para visualizar, armazenar ou descartar o vídeo, pressione a tecla **Opções**.
  - Para enviar o vídeo em uma mensagem, pressione a tecla **Enviar**. Digite o texto da mensagem, pressione a tecla **Enviar para** e selecione um destinatário.

**Nota:** alguns outros telefones ou redes não suportam mensagens com vídeos.
  - Para descartar o vídeo, pressione .

## cartão de memória

### ver e copiar arquivos do cartão de memória

Para **ver os arquivos** armazenados no cartão de memória, abra uma lista de arquivos como

 Multimídia > **Imagens**. Os ícones indicam se um arquivo está armazenado na memória do telefone () ou no cartão de memória (.

Para copiar ou mover um arquivo **do telefone para o cartão de memória**, destaque-o na lista e pressione **Opções** > **Gerenciar** > **Copiar** ou **Mover** > **Cartão de Memória**. Não é possível copiar ou mover arquivos protegidos pelas leis de copyright.

Para copiar um arquivo **do cartão de memória para um computador**, é possível usar uma conexão a cabo ou uma conexão Bluetooth™.

**Nota:** se fizer download de um arquivo protegido pelas leis de copyright e armazená-lo no cartão de memória, o arquivo só poderá ser usado quando o cartão de memória estiver inserido no telefone. Não é possível enviar, copiar ou alterar arquivos protegidos pelas leis de copyright.

## Conexões sem fio Bluetooth™

### Usar um fone de ouvido ou um kit veicular viva-voz

O telefone pode fazer ligações com viva-voz usando um fone de ouvido ou kit veicular Bluetooth.


**Nota:** o uso de telefones celulares enquanto dirige pode causar distração. Não use o celular enquanto estiver dirigindo. Além disso, o uso de dispositivos sem fio e seus acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso desses produtos.


**Antes de tentar conectar o telefone a um dispositivo viva-voz**, verifique se o dispositivo está **ligado e pronto** no modo de **emparelhamento** ou **vinculação** (consulte o guia do usuário do dispositivo). Você pode conectar seu telefone a apenas um dispositivo por vez.



Pressione  >  Configurações > Conexão > Link Bluetooth > Dispositivos de Áudio > [Procurar Dispositivos]

O telefone lista todos os dispositivos Bluetooth encontrados.

## Conexões sem fio Bluetooth™

- 1 Navegue até um dispositivo da lista e pressione a **tecla central** .
- 2 Pressione a tecla **Sim** ou **OK** para conectar o dispositivo.
- 3 Se necessário, insira a senha do dispositivo (como 0000) e pressione a tecla **OK**.

Quando o telefone estiver conectado, o indicador Bluetooth  será exibido na tela inicial.

**Atalho:** se o Bluetooth estiver ligado, o telefone pode tentar se conectar automaticamente a um dispositivo viva-voz usado antes. Basta ligar o dispositivo ou trazê-lo para perto do telefone. Para ligar o Bluetooth, pressione  >  Configurações > Conexão > Link Bluetooth > Configurar > Ativar > Ligado.

Para obter informações mais específicas sobre um fone de ouvido ou kit veicular Bluetooth, consulte as instruções que o acompanham.

## acessórios



Kit veicular HF850  
Bluetooth™



Fone de ouvido S805  
Bluetooth™



Óculos de sol estéreo  
OROKR Bluetooth™



Fone de ouvido H700  
Bluetooth™



Fone de ouvido estéreo  
S200



Fone de ouvido H1  
Bluetooth™

## acessórios



Cartão de Memória  
MicroSD™



Motorola PhoneTools  
com Cabos



Carregador Portátil



Carregador para carro



capas de proteção

[www.hellomoto.com](http://www.hellomoto.com)

Algumas funções do telefone celular dependem da capacidade e das configurações da rede de seu provedor de serviços. Além disso, alguns recursos talvez não sejam ativados pelo seu provedor de serviços e/ou as configurações de rede do provedor podem limitar a funcionalidade da função. Entre sempre em contato com seu provedor de serviços para obter informações sobre disponibilidade e funcionalidades. Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste guia de usuário baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas como precisas quando o material foi impresso. A Motorola se reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia ou obrigação.

O nome MOTOROLA e a logomarca Estilizada M estão registrados no Escritório de Marcas e Patentes dos EUA. Todos os demais nomes de serviços ou produtos pertencem aos seus respectivos proprietários. As marcas Bluetooth são registradas por seu proprietário e utilizadas pela Motorola, Inc. sob licença. Java e todas as outras marcas baseadas em Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Sun Microsystems, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

© Motorola, Inc., 2006.

**Cuidado:** alterações ou modificações feitas no telefone celular sem prévia aprovação da Motorola anularão a autoridade do usuário de operar o equipamento.

Número do manual: 6809507A24-0

 **MOTOROLA**

