




ROKR


MOTOROKR™ E8
Guia do Usuário
TIM

HELLOMOTO

Apresentamos seu novo telefone celular **MOTOROKR™ E8 GSM**. Veja a seguir uma rápida introdução ao telefone.

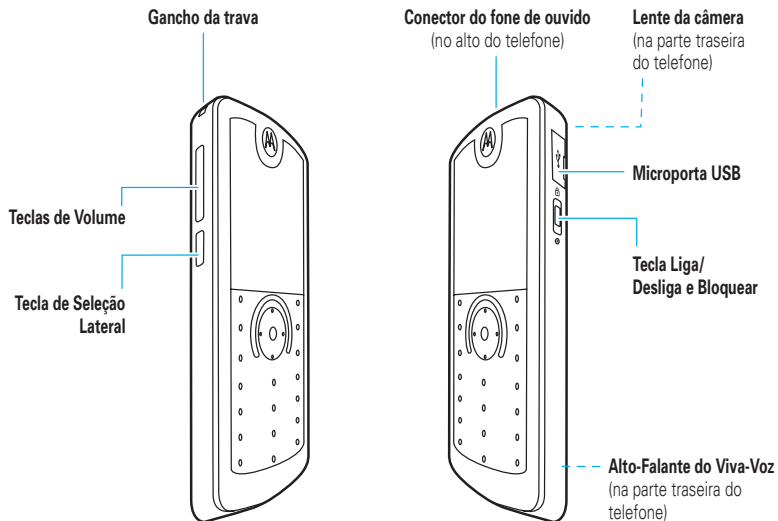


Tela inicial

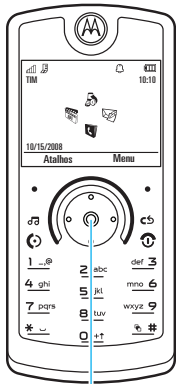

1 Deslize para baixo e segure a *tecla Ligar/Desligar* (na lateral do telefone) até que o visor se acenda para ligar o telefone.

2 Pressione a *tecla central* do Menu para abrir o **Menu**.

Menu Principal

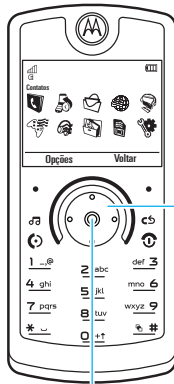

3 Pressione a *tecla de navegação* para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita para ir até um recurso do menu.

4 Pressione a *tecla central* para selecioná-lo.

Nota: esta é a tela inicial padrão e o layout do menu principal. **A tela inicial e o menu principal do seu telefone podem ser diferentes.** Para alterar os atalhos da tela inicial e o aspecto do menu principal, consulte o *Guia de Início Rápido*.

Motorola Industrial Ltda.
Rodovia SP-340 - km 128,7 - Bairro Tanquinho
CEP 13820-000 - Jaguariúna - SP

Central de Atendimento Motorola:
Para Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244
Demais Localidades ligue 0800 773 1244

www.hellomoto.com

Algumas funções do telefone celular dependem da capacidade e das configurações da rede de seu provedor de serviços. Além disso, é possível que algumas funções não estejam ativadas por seu provedor de serviços e/ou também que as configurações do seu provedor de serviços limitem o funcionamento da função. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter informações sobre disponibilidade e funcionalidades. Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste guia de usuário baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas como precisas quando o material foi impresso. A Motorola se reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia ou obrigação.

O nome MOTOROLA e a logomarca Estilizada M estão registrados no Escritório de Marcas e Patentes dos EUA. As marcas Bluetooth são registradas por seu proprietário e utilizadas pela Motorola, Inc. sob licença. Java e todas as demais marcas Java são marcas comerciais ou registradas da Sun Microsystems, Inc. nos EUA e em outros países. Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation, e Windows XP e Windows Media são marcas registradas da Microsoft Corporation. Macintosh é uma marca registrada da Apple Computer, Inc. Todos os outros nomes de produtos ou serviços são de propriedade de seus respectivos proprietários.

© Motorola, Inc. 2008.

Cuidado: alterações ou modificações feitas no telefone celular, que não sejam expressamente aprovadas pela Motorola, anularão a autoridade do usuário de operar o equipamento.

Aviso de copyright do software

Os produtos Motorola descritos neste manual podem incluir software de terceiros ou com copyright da Motorola armazenado em memórias semicondutoras ou outras mídias. As leis dos Estados Unidos e de outros países asseguram para os fornecedores de software da Motorola e de terceiros determinados direitos exclusivos para software com registro de copyright, como os direitos exclusivos de distribuição e reprodução do software. Portanto, nenhum software protegido por leis de copyright contido nos produtos Motorola pode ser modificado, sofrer engenharia reversa, ser distribuído ou reproduzido de forma alguma que não seja a maneira permitida por lei. Além disso, a compra dos produtos Motorola não deve ser considerada como concessão, de forma direta ou por implicação, embargo, de qualquer licença relacionada a copyrights, patentes ou aplicações de patentes de fornecedores da Motorola ou de qualquer fornecedor de software de terceiros, exceto a concessão de licença normal, não-exclusiva e isenta de direitos de exploração de patentes que é apresentada de acordo com a operação da lei na venda de um produto.

sumário

uso e cuidados	6	ligações	26
itens principais	7	desativar um alerta	
sobre este guia	7	de ligação	26
bateria	8	últimas ligações	26
itens básicos	11	redisca	27
display	11	retornar uma ligação	27
volume	13	ID de chamada	27
tecla de seleção lateral	13	ligações de emergência	28
entrada de texto	14	correio de voz	28
comandos de voz	17	entretenimento	29
som do telefone	18	browser	29
alto-falante viva-voz	18	mensagens	31
códigos e senhas	19	mensagens de texto	31
bloquear e desbloquear		conexões	35
o telefone	19	sincronia	35
personalizar	20	gerenciador de arquivos	35
perfis	20	conexões a cabo	37
hora e data	22	conexões sem	
temas	23	fio Bluetooth®	39
aparência do display	25		
opções de atendimento	25		

outras funções	44	serviço e reparos	59
ligação avançada	44	dados SAR	60
contatos	47	informações de segurança	61
personalizar	51	aviso da FCC	65
tempo das ligações	53	conformidade da União Europeia	66
viva voz	54	garantia	67
rede	54	informações sobre OSS	69
organizador pessoal	55	informações da OMS	70
segurança	57	informações sobre reciclagem	70
entretenimento e jogos	58	privacidade e segurança de dados	71
		segurança ao dirigir	72
		índice	74
		Anatel	78

Uso e Cuidados

Para cuidar de seu telefone Motorola, mantenha-o longe de:



líquidos

Não exponha seu telefone à água, à chuva, à umidade extrema ou ao suor. Se o aparelho entrar em contato com algum tipo de líquido, não tente acelerar a secagem com o uso de um forno ou secador, pois isso pode danificá-lo.



poeira e sujeira

Não coloque seu telefone em contato com sujeira, pó, areia, alimentos ou outros materiais inadequados.



calor ou frio excessivo

Evite temperaturas abaixo de 0°C ou acima de 45°C.



produtos de limpeza

Utilize apenas um pano macio e seco para limpar seu telefone. Não utilize álcool ou outros produtos de limpeza.



microondas

Não tente secar seu telefone em um forno de microondas.



impactos

Não deixe seu telefone cair.

itens principais





CUIDADO: antes de usar o telefone pela primeira vez, leia as *Informações Legais e de Segurança Importantes* fornecido no final do manual.



sobre este guia

Este guia mostra como localizar uma função do menu da seguinte forma:

Localize:  >  **Multimídia** > **Câmera**

Isso significa que, a partir da tela inicial:

- 1 Pressione a *tecla central*  para abrir o menu.
- 2 Pressione a *tecla de navegação*  para navegar até  **Multimídia** e pressione  para selecioná-lo.

- 3 Pressione a tecla de navegação  para navegar até **Câmera** e pressione  para selecioná-la.

Este guia utiliza os seguintes símbolos:

símbolos



Indica que uma função depende da rede, cartão SIM ou assinatura e pode não estar disponível em todas as áreas. Entre em contato com o provedor de serviços para obter mais informações.



Indica que uma função requer um acessório opcional.

bateria

notas sobre o carregamento da bateria

Para obter instruções sobre o carregamento da bateria, consulte o *Guia de Início Rápido*.

Dica: as baterias da Motorola têm um circuito que protege a bateria contra danos provenientes de carregamento excessivo.

Nota: é possível carregar a bateria ao conectar um cabo da microporta USB do seu telefone a uma porta USB de um

computador. É necessário que o seu telefone e o computador estejam ligados e que seu computador tenha os drivers de software corretos instalados. Um cabo USB Motorola Original e o software de apoio podem ser fornecidos com o seu telefone. Essas ferramentas também são vendidas separadamente.



uso e segurança da bateria

- **A Motorola recomenda que você sempre use baterias e carregadores da marca Motorola.** A garantia não cobre danos decorrentes do uso de baterias e/ou carregadores que não sejam da Motorola. **Cuidado:** o uso de uma bateria ou um carregador não qualificado pode apresentar riscos de incêndio, explosão, vazamento etc. O uso inadequado da bateria ou o uso de uma bateria danificada pode resultar em incêndio, explosão ou outro risco.
- O uso da bateria por crianças deve ser supervisionado.

- **Importante:** os celulares da Motorola são projetados para funcionar melhor com baterias qualificadas. Se uma mensagem como **Bateria Inválida** ou **Incapaz de carregar** for exibida, siga estas etapas:
 - Remova a bateria e inspecione-a para confirmar se ela carrega o holograma de “Equipamento Original” da Motorola;
 - Se não houver nenhum holograma, a bateria não é qualificada;
 - Se houver um holograma, substitua a bateria e tente carregá-la novamente;
 - Se a mensagem permanecer, entre em contato com uma Central de Serviço Autorizada da Motorola.
- Baterias novas ou guardadas por muito tempo podem demorar mais tempo para carregar.
- **Precauções no carregamento:**
 - Carregue a bateria em temperatura ambiente. Nunca exponha as baterias a temperaturas inferiores a 0°C ou superiores a 45°C durante o carregamento. Sempre leve seu dispositivo móvel com você ao sair do carro.
 - Ao armazenar a bateria, mantenha-a em um local fresco e seco.
 - É normal que a vida da bateria diminua com o tempo e que a bateria apresente um tempo de execução mais curto entre os carregamentos ou exija períodos de carregamento mais frequentes ou mais longos.

- **Evite danificar a bateria e o celular.**
Não desmonte, abra, comprima, amasse, deforme, fure, dilacere ou submerja a bateria ou o dispositivo móvel. Evite derrubar a bateria ou o dispositivo móvel, especialmente em uma superfície dura. Se tal dano tiver atingido sua bateria ou seu dispositivo móvel, leve-a(o) a uma Central de Serviço Autorizado da Motorola antes de usar. **Não** tente secá-la com um aparelho ou uma fonte de calor, como um secador de cabelo ou um forno de microondas.
- **Tenha cuidado ao manusear qualquer bateria carregada** — principalmente ao colocá-la dentro de um bolso, bolsa ou qualquer outro recipiente ou local com objetos de metal. O contato com objetos de metal (por exemplo, jóias, chaves, correntes) pode completar um circuito elétrico (curto-circuito), esquentando muito a bateria, o que pode causar danos ou ferimentos.

Descarte imediatamente baterias usadas de acordo com a regulamentação local. Entre em contato com o centro de reciclagem mais próximo para conhecer os métodos adequados de descarte de bateria.




Aviso: nunca jogue as baterias no fogo, pois elas poderão explodir.


ítems básicos


display

A *tela inicial* é exibida quando você liga o telefone.

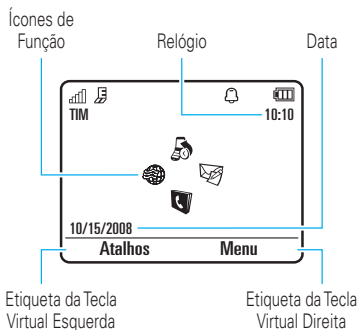




Nota: dependendo do provedor de serviços, sua tela inicial pode ser diferente.

Para digitar um número nessa tela, pressione as respectivas teclas e, em seguida, .


Pressione a *tecla central*  ou a tecla virtual **Menu** para abrir o menu principal.

Pressione **Atalhos** na tela inicial para alterar o estilo de alerta, enviar uma mensagem, mudar o papel de parede, criar um contato ou localizar um dispositivo Bluetooth®.

Pressione a *tecla de navegação*  para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita na tela inicial para abrir as funções básicas. Para mostrar, ocultar ou alterar os ícones de função na tela inicial, consulte o *Guia de Início Rápido*.

Dica: precisa de ajuda? Pressione  >  **Ferramentas** > **Ajuda**. Selecione um tópico da **Ajuda** para encontrar informações sobre as funções do telefone.



Indicadores de status são exibidos na parte superior da tela inicial:



1 Indicador de Intensidade do Sinal –




mostra a intensidade da conexão de rede sem fio.

2 Indicador EDGE/GPRS – mostra

quando seu telefone está usando uma conexão de rede *Enhanced Data for GSM Evolution* (EDGE)  ou uma conexão de rede *General Packet Radio Service* (GPRS)  de alta velocidade.



3 Indicador de Bluetooth – mostra o status do Bluetooth:



-  (azul estático) = Bluetooth ligado
-  (verde sólido) = Bluetooth conectado
-  (azul intermitente) = Bluetooth no modo descoberto

4 Indicador de Mensagem –





é exibido quando você recebe uma nova mensagem de texto ou voz.





Outros indicadores podem incluir:

-  = mensagem de e-mail
-  = mensagem de voz





5 Indicador de Estilo – exibe a configuração do estilo de alerta:

-  = Apenas Tocar
-  = Silencioso
-  = Apenas Vibrar
-  = Vibrar e depois Tocar

6 Indicador de Linha Ativa –

exibe  para indicar uma ligação ativa ou  para indicar quando a transferência de ligação está ativada. Os indicadores para cartões SIM habilitados com linha dupla podem incluir:




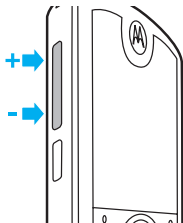
-  = linha 1 ativa
-  = linha 2 ativa
-  = transferência de ligações ativa
-  = transferência de ligações ativa

- 7 Indicador de Nível da Bateria** – as barras verticais mostram o nível de carga da bateria. Recarregue a bateria quando seu telefone exibir a mensagem **Bateria Fraca**.


volume


Pressione as teclas de volume para:

- desativar um alerta de chamada recebida
- alterar o volume do fone de ouvido ou alto-falante durante uma ligação
- alterar volume da reprodução para uma música ou um vídeo
- alterar volume do rádio
- define seu estilo de alerta do telefone na tela inicial (pressione as teclas de volume para ir até um perfil e pressione  ou a tecla de seleção lateral para selecioná-lo)



tecla de seleção lateral

A tecla de seleção lateral fornece uma outra maneira de fazer as coisas. Por exemplo, quando você navega até um item de menu, pode pressionar a tecla de seleção lateral para selecioná-lo (em vez de pressionar ).

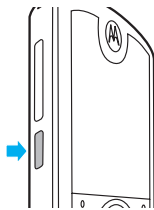


entrada de texto

Alguns recursos permitem que você digite o texto.

Pressione **[#]** para selecionar um modo de entrada de texto.

Contador de Caracteres

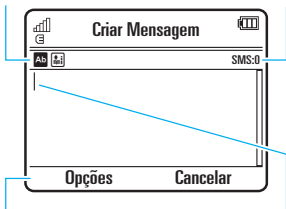

Alterar opções de entrada de texto.

O *cursor piscando* indica o ponto de inserção.

modos de entrada de texto	
[Ab]	modo "palavra" (consulte a página 15)
[Ab]	modo "abc" (consulte a página 16)
[123]	modo numérico (consulte a página 16)
[p@]	modo de símbolos (consulte a página 16)

Para **alterar** suas configurações globais ou idiomas de entrada de texto:

Localize: **[Globe]** > **[Engrenagem]** Configurações

> Configurar Telefone > Entrada de Texto

Altere de maiúscula para minúscula e

vice-versa: em uma tela de entrada de texto, pressione **[0]** para alternar para letras maiúsculas **[A]**, próxima letra maiúscula **[A]** ou próxima letra minúscula (sem símbolo).

Definir aprendizado de palavras: o telefone pode aprender as palavras que você digita, para melhorar a previsão e o término do texto.

Em uma tela de entrada de texto, pressione

Opções > Entrada de Texto > Definir Previsão de Texto

> **Aprender minhas palavras.** O telefone mostrará **[A]** quando a função aprendizado de palavras estiver ativa.

Definir completar palavras: configure seu telefone para completar palavras com base nos caracteres que você inserir. Em uma tela de entrada de texto, pressione **Opções > Entrada de Texto > Definir Previsão de Texto > Oferecer sugestões.** O telefone mostrará **[A]** quando a função completar palavras estiver ativa.

Inserir pontuação: em uma tela de entrada de texto, pressione e segure **[*]** para inserir pontuações ou outros caracteres.

Editar ou apagar texto: em uma tela de entrada de texto, pressione **[↶]** para mover o cursor à direita do texto que deseja editar. Pressione a *tecla limpar/voltar* **[C]** para apagar os caracteres à esquerda do cursor. Segure **[C]** para apagar palavra por palavra.

modo palavra


Pressione **[#]** em uma tela de entrada de texto para alternar para o modo de entrada de texto previsível “palavra”. O telefone mostrará **[Ab]** no display.

O modo palavra permite que você digite palavras pressionando apenas uma vez a tecla que possua a letra desejada. O telefone antecipa cada palavra que você digita.

Por exemplo, se você pressionar **[7] [7] [6] [4]**, seu display poderá exibir:

Pressione **[*]** para inserir **Prog** e um espaço.

Você pode ligar **[☑]** ou desligar **[☐]** a função de completar palavras.

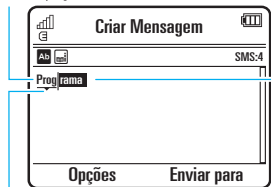

Pressione **[↶]** para cima ou para baixo para ver outras palavras. Pressione **[↷]** para selecionar uma palavra.

Pressione **[C]** para apagar o caractere à esquerda do cursor.

Dica: precisa inserir um símbolo ou pontuação em modo palavra? Pressione e segure **[*]** para ver uma lista de símbolos disponíveis e escolher.


modo abc

Pressione **[#]** em uma tela de entrada de texto para alternar para o modo "abc". O telefone mostrará **[Ab]** no display.

Para inserir texto, pressione uma tecla do teclado repetidamente para percorrer as letras e números da tecla. Repita essa etapa para digitar cada letra.

Por exemplo, se você pressionar **[7]** uma vez, seu display poderá exibir:

O caractere é exibido no ponto de inserção.

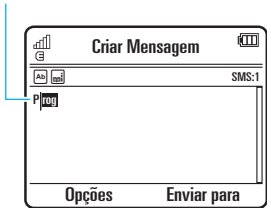

Após dois segundos, o caractere é aceito e o cursor se move para a próxima posição.

Quando completar palavras estiver ativado, seu telefone tentará adivinhar o restante da palavra:

- Pressione **[.]** para selecionar a palavra sugerida.
- Pressione **[>]** à direita para inserir a palavra sugerida e um espaço.
- Se você quiser uma palavra diferente, pressione as teclas do teclado para inserir as letras restantes.

modo numérico

Pressione **[#]** em uma tela de entrada de texto até que **[123]** seja exibido. Pressione as teclas numéricas para inserir os números desejados.

Dica: só precisa de um número? Para inserir um número rapidamente, pressione e mantenha pressionada a tecla numérica até o número ser exibido.

modo de símbolos

Pressione **[#]** em uma tela de entrada de texto até que **[!@#]** seja exibido. Será exibido o símbolo associado a cada tecla. Pressione **[<]** para cima/baixo repetidamente para ver símbolos diferentes. Para inserir um símbolo, pressione sua tecla ou navegue até ele e pressione **[.]**.


comandos de voz

Você pode usar comandos de voz para informar ao telefone o que deve ser feito.

Nota: nem todos os idiomas suportam comandos de voz.

fazer uma ligação com a discagem por voz


Você pode discar uma entrada de sua lista de contatos, falando o nome, ou discar qualquer número de telefone, falando os dígitos.

- 1 Pressione e segure . O telefone carrega o software de reconhecimento de voz e solicita que você diga um comando ou nome.
- 2 Aguarde o bipe e fale o **nome completo** do contato como aparece em sua lista de contatos (por exemplo, “John Smith”). O telefone confirmará o nome e fará a ligação.

ou

Diga “Discar número”. Seu telefone solicitará que você diga os dígitos no telefone. Fale os dígitos. O telefone confirmará o número e fará a ligação.

Dicas:

- Você pode dizer o nome de um contato e o tipo do número ao mesmo tempo. Por exemplo, diga “Celular do John Smith” para ligar para o número de celular armazenado para John Smith.
- Para obter ajuda do comando de voz, pressione e segure  e, em seguida, pressione **Ajuda**.


ativar funções do telefone por voz

Você pode usar os comandos de voz para abrir aplicações e executar várias funções básicas do telefone.

- 1 Pressione e segure . O telefone solicita que você diga um comando.

- 2 Aguarde o bipe e diga um comando da lista.

comandos de voz
"<Nome>"
"Discar Número"
"Enviar Mensagem para <Nome>"
"Verificar Calendário"
"Verificar Nova Mensagem"
"Verificar Novo E-mail"
"Adicionar Novo Contato"
"Leitura por Voz"
"Verificar Bateria"
"Verificar Sinal"
"Verificar Hora"
"Verificar Data"
"Abrir Configuração"
"Abrir Últimas Ligações"
"Abrir Tema"
"Abrir Câmera"
"Abrir Browser"
"Definir Normal"
"Definir Vibração"
"Definir Silencioso"
"Definir Toque"
"Definir Modo Avião"
"Definir Modo Avião Desligado"


Dica: pressione e segure  para ver a lista de comandos de voz.

som do telefone

Você pode configurar seu telefone para que ele diga as informações sobre o ID de chamada recebida para mensagens recebidas, leia os nomes dos recursos do menu ou das entradas da lista de contatos, leia as mensagens recebidas e ofereça feedback de áudio para as funções do telefone.

Localize:  >  Configurações

> Configurar Telefone > Leitura por Voz

Atalho: pressione e segure . Quando o telefone solicitar que você diga um comando, diga "Som do Telefone".

alto-falante viva-voz

Durante uma ligação, pressione **Opções**

> **Viva Voz Ligado** para ativar o alto-falante do viva-voz. Seu display exibirá um indicador de alto-falante até que você o desligue (pressione **Opções** > **Viva Voz Desligado**) ou finalize a ligação.

Nota: o uso de telefones celulares enquanto dirige pode causar distração. Não use o celular enquanto estiver dirigindo. Além disso, o uso de dispositivos sem fio e seus acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso desses produtos.


códigos e senhas

O **código de desbloqueio** de quatro dígitos do seu telefone foi definido originalmente como **1234**. O **código de segurança** de seis dígitos foi definido originalmente como **000000**. Se o provedor de serviços não alterar esses códigos, você deve fazê-lo:

Localize:  >  Configurações > Segurança
> Alterar Senhas

Também é possível alterar os códigos **SIM PIN** ou a senha de bloqueio de ligações.

Se você esquecer o código de desbloqueio: no prompt *Insira Código de Desbloqueio*, tente digitar 1234 ou os quatro últimos dígitos do número do seu telefone. Se

isso não funcionar, pressione  para digitar seu código de segurança de seis dígitos.

Se você se esquecer de outros códigos: se você esquecer seu código de segurança, código PIN do SIM, código PIN2 ou a senha de bloqueio de ligações, entre em contato com seu provedor de serviços.

bloquear e desbloquear o telefone

É possível bloquear o telefone para evitar que outras pessoas utilizem-no. Para bloquear ou desbloquear o telefone, é necessário um código de desbloqueio de quatro dígitos.

Para **bloquear manualmente** o seu telefone:

Localize:  >  Configurações > Segurança
> Bloquear Telefone > Bloquear Agora

Para **bloquear automaticamente** o telefone sempre que desativá-lo:

Localize:  >  Configurações > Segurança
> Bloquear Telefone > Bloquear ao Ligar > Ligar

personalizar

perfis

Você pode alterar rapidamente o estilo ou perfil de alerta do telefone para que ele combine com sua atividade ou seu ambiente. Cada perfil usa um conjunto de campainhas ou vibrações diferente para ligações recebidas e outros eventos. O indicador de perfil de alerta aparece na parte superior da tela inicial.

 Apenas Tocar


 Silencioso

 Apenas Vibrar

 Vibrar e depois Tocar

Para alterar seu perfil: A partir da tela inicial, pressione as teclas de volume na lateral do telefone. Ou, a partir da tela inicial, pressione **Atalhos > Alterar Estilo de Alerta**.

O perfil **Silencioso** emudece o telefone até você definir outro perfil.






Atalho: na tela inicial, pressione e segure  para definir rapidamente o perfil para **Vibrar Apenas**.



alterar configurações de estilo de alerta

Você pode mudar as campainhas que um estilo de alerta padrão usa para notificá-lo sobre ligações recebidas e outros eventos. Além disso, você pode alterar o volume do toque do estilo de alerta, do toque do teclado e as configurações de volume de reprodução de mídia. Para cartões SIM habilitados com linha dupla, você pode definir diferentes campainhas para identificar ligações recebidas na linha 1 ou na linha 2.

Nota: não é possível editar o estilo de alerta **Silencioso** ou alterar algumas configurações de alguns estilos de alerta.

Localize:  >  **Configurações** > **Perfis** > **Estilo de Alerta** > *estilo de alerta*

- 1 Pressione  para a esquerda/direita para selecionar a guia **alertas** , **volume** , **mensagens**  ou **configurações** .

- 2 Pressione  para cima/baixo para ir até a configuração de alerta ou volume que deseja alterar e pressione .
- 3 Selecione o valor de configuração desejado.
- 4 Pressione **Voltar** para sair e salvar suas alterações.

Para **redefinir** as configurações padrão para todos os estilos de alerta:

Localize:  >  Configurações > Perfis, pressione **Opções** > **Reinicializar**

criar um novo perfil

Para criar um **novo** perfil com as campainhas e as configurações de volume especificadas:

Localize:  >  Configurações > Perfis > **Estilo de Alerta** > *estilo de alerta*

- 1 Altere as configurações de estilo de alerta, conforme descrito na seção anterior.
- 2 Pressione **Opções** > **Salvar como Perfil**.
- 3 Insira um nome para o perfil e pressione **Salvar** para salvá-lo.

Para criar perfis **adicionais**:

Localize:  >  Configurações > Perfis, pressione **Opções** > **Criar Perfil**

Nota: as configurações de alerta de perfil também podem ser definidas pelo tema. Quando você aplica um novo tema, pode optar por aplicar as configurações de alerta do tema ao perfil atual. Selecionar essa opção **altera** o perfil atual para usar as configurações de alerta do tema.

editar ou apagar perfis

Para **editar** um perfil:

Localize:  >  Configurações > Perfis, vá até o perfil, pressione **Opções** > **Editar**

Nota: você não poderá editar o perfil **Silencioso** ou alterar algumas configurações de alguns perfis.

Para **excluir** um perfil definido pelo usuário:

Localize:  >  Configurações > Perfis, vá até o perfil, pressione **Opções** > **Excluir**

restaurar configurações de estilo de alerta

Para excluir todos os perfis definidos pelo usuário e restaurar suas configurações originais de estilo de alerta do telefone:

Localize:  >  Configurações > Perfis, pressione **Opções** > Restaurar config. som



hora e data



O telefone pode atualizar automaticamente a hora e a data. Ele usa a hora e a data para o **Calendário**.

Para **sincronizar** a hora e data com a rede:



Localize:  >  Configurações
> Configurar Telefone > Hora e Data > Hora Atualizada Automaticamente > Ativado

Para definir **manualmente** a hora e a data:

Localize:  >  Configurações
> Configurar Telefone > Hora e Data
> Atualização Automát. Hora > Desligar e, em seguida, navegue e selecione **Hora e Data**

Para ajustar hora e data, pressione  para a esquerda/direita para navegar até uma configuração e pressione  para cima/baixo para alterá-la. Pressione **Definir** para salvar as configurações.



Para exibir um relógio analógico ou digital de **12 ou 24 horas** na tela inicial:

Localize:  >  Configurações
> Configurar Telefone > Hora e Data > Formato de Hora
> Relógio de 12 Horas ou Relógio de 24 Horas

Para definir o **formato de data** na tela inicial:

Localize:  >  Configurações
> Configurar Telefone > Hora e Data > Formato de Data

Para definir seu **fuso horário**:

Localize:  >  Configurações
> Configurar Telefone > Hora e Data > Fuso Horário e selecione uma cidade em seu fuso horário

Atalho: pressione as teclas para inserir as primeiras letras da cidade desejada.



temas

Use um *tema* do telefone para personalizar a aparência e o som de seu telefone. A maioria dos temas de telefone inclui uma imagem de papel de parede, uma imagem de proteção de tela e campanhas.



Para **aplicar** um tema:

Localize: > Configurações > Temas > *tema*

Para **fazer o download** de um tema usando o browser de seu telefone, consulte o *Guia de Início Rápido*.

Para **apagar** um tema:

Localize: > Configurações > Temas, vá até o tema e pressione **Opções** > **Gerenciar** > **Excluir**

Nota: é possível excluir apenas temas obtidos por download ou temas personalizados criados por você.

visualizar campanhas

Para visualizar as campanhas no telefone e escolher um tema de campanha para notificar sobre as chamadas recebidas:

Localize: > Configurações > Temas, pressione **Opções** > **Editar** > **Campanha** > **Campanhas** > **Som e Campanhas**

- 1 Pressione para cima/baixo para navegar e ouvir cada campanha.
- 2 Pressione para selecionar a campanha destacada.
- 3 Pressione **Salvar** para salvar sua seleção.

aplicar uma foto como papel de parede

Para usar uma foto como *papel de parede* como uma imagem no fundo de sua tela inicial:

Localize: > Configurações > Temas, pressione **Opções** > **Editar**

- 1 Pressione à direita para selecionar a guia **imagens** .
- 2 Pressione para baixo para navegar até **Papel de Parede**, em seguida, pressione para selecioná-lo.





- 3 Navegue até a foto que deseja usar e pressione **Selecionar**.

Nota: se a foto estiver armazenada em um cartão de memória instalado, selecione **Voltar a Imagens > Voltar a Meus Arquivos > Cartão de Memória > Minhas Fotos** para procurar as fotos no cartão de memória.

- 4 Pressione **Salvar** para salvar sua seleção.






As fotos que você copia no telefone de outro dispositivo podem não ficar com a escala correta quando aplicadas como imagem de papel de parede. Para **redimensionar uma foto de papel de parede** para ser exibida no tamanho correto:

Localize:  >  **Configurações > Temas**, pressione **Opções > Editar**

- 1 Pressione  à direita para selecionar a guia **imagens** .
- 2 Pressione  para baixo para navegar até **Layout do Papel de Parede**, em seguida, pressione  para selecioná-lo.
- 3 Navegue até **Ajustar à Tela** e pressione **Selecionar**.
- 4 Pressione **Salvar** para salvar a configuração.

modificar um tema

Localize:  >  **Configurações > Temas**, vá até o tema, pressione **Opções > Editar**

- 1 Pressione  para a esquerda/direita para selecionar a guia **sons**  ou **imagens** .
- 2 Pressione  para cima/baixo para ir até a configuração que deseja alterar e pressione .
- 3 Navegue até o arquivo de imagem ou som desejado e então o selecione.
- 4 Pressione **Salvar** para salvar as alterações no tema.

O **Papel de parede** aparece como uma imagem no fundo de sua tela inicial.

A **Proteção de Tela** é exibida no display após um período de inatividade.

Aparências define a aparência e sensação do display do seu telefone.

Para **redefinir** as configurações padrão para um tema modificado:

Localize:  >  **Configurações > Temas > tema**, pressione **Opções > Gerenciar > Reinicializar**

Para **restaurar** o tema padrão em seu telefone:

Localize: > Configurações > Temas,
pressione **Opções** > **Gerenciar** > **Restaurar Padrão**

cria um novo tema

Localize: > Configurações > Temas,
pressione **Opções** > **Criar Tema** ou **Criar uma Cópia**

aparência do display

Para configurar o **brilho** do display:

Localize: > Configurações
> **Configurar Telefone** > **Configurar Display** > **Brilho**

Para economizar bateria, a luz do **display** se desliga quando o telefone não está sendo usado. Para definir o intervalo de atraso de tempo do display:

Localize: > Configurações
> **Configurar Telefone** > **Configurar Display** > **Tempo do Display**

O **protetor de tela** do display aparece brevemente quando o intervalo de atraso de tempo de display é atingido. Para ativar ou desativar o protetor de tela:

Localize: > Configurações
> **Configurar Telefone** > **Configurar Display** > **Protetor de Tela**
> **Ligar** ou **Desligar**

Dica: para estender a vida da bateria, desligue o protetor de tela.

opções de atendimento

Você pode utilizar formas diferentes para atender uma ligação recebida. Para ativar e desativar uma opção de atendimento:

Localize: > Configurações > **Configurar Ligação**
> **Configurar Ligação** > **Opções de Atendimento**

opção	
Qualquer Tecla	Atender pressionando qualquer tecla.

Nota: você sempre pode pressionar para atender uma ligação.



ligações



desativar um alerta de ligação



Pressione as teclas de volume na lateral do telefone para desligar a campainha antes de atender uma ligação.




últimas ligações



Seu telefone mantém listas das ligações feitas e recebidas, mesmo que as ligações não tenham sido conectadas. As ligações mais recentes aparecem no topo da lista. As ligações mais antigas são excluídas à medida em que novas ligações são adicionadas.

Atalho: pressione  na tela inicial para ver a lista **Todas as Ligações** e, em seguida, pressione  para a esquerda/direita para ver as outras listas de ligações.



Localize:  >  Últimas Ligações


- 1 Pressione  para a esquerda/direita para selecionar uma lista de ligações: **Todas as Ligações**, **Ligações Feitas**, **Ligações Atendidas**, **Ligações Perdidas** ou **Ligações Mais Frequentes**.
- 2 Pressione  para cima/baixo para ir para um número de telefone.

Os ícones indicam se a ligação foi recebida , feita  ou perdida . A marca de seleção próxima do ícone indica uma ligação conectada.

- Para ligar para o número, pressione .
- Para ver detalhes da ligação (como hora e data), pressione .
- Pressione **Opções** para realizar outras operações no número (enviar uma mensagem, salvar em contatos) ou definir opções de chamadas recentes.

rediscar



- 1 Pressione  na tela inicial para visualizar a lista de **Ligações Feitas**.
- 2 Navegue até a entrada para a qual deseja ligar e pressione .

Se você ouvir um **signal de ocupado** e vir **Ligação Perdida**, pressione  ou **Tentar Novamente** para rediscar o número. Quando a ligação é completada, o telefone exibe **Conectado** e conecta a ligação.



retornar uma ligação

Seu telefone mantém um registro das ligações não atendidas e mostra **X Ligações Perdidas de**, de onde **X** é o número das ligações perdidas.

Quando exibir a mensagem **X Ligações Perdidas de**, pressione  para ver a lista de **Ligações Perdidas**. Vá até a ligação que deseja retornar e, em seguida, pressione .

ID de chamada

A *identificação da linha de chamada* (ID de chamada) exibe o número de telefone de uma ligação recebida.





O telefone exibe o nome e a imagem da pessoa que está ligando quando eles estiverem armazenados na lista de contatos ou exibe **Ligação Recebida** quando as informações do ID de chamada não estiverem disponíveis.

Nota: as IDs de imagem não estão disponíveis para contatos armazenados no cartão SIM.

Dica: deseja saber quem está ligando sem nem mesmo olhar para o telefone? Para dar a um de seus contatos uma campanha especial, consulte a página 49.

Para mostrar ou ocultar seu número de telefone na próxima ligação feita, insira o número para o qual deseja ligar e pressione **Opções > Mostrar ID** ou **Ocultar ID**.

Para ocultar ou mostrar o **seu número de telefone** para todas as ligações:

Localize:  >  Configurações > Configurar Ligação
> Configurar Discagem > Meu ID de Chamada
> Todas as Ligações > Exibir ID ou Ocultar ID


ligações de emergência

O provedor de serviços programa um ou mais números de telefones de emergência, para os quais você pode ligar a qualquer momento, mesmo quando o telefone está bloqueado ou o cartão SIM não está inserido.

Nota: Verifique com seu provedor de serviços, uma vez que telefones de emergência variam de país para país. É possível que seu telefone não funcione em determinadas localidades e, algumas vezes, uma chamada de emergência pode não ser feita devido a problemas ambientais, na rede ou de interferência. Não confie apenas em seu celular para comunicações essenciais, como emergências médicas.

Para fazer uma chamada de emergência:

Ligue seu telefone, saia de qualquer aplicativo aberto, como jogos, disque o número de


emergência e pressione a *tecla enviar*  para ligar para o número de emergência.

correio de voz

Sua rede armazena as mensagens de correio de voz recebidas. Para ouvir as suas mensagens, ligue para o seu número de telefone do correio de voz.



Nota: o seu provedor de serviços possui informações adicionais sobre como usar esta função.

Quando você **recebe** uma mensagem de correio de voz, o telefone mostra o **Novo Correio de Voz** e o novo indicador de mensagens .

Para **verificar** as mensagens de correio de voz:

Localize:  >  Mensagens > Correio de Voz

Atalho: o provedor de serviços pode armazenar seu número de correio de voz no local 1 de discagem rápida. Nesse caso, mantenha pressionada a tecla **1** na tela inicial para ouvir suas mensagens de correio de voz.



entretenimento

browser

Use o navegador HTML completo do seu telefone para navegar em seus sites favoritos, carregar vídeos em um blog de vídeo e fazer download de arquivos e aplicativos em seu telefone. Conecte-se à sua conta de e-mail com base na Internet para verificar seu e-mail quando estiver em movimento.

Para **iniciar** o navegador:

Localize:  >  Ferramentas > Acesso Web > Browser

Pressione  para cima/baixo/esquerda/direita para percorrer as páginas da Web. Vá até um link e pressione  para selecioná-lo.

Pressione **Voltar**, a qualquer momento, para retornar à tela anterior.

Algumas páginas da Web podem conter uma janela de entrada de texto para troca de informações com um site da Web. Vá até a janela, selecione-a e insira o texto normalmente

(para obter mais informações sobre a entrada de texto, consulte a página 14).

Para **ir até uma página da Web**, pressione **Opções** > **Ir para URL**, insira o endereço da Web e pressione **Ir**.

Para **marcar como favorita** a página da Web atual, pressione **Opções** > **Página Ativa** > **Adicionar Favorito**.

Para ir até uma **página da Web marcada como favorita**, pressione **Opções** > **Meus Favoritos** > **favorito**.

Para **alterar a página inicial** exibida quando você inicia o browser, vá até a página da Web que deseja usar, pressione **Opções** > **Página Ativa** > **Usar como Página Principal**.

Para **carregar** um vídeo em um site de blog de vídeo, consulte o *Guia de Início Rápido*.

Para **fazer download** de um arquivo de mídia, tema ou jogo ou aplicativo Java™ em seu telefone, vá até a página que faz o vínculo até o arquivo, vá até o link e selecione-o.

Para **sair** do navegador, pressione **Opções > Sair**.

verificar e-mail

Verifique sua conta de **e-mail** pessoal com base na Web (como o Hotmail, Gmail ou Yahoo).



Localize:  >  **Ferramentas > Acesso Web > Browser**

- 1 Pressione **Opções > Ir para URL**.
- 2 Digite o endereço da Web da sua conta de e-mail baseada na Web e pressione **Ir**.

Para saber mais sobre como usar o browser do telefone, consulte a página 29.

mensagens

mensagens de texto

enviar uma mensagem

Uma mensagem pode conter texto e imagens, sons ou outros objetos de mídia. Você pode adicionar várias páginas a uma mensagem e colocar objetos de mídia e de texto em cada página. É possível enviar uma mensagem a outros telefones compatíveis ou endereços de e-mail.



Localize: > Mensagem > Criar Mensagem

- 1 Pressione as teclas do teclado para inserir texto na página (para obter mais informações sobre entrada de texto, consulte a página 14).

Para inserir uma **imagem, som ou outro objeto de mídia** na página, pressione **Opções** > **Inserir**. Selecione o tipo de arquivo e o arquivo. (**Nota:** restrições quanto ao tamanho do arquivo podem se aplicar a

imagens e vídeos enviados em uma mensagem.)

Para inserir **outra página**, pressione **Opções** > **Inserir** > **Página**. Você poderá inserir mais conteúdo na nova página.


- 2 Quando concluir a mensagem, pressione **Opções** > **Opções de Envio** para definir as opções de mensagem (como **Assunto** e **Prioridade**).
- 3 Quando terminar de configurar as opções de mensagem, pressione **Concluir**.
- 4 Pressione **Enviar Para** para selecionar os destinatários da mensagem. Você pode:
 - Selecionar uma ou mais entradas da sua lista de contatos (pressione para ir até uma entrada e pressionar para selecioná-la).
 - Insira um novo número ou endereço de e-mail (pressione **Opções** > **Inserir Número** ou **Inserir E-mail**).

- 5 Pressione **Enviar** para enviar a mensagem.

Seu telefone avisa que é uma mensagem multimídia, caso ela contenha várias páginas ou objetos de mídia. Alguns telefones ou redes não suportam mensagens multimídia. Pressione **Sim** para enviar a mensagem.

Para salvar ou cancelar a mensagem, pressione **Opções** > **Salvar em Rascunhos** ou **Cancelar Mensagem**.

receber mensagens

Quando você recebe uma mensagem, o telefone emite um alarme e o display mostra **Nova Mensagem** com o indicador de nova mensagem .



Para **ler** a mensagem, pressione **Visualizar**. Se a mensagem de multimídia contiver objetos de mídia:

- Fotos e animações são exibidas durante a leitura da mensagem.
- Os arquivos de som são reproduzidos enquanto você lê a mensagem.

Pressione as teclas de volume na lateral do telefone para alterar o volume do som.

- Os arquivos anexados são adicionados ao final da mensagem. Para abrir um anexo, selecione o indicador ou o nome do arquivo.



Para **responder** a mensagem, pressione **Opções** > **Responder**.

mais funções de mensagem e e-mail

funções

envie uma nota rápida curta pré-escrita:



 >  **Mensagem** > **Formatos** > **Formatos de Texto** > *nota rápida*, pressione **Opções** > **Enviar**

Para criar uma nova nota rápida:

 >  **Mensagem** > **Formatos** > **Formatos de Texto**, pressione **Opções** > **Criar Modelo**

funções

configurar contas de e-mail



Você pode configurar e usar várias contas de e-mail no telefone:

• > Mensagem > E-mail > Criar Conta

Nota: será exibida uma pasta separada para cada conta de e-mail.

enviar e-mail



• > Mensagem > E-mail

usar um modelo de multimídia



Abra um modelo de multimídia com mídia pré-instalada:

• > Mensagem > Formatos > Formatos Multimídia

ler nova mensagem ou e-mail







Quando seu display exibir **Nova Mensagem**, pressione a tecla **Visualizar**.

funções

ler mensagens antigas



• > Mensagem > Caixa Entrada

Os ícones ao lado de cada mensagem mostram se é uma mensagem **lida** , **não lida** , **urgente**  ou tem um **anexo** . Pressione **Opções** para executar várias operações na mensagem.

ler mensagens de e-mail antigas



• > Mensagem > E-mail

Pressione **Opções** para executar várias operações na mensagem.

armazenar objetos de mensagem



Navegue até a página de mensagem multimídia e pressione **Opções > Armazenar**.

criar pasta



Criar uma pasta pessoal para armazenar suas mensagens.

• > Mensagem > Minhas Pastas, pressione **Opções > Criar Pasta**

funções



mensagens de browser



Ler mensagens recebidas pelo navegador:

Quando seu display exibir **Nova Mensagem**, pressione a tecla **Visualizar**.

Para ativar as mensagens do browser e ajustar suas configurações:

 >  Mensagem, pressione **Opções**
> **Configurações** > **Mensagens de Browser**



serviços de informações



Ler mensagens de informações com base na assinatura:

Quando seu display exibir **Nova Mensagem**, pressione a tecla **Visualizar**.

Para ativar os serviços de informação e ajustar suas configurações:

 >  Mensagem, pressione **Opções**
> **Configurações** > **Serviços de Informação**

conexões

sincronia

Você pode usar o método de conexão SyncML para sincronizar informações entre seu telefone e um servidor remoto.



SyncML

Ligue para um servidor de Internet SyncML e sincronize a lista de contatos do telefone e as entradas do calendário com o servidor.



Para **sincronizar os arquivos** com um parceiro configurado:

Localize: > Ferramentas > Sinc > SyncML

Se nenhum perfil SyncML estiver armazenado no telefone, ele solicitará a criação de um. Entre em contato com o administrador do sistema de TI para obter as informações necessárias para configurar um perfil.

Nota: Se o telefone não conseguir se conectar ao servidor, verifique se o provedor de serviços

de rede ativou os serviços de dados em seu telefone (podem ser cobradas taxas adicionais para esse serviço).

gerenciador de arquivos

Gerencie arquivos de músicas, fotos, vídeos e outros arquivos armazenados em seu telefone e um cartão de memória removível MicroSD opcional.

Localize: > Ferramentas > Gerenciador de Arquivos

Selecione uma pasta ou **Cartão de Memória** para ver seu conteúdo.

Para **reproduzir** um arquivo de som ou nota de voz ou **exibir** uma foto ou vídeo, basta ir até o arquivo e selecioná-lo.

Para **editar** um arquivo: Navegue até o arquivo e pressione **Opções** > **Gerenciar** para copiá-lo,

movê-lo ou renomeá-lo. Outras opções permitem excluir, enviar ou aplicar o arquivo. Não é possível executar algumas operações em alguns arquivos pré-instalados ou sob direitos autorais.

Para **copiar arquivos** entre o telefone e um computador, é possível usar uma conexão a cabo (consulte a seção seguinte) ou uma conexão Bluetooth® (consulte a página 40).

formatar o cartão de memória


É necessário formatar o cartão de memória novo para poder usá-lo em seu telefone.

Cuidado: A formatação do cartão de memória **apaga** todos os arquivos nele armazenados.

Para formatar um cartão de memória instalado:

Localize:  >  Ferramentas

> Gerenciador de Arquivos


- 1 Pressione  para ir para o cartão de memória.
- 2 Pressione **Opções > Cartão de Memória > Formatar**.
- 3 Selecione **Formatar** para confirmar que deseja formatar o cartão de memória.

consulte propriedades do cartão de memória

Para ver as propriedades do cartão de memória (como nome e memória disponível):

Localize:  >  Ferramentas

> Gerenciador de Arquivos

- 1 Pressione  para ir para o cartão de memória.
- 2 Pressione **Opções > Cartão de Memória > Propriedades**.

copiar ou mover arquivos entre o telefone e o cartão de memória

Cuidado: quando você **move** um arquivo para um novo local, o arquivo é **excluído** de seu local original.

Localize:  >  Ferramentas

> Gerenciador de Arquivos


- 1 Vá até o arquivo que deseja mover ou copiar.


2 Pressione **Opções** > **Gerenciar** > **Mover** ou **Copiar**.

Nota: as opções **Mover** e **Copiar** não aparecerão se o arquivo tiver seus direitos autorais protegidos.

3 Vá até o local de destino e pressione **Colocar**.

conexões a cabo

 Para transferir dados entre seu telefone e um computador, insira o plugue do microconector USB de um cabo USB na microporta USB do seu telefone. Conecte a outra extremidade do cabo ao computador.

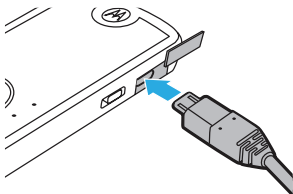





Nota: um cabo USB

Motorola Original e o software de apoio podem ser fornecidos com o seu telefone. Essas ferramentas também são vendidas separadamente.

Verifique o computador para determinar o tipo de cabo necessário.

Nota: algumas funções do telefone ficam temporariamente indisponíveis quando uma conexão USB está ativa.



Para usar o Windows Media Player 11 para **sincronizar arquivos de música** de um computador para seu telefone: pressione  >  **Configurações** > **Conexões** > **Configurações USB** > **Sincronização Mídia** e, em seguida, conecte seu telefone ao computador. Para obter mais informações, consulte o *Guia de Início Rápido*.

Para transferir manualmente **música, imagens e vídeos** entre seu computador e telefone (memória do telefone ou cartão de memória instalado): pressione  >  **Configurações** > **Conexões** > **Configurações USB** > **Cartão de Memória** e, em seguida, conecte seu telefone ao computador.





TM

Para obter mais informações, consulte o *Guia de Início Rápido*.



Para usar seu telefone como um **modem**: pressione  >  **Configurações** > **Conexões** > **Configurações USB** > **Modem** e, em seguida, conecte seu telefone ao computador.

Para **transferir entradas do calendário e das listas de contato** entre seu telefone e o computador: conecte seu telefone ao computador e execute o aplicativo de acessório opcional Motorola Phone Tools no computador. Também é possível usar o aplicativo Motorola Phone Tools para transferir e sincronizar arquivos de música do computador para seu telefone. O software Phone Tools automaticamente muda seu telefone para a configuração de conexão adequada necessária para sincronizar o telefone. Para obter mais informações, consulte o guia do usuário do PhoneTools.

Para fazer **ligações de dados** por meio de um computador: pressione  >  **Configurações** > **Conexões** > **Configurações USB** > **Modem** e, em seguida, conecte seu telefone ao computador.

Use o aplicativo do computador para fazer ou atender a ligação.

Para criar uma **nova conexão de dados** em seu telefone, pressione  >  **Configurações** > **Conexões** > **Conexões de Dados** > **Adicionar uma Conexão**.

Para **imprimir** uma imagem sobre uma conexão USB PictBridge: pressione  >  **Configurações** > **Conexões** > **Configurações USB** > **Impressão USB** e, em seguida, conecte seu telefone à uma impressora compatível com PictBridge. Selecione a(s) imagem(ns) que deseja imprimir e pressione **Opções** > **Imprimir por** > **USB**.

encerrar uma conexão USB

Cuidado: não desconecte seu telefone do computador enquanto os arquivos estiverem sendo transferidos.

Em um PC executando Windows XP™ ou mais recente: quando a transferência do arquivo tiver sido concluída, remova o cabo USB do telefone e do computador.

Um PC executando uma versão mais antiga do Sistema Operacional Windows: clique no

ícone Remover Hardware com Segurança na bandeja do sistema na parte inferior da tela do computador, em seguida, selecione Remover Dispositivo de Armazenamento em Massa USB com Segurança. Remova o cabo USB do telefone e do computador.

Em um computador Macintosh®: selecione e arraste o ícone Disco Removível para a Lixeira. Remova o cabo USB do telefone e do computador.

conexões sem fio Bluetooth®

Seu telefone suporta conexões sem fio Bluetooth. Você pode conectar seu telefone a um fone de ouvido opcional Bluetooth ou kit veicular Bluetooth para fazer ligações com viva voz ou com um conjunto de fones de ouvido estéreo Bluetooth para ouvir música armazenada em seu telefone. Conecte seu telefone a um dispositivo que suporte conexões Bluetooth para trocar arquivos, conectar com uma impressora que suporte conexões Bluetooth para imprimir imagens ou



use seu telefone como um modem sem fio Bluetooth para conectar à Internet.

Para segurança máxima Bluetooth, você deverá conectar sempre dispositivos Bluetooth em um ambiente seguro e privado.

ligar e desligar o Bluetooth

Seu telefone automaticamente ativa o Bluetooth quando você usa um recurso Bluetooth.

Para ativar ou desativar o Bluetooth a qualquer momento:

Localize: > Configurações > Conexões > Bluetooth, pressione **Opções** > **Configurar Bluetooth** > Bluetooth > **Ligar/Desligar**

Nota: para estender a vida da bateria e maximizar a segurança Bluetooth, use esse procedimento para definir a energia Bluetooth como **Desligar** quando não estiver sendo usado. O telefone não será conectado a outro dispositivo até que você use um recurso Bluetooth novamente ou defina a energia Bluetooth como **Ligar**.

usar um fone de ouvido Bluetooth ou um kit veicular viva voz



Antes de tentar conectar o telefone a um dispositivo viva voz pela primeira vez,

verifique se o dispositivo está **ligado e pronto** no modo de *emparelhamento* ou *vinculação* (consulte o guia do usuário do dispositivo). Você pode conectar seu telefone a apenas um dispositivo por vez.

Localize: > **Configurações** > **Conexões**
> **Bluetooth**, pressione **Opções** > **Procurar Dispositivo**
> **Fone de Ouvido**

O telefone lista todos os dispositivos Bluetooth que estão em sua área de alcance.

- 1 Navegue até um dispositivo da lista.
- 2 Pressione para conectar ao dispositivo destacado.

copiar arquivos em outro dispositivo

Você pode copiar um arquivo de mídia, contato, evento do calendário ou um favorito para outro telefone ou computador com suporte a conexões Bluetooth.

Nota: não é possível copiar objetos protegidos por direitos autorais.

Antes de tentar copiar um arquivo para outro dispositivo, verifique se o dispositivo que recebe está **ligado e pronto** em modo descobrível. Além disso, certifique-se de que o dispositivo não esteja ocupado com outra conexão Bluetooth.

- 1 No telefone, navegue até o objeto que deseja copiar para o outro dispositivo.
- 2 Pressione **Opções**, em seguida, selecione:
 - **Enviar por** > **Bluetooth** para um arquivo de imagem ou som.
 - **Contato** > **Opções** > **Compartilhar** > **Bluetooth** para um contato.

- **Compartilhar Via > Bluetooth** para um evento do calendário ou favorito.

- 3 Selecione um nome de dispositivo reconhecido.

ou

Selecione [**Procurar Dispositivos**] para procurar novos dispositivos e selecione o dispositivo para o qual deseja copiar o objeto.

- 4 Pressione **Opções > Enviar**.



- 5 Se necessário, insira uma senha programada (como 0000) entre o telefone e o dispositivo e pressione **OK** para conectar-se ao dispositivo.


Seu telefone exibe **Enviando** enquanto o arquivo é transferido. Quando a transferência do arquivo é concluída, o telefone exibe **Enviado** e pede para você pressionar **OK** para continuar.

receber arquivos de outro dispositivo

Antes de tentar receber arquivos de outro dispositivo, verifique se o Bluetooth do seu telefone está **ligado** (consulte a página 39).

Coloque o telefone dentro do alcance (aproximadamente 10 m) do outro dispositivo Bluetooth e envie o arquivo a partir do dispositivo.

Se o telefone e o dispositivo de envio não foram emparelhados anteriormente, coloque o telefone no modo descobrível para que o dispositivo de envio possa localizá-lo. Pressione  >  **Configurações > Conexões > Bluetooth**, pressione **Opções > Me Encontre: Ligado por 3 Minutos**.

O indicador Bluetooth  na tela inicial pisca quando seu telefone está no modo de descoberta.

Seu telefone exibe **Recebendo Transferência** enquanto o arquivo é transferido. Quando a transferência do arquivo é concluída, o telefone exibe **Transferência Concluída** e informa o local em que o arquivo foi armazenado.

enviar uma foto para uma impressora

Você pode enviar uma foto para uma impressora que suporte conexões Bluetooth.

Nota: é possível imprimir em páginas tamanho A4, Carta e 4x6. Para imprimir em outro tamanho, copie a imagem para um computador conectado ao telefone e imprima a partir dele.

- 1 No telefone, tire uma nova foto ou navegue até uma imagem armazenada que deseja imprimir e pressione **Opções** > **Imprimir por** > **Bluetooth**.

Nota: se for exibido **Serviço Não Suportado** quando você tentar imprimir, selecione, em vez disso, **Enviar por** > **Bluetooth**. (A opção **Enviar por** não imprime o nome da imagem ou o carimbo de data.)






- 2 Selecione um nome de impressora reconhecida ou pressione **Opções** > **Procurar Impressora** para procurar outra impressora para a qual enviar a imagem.
- 3 Modifique as opções de impressão, se estiverem disponíveis.

mais funções do Bluetooth


Nota: Um dispositivo será *reconhecido* após a primeira vez em que você se conectar a ele (consulte a página 40).

funções

emparelhar com dispositivo reconhecido

Pressione  >  **Configurações** > **Conexões** > **Bluetooth**, pressione  para a esquerda para selecionar a guia **Meus Dispositivos**, pressione  para cima/baixo para ir até o nome do dispositivo e pressione  para conectar.

desconectar de um dispositivo

Navegue até o nome do dispositivo conectado e pressione  para desconectar.

funções

remover dispositivo da lista de dispositivos



Vá até o nome do dispositivo e pressione **Opções > Gerenciar > Remover Dispositivo**.

Nota: não é possível remover um dispositivo da lista enquanto seu telefone está conectado a ele.

alternar áudio para fone de ouvido Bluetooth® ou kit veicular Bluetooth durante uma ligação



Pressione **Opções > Usar Bluetooth**.

Para voltar o áudio ao telefone, pressione **Opções > Usar Telefone**.

editar propriedades de dispositivo reconhecido





Navegue até o nome do dispositivo e pressione **Opções > Gerenciar > Editar Dispositivo**.

funções

definir opções Bluetooth®



Pressione  >  **Configurações**

> **Conexões > Bluetooth**, pressione **Opções > Gerenciar**

> **Configurar Bluetooth**.

outras funções



ligação avançada

Para saber como usar a discagem por voz, consulte a página 17.

funções

discagem rápida

Seu telefone pode armazenar nove números de telefone para os quais você poderá ligar pressionando apenas uma tecla. Para **armazenar** um número de telefone na discagem rápida:

•  >  **Contatos**, pressione **Opções**
> **Configurações** > **Lista Disc. Rápida**
> *local de discagem rápida*

Para **ligar** para um número de discagem rápida a partir da tela inicial, pressione e segure o dígito único por um segundo.

funções

ligações internacionais



Se o seu serviço telefônico inclui ligações internacionais, mantenha pressionada a tecla **0** para inserir o código de acesso internacional local (indicado pelo sinal +). Em seguida, pressione as teclas numéricas para discar o código do país e o número do telefone.

colocar uma ligação em espera

Pressione **Opções** > **Espera** para colocar ligações ativas em espera.


emudecer uma ligação

Pressione **Opções** > **Mudo** para colocar todas as ligações ativas em mudo.

funções



ligação em espera



Quando você estiver em uma ligação, ouvirá um alerta caso receba uma segunda ligação. Pressione  para atender a nova ligação.

- Para alternar entre as duas ligações, pressione **Opções > Alternar**.
- Para conectar as duas ligações, pressione **Opções > Conferência**.
- Para finalizar a ligação em espera, pressione **Opções > Finalizar Ligação em Espera**.


Para ativar ou desativar a ligação em espera:

 >  **Configurações > Configurar Ligação**
> **Configurar Lig. Recebida > Ligação em Espera**
> **Ligar** ou **Desligar**.

conferência



Durante uma ligação:


Disque número seguinte, pressione ,
Opções > Conferência

funções

transferir uma ligação





Durante uma ligação:

Disque o número seguinte, pressione ,
Opções > Transferir

transferência de ligações





Configurar uma transferência de ligação:

 >  **Configurações > Configurar Ligação**
> **Direcionamento Ligação > Ligações de Voz**
> **Direciona Ligações > Todas as Ligações** ou
Se não Disponível ou **Detalhado**, selecione **Para**,
especifique o número ao qual transferir

Nota: selecione a opção **Detalhado** para especificar números de transferência diferentes conforme as circunstâncias.

Cancelar uma transferência de chamada:

 >  **Configurações > Configurar Ligação**
> **Direcionamento Ligação > Cancelar Tudo**

Nota: a opção **Cancelar Tudo** cancela todas as transferências de ligação, inclusive chamadas de dados e fax.

funções

bloqueio de ligação



Restringir ligações recebidas ou feitas:

> Configurações > Configurar Ligação
> Bloqueio de Ligação

discagem fixa



Quando a discagem fixa é ativada, você pode ligar apenas para os números armazenados na lista de discagem fixa.

Nota: digite seu código PIN2 SIM para ativar ou desativar a discagem fixa. Se você esquecer seu código PIN2, entre em contato com o provedor de serviços.

Ativar ou desativar discagem fixa:

> Configurações > Configurar Ligação
> Discagem Fixa > Ligar ou Desligar

Utilize a lista de discagem fixa:

> Ferramentas > Serviços de Discagem
> Discagem Fixa

funções

discagem de serviços



Disque números de telefone de serviços armazenados pelo seu provedor de serviços:

> Ferramentas > Serviços de Discagem
> Discagem de Serviços

tons DTMF

Ativar tons DTMF:

> Configurações > Configurar Ligação
> Configurar Discagem > DTMF > Longa ou Curta

Para enviar tons DTMF durante uma ligação, basta pressionar as teclas numéricas.

contatos

funções

definir o local de gravação do contato

Defina o local de gravação padrão de novos contatos inseridos. A opção **Telefone e Cartão SIM** salva o contato na memória do telefone e armazena uma cópia de seu nome e número no cartão SIM. Os contatos armazenados na memória do telefone podem conter vários números de telefone, um endereço de e-mail, informações pessoais e configurações. A opção **Apenas Cartão SIM** salva o nome e o número do contato apenas no cartão SIM.

☰ > Contatos, pressione **Opções** > **Configurações** > **Local Grav. Padrão** > **Telefone e Cartão SIM** ou **Somente Cartão SIM**

Nota: o local de gravação padrão determina a exibição de sua lista de contatos. Por exemplo, quando o local de gravação padrão é definido como **Somente Cartão SIM**, a lista de contatos exibe somente os contatos armazenados no cartão SIM.

funções

salvar novo contato no local de gravação padrão

Nota: para definir o local de gravação padrão, consulte a descrição da função anterior para **definir local de gravação do contato**.

Para salvar um novo contato no local de gravação padrão:

☰ > Contatos, pressione **Opções** > **Criar Contato**

Para um contato armazenado na memória do telefone: Pressione ☰ para a esquerda/direita para selecionar a guia **detalhes**, **H**, **endereço**, **📧**, **ID** **🔗** ou **notas** **📝**. Pressione ☰ para cima/baixo para navegar até as informações que deseja alterar e pressione ☰ para selecioná-la.

funções

salvar novo contato apenas na memória do telefone

Digite um número de telefone na tela inicial, pressione **Salvar**, navegue até **Salvar no Cartão SIM**, certifique-se de que a opção não esteja selecionada e digite o nome do contato e outros detalhes, conforme a necessidade.

copiar contatos do cartão SIM para a memória do telefone

Pressione > **Contatos**, pressione **Opções** > **Configurações** > **Local Grav. Padrão** > **Telefone e Cartão SIM**, pressione **Voltar**, pressione **Opções** > **Importar Contatos** > **Cartão SIM**, pressione **Opções** > **Selecionar Todos** e pressione **Importar**.

copiar contatos da memória do telefone para o cartão SIM

Pressione > **Contatos**, pressione **Opções** > **Configurações** > **Local Grav. Padrão** > **Somente Cartão SIM**, pressione **Voltar**, pressione **Opções** > **Importar Contatos** > **Contatos do Telefone**, pressione **Opções** > **Selecionar Todos** e pressione **Importar**.

funções

ligar para o contato

> **Contatos**, vá até o contato, pressione para ligar

Nota: se um contato tiver vários números de telefone ou endereços de e-mail, pressione para a esquerda/direita para selecionar o número ou endereço de e-mail desejado.

enviar uma mensagem a um contato

> **Contatos**, vá até o contato, pressione **Opções** > **Enviar Mensagem**

incluir um número telefone ou endereço de e-mail adicional no contato

> **Contatos**, navegue até o contato, pressione **Opções** > **Editar**, pressione para a esquerda/direita para selecionar a guia detalhes **H**, pressione para cima/baixo para navegar até um campo **Número** ou **E-mail** vazio e pressione para selecioná-lo

Nota: a opção **E-mail** não está disponível para contatos armazenados no cartão SIM.

funções

definir ID de imagem para contato

Atribua uma foto ou uma imagem (*ID da imagem*) a ser exibida no display ao receber uma ligação de um contato:

> Contatos, navegue até o contato, pressione **Opções** > **Editar**, pressione para a esquerda/direita para selecionar a guia **ID** , pressione para cima/baixo para navegar até **ID da Imagem** e pressione para selecioná-lo

Nota: essa opção não está disponível para os contatos armazenados no cartão SIM.

funções

definir ID de campanha para um contato

Atribua um alerta de ligação diferente (*ID de campanha*) para um contato:

> Contatos, navegue até o contato, pressione **Opções** > **Editar**, pressione para a esquerda/direita para selecionar a guia **ID** , pressione para cima/baixo para navegar até **ID de Campanha** e pressione para selecioná-lo.

Nota: essa opção não está disponível para os contatos armazenados no cartão SIM.

atribuir contato a uma categoria

> Contatos, navegue até o contato, pressione **Opções** > **Editar**, pressione para a esquerda/direita para selecionar a guia detalhes **H**, pressione para cima/baixo para navegar até **Categoria** e pressione para selecioná-lo.

Nota: essa opção não está disponível para os contatos armazenados no cartão SIM.

funções

definir visualização da categoria



 >  Contatos, pressione **Opções** > **Filtrar por**

É possível mostrar contatos em uma categoria predefinida (**E-mail**, **Família**, **Amigos**, **Trabalho**) ou uma categoria criada por você (selecione **Criar Categoria**).

Nota: essa opção não está disponível para os contatos armazenados no cartão SIM.

criar uma lista de endereços de grupo

Atribuir contatos a uma lista de mensagens ou lista de e-mails de um grupo:

 >  Contatos, pressione **Opções** > **Criar Lista**
> **Mensagem** ou **E-mail**

Nota: essa opção não está disponível para os contatos armazenados no cartão SIM.



mostrar imagens de contatos

Mostrar contatos com imagens ou como uma lista de texto:

 >  Contatos, pressione **Opções** > **Configurações**
> **Visualização Padrão** > **Miniatura** ou **Lista**

funções

definir a ordem de classificação da lista de contatos



 >  Contatos, pressione **Opções** > **Configurações**
> **Ordem Classif. Padrão** > **Nome** ou **Sobrenome**

importar contatos para a memória do telefone

Importe todos os contatos para a memória do telefone a partir do cartão SIM ou outro local:

 >  Contatos, pressione **Opções**
> **Importar Contatos** > **Cartão SIM** ou **Gerenciador de Arquivos**

gerenciar contatos do cartão SIM





 >  Contatos, pressione **Opções** > **Configurações**
> **Gerenciador Cartão SIM**

Exclua os contatos armazenados no cartão SIM ou importe contatos para o cartão SIM a partir da memória do telefone ou de outro local.

funções

enviar contatos para outro dispositivo




Envie um ou mais contatos para outro telefone, computador ou dispositivo:

 >  **Contatos**, navegue até o contato, pressione **Opções** > **Compartilhar**, pressione  para selecionar o contato atual, pressione  para cima/baixo para navegar até o método de transferência **Bluetooth**, **Mensagens** ou **E-mail** e pressione **Selecionar** para selecioná-lo

Para enviar vários contatos, pressione **Opções** > **Compartilhar** > **Vários Contatos** (em vez do contato atual).

excluir contatos

Exclua um ou mais contatos de sua lista:

 >  **Contatos**, navegue até o contato, pressione **Opções** > **Excluir**, pressione  para selecionar o contato atual, pressione **Sim** para confirmar a exclusão



Para excluir vários contatos, pressione **Opções** > **Excluir** > **Vários Contatos** (em vez do contato atual).

personalizar

funções





idioma

Para definir o idioma do menu:

 >  **Configurações** > **Configurar Telefone** > **Idioma**


lembretes

Definir alerta de lembrete para notificações de evento:

 >  **Configurações** > **Perfis**, pressione  para a esquerda/direita para selecionar a guia configurações  > **Alerta de Lembrete**

redefinir configurações

Redefinir configurações padrão para todas as opções **exceto** o código de desbloqueio, o código de segurança e o contador de tempo de vida:

 >  **Configurações** > **Configurar Telefone** > **Reinicializar** > **Redefinir Todas Config.**

funções

apagar dados

Cuidado: essa opção **apaga todas as informações inseridas** (incluindo contatos e entradas do calendário) **e todo o conteúdo obtido por download** (incluindo fotos e sons) armazenado na memória do telefone. Depois de apagadas, essas informações não podem ser recuperadas. Esta opção **não** exclui informações do cartão SIM ou do cartão de memória.

 >  Configurações > Configurar Telefone
> Reinicializar > Excluir Todos os Dados


funções

excluir informações do cartão de memória

Cuidado: esta opção **apaga todas as informações inseridas** (incluindo contatos e entradas do calendário) **e todo o conteúdo obtido por download** (incluindo fotos e sons) armazenado no cartão de memória e/ou no cartão SIM. Depois de apagadas, essas informações não podem ser recuperadas.

 >  Configurações > Configurar Telefone
> Reinicializar > Excluir Cartões Memória

tempo das ligações

Tempo de conexão de rede é o tempo transcorrido desde o momento da conexão com a rede do provedor de serviços até o momento de encerramento da ligação, pelo pressionamento de . Esse tempo inclui sinais de ocupado e toques.

O tempo total de conexão à rede que você rastreia pelo contador pode não ser igual ao tempo que é cobrado pelo provedor de serviços. Para obter informações de faturamento, entre em contato com o seu provedor de serviços.

funções

tempos de ligação



Ver contadores de ligações:



 >  Últimas Ligações, pressione
Opções > Tempo de Ligação

funções

contador de ligação recebida



Exibe informações sobre os tempos de ligação durante uma ligação:

 >  Configurações > Configurar Ligação
> Configurar Lig. Recebida > Contador Ligação Recebida

tempos de dados



Exibir contadores de ligação de dados:

 >  Últimas Ligações, pressione
Opções > Tempo de Dados

volumes de dados



Ver medidores de volume de dados:

 >  Últimas Ligações, pressione
Opções > Volumes de Dados



viva voz

Nota: o uso de telefones celulares enquanto dirige pode causar distração. Não use o celular enquanto estiver dirigindo. Além disso, o uso de dispositivos sem fio e seus acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso desses produtos.

funções


atend. automático (fone de ouvido)

Atender automaticamente ligações quando conectado a um kit veicular ou fone de ouvido:

 >  Configurações > Configurar Telefone
> Configurar Fone de Ouvido > Atendim. Automático

discagem por voz (fone de ouvido)

Ativar a discagem por voz com a tecla de enviar/encerrar do fone de ouvido:

 >  Configurações > Configurar Telefone
> Configurar Fone de Ouvido > Discagem de Voz

rede

funções



configurações de rede

Mostra informações sobre a rede e ajusta configurações da rede:

 >  Configurações > Rede

atualizar software

Seu provedor de serviços pode enviar softwares do telefone atualizados para o seu telefone. Quando o telefone receber uma atualização de software, você pode instalá-la imediatamente ou adiar a instalação para mais tarde. Para instalar uma atualização de software adiada:

 >  Configurações > Configurar Telefone
> Atualizações OTA > Atualizar Software

organizador pessoal

funções

definir alarme

 >  Ferramentas > Despertador

desativar o alarme



Quando o display exibir um alarme:

Para desativar o alarme, pressione a tecla

Parar ou .

Para configurar um atraso de oito minutos, pressione **Soneca**.




definir exibição padrão do calendário

 >  Ferramentas > Calendário, pressione **Opções** > **Configurar Calendário** > **Visualização Padrão** > **Mês** ou **Semana** ou **Dia**

Dica: na exibição por mês, use o botão giratório de toque FastScroll™ para rolar rapidamente para frente e para trás os dias do mês.

funções

adicionar novo evento do calendário

 >  Ferramentas > Calendário, navegue até o dia e/ou a hora de início, pressione , insira detalhes do evento

Você pode definir um arquivo de música ou som, uma nota de voz ou um vídeo como um lembrete de evento do calendário.

Ao criar um evento do calendário, selecione

Estilo do Alarme > *tipo de alarme*, vá até o arquivo (ou crie um arquivo novo), pressione **Inserir**.

consultar evento do calendário

 >  Ferramentas > Calendário > *evento*

Para editar os detalhes do evento, pressione **Opções** > **Editar**.

funções

lembrete de evento do calendário



Quando o display exibir e emitir o som de um lembrete de evento:

Para ver detalhes do lembrete, selecione **Abrir Evento**.

Para fechar o lembrete, pressione **Cancelar**.

enviar evento do calendário para outro dispositivo

Envia um evento do calendário para outro telefone, computador ou dispositivo:

 >  **Ferramentas** > **Calendário** > *evento*, pressione **Opções** > **Compartilhar Via** > **Bluetooth**, **Mensagem** ou **E-mail**

funções

gerenciar arquivos obtidos por download

Gerenciar arquivos e aplicativos obtidos por download em seu telefone a partir do navegador ou por meio de uma conexão Bluetooth®:

 >  **Ferramentas** > **Gerenciador de Download**

hora mundial

Mostra informações de hora e data para várias cidades do mundo:

 >  **Ferramentas** > **Hora Mundial**

lista de tarefas

Criar uma lista de verificação das tarefas que precisam ser executadas e configurar o telefone de forma que o notifique quando forem atingidos os prazos das tarefas:

 >  **Ferramentas** > **Lista de Tarefas**

notas




Escrever e armazenar notas no telefone:

 >  **Ferramentas** > **Notas**

funções

gravar nota de voz

Grave um lembrete de voz para você mesmo ou uma ligação telefônica em andamento:

 >  **Multimídia** > **Gravador de Voz**, pressione  para iniciar a gravação, pressione **Parar** para interromper a gravação



Para salvar a nota de voz, pressione **Salvar**.

Para executar várias operações na nota de voz, pressione **Opções**.

Nota: a gravação de ligações está sujeita a diferentes leis estaduais e federais sobre privacidade e gravação de conversas telefônicas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso dessa função.

reproduzir nota de voz

Reproduzir uma nota de voz gravada:



 >  **Multimídia** > **Localizador de Mídia**
> **Notas de Voz** > *nota de voz*

calculadora

 >  **Ferramentas** > **Calculadora**

funções

conversor de moedas

 >  **Ferramentas** > **Calculadora**, pressione **Opções** > **Definir Taxa de Câmbio**, insira a taxa de câmbio, pressione **Definir**, insira a quantia, pressione **Opções** > **Converter Moeda**



segurança

funções

PIN SIM

Cuidado: se você digitar um código PIN incorretamente três vezes seguidas, o cartão SIM será desabilitado e o display exibirá **SIM Bloqueado**.

Bloqueie ou desbloqueie o cartão SIM:

 >  **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio do SIM**

bloquear aplicação

 >  **Configurações** > **Segurança**
> **Bloqueio de Aplicativo**

funções

gerenciar certificados



Para ativar ou desativar os certificados de acesso à Internet armazenados em seu telefone:

 >  **Configurações** > **Segurança** > **Certificados**

Os certificados são usados para verificar a identidade e a segurança dos sites da Web quando você faz download de arquivos ou compartilha informações.



entretenimento e jogos

funções

iniciar um jogo ou aplicativo





Iniciar uma aplicação ou um jogo Java™:

 >  **Jogos** > *jogo ou aplicativo*

funções

modo avião

Desligue os recursos de chamada do telefone em locais onde o uso do telefone sem fio é proibido. Isso permite que você use o reproduutor de música e outras funções que não sejam de rede enquanto estiver no avião, sem interferir nas comunicações do avião.

 >  **Configurações** > **Configurar Telefone** > **Modo Avião** > **Ligar**

Para reativar os recursos de ligação do telefone, desative o modo avião.

serviço e reparos

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, estamos aqui para ajudá-lo.

Visite www.motorola.com, onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente. Você pode também entrar em contato com a Central de Atendimento Motorola Para Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244

Demais Localidades ligue 0800 773 1244.

Serviços Autorizados Motorola:

<http://www.motorola.com/br/servicos/sam/pcs/>.

dados específicos da taxa de absorção

Este modelo atende às diretrizes internacionais para exposição a ondas de rádio.

Seu aparelho celular é um receptor e transmissor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas diretrizes internacionais. Essas diretrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança projetadas para garantir a proteção de todas as pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde.

As diretrizes utilizam uma unidade de medida conhecida como SAR (Specific Absorption Rate - Taxa de Absorção Específica). O limite SAR da ICNIRP de aparelhos celulares utilizados pelo público é de 2 W/kg e o valor SAR mais alto deste modelo quando testado para uso no ouvido é 0,89 W/kg.¹ Uma vez que os celulares oferecem um conjunto de funções, eles podem ser usados em outras posições, como no corpo, conforme descrito neste guia do usuário.² Nesse caso, o valor SAR mais alto testado é 0,62 W/kg.²

Como o SAR é medido utilizando a potência de transmissão mais alta do dispositivo, o SAR real desse dispositivo durante a operação é geralmente menor do que o indicado acima. Isso ocorre devido a alterações automáticas no nível de potência do dispositivo para garantir que seja usado somente o nível mínimo necessário para atingir a rede.

Enquanto pode haver diferenças entre os níveis SAR de diversos telefones e em várias posições, todos eles atendem às exigências governamentais de exposição segura. Observe que as melhorias feitas neste modelo poderão causar diferenças no valor SAR com relação aos produtos anteriores. Mas todos os produtos são projetados de acordo com as normas regulamentares.

A World Health Organization declarou que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de precauções especiais no uso de aparelhos celulares. Eles informam que se quiser reduzir sua exposição você deve limitar a duração das chamadas ou usar um dispositivo “viva-voz” para manter o celular longe da cabeça e do corpo.

Informações adicionais podem ser encontradas nos sites da Web da World Health Organization (<http://www.who.int/emf>) ou da Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rhealth>).

1. Os testes são realizados de acordo com as diretrizes internacionais para teste. O padrão incorpora uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional ao público e para ser responsável por quaisquer variações nas medidas. As informações SAR incluem o protocolo de teste da Motorola, o procedimento de avaliação e a faixa de variação na medição deste produto.
2. Consulte a seção Informações Gerais e de Segurança sobre a operação junto ao corpo.

informações legais e de segurança importantes

Esta seção contém informações importantes sobre como operar seu celular de forma segura e eficiente. Leia essas informações antes de utilizar seu celular.

Exposição à energia de radiofrequência (RF)

Seu celular contém um receptor e um transmissor. Quando ele está LIGADO, recebe e transmite energia de radiofrequência (RF). Quando você se comunica pelo celular, o sistema que gerencia suas ligações controla o nível de energia de transmissão do seu aparelho.

Seu celular Motorola foi desenvolvido em conformidade com as exigências reguladoras locais de seu país relacionadas à exposição de seres humanos à energia de radiofrequência.

Precauções operacionais

Siga sempre estas instruções e precauções para obter um desempenho adequado do celular e certificar-se de que a exposição humana à RF não ultrapasse as diretrizes estabelecidas pelos padrões relevantes.

Operação do produto

Ao fazer ou receber uma ligação, segure seu celular como se estivesse segurando um telefone comum.

Se você usar o celular junto ao corpo, coloque-o em um prendedor, um suporte, um suporte para cinto ou um

estojo fornecido ou aprovado pela Motorola. Se você não usar um acessório aprovado ou fornecido pela Motorola — ou se pendurar seu celular em uma tira em volta do pescoço — mantenha o celular e sua antena pelo menos 2.54 centímetros (1 polegada) de distância do seu corpo ao fazer uma chamada.

O uso de acessórios não fornecidos ou aprovados pela Motorola pode fazer com que seu celular ultrapasse as diretrizes de exposição à energia de RF. Para obter uma lista de acessórios fornecidos ou aprovados pela Motorola, visite nosso site em: www.motorola.com.

Compatibilidade/interferência da energia de radiofrequência

Quase todos os dispositivos eletrônicos estão sujeitos à interferência de energia de RF de fontes externas, se estiverem blindados, projetados ou configurados de modo inadequado para essa compatibilidade. Em algumas circunstâncias, seu celular poderá causar interferência com outros dispositivos.

Siga as Instruções para evitar problemas de interferência

Desligue o celular em qualquer local onde haja instruções para agir dessa forma.

Em um avião, desligue seu celular sempre que for solicitado pela tripulação. Se seu celular tiver a opção Vôo ou recurso semelhante, consulte a tripulação sobre seu uso durante o voo.

Dispositivos médicos implantados

Se você tiver dispositivos médicos implantados, como um marca-passo ou um desfibrilador, consulte o médico antes de usar esse celular.

Pessoas com dispositivos médicos implantados devem observar as precauções a seguir:

- SEMPRE manter mais de 20 centímetros (8 polegadas) de distância entre o celular e o dispositivo médico implantado quando o telefone estiver LIGADO.
- NÃO carregar o celular no bolso junto ao peito.
- Usar o ouvido oposto ao dispositivo médico implantado para minimizar o potencial de interferência.
- DESLIGAR o celular imediatamente se tiver alguma suspeita de interferência.

Ler e seguir as orientações do fabricante de seu dispositivo médico implantado. Se você tiver perguntas sobre a utilização do celular com o dispositivo médico implantado, consulte seu médico.

Cuidados ao dirigir

O uso de telefones celulares enquanto dirige pode causar distração. Não use o celular enquanto estiver dirigindo.

Além disso, o uso de dispositivos sem fio e seus acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso desses produtos.

As práticas recomendadas para dirigir com responsabilidade podem ser encontradas na seção "Práticas inteligentes enquanto dirige" neste manual de usuário (ou em um manual separado).

Avisos operacionais

Obedeça a todas as recomendações ao utilizar celulares em áreas públicas.







Atmosferas potencialmente explosivas

Áreas com atmosferas explosivas normalmente, mas nem sempre, são indicadas e incluem áreas de abastecimento, como a região abaixo do convés principal em barcos, instalações de armazenamento ou transferência de produtos químicos ou combustíveis, áreas onde o ar contém partículas ou elementos químicos, como fibras, poeira ou pós metálicos.

Quando estiver em alguma dessas áreas, desligue seu celular e não remova, instale ou recarregue baterias. Nessas áreas, podem ocorrer faíscas que causam explosão ou fogo.

Símbolos-chave

A bateria, o carregador ou o dispositivo móvel podem conter símbolos, definidos a seguir:

Símbolo	Definição
	A seguir, informações importantes sobre segurança.
	Nunca jogue a bateria ou o celular no fogo.
	A bateria ou o celular podem exigir a reciclagem de acordo com as leis locais. Entre em contato com as autoridades reguladoras locais para obter mais informações.
	Não jogue a bateria ou o celular no lixo.
	Não molhe a bateria, o carregador ou o celular.
	Ouvir música ou voz no volume máximo do fone de ouvido poderá prejudicar sua audição.

Baterias e carregadores

Cuidado: o uso inadequado da bateria pode resultar em incêndio, explosão, vazamento ou outro risco.

Para obter mais informações, consulte a seção “Uso de bateria e segurança de bateria” no manual.

Mantenha o celular e seus acessórios longe das crianças.

Esses produtos não são brinquedos e podem ser perigosos para crianças. Por exemplo:

- Pode existir um risco de choques para peças pequenas e destacáveis.
- O uso inadequado poderá provocar sons muito fortes, possivelmente provocando danos à audição.
- O manuseio inadequado das baterias poderá provocar seu aquecimento excessivo e queimaduras.

Partes de vidro

Algumas partes do seu celular podem ser feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o produto for derrubado sobre uma superfície rígida ou receber um impacto considerável. Em caso de quebra do vidro, não toque nem tente removê-lo. Não utilize seu celular até que o vidro seja substituído em um centro de serviço especializado.

Ataques/desmaios

Algumas pessoas podem ser suscetíveis a ataques epiléticos ou desmaios quando expostas a luzes que piscam, como ao jogar videogames. Isso pode ocorrer mesmo que uma pessoa nunca tenha tido um ataque ou um desmaio anteriormente.

Caso você já tenha tido algum ou se tiver histórico na família de tais ocorrências, consulte seu médico antes de jogar videogames ou de ativar o recurso de luzes que piscam (se disponível) em seu celular.

Interrompa o uso e consulte um médico se ocorrer qualquer dos sintomas a seguir: convulsão, contração de músculos ou dos olhos, perda de consciência, movimentos involuntários ou desorientação. É sempre aconselhável manter a tela a uma certa distância dos seus olhos, manter as luzes do local acesas, fazer um intervalo de 15 minutos a cada hora e interromper o uso se estiver cansado.

Precaução contra utilização de volume alto



Aviso: a exposição a ruídos fortes de qualquer origem durante longos períodos poderá prejudicar sua audição. Quanto mais forte o nível de volume, menos tempo é necessário para prejudicar a audição. Para proteger sua audição:

- Limite o tempo de uso dos fones de ouvido ou aparelhos com volume alto.
- Não aumente o volume para bloquear ruídos do ambiente.
- Reduza o volume se não conseguir ouvir alguém falando perto de você.

Se ficar incomodado, incluindo uma sensação de pressão no ouvidos, zumbidos ou falas abafadas, para de ouvir o aparelho pelo fone ou pelos fones de ouvido e consulte um médico.

Para obter mais informações sobre audição, visite nosso site em www.motorola.com/hearingsafety (apenas em inglês).

Movimentos repetitivos

Ao realizar ações repetidamente, como pressionar teclas ou digitar caracteres, talvez você sinta um desconforto ocasional nas mãos, nos braços, ombros, no pescoço ou em outras partes do corpo. Se esse desconforto continuar durante ou após tal uso, pare de utilizar o aparelho e consulte um médico.

[Mar0108]

aviso da FCC aos usuários

A declaração a seguir é aplicável a todos os produtos aprovados pela FCC. Os produtos aplicáveis possuem o logotipo da FCC e/ou um ID da FCC no formato FCC-ID:xxxxxx, na etiqueta do produto.

A Motorola não aprova nenhuma alteração ou modificação neste dispositivo pelo usuário. Qualquer alteração ou modificação pode anular o direito do usuário de operar o equipamento. Consulte 47 CFR Sec. 15.21.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência perigosa e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as que possam causar operação indesejada. Consulte 47 CFR Sec. 15.19(3).

Este equipamento foi testado e atende às especificações para um dispositivo digital da Classe B, em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. Essas especificações são elaboradas para fornecer proteção moderada contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não estiver instalado e não for utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Entretanto, não há garantias de que a interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou de televisão, que pode ser resolvida desligando e ligando o equipamento, será solicitado que o

usuário tente corrigir a interferência adotando uma ou mais das medidas a seguir:

- Reorientar ou realocar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do qual o receptor está conectado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

declaração de conformidade das diretrizes da União Européia



Por meio deste instrumento, a Motorola declara que este produto está de acordo com:

- Os requisitos essenciais e outras medidas relevantes da Diretriz 1999/5/EC
- Todas as outras Diretrizes da UE relevantes



Esse é um exemplo de um típico Número de Aprovação do Produto.

É possível ver a Declaração de Conformidade (DoC) do seu produto para a Diretriz 1999/5/EC (a diretriz R&TTE) em www.motorola.com/rte. Para encontrar a sua DoC, insira o Número de Aprovação do Produto, que está na etiqueta do produto, na barra “Pesquisar” no site da Web.

garantia

Termos e Condições de Garantia MOTOROLA para Rádios TalkAbout e Spirit, Bepers e Telefones Celulares adquiridos nas REVENDAS AUTORIZADAS MOTOROLA no Brasil

Abrangência e Prazo de Garantia

A Motorola Industrial Ltda. (MOTOROLA) garante seus Bepers, Rádios TalkAbout e Spirit, Telefones Celulares e respectivos acessórios contra defeitos de material e mão-de-obra, desde que tais APARELHOS sejam operados de acordo com as condições de uso e operação especificadas no respectivo Manual do Usuário. O prazo total desta Garantia é de seis meses para a bateria (sendo três meses de garantia legal e três meses de garantia contratual), e um ano para aparelho e demais acessórios (sendo três meses de garantia legal e nove meses de garantia contratual), contado da data em que o APARELHO foi adquirido.

No caso de acessórios para telefones celulares que necessitem de instalação profissional em veículos, o prazo de garantia será contado a partir da data de instalação dos mesmos, a qual deve ser comprovada mediante apresentação da Nota Fiscal de serviço emitida por uma Instaladora Autorizada Motorola.

Garantia

Para reparar seu APARELHO em garantia, leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada Motorola, acompanhado da respectiva nota fiscal de compra. Os Bepers também

poderão ser levados à Operadora onde foram adquiridos acompanhados dos documento citado.

As peças, acessórios, baterias, ou placas substituídas serão garantidas pelo tempo restante da garantia original ou pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de entrega do aparelho reparado ao consumidor, prevalecendo o que ocorrer por último. Todos os acessórios, baterias, peças ou equipamentos substituídos em garantia tornar-se-ão propriedade da MOTOROLA.

Condições de Garantia

A MOTOROLA não será, em nenhuma hipótese, responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, bem como não será responsável pelo bom funcionamento do APARELHO quando usados com acessórios que não sejam originais MOTOROLA.

Itens Excluídos desta Garantia

Esta garantia não cobre:

- defeitos ou danos resultantes de uso do APARELHO de outro modo que não o especificado no respectivo Manual do Usuário;
- defeitos ou danos decorrentes de reparo, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizados por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela MOTOROLA;

- quebra ou danos a antenas, exceto se causados diretamente por defeitos de material ou de mão-de-obra quando de sua fabricação;
- produtos que tenham tido o número de série removido ou tornado ilegível;
- defeitos ou danos causados pelo derramamento de alimentos ou líquidos, inclusive gotas de chuva, causando oxidação da placa identificados pelos “identificadores de entrada de líquidos”, localizado nas partes interna e traseira do aparelho;
- arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado às superfícies plásticas e peças externas dos aparelhos, em razão do uso diverso do especificado no Manual do Usuário;
- defeitos ou danos causados por queda do aparelho, negligência, acidentes, descarga elétrica ou descarga na rede elétrica;
- estojos de couro.
- tiverem qualquer dos selos violados, rasgados ou com evidências de adulteração;
- forem instaladas ou utilizadas em equipamentos que não sejam os equipamentos originais MOTOROLA para os quais tenham sido especificadas no Manual do Usuário.

Condições Gerais

Salvo quanto à garantia legal, quando aplicável, esta garantia estabelece a responsabilidade integral da MOTOROLA com relação a este produto.

As companhias telefônicas e as operadoras de radiochamada não são controladas pela MOTOROLA e nenhuma garantia é oferecida quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos por tais companhias.

Informação

Central de Atendimento Motorola Para:
 Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244.
 Demais Localidades ligue 0800 773 1244 ou acesse
 nosso site em:

www.motorola.com.br

ATENÇÃO: não deixe seu APARELHO exposto à chuva, nem utilize-o em saunas ou quaisquer outros lugares onde há umidade excessiva no ar. A utilização do APARELHO em tais condições causará oxidação da placa e perda de garantia, conforme descrito acima.

Baterias (somente para Telefones Celulares e Rádios TalkAbout 280 SLK e Spirit)

Baterias serão trocadas ou reparadas apenas se sua capacidade cair para menos de 70% da especificada, ou se apresentarem vazamento. A MOTOROLA, sob nenhuma hipótese se responsabilizará pelas baterias se as mesmas:

- forem recarregadas por recarregadores que não sejam originais MOTOROLA;

informações sobre o Software Open Source

Para receber instruções sobre como obter uma cópia de qualquer código-fonte disponibilizado publicamente pela Motorola e que tenha relação com o software usado neste celular da Motorola, você pode enviar sua solicitação por escrito para:

MOTOROLA, INC.
OSS Management
600 North US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
USA

O site opensource.motorola.com da Motorola também contém informações relativas ao uso do open source pela Motorola.

A Motorola criou o site opensource.motorola.com para servir como um portal de interação com a comunidade de softwares em geral.

Para exibir informações adicionais relativas a licenças, confirmações e avisos de copyright necessários para pacotes do open source usados neste celular da Motorola, selecione "Notificações Legais" em Configurar Telefone.

informações da Organização Mundial de Saúde

As mais recentes informações científicas indicam que não há necessidade de precauções no uso de telefones celulares. Na eventualidade do assunto ser motivo de preocupação, você poderá controlar sua própria exposição a campos RF, quanto a de seus filhos, limitando a duração das ligações ou através de dispositivos que permitam a

utilização do aparelho celular longe da cabeça ou do corpo.

Fonte: Relatório 193 da OMS

Mais informações: <http://www.who.int/peh-emf>

cuidados de reciclagem no meio ambiente



Este símbolo em um produto Motorola significa que o produto não deve ser descartado no lixo doméstico.

atividades de reciclagem da Motorola podem ser encontradas no site: www.motorola.com/recycling

Descarte de celulares e acessórios

Não descarte em lixo doméstico celulares ou acessórios elétricos (como carregadores, fones de ouvido ou baterias). Esses itens devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem, praticadas pelas autoridades locais ou regionais. Você pode também devolver os telefones celulares ou os acessórios elétricos desnecessários para qualquer Centro de Serviços Autorizado Motorola em sua região. Mais informações sobre as normas nacionais de reciclagem aprovadas pela Motorola e outras informações sobre as

Descarte de embalagens de celulares e manual do usuário

Embalagens de produtos e manuais de usuário só devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem. Entre em contato com as autoridades locais para obter mais detalhes.

privacidade e segurança de dados

A Motorola entende que a privacidade e segurança de dados é importante para todos. Como alguns recursos do celular podem afetar sua privacidade e a segurança dos dados, siga estas recomendações para aumentar a proteção de suas informações:

- **Monitore o acesso** — mantenha seu celular com você e não o deixe onde outros possam ter acesso. Bloqueie o teclado do aparelho, se esse recurso estiver disponível.
- **Mantenha o software atualizado** — se a Motorola ou um fornecedor de software/aplicativo lançar um patch ou uma atualização de software que atualize a segurança do aparelho, instale o mais rápido possível.
- **Apague antes de reciclar** — apague informações pessoais ou dados de seu celular antes de descartá-lo ou retorná-lo para reciclagem. Para instruções passo a passo de como apagar todas as informações pessoais de seu aparelho, consulte a seção intitulada “master clear” ou “excluir dados” no manual.

Nota: para obter informações sobre como fazer uma cópia dos dados de seu celular antes de apagá-los, acesse www.motorola.com, navegue até a seção “downloads” da página do consumidor na Web, em “Motorola Backup” ou “Motorola Phone Tools.”

- **Noções básicas sobre o AGPS** — para fornecer informações de localização para chamadas emergenciais, alguns celulares Motorola incorporam a tecnologia *AGPS*

(Sistema de Posicionamento Global Assistido). A tecnologia *AGPS* também pode ser usada em aplicativos não emergenciais para rastrear e monitorar a localização de um usuário — por exemplo, para fornecer orientações de direção. Os usuários que preferem não permitir tal rastreamento e monitoramento devem evitar o uso de tais aplicativos.

Se você tiver outras perguntas sobre como o uso de seu aparelho celular pode causar impacto em sua privacidade ou na segurança de seus dados, entre em contato com a Motorola no endereço privacy@motorola.com ou contate seu fornecedor.

práticas inteligentes enquanto dirige

Dirija com Segurança, Ligue para o Smart

Verifique as leis e as regulamentações sobre o uso de telefones celulares e de seus acessórios na região onde dirige. Sempre as obedeça. O uso desses dispositivos pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas — por exemplo, apenas o uso do viva-voz. Visite www.motorola.com/callsmart para mais informações (site em inglês).

Seu telefone celular permite que você se comunique por voz ou por dados, praticamente em qualquer lugar, a qualquer hora, onde quer que o serviço esteja disponível e as condições de segurança permitirem. Ao dirigir um carro, a direção é a sua maior responsabilidade. Se você escolher usar seu celular ao dirigir, lembre-se das dicas a seguir:

- **Conheça seu telefone celular Motorola e suas funções, como discagem rápida e rediscagem.** Quando disponíveis, essas funções o ajudam a fazer sua chamada sem tirar sua atenção da estrada.
- **Quando disponível, use o dispositivo viva-voz.** Se possível, adicione uma camada de conveniência ao seu telefone celular com um dos diversos acessórios para viva-voz da Motorola Original disponíveis atualmente.
- **Posicione seu telefone celular de uma maneira fácil de alcançar.** Seja capaz de atender seu telefone celular sem tirar os olhos



da via. Se você receber uma ligação em um momento inconveniente, deixe que o correio de voz atenda para você.

- **Avisar a pessoa com quem você fala que você está dirigindo; se necessário, suspenda a ligação durante tráfego pesado ou condições climáticas perigosas.** Chuva, neve com chuva, neve, granizo ou tráfego pesado podem ser perigosos.
- **Não faça anotações nem procure números de telefone enquanto dirige.** Digitar uma lista Para Fazer ou consultar sua agenda de endereços desvia a atenção de sua responsabilidade principal – dirigir com segurança.
- **Disque e permaneça atento ao tráfego; se possível, faça ligações quando seu carro não estiver em movimento ou antes de trafegar.** Se você precisar fazer uma ligação quando estiver em movimento, teclé alguns números, olhe para a via e os retrovisores, e continue.
- **Não se envolva em conversas estressantes ou comoventes que possam lhe distrair.** Avise às pessoas que você está dirigindo e suspenda conversas capazes de desviar sua atenção ao volante.
- **Use seu celular para ligar pedindo ajuda.** Teclé 190 ou outro número de emergência local em caso de incêndio, acidentes ou emergências médicas.*

- **Utilize seu telefone celular para ajudar outras pessoas em emergência.** Se você presenciar um acidente de carro, um crime acontecendo ou outra emergência séria onde vidas estejam em perigo, ligue para 190, ou outro número de emergência local, como gostaria que outros o fizessem para você.*
- **Quando necessário, ligue para uma assistência de estrada ou para um número específico de uma assistência celular não-emergencial.** Se você encontrar um veículo quebrado que não represente riscos sérios, um semáforo quebrado, um acidente de trânsito secundário onde ninguém pareça estar ferido ou um veículo que você sabe ter sido roubado, ligue para uma assistência de tráfego ou outro número específico de uma assistência celular não-emergencial.*

*. Sempre que o serviço sem fio estiver disponível.

Índice

A

- acessório opcional 7
- acessórios 7, 39, 54
- alerta
 - definir 20, 23
 - desativar 13, 26
- alerta de ligação 49
- alto-falante 54
- alto-falante do viva-voz 1, 18
- apagar dados 52
- apagar o texto 15
- armazenar números de telefone 47
- atender uma ligação 25
- atualizar software 54

B

- bateria 8
- bloquear
 - aplicações 57
 - cartão SIM 57
 - telefone 19

- bloqueio de ligação 19, 46
- bloqueio de teclas 1
- brilho 25
- browser 29, 30, 34, 56

C

- calculadora 57
- calendário
 - adicionar evento 55
 - definir exibição 55
 - enviar evento 56
 - sincronizar 35
- câmera 1
- campanha 20, 23
- cartão de memória 36
- cartão SIM 19, 46, 57
- cartão SIM, excluir
 - informações 52
- código de acesso
 - internacional 44
- código de desbloqueio 19
- código de segurança 19

- código PIN 19, 57
- código PIN2 19, 46
- códigos 19
- colocar uma ligação
 - em espera 44
- comandos de voz 17
- conector de fone de ouvido 1
- conexões sem fio Bluetooth 39
- conferência 45
- configurações de rede 54
- contadores 53
- contadores de ligações 53
- correio de voz 28

D

- data 22
- desbloquear
 - aplicações 57
 - cartão SIM 57
 - telefone 19
- despertador 55

discagem de serviços 46
discagem fixa 46
discagem por voz 17, 54
discagem rápida 44
discar um número
 de telefone 46
display 2, 11, 25
download de arquivos 30

E

edição de texto 15
e-mail
 configurar 33
 criar pasta 33
 enviar 33
 ler 33
emparelhamento. consulte
 conexões sem
 fio Bluetooth
emudecer uma ligação 44
endereço de e-mail 47
entrada de texto 14
entrada de texto previsível 15
estilo 12
estilo de alerta 12

F

fazer download de objetos
 de mídia 33
filtrar contatos 50
fone de ouvido 54
função opcional 7

G

gancho da trava 1
gerenciador de arquivos 35
gerenciador de download 56
gerenciamento
 de certificado 58

H

hora mundial 56

I

ícones do menu 11
id de campanha 27, 49
id de chamada 27, 49
id de imagem 27, 49
idioma 51
imprimindo 38, 42
indicador Bluetooth 12

indicador da bateria 13
indicador de estilo 12
indicador de intensidade
 do sinal 12
indicador de ligação
 recebida 12
indicador de linha ativada 12
indicador de
 mensagem 12, 32
indicador de mensagem de
 correio de voz 28
indicador de transferência
 de ligação 12
indicador EDGE 12
indicador GPRS 12
interface 23

K

kit veicular 54

L

lembretes 51
lembretes de mensagem 51
ligação
 atender 25
 em espera 45

- ligação de dados 53
- ligações feitas 26
- ligações recebidas 26
- linha 1 e linha 2 12
- lista de contatos
 - adicionar entrada 47
 - copiar contatos do SIM
 - para o telefone 48
 - copiar contatos do telefone
 - para o SIM 48
 - enviar contato 51
 - exibição 50
 - filtrar 50
 - id de imagem 27
 - salvar contato apenas
 - na memória
 - do telefone 48
 - sincronizar 35
- lista de endereços
 - de grupo 50
- lista de tarefas 56

M

- mensagem
 - enviar 31
 - ler 32, 33

- mensagem de
 - bateria fraca 13
- mensagem de ligação
 - recebida 27
- mensagem de
 - multimídia 31, 33
- mensagem de texto 31
- mensagem inserir cód.
 - desbloq. 19
- mensagem ligações
 - perdidas 27
- mensagem SIM
 - bloqueado 57
- mensagens de browser 34
- mensagens de texto 31
- menu 2, 11
- microporta USB 1, 8
- modelos de texto 32
- modo abc 16
- modo avião 18, 58
- modo de entrada
 - de símbolos 16
- modo de entrada de texto 16
- modo de entrada de texto
 - palavra 15

- modo de entrada
 - numérico 16

N

- nota de voz 57
- nota rápida 32
- notas 56
- número de emergência 28
- número de telefone
 - armazenar 47

P

- páginas da Web 29, 30
- papel de parede 23
- pastas de rascunhos 32
- perfil de vibração 20
- perfil do alerta 20
- perfil silencioso 20
- perfis 20
- personalizar 51
- proteção de tela 23
- protetor de tela 25

R

- rádio 13

redefinir configurações 51
rediscar 27
relógio 22
reprodução de mídia 20, 21
retornar uma ligação 27

S

senhas. Consulte códigos 19
serviços de informações 34
sincronia 35
sincronizar 35
som do telefone 18

T

tecla central 7
tecla de menu 7
tecla de navegação 7
tecla de seleção lateral 1, 13
tecla liga/desliga 1
tecla limpar/voltar 15
teclado 25
teclas de volume 1, 13
teclas virtuais 11
tela inicial 2, 11
tema 23
tempo 22

tons DTMF 46
transferência de ligações 45
transferir ligações 45
transferir uma ligação 45

U

últimas ligações 26

V

vida útil da bateria,
prolongar 8, 25
vinculação. consulte
conexões sem
fio Bluetooth
volume 13, 20, 21
volume da campainha,
ajustar 20, 21
volume da mídia,
ajustar 20, 21
volume de fone de ouvido 13
volume do teclado,
ajustar 20, 21

U.S. patent Re. 34,976

Todos os serviços mencionados neste manual, inclusive o próprio acesso a Internet dependem da disponibilidade da operadora e/ou tipo de assinatura.



MODELO: E8



(01)07892597902309
Anatel - 1923-07-0502

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende os requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de absorção específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução n. 303/2002.

O componente bluetooth incorporado a este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Use somente acessórios originais Motorola. Para informações sobre as baterias e carregadores aprovados pela ANATEL para este produto, visite o site:

www.motorola.com.br, selecione **Produtos e Serviços > Manuais** e faça o download do manual Baterias e Carregadores ou ligue para a central de atendimento Motorola.
www.anatel.gov.br

www.motorola.com



68095 20A42