



conheça o seu telefone



O nome MOTOROLA e sua logomarca estilizada M estão registrados no Escritório de Marcas e Patentes dos EUA. © Motorola, Inc. 2008

Algumas funções do telefone celular dependem da capacidade e das configurações da rede de sua operadora. Além disso, algumas funções podem não ser ativadas por seu provedor de serviços e/ou as configurações de rede do provedor podem limitar a funcionalidade de alguns recursos. Mantenha-se sempre em contato com o seu provedor de serviços para obter informações sobre disponibilidade e funcionalidade. Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste tutorial, baseiam-se nas últimas informações disponíveis e são consideradas precisas no momento da publicação. A Motorola reserva o direito de modificar quaisquer informações ou especificações sem aviso prévio ou obrigação.

Funções dependentes de serviços podem variar. As imagens da tela podem ser simuladas ou aprimoradas para exibir detalhes.

Nota: é possível que seu telefone não seja idêntico ao apresentado na imagem acima. No entanto, todas as localizações, seqüências e funções das teclas são iguais.



transferir música e outros tipos de mídia para o telefone

1.


Conecte o cartão de memória ao telefone e deixe-o na tela inicial. Em seguida, conecte o telefone ao PC usando um cabo USB. No telefone, pressione **Sim** para conectar o telefone como dispositivo de armazenamento.



2.

Use a janela **Meu Computador** para localizar o Dispositivo Removível.

Arraste e solte os arquivos (de áudio, por exemplo) do seu PC para o cartão de memória do telefone.

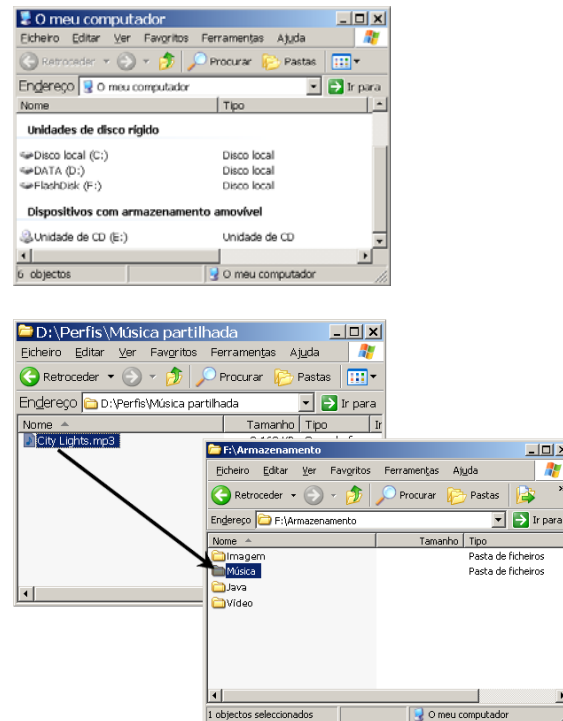

3.


Quando concluir, remova o telefone do PC usando o ícone **Remover Hardware com Segurança** na parte inferior da tela do PC. Em seguida, desconecte o cabo USB.





reproduzir músicas no telefone

1.

Na tela inicial, pressione .

O music player oferece suporte aos seguintes tipos de arquivos de música: AAC, AAC+, eAAC+, MIDI, MP3, RA, WAV e WMA.

2.

Na biblioteca de música, selecione uma ou todas as músicas e pressione **Reproduzir**.

Para controlar a música:

- || pausar ou ► reproduzir
- próxima música; mantenha pressionada para avançar
- ◄◄ música anterior; mantenha pressionada para retornar.


3.

Ouçã música com o telefone fechado! As teclas de toque do flip possibilitam o controle das músicas.



Dica: pressione a tecla de música para iniciar a reprodução com o telefone fechado.



Dicas:

- Se você receber uma ligação enquanto a música estiver sendo reproduzida, a música ficará no modo de pausa até que a ligação seja encerrada.
- Para desligar o music player, pressione .
- Para configurar a repetição automática, a reprodução aleatória, o equalizador, as visualizações, o recurso 3D estéreo, ou bass boost, pressione **Opções** > **Configurar Som** no music player.

Mais dicas:

- Para alternar entre músicas armazenadas no cartão de memória e na memória do telefone pressione  >  > **Trocar Dispositivo de Armazenamento**.
- Para “ocultar” o music player e usar outras funções do telefone durante a reprodução, pressione **Voltar**.



usar o rádio FM




1.

Insira um fone de ouvido de 3,5 mm no telefone.

Nota: o rádio FM funciona apenas quando o fone de ouvido está conectado.

2.

Pressione  > **Rádio FM**.


- Para sintonizar uma estação, pressione  para a esquerda ou para a direita.
- Para localizar estações, mantenha pressionada a tecla  para a esquerda ou para a direita.
- Para ajustar o volume, pressione  para cima ou para baixo.
- Para desligar o rádio, desconecte o fone de ouvido.
- Para tocar o rádio FM no alto-falante ou no fone de ouvido, pressione *.



3.

Para predefinir rádios:
Sintonize uma estação e mantenha pressionada uma das teclas de 1 a 9. Para ouvir uma estação predefinida, pressione seu respectivo número.

Dica: para “ocultar” a rádio e usar outras funções do telefone durante a transmissão, pressione **Voltar**.

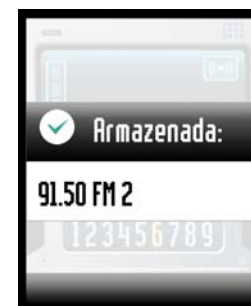

dicas de rádio FM:

- Ouça o rádio com o flip fechado. Use **◀** e **▶** para sintonizar estações. Use **▶||** para ligar e desligar o rádio.
- Para gravar trechos de programas de rádios FM, pressione **Opções > Gravar**. Pressione **Parar** para interromper a gravação. Os trechos são armazenados na memória do telefone. Para reproduzi-los, acesse o menu principal e pressione **Multimídia > Sons > trecho > Reproduzir**.
- Para usar o rádio FM como alarme, acesse o menu principal e pressione **Ferramentas > Despertador > Novo Alarme**. Defina **Alerta** como **Rádio**. Para usar o trecho de rádio FM gravado como alarme, defina **Alerta** como **Tocar** ou **Tocar e Vibrar > Arquivos de mídia pré-carregados e obtidos por download > trecho**.
- Para compartilhar as suas estações FM favoritas com seus amigos, pressione **Opções > Enviar Info da Estação > SMS** ou **MMS > OK**. Selecione o destinatário, pressione **Adicionar** e, em seguida, pressione **Enviar**.




usar o MotolD



Essa função depende da rede, do cartão SIM ou da assinatura utilizados e talvez não esteja disponível em todas as áreas. Entre em contato com o provedor de serviços para obter mais informações.

O recurso opcional de ID da música identifica músicas gravadas comercialmente.


1.

Pressione  > **Jogos** > **MotolD** e, em seguida, posicione o fone próximo ao alto-falante pressione **Escutar**.



2.

O MotolD faz a captura e a análise.

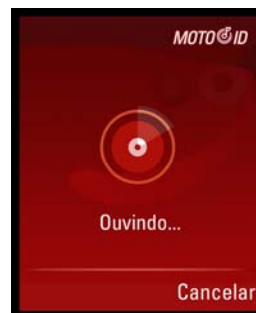

3.


Se a música for localizada, o artista e o título da música serão exibidos. Você poderá comprar a música, se tal opção for exibida.






conectar o telefone a um dispositivo Bluetooth®

1.

Na tela inicial, pressione  > **Configurações** > **Link Bluetooth** > **Dispositivos de Áudio**. Se o Bluetooth estiver desligado, a ligação será solicitada.



2.

Selecione **Procurar Dispositivos** e, em seguida, navegue até o dispositivo ao qual deseja realizar a conexão e pressione .



3.


Se for solicitado, digite a senha (0000 ou 1234 para dispositivos Motorola Bluetooth) e pressione **Ok**.



Dicas:

- Um indicador Bluetooth é exibido na barra de status superior quando a conexão está ativa.
- Para desconectar, desligue o dispositivo.
- Depois de fazer o emparelhamento junto a um dispositivo Bluetooth pela primeira vez, as conexões posteriores tornam-se mais fáceis. Basta ligar o dispositivo e você estará conectado.

Mais dicas:

- Se tiver problemas para se conectar novamente a um dispositivo usado anteriormente, certifique-se de que o Bluetooth do telefone está ligado. Na tela inicial, pressione  > **Configurações** > **Link Bluetooth** > **Configuração** > **Potência** > **Ligar**.
- Para aumentar a vida útil da bateria de seu telefone, desative o Bluetooth quando não estiver usando um dispositivo compatível.




gerenciar a agenda telefônica

É possível salvar até 1000 contatos na agenda.


1.

Para salvar um contato:
Na tela inicial, insira o número e pressione **Armaz.**

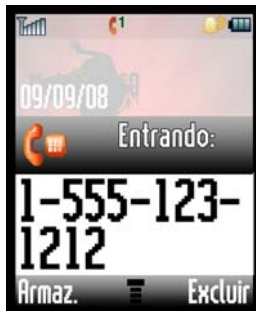

2.

Insira os detalhes do contato. Use **Armazenar em** para armazenar contatos no cartão SIM ou no telefone. Os contatos armazenados no cartão SIM possuem apenas nome e número de telefone. Ao finalizar, pressione **Concluir**.

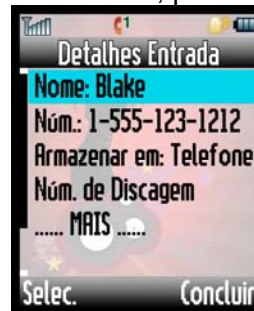

3.


Para ligar para um contato:
No menu principal, pressione **Agenda Telefone**.






4.

Selecione o contato e pressione .

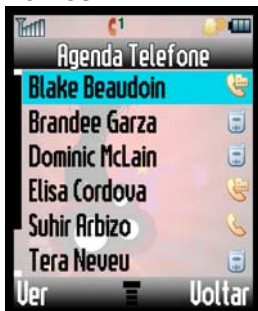
Dica: para localizar contatos da lista, insira as primeiras letras de seus respectivos nomes.



Dicas:

- Para editar um contato, pressione **Agenda Telefone**, navegue até o contato desejado e pressione  > **Editar**.
- Para reorganizar a lista de contatos, pressione **Contatos**, em seguida,  > **Configurações** > **Classificando Por**.
- Para atribuir um tom ou imagem a contatos armazenados em seu telefone, pressione **Contatos**, navegue até o contato desejado e pressione  > **Editar**. Navegue até **Som** ou **Imagem** e selecione **Alterar**.

Mais dicas:

- Para ligar para um contato usando o número de discagem rápida, mantenha pressionada a tecla correspondente, de 1 a 9.
- Para copiar contatos do cartão SIM para a memória do telefone, pressione **Contatos**, em seguida,  > **Copiar** > **Todas para Telefone**.




enviar e receber mensagens de texto

Seu telefone pode armazenar até 750 mensagens SMS.

1.

Para enviar mensagens de texto

Na tela inicial, pressione > **Mensagens**. Navegue até **Criar Mensagem** e pressione **Selec.**

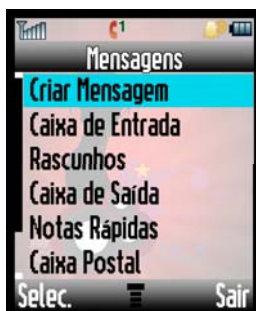


2.

Selecione o tipo de mensagem: **SMS** ou **MMS**.




3.

Digite a mensagem e pressione **OK**.
Dica: pressione na tela de entrada de texto, para alternar entre os modos disponíveis.

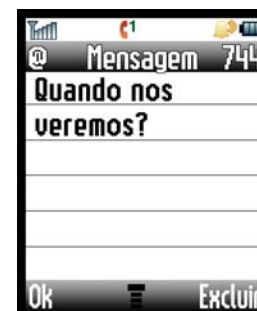

4.

Navegue até o(s) destinatário(s) e pressione **Adicionar**. Pressione **Enviar** para enviar a mensagem.

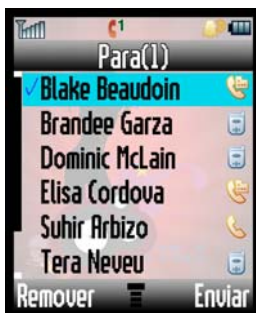

5.

Para receber mensagens de texto

Pressione **Ler** para ler a mensagem imediatamente. Também é possível pressionar **Sair** e visualizá-la posteriormente em sua caixa de entrada. Pressione > **Mensagens** > **Caixa de Entrada**.



produzir e enviar fotos e vídeos

1.

Para tirar e enviar fotos

Pressione > **Multimídia** > **Câmera**.

Pressione ou para aumentar ou diminuir o zoom.

Pressione ou para alterar a luminosidade.

Pressione para visualizar mais opções para imagens.



2.


Pressione **Capturar** para tirar a foto.



Dica: para alternar entre imagens armazenadas no cartão de memória e na memória do telefone pressione > **Trocar Dispositivo de Armazenamento**.

3.

Pressione **Armaz.** > **Enviar na Mensagem** para enviar a foto em uma mensagem.

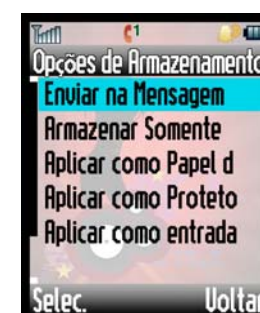

Dica: para visualizar as fotos, pressione > **Multimídia** > **Fotos**.

4.

Para gravar e enviar um vídeo

Pressione > **Multimídia** > **Câmera de Vídeo**.



Dica: pressione **Opções** > **Configurar Câmera de Vídeo** para definir a duração, a qualidade e o áudio do vídeo.

5.

Pressione para iniciar a gravação. Pressione **Parar** para interromper a gravação.



Dica: para alternar entre vídeos armazenados no cartão de memória e na memória do telefone pressione **Opções** > **Trocar Dispositivo de Armazenamento**.

6.

Pressione **Salvar** ou **Enviar** para enviar o vídeo em uma mensagem ou via Bluetooth.



Dica: para visualizar os vídeos, pressione > **Multimídia** > **Vídeos**.



personalizar o telefone

1.

Para criar atalhos na tela inicial, pressione **Configurações > Personalizar > Tela inicial > Teclas Principais**. Selecione **Para cima**, **Para baixo**, **Esquerda**, **Direita** ou uma tecla virtual e pressione **Alterar**. Selecione a função que deseja atribuir.




2.

Para mudar a ordem do menu principal, pressione **Configurações > Personalizar > Menu > Reordenar**. Navegue até o item que deseja mover e pressione **Pegar**. Em seguida, navegue até o local de destino e pressione **Inserir > Concluir**.



3.

Para mudar o papel de parede ou o protetor de tela, pressione **Configurações > Personalizar > Papel de Parede** ou **Protetor de Tela**.

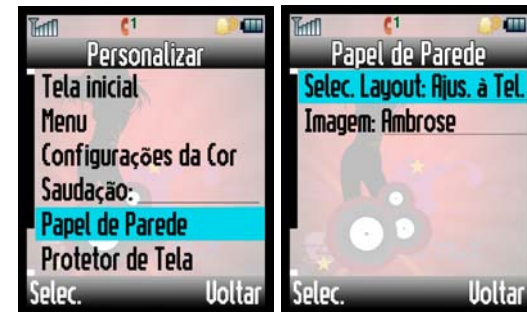

4.

Para personalizar o estilo da campanha, pressione **Configurações > Estilo de Campanha > Estilo**. Navegue até o estilo, pressione **Voltar**. Selecione **estilo Detalhe** e personalize as campanhas.





acessar a Web



Essa função depende da rede, do cartão SIM ou da assinatura utilizados e talvez não esteja disponível em todas as áreas. Entre em contato com o provedor de serviços para obter mais informações.

1.

Para executar o navegador da Web, pressione **A** > **Acesso Web** > **Iniciar Browser**.



2.

Para fazer o download de uma imagem, som ou modelo MMS a partir de uma página da Web, acesse a página de arquivos de mídia, destaque o arquivo e pressione **Selecionar** > **Armazenar**.