



MOTOROKR™ EM28


Guia do Usuário

HELLOMOTO

Apresentamos seu novo telefone celular MOTOROKR™ EM28! Com várias funções de música e entretenimento.


- **Música de alta velocidade na estrada** – Use o reprodutor de música (página 47) para definir a sua lista de reprodução em suas viagens. Ou use o rádio FM (página 52) para ouvir as suas músicas favoritas ou programas de notícias. Com um fone de ouvido estéreo com fio ou um fone de ouvido estéreo Bluetooth® de alta qualidade opcionais, ouvir música nunca foi tão fácil.
- **Teclas de música dedicadas e teclas sensíveis ao toque** – Com o telefone **aberto**, use a tecla de música dedicada (página 48), ou, com o telefone **fechado**, use as teclas sensíveis ao toque (página 49), para controlar a reprodução de músicas.
- **Transferência EDGE de alta velocidade** – Transfira rapidamente músicas e mídia do PC para o telefone (página 46).
- **Conecte-se em vários níveis** – Quer você esteja no trabalho ou com seus amigos, mantenha-se conectado com voz (página 33) e mensagens (página 43).
- **Câmera** – Capture momentos importantes com **fotos** (página 54) e **vídeos** (página 56).
- **Meu telefone, meu jeito** – Personalize a aparência e o som do seu telefone (página 29).
- **Conveniências adicionais** – Quando você estiver no trabalho ou em casa, use ferramentas úteis como Agenda, Calculadora, Alarme, Calendário e muito mais (página 60).

Veja a seguir uma rápida introdução:

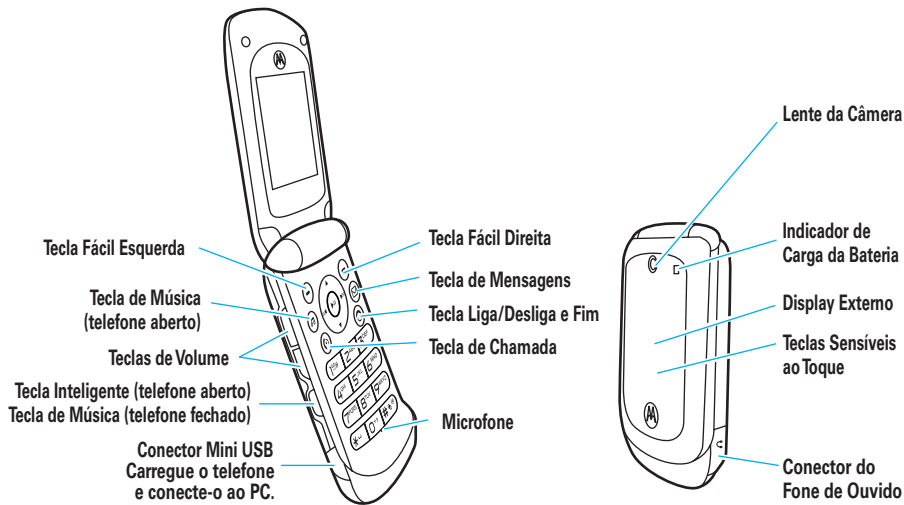

Noções básicas do menu:


Tela Inicial

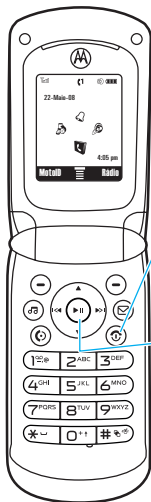

1 Pressione e mantenha pressionada a **Tecla Liga/Desliga** até que o visor acenda para ligar o telefone

2 Pressione a **Tecla Central** para abrir **Menu Principal**.

Menu

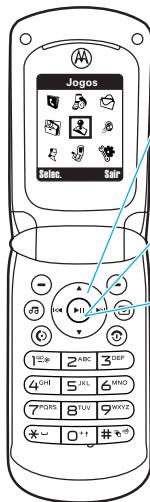

3 Pressione a **Tecla de Navegação** para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita para destacar um recurso do menu.

4 Pressione a **Tecla Central** para selecioná-lo.

5 Em algumas exibições em lista, como a Caixa de Entrada de mensagens ou a lista de contatos, o símbolo será exibido na parte inferior da tela. Isso indica que as opções do menu estão disponíveis. Pressione a tecla central para exibir as opções do menu.

Esta é a tela inicial característica e o layout do menu. **O menu do seu telefone pode ser diferente do demonstrado acima.**

Motorola Industrial Ltda.
Rodovia SP-340 - km 128,7 - Bairro Tanquinho
CEP 13820-000 - Jaguariúna - SP

Central de atendimento Motorola para capitais
e regiões metropolitanas ligue 4002-1244.
Demais localidades ligue 0800 773 1244.

www.hellomoto.com

Algumas funções do telefone celular dependem da capacidade e das configurações da rede de seu provedor de serviços. Além disso, é possível que algumas funções não estejam ativadas por seu provedor de serviços e/ou também que as configurações do seu provedor de serviços limitem o funcionamento da função. As funções e os ícones do seu aparelho podem ser diferentes dos genéricos demonstrados neste manual, pois variam dependendo da customização do seu provedor de serviços. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter informações sobre disponibilidade e funcionalidades.

Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste guia de usuário baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas como precisas quando o material foi impresso. A Motorola se reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia ou obrigação.

O nome MOTOROLA e a logomarca Estilizada M estão registrados no Escritório de Marcas e Patentes dos EUA. Todos os demais nomes de serviços ou produtos pertencem aos seus respectivos proprietários. As marcas Bluetooth são registradas por seu proprietário e utilizadas pela Motorola, Inc. sob licença. Java e todas as outras marcas baseadas em

Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Sun Microsystems, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation; e Windows XP é marca comercial da Microsoft Corporation.

© Motorola, Inc., 2008. Todos os direitos reservados.

Cuidado: alterações ou modificações feitas no telefone celular, que não sejam expressamente aprovadas pela Motorola, anularão a autoridade do usuário de operar o equipamento.

Aviso de copyright do software

Os produtos Motorola descritos neste manual podem incluir software de terceiros ou com copyright da Motorola armazenado em memórias semicondutoras ou outras mídias. As leis dos Estados Unidos e de outros países asseguram para os fornecedores de software da Motorola e de terceiros determinados direitos exclusivos para software com registro de copyright, como os direitos exclusivos de distribuição e reprodução do software. Portanto, nenhum software protegido por leis de copyright contido nos produtos Motorola pode ser modificado, sofrer engenharia reversa, ser distribuído ou reproduzido de forma alguma que não seja a maneira permitida por lei. Além disso, a compra dos produtos Motorola não deve ser considerada como concessão, de forma direta ou por implicação, embargo, de qualquer licença relacionada a copyrights, patentes ou aplicações de patentes de fornecedores da Motorola ou de qualquer fornecedor de software de terceiros, exceto a concessão de licença normal, não-exclusiva e isenta de direitos de exploração de patentes que é apresentada de acordo com a operação da lei na venda de um produto.

sumário

mapa de menus	7	itens básicos	20	opções de atendimento . . .	28
uso e cuidados	9	tela inicial	20	papel de parede	29
introdução	10	display externo	22	protetor de tela	29
sobre este guia	10	teclas laterais	22	configurar cor	30
cartão SIM	11	viva-voz	23	configurações do visor . . .	30
cartão de memória	12	códigos e senhas	23	luz de fundo	30
bateria	12	bloquear e desbloquear		atalhos	30
ligar e desligar o telefone . .	17	o telefone	24	mais sobre	
fazer uma ligação	18	cartão de memória	24	personalização	31
atender uma ligação	18	dicas e truques	26	ligações	33
ajustar o volume	18	personalizar	27	redisar um número	33
alterar o alerta		alterar atalhos da		últimas ligações	33
da campainha	18	tela inicial	27	retornar uma	
armazenar um número	19	alterar aparência		ligação perdida	34
ligar para um número		do menu	27	ligação em espera	34
armazenado	19	estilos de campainha		bloco de notas	35
		e alertas	28	ligações de emergência . . .	35

tempo de ligação	35	música	49	serviços e reparos	69
fone de ouvido	36	sons	51	dados SAR	70
mais sobre ligações	37	rádio FM	52	Informação sobre	
digitalizar texto	38	câmera	54	Open source software	71
definir métodos		câmera de vídeo	56	conformidade da	
de entrada	38	Acesso Web	57	União Européia	73
método iTAP™	40	entretenimento e jogos	59	Informações	
método tap	41	ferramentas	60	de segurança	75
método numérico	42	contatos	60	Aviso da FCC	79
método de símbolos	42	organizador pessoal	60	Garantia	80
apagar letras e palavras	42	rede	62	Informações da OMS	82
mensagens	43	conexões	63	Informações	
enviar uma mensagem	43	conexões sem		sobre reciclagem	82
receber mensagens	44	fio Bluetooth®	63	Privacidade e	
caixa postal	44	conexões a cabo	66	segurança de dados	83
mais sobre mensagens	45			Segurança ao dirigir	84
entretenimento	46			índice	86
MotoID	46			Anatel	93
obter músicas	46				
reprodutor de música	47				

mapa de menus

menu principal



Agenda Telefone



Últimas Ligações

- Ligações Recebidas
- Ligações Feitas
- Bloco de Notas
- Tempo de Ligação
- Custos de Ligações *
- Tempo de Dados
- Volume de Dados



Mensagens *

- Criar Mensagem
- Caixa de Entrada
- Rascunhos
- Caixa de Saída
- Notas Rápidas
- Caixa Postal
- Msgs. Browser
- Serviços de Infor.
- Formatos Multimídia



Ferramentas

- Calculadora
- Atalhos
- despertador
- Cronômetro
- Discando Serviços *
- Aplicação cartão SIM *
- Calendário



Jogos



Acesso Web *

- Iniciar Browser
- Atalho Web
- Ir para URL
- Sessão Web
- Páginas Armaz.
- Histórico
- Config. Geral



Multimídia

- Câmera
- Imagens
- Sons
- Música
- Rádio FM
- Câmera de Vídeo
- Vídeos



MotoID
















Configurações

- (consulte a próxima página)

* Funções dependentes de rede e/ou assinatura, não disponíveis em todas as áreas/operadoras.

Esse é o layout padrão do menu principal. As funções e os ícones do seu aparelho podem ser diferentes dos genéricos demonstrados neste manual, pois variam dependendo da customização do seu provedor de serviços.

menu configurações

-  **Personalizar**
 - Tela Inicial
 - Menu
 - Configurações da Cor
 - Saudação
 - Papel de Parede
 - Protetor de Tela
-  **Estilo de Campanha**
 - Estilo
 - *Detalhe do Estilo*
-  **Direcionar Ligação**
 - Ligações Voz
 - Ligações Fax*
 - Ligações de Dados*
 - Cancelar Tudo
 - Status de Direc.
-  **Configurar Ligação**
 - Contador Ligação
 - Meu ID Chamada
 - Custo de ligação*
 - Opções de Atendimento
 - Lig. em Espera
-  **Config. Inicial**
 - Hora e Data
 - Discagem de um toque
 - Temp Esp display
 - Luz de Fundo
 - Rolar
 - Idioma
 - DTMF
 - Master Reset
 - Master Clear
 - Formatar Dispositivo de Armazenamento Adicional
-  **Status do Telefone**
 - Meus Números
 - Linha Ativa *
 - Medidor Bateria
-  **Fone de Ouvido**
 - Atendim. Automático
-  **Modo Avião**
 - Modo Avião
 - Perguntar ao Inicializar
-  **Rede**
 - Nova Rede
 - Config. de Rede
 - Redes Disponíveis
 - Minha Lista de Rede
 - Tom de Serviço
 - Tom Lig. Perdida
 - Seleção de Banda
-  **Segurança**
 - Bloquear Telefone
 - Tecla Inteligente de Bloqueio
 - Discagem Fixa
 - Bloquear Ligação
 - PIN SIM
 - Senhas Novas
 - Restringir Ligações
 - Bloquear Lista
 - Certificado
-  **Prefixo Fácil ***
 - Alteração Autom.*
 - Operadora Pref.*
-  **Configurações Java**
 - Sistema Java
 - Hellomoto
 - Excluir Todos os Aplicativos
 - Luz Fundo Aplicativo
 - Vibração Aplicativo
 - Volume do Aplicativo
 - Endereço de DNS Java
-  **Link Bluetooth**
 - Me Encontre
 - Dispositivos de Áudio
 - Histórico do Dispositivo
 - Configuração

* Funções dependentes de rede e/ou assinatura, não disponíveis em todas as áreas/operadoras.

uso e cuidados

Para cuidar de seu telefone Motorola, mantenha-o longe de:



líquidos

Não exponha seu telefone à água, à chuva, à umidade extrema ou ao suor. Se o aparelho entrar em contato com algum tipo de líquido, não tente acelerar a secagem com o uso de um forno ou secador, pois isso pode danificá-lo.



calor ou frio excessivo

Evite temperaturas abaixo de 0°C ou acima de 45°C.



microondas

Não tente secar seu telefone em um forno de microondas.



poeira e sujeira

Não coloque seu telefone em contato com sujeira, pó, areia, alimentos ou outros materiais inadequados.



produtos de limpeza

Utilize apenas um pano macio e seco para limpar seu telefone. Não utilize álcool ou outros produtos de limpeza.



impactos

Não deixe seu telefone cair.





introdução


sobre este guia

Este guia mostra como localizar uma função do menu da seguinte forma:

Localize:  >  **Últimas Ligações** > **Ligações Recebidas**

Isso significa que, a partir da tela inicial:

- 1 Pressione a *tecla central*  para abrir o menu principal.
- 2 Vá para  **Últimas Ligações** e pressione a tecla central .
- 3 Vá para **Ligações Recebidas** e pressione a tecla central .

Dica: pressione a tecla central  ou **Seleç.** para selecionar a opção destacada.

símbolos



Isto indica que uma função depende da rede/assinatura e pode não estar disponível em todas as áreas. Entre em contato com o provedor de serviços para obter mais informações.



Isso indica que uma função requer um acessório opcional.

cartão SIM


O seu cartão do *Módulo de identificação do assinante* (SIM) contém informações pessoais, por exemplo, número do telefone e agenda. Também pode conter suas configurações de correio de voz e de mensagens de texto.

Se você colocar o seu cartão SIM em outro telefone, ele utilizará o mesmo número telefônico.


Cuidado: não amasse nem arranhe seu cartão SIM. Mantenha-o longe de eletricidade estática, líquidos e sujeira.

Dica: certifique-se de que seu cartão SIM esteja totalmente inserido no celular antes de encaixar a bateria.


1

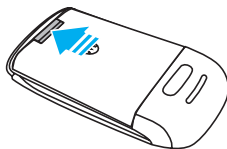

2

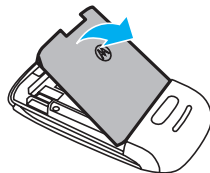

3

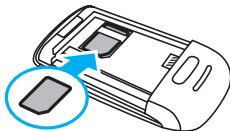

Dica: há um pequeno orifício na lateral da porta da bateria que você pode usar para ajudar a remover a porta da bateria.


cartão de memória

Você pode utilizar um cartão de memória removível microSD opcional (até 2 GB) com o telefone para armazenar e recuperar objetos de multimídia como música e fotos.



Nota: o telefone suporta cartões de memória microSD opcional com capacidade de até 2GB (capacidade maior de 1GB é garantida apenas para cartões SanDisk microSD). Recomendamos que você use somente cartões de memória aprovados pela Motorola, como cartões de memória SanDisk. Outros cartões de memória podem não ser compatíveis com o celular.

Para instalar o cartão de memória, certifique-se de que os contatos metálicos do cartão de memória estejam

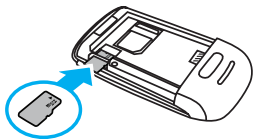

voltados para baixo. Deslize a parte superior do cartão de memória na faixa de metal e no suporte. **Para retirar o cartão de memória,** deslize-o para fora do suporte.

Dica: você não precisa remover a bateria para instalar ou remover o cartão de memória.

bateria

Importante: a garantia da Motorola não cobre danos ao telefone decorrentes do uso de baterias e/ou carregadores que não sejam da Motorola.

Aviso: o uso de uma bateria ou um carregador que não seja da Motorola pode apresentar riscos de incêndio, explosão, vazamento, etc.

uso e segurança da bateria

IMPORTANTE: MANUSEIE E ARMAZENE AS BATERIAS DE MANEIRA ADEQUADA PARA EVITAR LESÕES CORPORAIS OU DANOS.

A maioria dos problemas de bateria são oriundos do manuseio impróprio e, principalmente, do uso contínuo de baterias danificadas.

PROIBIÇÕES

- **Não desmonte, comprima, perfure, fragmente ou tente alterar de outra maneira a forma da bateria.**
 - **O telefone ou a bateria não podem entrar em contato com água.** A água pode entrar nos circuitos do telefone provocando corrosão. Em caso de contato do telefone e/ou da bateria com água, envie-os para sua operadora para verificação, ou entre em contato com a Motorola, mesmo que pareçam estar funcionando corretamente.
- **A bateria não pode tocar em objetos de metal.** Se os pontos de contato da bateria permanecerem em contato com objetos de metal, como jóias, por um período prolongado, a bateria poderá se tornar muito quente.
 - **Não coloque a bateria próxima a fontes de calor.** O calor excessivo pode danificar o telefone ou a bateria. Altas temperaturas podem fazer com que a bateria inche, vaze ou apresente defeitos. Portanto:
 - **Não** tente secar uma bateria molhada ou úmida com um aparelho ou uma fonte de calor, como um secador de cabelo ou um forno de microondas.
 - Evite deixar o telefone dentro do carro sob altas temperaturas.

RECOMENDAÇÕES

- **Evite derrubar a bateria ou o telefone.**
A queda desses itens, principalmente em uma superfície dura, pode provocar danos potenciais.
- **Entre em contato com o provedor de serviços ou com a Motorola caso o telefone ou a bateria fiquem danificados devido a quedas ou altas temperaturas.**

IMPORTANTE: USE PRODUTOS ORIGINAIS DA MOTOROLA PARA FINS DE CONTROLE DE QUALIDADE E SEGURANÇA.

Para ajudar os consumidores a identificar baterias autênticas da Motorola contra baterias não originais ou falsificadas (que talvez não tenham proteção de segurança adequada), a Motorola fornece hologramas em suas baterias. Os consumidores devem confirmar se a bateria adquirida possui o holograma “Motorola Original”.

A Motorola recomenda usar sempre baterias e carregadores da marca Motorola. Os dispositivos móveis da Motorola são projetados para funcionar com baterias da Motorola. Se for exibida uma mensagem no seu display, como **Bateria Inválida** ou **Incapaz de carregar**, siga estas etapas:

- remova a bateria e inspecione-a para confirmar se ela possui o holograma “Motorola Original”;
- se não houver nenhum holograma, a bateria não será da Motorola;
- se houver um holograma, troque a bateria e tente carregá-la novamente;
- se a mensagem permanecer, entre em contato com uma Central de Serviço Autorizada da Motorola.

Importante: a garantia da Motorola não cobre danos ao telefone decorrentes do uso de baterias e/ou carregadores que não sejam da Motorola.

Aviso: o uso de uma bateria ou um carregador que não seja da Motorola pode apresentar riscos de incêndio, explosão, vazamento, etc.

RECICLAGEM E DESCARTE ADEQUADOS E SEGUROS DE BATERIAS

O descarte adequado da bateria não é importante apenas por segurança. Ele beneficia o meio-ambiente. Os consumidores podem reciclar baterias usadas em muitos locais de varejo e de provedores de serviços. Informações adicionais sobre a reciclagem e o descarte adequados podem ser encontradas na Web:


- www.motorola.com/recycling
- www.rbrc.org/call2recycle/ (apenas em inglês)


Descarte: descarte imediatamente baterias usadas de acordo com a regulamentação local. Entre em contato com o centro de reciclagem local ou com organizações de reciclagem nacionais para obter mais informações sobre como descartar baterias.

Aviso: nunca jogue as baterias no fogo, pois elas poderão explodir.


instalar a bateria

1

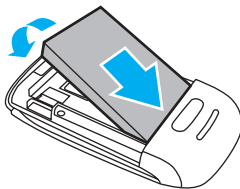

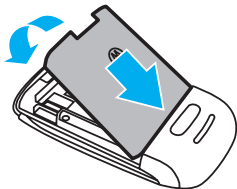


remover a bateria

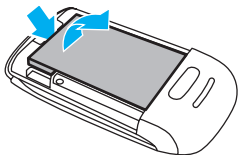

Nota: propositalmente, sua bateria é muito bem encaixada para garantir a conexão consistente.

carregar a bateria

As baterias novas não estão completamente carregadas. Conecte o carregador ao telefone e a uma tomada elétrica.

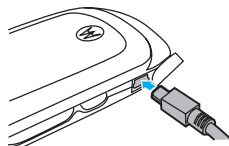


A bateria do telefone pode levar vários segundos para começar a carregar. Quando a bateria inicia o carregamento, o indicador de carga da bateria (consulte a página 2) se acende. O celular exibirá a mensagem **Carga Completa** quando o carregamento estiver concluído.


Dica: você também pode usar uma porta USB do computador para carregar a bateria do seu celular. Antes de conectar o seu celular ao PC, faça download e instale o driver de software de carregamento a partir do site www.motorola.com/support.

Observações sobre o carregamento da bateria do telefone:

- Ao carregar sua bateria, mantenha-a próxima da temperatura ambiente. Nunca exponha as baterias a temperaturas inferiores a 0°C ou superiores a 45°C durante o carregamento.
- As baterias novas não estão completamente carregadas.
- Baterias novas ou guardadas por muito tempo podem demorar mais tempo para carregar.
- As baterias e os sistemas de carregamento da Motorola possuem um circuito que as protege contra danos provenientes de carregamento excessivo.


ligar e desligar o telefone

Para ligar o telefone, mantenha pressionada a tecla  por alguns segundos ou até que o visor acenda.

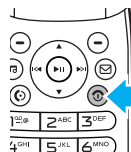



Tecla Liga/
Desliga e Fim

Se solicitado, digite seu código de desbloqueio de quatro dígitos. O **código de desbloqueio** de quatro dígitos é originalmente definido como **1234** ou como os últimos quatro dígitos do seu telefone (consulte a página 23).

Para desligar o telefone, mantenha pressionada a tecla  por alguns segundos.


fazer uma ligação


Insira um número de telefone e pressione  para fazer uma ligação. Consulte a página 33 para obter mais funções de chamadas.

Para desligar, pressione .



Dica: a pessoa que ligou diz que não consegue ouvi-lo? Verifique se o dedo não está cobrindo o microfone (consulte a página 2).

atender uma ligação

Quando o telefone tocar e/ou vibrar, pressione  para atender. Consulte a página 28 para opções de atendimento.

Para desligar, pressione .

ajustar o volume

Você pode ajustar o volume durante uma ligação pressionando as teclas de volume para cima e para baixo no lado do telefone (consulte a página 2), ou pressionando  para cima ou para baixo. Para silenciar uma ligação, pressione  > **Mudo**.


alterar o alerta da campainha




Localize:  >  Configurações > Estilo de Campainha

As opções disponíveis são **Campainha Alta**, **Campainha Baixa**, **Vibrar**, **Vibrar e Tocar**, **Vibrar e depois Tocar** ou **Silencioso** (consulte a página 28).



armazenar um número


Você pode armazenar até 1.000 números de telefone na agenda telefônica (consulte a página 60 para obter mais funções):

- 1 Insira um número de telefone na tela inicial e pressione **Armaz.**
- 2 Digite um nome e outros detalhes para o número de telefone e pressione **Ok**. Para selecionar um item destacado, pressione a tecla central .
- 3 Pressione **Concluir** para armazenar o número.

Para armazenar um endereço de e-mail de um novo contato, pressione  >  **Agenda Telefone** >  > **Novo** > **E-mail**. Digite o nome e o endereço de e-mail e, em seguida, pressione **Ok** > **Concluir**.

ligar para um número armazenado

Localize:  >  **Agenda Telefone**

- 1 Navegar até a entrada.
- 2 Pressione  para ligar para o contato correspondente à entrada.

Atalho: em **Contatos**, insira as primeiras letras de uma entrada para acessá-la rapidamente.

Dica: defina o ícone **Contatos** como uma tecla de navegação da **Tela Inicial** para um acesso ainda mais rápido (consulte a página 27).

Nota: para procurar o nome de um contato digitando-o, você pode alterar o método de pesquisa para **Encontrar**:


Localize:  >  **Agenda Telefone** >  > **Configurações**
> **Método de Busca**

itens básicos

Consulte a página 2 para ver um diagrama básico do telefone.


tela inicial

A *tela inicial* é exibida quando você liga o celular.

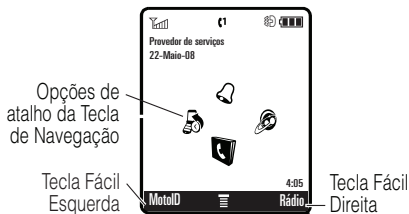









Nota: a sua tela inicial pode ter uma aparência diferente e os ícones podem variar dependendo da operadora.






As *etiquetas das teclas fáceis* mostram as suas atuais funções. Para localizar as teclas fáceis, consulte a página 2.

Pressione a *tecla de navegação*  para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para selecionar itens de atalho na tela inicial.

Os indicadores de status podem aparecer na parte superior da tela inicial:




indicador	
 Intensidade do sinal	As barras verticais mostram a intensidade da conexão da rede.
 Roaming	Indica que o telefone está em uma área de cobertura digital e está em roaming, fora da rede local.

indicador	
 Indicador de Ligação de Voz/ Ligação Recebida	É exibido quando há uma ligação de voz.
 Nível de bateria	Mostra o nível de carga da bateria. Quanto mais barras, maior a carga.
 Campainha Alta	Indica que Estilo (em Estilo de Campainha) está definido como Campainha Alta .
 Campainha baixa	Indica que Estilo (em Estilo de Campainha) está definido como Campainha baixa .
 Vibrar	Indica que Estilo (em Estilo de Campainha) está definido como Vibrar .
 Vibrar e Tocar	Indica que Estilo (em Estilo de Campainha) está definido como Vibrar e Tocar .

indicador	
 Vibrar e depois Tocar	Indica que Estilo (em Estilo de Campainha) está definido como Vibrar depois Tocar .
 Silencioso	Indica que Estilo (em Estilo de Campainha) está definido como Silencioso .
 Nova mensagem de texto ou MMS	Aparece quando você receber uma nova mensagem de texto ou multimídia.
 Nova mensagem de caixa postal	Aparece quando você recebe uma nova mensagem de caixa postal.
 Bluetooth	Aparece quando você liga a função Bluetooth®.

display externo

Quando o telefone estiver fechado, os seguintes indicadores serão exibidos no visor externo:

indicador	
 Ligações recebidas	Mostra uma ligação recebida.
 Novas mensagens	Aparece quando você receber uma nova mensagem de texto ou multimídia.
 Status do carregamento da bateria	Mostra durante o carregamento da bateria.

teclas laterais

teclas de volume

Pressione as teclas de volume na lateral do telefone para:

- Desativar um alerta de ligação recebida.
- Alterar o volume do fone de ouvido ou alto-falante durante uma ligação.
- Alterar volume de uma música.


tecla de música/inteligente

A *tecla de música* externa permite que você acesse suas músicas com o telefone fechado.

A *tecla inteligente* é outra forma de acessar a função que você definiu com o telefone aberto. Para definir a função da *tecla inteligente*, pressione

 >  **Configurações** > **Personalizar** > **Tela inicial**
> **Teclas Principais** > **Tecla Inteligente**.

Nota: com o telefone fechado, a tecla inteligente bloqueia e desbloqueia as teclas externas.

Dica: pressione  para acessar suas músicas com o telefone aberto.

viva-voz

É possível usar o alto-falante do viva-voz para fazer ligações sem posicionar o telefone próximo a sua orelha. Para ligar o alto-falante, durante uma ligação, pressione **VivaVoz A**. Para desligar o alto-falante, pressione **VivaVoz D**.

Nota: o alto-falante do viva-voz não funciona quando o telefone está conectado a um kit veicular viva-voz ou se o telefone estiver fechado.

Você também pode usar um fone de ouvido opcional com fio de 3,5 mm como viva-voz.

Nota: minifones de ouvido USB não são compatíveis.

códigos e senhas

O **código de desbloqueio** de quatro dígitos é originalmente definido como **1234** ou como os últimos quatro dígitos do seu telefone. O **código de segurança** de seis dígitos foi definido originalmente como **000000**.

Seu provedor de serviços poderá redefinir esses códigos. Se não o fizer, você deverá alterá-los para proteger suas informações pessoais. O código de desbloqueio deve conter quatro dígitos. O código de segurança deve conter seis dígitos.

Para alterar um código ou uma senha:

Localize:  >  Configurações > Segurança > Senhas Novas

Nota: se você esquecer seu código de segurança, entre em contato com o provedor de serviços.

bloquear e desbloquear o telefone

É possível bloquear o telefone com um código de quatro dígitos para evitar que outras pessoas utilizem-no.

Nota: você pode fazer ligações de emergência em um telefone bloqueado (consulte a página 35). Um telefone bloqueado ainda toca ou vibra para chamadas que estão sendo recebidas, **mas você precisa desbloqueá-lo para atender.**

Para bloquear o telefone:

Localize:  >  Configurações > Segurança > Bloquear Telefone > Bloquear Agora ou Bloqueio Automático

Insira o código de desbloqueio de quatro dígitos e pressione a tecla **Ok**. O telefone exibe primeiro **Telefone Bloqueado** e, em seguida, **Insira Cód. Desbloq.** até a próxima vez que você desbloquear o telefone.

Para desbloquear o telefone, digite o código de desbloqueio de quatro dígitos e pressione **Ok**.

Para alterar seu código de desbloqueio:

Localize:  >  Configurações > Segurança > Senhas Novas > Código Desbloqueio.

cartão de memória

É possível armazenar conteúdo multimídia, como músicas e fotos, na memória interna do telefone ou em um cartão de memória opcional.

Observação: se você fizer download de um arquivo qualquer ou de um protegido pelas leis de copyright e armazená-lo no cartão de memória, o arquivo só poderá ser usado quando o cartão de memória estiver inserido no telefone. Não é possível enviar, copiar ou alterar arquivos protegidos pelas leis de copyright.




formatar o cartão de memória

É preciso formatar o cartão de memória (**usando o telefone**) antes de utilizá-lo pela primeira vez. Esse procedimento essencial cria as pastas de **imagens**, **vídeos**, **java**, e **músicas** e assegura que o celular possa ler o conteúdo do cartão.

Cuidado: a formatação do cartão de memória apaga todas as informações já armazenadas nele.

Localize:  >  Configurações > Config. Inicial





- 1 Vá até **Formatar Dispositivos de Armaz. Adicional** e pressione **Selec.**
- 2 Quando solicitado, pressione **Sim** para continuar ou **Não** para cancelar a formatação.

Dica: para acessar os dados armazenados no cartão de memória microSD com o telefone na tela inicial, pressione  >  **Multimídia** > **Imagens** ou **Sons** ou **Músicas** ou **Vídeos** e pressione  > **Trocar Dispositivo de Armazenamento**. Se não existirem arquivos armazenados no cartão de memória, o telefone irá alternar automaticamente para sua memória interna.

dicas e truques

A partir da tela inicial (página 20), você pode usar atalhos:


Para...	Faça isto...
reproduzir música (telefone aberto)	Pressione  para ativar o reprodutor de músicas.
reproduzir música (telefone fechado)	Pressione a <i>tecla de música</i> externa para ativar o reprodutor de músicas. Você pode, então, usar as teclas sensíveis ao toque para controlar a música.
ver os últimos números discados	Pressione  .

Para...	Faça isto...
usar atalhos	Pressione as teclas virtuais da esquerda e direita ou a tecla de navegação  .
acessar mensagens	Pressione  .
acessar caixa postal	Pressione e mantenha pressionado  .
alterar estilo de campanha	Pressione e segure  para alternar entre vibrar e o estilo de campanha definido.
acordar o display externo (telefone fechado)	Pressione qualquer lugar no display externo.

personalizar



alterar atalhos da tela inicial

Localize:  >  Configurações > Personalizar > Tela inicial
> Teclas Principais

opções	
Ícones	Exibir ou ocultar ícones de atalho na tela inicial.
Para cima, Para baixo, Para a esquerda, Para a direita	Escolha as funções que serão abertas ao pressionar a tecla de navegação () para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita na tela inicial.

opções	
Tecla Fácil Direita/ Esquerda	Escolha a função que será aberta ao pressionar a <i>tecla fácil direita/esquerda</i> .
Tecla Inteligente	Escolha a função que será aberta ao pressionar a <i>tecla inteligente</i> .

alterar aparência do menu



Para transformar o aspecto do menu principal em ícones ou em uma lista, pressione  >  Configurações > Personalizar > Menu > Ver.

estilos de campainha e alertas

O telefone toca e/ou vibra para notificar o usuário de uma ligação recebida ou outro evento. Essa campainha ou vibração é chamada de *alerta*.

definir um tipo




Localize:  >  Configurações > Estilo de Campainha

- 1 Selecione **Estilo**, pressionando .
- 2 Navegue até um estilo de campainha e pressione .

definir alertas

Defina alertas para diferentes eventos, como receber uma mensagem na caixa de entrada ou receber uma ligação.

Localize:  >  Configurações > Estilo de Campainha

- 1 Navegue até **Detalhe do estilo** e pressione .
- 2 Vá para um tipo de alerta e pressione .
- 3 Navegue até a configuração de detalhe desejada e pressione a tecla .

Nota: o seu telefone executa uma amostra de cada configuração destacada. Os toques são reproduzidos pelo alto-falante, a menos que você esteja usando fones de ouvido.

opções de atendimento

Configure o telefone para atender às chamadas de uma destas maneiras: **Multi-Tecla Ligado**, **Multi-Tecla Desligado** ou **Abrir para responder**.



Localize:  >  Configurações > Configurar Ligação > Opções de Atendimento

papel de parede

Defina uma foto como papel de parede (plano de fundo) na tela inicial.

Localize:  >  Configurações > Personalizar
> Papel de Parede



Para selecionar uma imagem de papel de parede:

- 1 Navegue até **Imagem** e pressione a tecla .
- 2 Vá para a foto desejada e pressione .

ou

Selecione **Nenhum** para desativar o papel de parede.

Para ajustar o layout da imagem do papel de parede:

- 1 Navegue até **Selec. Layout** e pressione .
- 2 Role para **Lado-a-lado**, **Centralizado** ou **Tela-inteira**, e pressione .

protetor de tela



Defina uma imagem como um protetor de tela. O protetor de tela será exibido quando não houver atividade no telefone.

Localize:  >  Configurações > Personalizar
> Protetor de Tela



Para selecionar um protetor de tela:

- 1 Navegue até **Tipo** e selecione **Animação**.

Dica: também é possível selecionar **Relógio Analógico**.



- 2 Navegue até **Animação** e pressione .
- 3 Vá até a animação ou imagem desejada e pressione .

Para especificar por quanto tempo o seu telefone deve ficar inativo antes que o protetor de tela seja exibido:



- 1 Navegue até **Atraso** e pressione .
- 2 Selecione um período e pressione .

Nota: para conservar a carga da bateria, desative o protetor de tela.



configurar cor

Para escolher uma **Configurações da Cor** (ou interface) que define a aparência do visor do telefone, pressione  >  **Configurações** > **Personalizar** > **Configurações da cor**.

configurações do visor

Para selecionar um período de tempo em que a luz do visor permaneça acesa, pressione  >  **Configurações** > **Config. Inicial** > **Temp Esp display**.


luz de fundo


Para selecionar um período em que a luz de fundo permaneça acesa, pressione  >  **Configurações** > **Config. inicial** > **Luz de Fundo**.


atalhos

Crie um menu personalizado com as funções e ferramentas favoritas do telefone.


atribuir um item ao Meu Menu

- 1 Pressione  e, em seguida, role até o item de menu ou submenu desejado.

Por exemplo, para atribuir o menu **Mensagens** a **Meu menu**, navegue até o ícone de mensagens () no menu principal. Para atribuir a função **Calculadora** a **Meu Menu**, role até e selecione **Ferramentas** (no menu principal) e, em seguida, role até **Calculadora**.







- 2 Com a opção desejada destacada, pressione e mantenha pressionado  até a confirmação **Atalhos** ser exibida e selecione **Ok**.
- 3 Pressione **Concluir** para aceitar o número de tecla atribuído, ou role para **Tecla** e pressione **Alterar** para atribuir outro.

utilize Atalhos

Na tela inicial, abra o menu principal e pressione a tecla numérica atribuída à função. Por exemplo, se você atribuiu **Mensagens** a **[2]**, pressione  > **[2]**.

mais sobre personalização

funções
volume da campanha  >  Configurações > Estilo de Campanha > Detalhe do <i>Estilo</i> > Volume Campanha
volume do teclado  >  Configurações > Estilo de Campanha > Detalhe do <i>Estilo</i> > Volume de Teclas

funções
lembretes Defina o telefone para reproduzir alertas de lembretes de mensagens não lidas, ligações perdidas ou mensagens de caixa postal recebidas:  >  Configurações > Estilo de Campanha > Detalhe do <i>Estilo</i> > Lembrete
definir hora e data:  >  Configurações > Config. Inicial > Hora e Data
layout do texto Definir se o texto da tela inicial será Justificado à Esq. ou Centralizado :  >  Configurações > Personalizar > Tela inicial > Layout

funções

visualização do relógio

Defina o relógio analógico ou digital na tela inicial:



 >  Configurações > Personalizar > Tela inicial
> Conf. Relógio

idioma

 >  Configurações > Config. Inicial > Idioma

master reset

Redefinir todas as opções exceto o código de desbloqueio, código de segurança e contador de tempo de vida:

 >  Configurações > Config. Inicial > Master Reset

Para redefinir todas as opções, você precisa digitar o **Cód. Segurança (padrão 000000)**.



funções

master clear

Apague todas as opções exceto o código de desbloqueio, o código de segurança, o contador de tempo de vida e limpe todas as definições e entradas feitas pelo usuário.

Esta opção apaga todas as informações inseridas pelo usuário na memória do seu telefone, incluindo entradas de Contatos e arquivos obtidos por download. Uma vez

apagadas, essas informações não podem ser recuperadas. São restauradas todas as opções de volta às configurações originais, exceto o código de desbloqueio, o código de segurança e o contador de tempo de vida.



 >  Configurações > Config. Inicial > Master Clear

Para redefinir todas as opções, você precisa digitar o **Cód. Segurança (padrão 000000)**.

ligações

Para fazer e receber ligações, consulte a página 18.

rediscar um número


- 1 Na tela inicial, pressione  para visualizar a lista das últimas ligações feitas.
- 2 Vá para a entrada para a qual deseja ligar e pressione .

últimas ligações

O telefone manterá listas das ligações recentemente recebidas e feitas, mesmo que as ligações não tenham sido completadas. Nas listas, as ligações são classificadas das mais recentes para as mais antigas. As ligações mais antigas são excluídas à medida que novas ligações são adicionadas.


Localize:  >  Últimas Ligações > Ligações Recebidas ou Ligações Feitas

- 1 Navegue até uma entrada.

Nota: a  próximo à chamada significa que a chamada está conectada.

- 2 Pressione  para ligar para o número.



Para ver detalhes da ligação (como hora e data), pressione **Exibir**.

Pressione a tecla central  enquanto uma lista das ligações recentes for exibida para ver estas opções:

opção	
Excluir	Apaga a entrada.
Excluir Todas	Apaga todas as entradas da lista.

opção	
Mostrar ID/Ocultar ID	Mostra ou oculta o seu número de telefone ao fazer ligações.
Enviar Mensagem	Cria uma nova mensagem de texto com o número no campo Para .
Adicionar Dígitos	Adiciona dígitos após o número.
Anexar Número	Anexa um número das listas de Contatos ou de ligações recentes.

retornar uma ligação perdida

Quando você perde uma ligação, o telefone reproduz um alerta, exibe o indicador  (ligação perdida) na tela inicial. Pressione **Ver** para ver os detalhes e pressione  para chamar o número.

Para visualizar ligações perdidas a qualquer momento:


Localize:  >  Últimas Ligações > Ligações Recebidas

Para ouvir uma mensagem de caixa postal, consulte a página 44.

ligação em espera

Se você **receber uma segunda ligação** enquanto já está em uma ligação:




- Para atender a segunda ligação e colocar a primeira ligação em espera, pressione , ou a tecla fácil esquerda, **Atender**. Para alternar entre as duas ligações, pressione novamente a tecla **Trocar**.
- Para enviar a segunda ligação para sua caixa postal, pressione **Ignorar**.

bloco de notas

O conjunto de dígitos mais recente digitado é armazenado na memória *bloco de notas* do telefone.


Para recuperar um número armazenado no bloco de notas:

Localize:  >  Últimas Ligações > Bloco de Notas

Pressione  para chamar o número ou pressione **Armaz.** para armazenar o número em **Agenda Telefone**.


ligações de emergência

O provedor de serviços programa os números de telefone de emergência (como o 190), para os quais você pode ligar em qualquer circunstância, mesmo quando o telefone está bloqueado.

- 1 Digite o número de emergência.
- 2 Pressione .






Nota: os números de emergência variam de país para país. Os números de emergência pré-programados do seu telefone podem não funcionar em todas as localidades e, algumas vezes, uma chamada de emergência não pode ser completada devido a problemas de rede, ambiente ou de interferência.

tempo de ligação





O tempo de conexão da rede é o intervalo de tempo decorrido entre a conexão à rede do provedor de serviços e o encerramento da ligação após pressionar . Esse tempo inclui sinais de ocupado e toques.

O tempo total de conexão à rede que você rastreia pelo contador pode não ser igual ao tempo que é cobrado pelo provedor de serviços.





Para informações sobre faturamento, entre em contato diretamente com o provedor de serviços.




funções
definir contador de ligações recebidas 
 >  Configurações > Configurar Ligação > Contador Ligação
exibir tempos de ligação
 >  Últimas Ligações > Tempo de Ligação
Navegue até Última Ligação, Ligações Feitas, Ligações Recebidas, Todas as Ligações, ou Tempo das Ligações e pressione Selec.

fone de ouvido

funções
atendimento automático 
Atender automaticamente ligações quando conectado a um fone de ouvido:
 >  Configurações > Fone de Ouvido > Atendim. Automático
Nota: fones de ouvido monos e estéreos só são compatíveis com voz.
alterar volume
Pressione para cima ou para baixo nas teclas de volume na lateral do telefone ou pressione  para cima ou para baixo para mudar o volume do fone de ouvido durante uma ligação.

mais sobre ligações

funções
ligações internacionais 
Se o seu serviço telefónico inclui ligações internacionais, mantenha pressionada a tecla  para inserir o código de acesso internacional local (indicado pelo sinal +). Em seguida, pressione as teclas para discar o código do país e o número do telefone.
desvio de ligações
Configurar ou cancelar o direcionamento de ligações:
 >  Configurações > Direcionar Ligação

funções
restringir ligações 
Restringir ligações recebidas ou feitas:
 >  Configurações > Segurança > Bloquear Ligação
Selecione Ligações Feitas , Ligações Recebidas ou Cancelar Tudo e pressione Selec.
Quando solicitado, digite o código de desbloqueio (fornecido pelo provedor de serviços) e pressione Ok.

digitar texto

Algumas telas permitem que você use o teclado para inserir texto, como quando você redige uma mensagem.

definir métodos de entrada




Vários métodos de entrada de texto facilitam a digitação de nomes, números e mensagens:


método de entrada	
Secundária	Digite o texto usando o método definido.
Primária	

método de entrada

Número	Digite números somente (consulte a página 42).
Símbolo	Digite apenas símbolos (consulte a página 42).


Para atribuir um método de entrada de texto Primário ou Secundário:

- 1 Em uma tela de entrada de texto, pressione .
- 2 Navegue até **Configurar Entrada** e pressione .
- 3 Navegue até **Config. primária** ou **Config. secund.** e pressione .


- 4 Vá até uma das seguintes opções e pressione :

opções	
iTAP™	Permite que o telefone antecipe cada palavra ao pressionar as teclas.
TAP	Digite letras, números e símbolos pressionando uma tecla uma ou mais vezes.
Tap Inglês (utilizado para a língua Portuguesa)	Digite letras, números e símbolos pressionando uma tecla uma ou mais vezes.


Para alterar o método de entrada de texto:

Pressione  na tela de entrada de texto para alterar a entrada de texto até que o método desejado seja exibido.

Para selecionar ou editar um método de entrada de texto:

Pressione  em qualquer tela de entrada de texto, em seguida navegue e selecione **Método de Entrada** e então navegue e selecione o método de entrada desejado.







capitalização

Pressione  em qualquer tela de entrada de texto para alterar de maiúscula para minúscula e vice-versa. Esses indicadores mostram o status das letras:

indicador	
ab	Nenhuma letra maiúscula
AB	Todas as letras maiúsculas
Ab	Somente a próxima letra maiúscula

indicadores do método de entrada de texto

Ao selecionar o método de entrada de texto **Primário** ou **Secundário**, os seguintes indicadores identificam a configuração de entrada de texto:


primário	secundário	
1	2	Tap, nenhuma letra maiúscula
1↑	2↑	Tap, colocar a próxima letra em maiúscula
1↑↑	2↑↑	Tap, todas as letras maiúsculas
		iTAP™, nenhuma letra maiúscula
		iTAP, colocar a próxima letra em maiúscula
		iTAP, todas as letras maiúsculas

Esses indicadores identificam o método de entrada **Número** ou **Símbolo**:

indicador	
12	Método número
@	Método de símbolos


método iTAP™






O software iTAP combina os pressionamentos de teclas com palavras comuns e antecipa cada palavra que você digita. Pode ser mais rápido que o método **Tap**.


- 1 Pressione  para a esquerda ou direita para navegar pelas combinações de letras possíveis e destaque a combinação desejada.
- 2 Pressione **Seleç.** para inserir a combinação destacada.

Você pode pressionar as teclas para acrescentar mais letras no final da combinação.



ou

Pressione  para inserir um espaço.

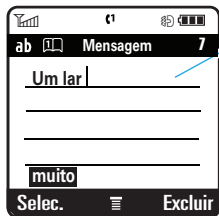Por exemplo, se você pressionar     , seu telefone exibirá as combinações de letras correspondentes:



Pressione **Selec.** para cima para aceitar o **muito**.

Pressione  para a direita ou  para a esquerda para ver outras sugestões de palavras.


método tap


Este é o método padrão para digitar texto no telefone.

O método **Tap** regular exibe continuamente as letras e os números correspondentes à tecla pressionada.

O método **Tap Inglês** (utilizado para a língua Portuguesa) exibe continuamente as letras, os números e os símbolos.

- 1 Pressione uma tecla repetidamente para passar pelos caracteres.
- 2 Repita a etapa anterior para inserir todos os caracteres.

Dica: pressione  para inserir um espaço.

Em uma tela de entrada de texto, você pode pressionar  para alternar entre métodos de entrada. Se **Tap** ou **Tap Inglês** não estiver disponível como o método de entrada **Primário** ou **Secundário**, consulte a página 38.

método numérico

Em uma tela de entrada de texto, pressione para alternar entre métodos de entrada até ver o indicador **12** (numérico).

Pressione as teclas para digitar números. Quando terminar, pressione para alternar para outro método de entrada.

método de símbolos

Na tela de entrada de texto, pressione para alternar entre métodos de entrada até o telefone exibir o indicador (símbolo).

- 1 Pressione uma tecla uma ou mais vezes para exibir possíveis combinações de símbolos na parte inferior da tela.

- 2 Navegue para esquerda ou para a direita para destacar um símbolo e pressione **Selec.** para inseri-lo.

apagar letras e palavras

Mova o cursor à direita do texto que você deseja apagar e:


- Pressione **Excluir** para apagar uma letra por vez.
- Mantenha **Excluir** pressionado para apagar a mensagem inteira.

mensagens

É possível enviar e receber mensagens multimídia (MMS) e de texto (SMS/EMS), além de acessar sua caixa postal a partir do menu Mensagens. Cada tipo de mensagem permite a você anexar diferentes objetos. As opções disponíveis são exibidas no menu **Inserir**.



Nota: Alguns formatos de vídeos não poderão ser visualizados diretamente nas mensagens multimídia recebidas, mas estarão disponíveis como anexos na mensagem. Para reproduzir estes vídeos basta salvá-los em seu celular e acessá-los através da pasta multimídia.

Dica: pressione  para ir para o menu de mensagens.

Nota: seu telefone pode armazenar um máximo de 750 mensagens, compartilhadas entre as pastas


Caixa de entrada, Caixa de saída e Rascunhos.



enviar uma mensagem


Localize:  >  Mensagens > Criar Mensagem
> Criar Mensagem

- 1 Selecione um tipo de mensagem e digite o texto da mensagem.
- 2 Para inserir uma imagem, som ou outro objeto, pressione **Inserir**.
- 3 Quando concluir a mensagem, pressione **Ok**. Escolha uma ou mais pessoas para enviar para.
- 4 Pressione **Enviar**.


texto rápido

Defina sua tela inicial para acessar a opção  **Txt. Rápido** para poder enviar as mensagens mais depressa.

Localize:  >  **Configurações** > **Personalizar** > **Tela inicial**
> **Teclas Principais** > **Para cima, Para baixo, Esquerda** ou **Direita**
> **Txt. Rápido**

Depois de configurar, você poderá acessar rapidamente a tela de entrada de texto pressionando a tecla de navegação na direção definida por você para  **Txt. Rápido**.

receber mensagens

Quando você recebe uma mensagem, o telefone toca um alerta, pisca  (nova mensagem) no display externo e exibe uma notificação de nova mensagem na tela inicial. Pressione a tecla fácil **Ler** para ler a mensagem imediatamente, ou a tecla fácil **Sair** para salvá-la na sua caixa de entrada de mensagens a fim

de visualizá-la posteriormente. Para ler as mensagens da sua Caixa de entrada de mensagens:

Localize:  >  **Mensagens** > **Caixa de Entrada**

Navegue até a mensagem que você deseja ler. Pressione **Ler** para abrir a mensagem. Para mensagens MMS, o telefone exibe o objeto de mídia, depois a mensagem.

caixa postal

Sua rede armazena as mensagens de correio de voz recebidas.







Quando você **recebe** uma mensagem de caixa postal, o seu telefone mostra um indicador e **Nova Msg. de Voz**. Pressione **Ligar** para chamar seu número de caixa postal.





Para verificar as mensagens de caixa postal a qualquer hora:

Localize:  >  **Mensagens** > **Caixa Postal**

Nota: seu provedor de serviços talvez já tenha atribuído o número de discagem rápida **1** ao número de caixa postal, e pode dar mais informações sobre o uso da caixa postal.

mais sobre mensagens

funções
<p>utilizar modelo MMS</p> <p>Selecione um modelo de multimídia com mídia pré-programada:</p> <p> >  Mensagens > Criar Mensagem > Criar Mensagem > MMS</p>
<p>ver mensagens recebidas e rascunhos</p> <p> >  Mensagens > Caixa de Entrada, Rascunhos, ou Caixa de Saída</p>

funções
<p>apagar mensagens</p> <p>Apaga todas as mensagens ou apenas as mensagens de uma pasta:</p> <p> >  Mensagens > Criar Mensagem > Apagar Todas Mensagens</p> <p>Selecione Todas, Caixa de Entrada, Msgs. Browser, Serviços de Infor., Caixa de Saída, ou Rascunhos.</p>
<p>ver o status da memória de mensagens</p> <p> >  Mensagens > Criar Mensagem > Status de Memória</p>

entretenimento

MotoID

Se você ouvir uma música no rádio, na televisão ou em outra fonte de música e desejar saber quem é o artista ou qual é o nome da música, use o telefone para identificá-la.

Localize:  >  MotoID

Coloque o seu telefone próximo à fonte de música, como um alto-falante, e pressione **Escutar**.

O telefone enviará uma amostra do som para um provedor de serviços. Se houver uma música correspondente, o seu telefone mostrará o título e o artista. (a música precisa ter sido gravada comercialmente). O telefone armazenará as

informações sobre a música para que você possa vê-las novamente mais tarde.

Quando o seu telefone identificar uma música, você poderá:

- Pressionar **Opções** para ver detalhes das músicas identificadas pelo telefone ou realizar outras tarefas.
- Pressionar **Escutar** para identificar outra música.

obter músicas

Copiar músicas para um cartão de memória opcional.

Conectar:

- 1 Depois de inserir o cartão de memória e deixar o telefone na tela inicial, conecte o cabo USB ao

telefone (consulte a página 66) e ao PC com Windows instalado.

Nota: o telefone é compatível com Microsoft™ Windows XP™ e Windows Vista™. Outros sistemas operacionais podem não ser compatíveis com o telefone.

- 2 No telefone, pressione **Sim** para conectar o telefone a um dispositivo de armazenamento.

Nota: para detalhes sobre a conexão com cabo USB, consulte a página 66.

- 3 Agora que você está conectado, use a função de arrastar e soltar USB a fim de copiar músicas para o cartão de memória.

arrastar e soltar USB:

- 1 Use a janela Meu computador para localizar o Dispositivo removível. As pastas **“imagens”**, **“vídeos”**, **“java”** e **“músicas”** são disponibilizadas automaticamente.

- 2 Arraste e solte suas músicas, fotos, vídeos e outros arquivos que desejar copiar para as pastas **“imagens”**, **“vídeos”**, **“java”** e **“músicas”**.

Nota: o nome do arquivo (inclusive o caminho) deverá ter menos que 255 caracteres. Por exemplo, se você copiar as músicas em uma pasta criada com o nome **“MinhasMúsicasMoto”**, o nome de qualquer música MAIS o nome da pasta **“MinhasMúsicasMoto”** deve ter menos de 255 caracteres.

- 3 Quando concluir, use a função **“Remova Hardware com Segurança”** no computador para concluir.

reprodutor de música

Use o telefone para reproduzir os arquivos de música do tipo AAC, AAC+, eAAC+, MIDI, MP3, RA, WAV e WMA.

Localize:



Nota: o telefone não consegue reproduzir arquivos MP3 com taxa de bits superior a 320 kbps. Se tentar fazer download ou reproduzir um desses arquivos, é possível que o telefone exiba uma mensagem de erro ou solicite a exclusão do arquivo.

Dica: conecte um fone de ouvido estéreo ou Bluetooth® para reproduzir música de alta qualidade.

controles do reprodutor de música



função	
navegar pela lista de músicas	Antes da reprodução da música, pressione  para cima ou  para baixo.
tocar	Pressione  ou Reproduzir (se disponível).
pausar/continuar	Pressione  .
avançar	Mantenha pressionada a tecla  para a direita.
próxima música	Pressione  para a direita.
voltar	Mantenha pressionada a tecla  para a esquerda.
música anterior	Pressione  para a esquerda.
desligar	Pressione  .

Dica: você pode ouvir músicas enquanto viaja. Use dispositivos habilitados para Bluetooth® A2DP, como fones de ouvido estéreos, para uma música de melhor qualidade e use dispositivos habilitados para Bluetooth AVRCP, como estéreos automotivos, para controlar a reprodução.

teclas de música sensíveis ao toque

função	
reproduzir ou pausar	Pressione ► .
próxima música	Pressione ►► .
música anterior	Pressione ◄◄.

música


Localize:  >  Multimídia > Música

No menu **Música**, selecione uma das opções a seguir:

opção	
Todos	Mostra a lista de todas as músicas.
Listas de Músicas	Reproduz e gerencia suas listas de músicas.
Artistas	Seleciona os artistas cujas músicas você deseja ver ou reproduzir.
Álbuns	Seleciona um álbum cujas músicas você deseja ver ou reproduzir.
Gêneros	Seleciona um gênero de música para visualização ou reprodução das músicas.
Buscar	Busque um título de música ou palavra-chave.
Aleatório	Reproduza todas as músicas em ordem aleatória.

listas de reprodução

Localize:  >  Multimídia > Música > Listas de Músicas



- Para criar uma nova lista de músicas, pressione **[Nova Lista de Músicas]**.
- Para editar uma lista de músicas existente, navegue até a lista de músicas e pressione .
- Para reproduzir uma lista de músicas, navegue até a lista de músicas e pressione **Opções > Reproduzir**.


opções da lista de reprodução de músicas

opção	
Reproduzir	Reproduz uma música ou lista de músicas.
Nova Lista de Músicas	Adiciona uma nova lista de reprodução.
Excluir Lista de Músicas	Remove listas de músicas.

opção	
Entrar na Lista de Músicas	Adiciona uma música a uma lista de reprodução.
Salvar Lista de Músicas como	Salva a lista de músicas atual com um nome diferente.
Renomear	Altera o nome da lista de músicas.
Reordenar	Altera a ordem das suas músicas.
Buscar	Pesquisa um título de música ou palavra-chave.
Procurar na Web	Abre a loja de músicas. 
Configurar	Altera configurações como Repetir Autom. , Aleatório e Equalizador .
Ver Espaço Livre	Mostra Livre , Utilizado , Total e Faixas no seu dispositivo de armazenamento.

sons



Localize:  >  **Multimídia** > **Sons**



No menu **Sons**, pressione  e selecione uma das opções a seguir:

opção	
Aplicar como Campainha	Seleciona uma música como campainha.
Novo	Cria uma nova lista de músicas ou iMelody.
Detalhes	Mostra informações sobre a música.
Gerenciar	Excluir e Renomear
Marcar	Selecionar uma música.
Marcar Todos	Selecionar todas as músicas.

opção	
Configurar	Ativa ou desativa Repetir Automaticamente .
Ver Espaço Livre	Mostra o espaço Livre, Utilizado e Total no dispositivo de armazenamento.
Trocar Dispositivo de Armazenamento	Alterna entre memória do telefone e cartão de memória.

listas de músicas

Localize:  >  **Multimídia** > **Sons**

- Para criar um novo iMelody, pressione  > **Novo** > **iMelody**.
- Para editar uma lista de músicas existente, navegue até a lista e pressione  > **Editar**.
- Para reproduzir uma lista de músicas, navegue até a lista de músicas e pressione **Reproduzir**.



opções de listas de músicas de sons

opção	
Enviar	Enviar em uma mensagem.
Aplicar como Campanha	Aplicar o som como campanha.
Novo	Adicione uma lista de músicas.
Detalhes	Mostra os detalhes do som.
Gerenciar	Apagar uma lista de reprodução.
Editar	Editar uma lista de músicas existente.
Marcar/Marcar Todos	Marcar os sons desejados.
Configurar	Alterar configurações, como Repetir Autom.
Ver Espaço Livre	Mostra o espaço Livre , Utilizado e Total no dispositivo de armazenamento.
Trocar Dispositivo de Armazenamento	Alternar entre memória do telefone e cartão de memória.


rádio FM

Localize:  >  Multimídia > Rádio FM

Para usar o **Rádio FM** RDS, é necessário conectar um fone de ouvido estéreo ao conector de fones de 3,5 mm.

- Pressione  para a esquerda ou direita para alterar a frequência.
- Pressione as teclas de volume para cima ou para baixo na lateral do telefone, ou pressione  para cima ou para baixo para ajustar o volume.
- Pressione **Opções** > **Mudo** para silenciar o rádio.

use as estações predefinidas do rádio

- 1 Sintonize a frequência desejada pressionando  para a esquerda ou direita, ou pressione **Opções** > **Scan** para buscar todas as estações de rádio

disponíveis. Também é possível utilizar as teclas para digitar a frequência, pressionando **Opções** > **Definir Frequência**.

- 2 Mantenha pressionada uma tecla numérica para salvar o número como predefinido.

selecionar uma pré-programação de rádio


- 1 Pressione **Opções** > **Estações Pré-programadas** para ver uma lista de todas as estações pré-programadas.
- 2 Pressione **◂◃** para cima ou para baixo para selecionar uma pré-programação.

Dica: se souber o número atribuído à estação pré-programada, basta pressionar o número no teclado para selecioná-la.

gravar clipes do rádio FM

- 1 Pressione **Opções** > **Gravar**.

Nota: o tempo máximo de gravação é de 100 segundos.

- 2 Pressione **Opções** > **Parar Gravação** para interromper a gravação. O clipe gravado é salvo em  **Multimídia** > **Sons**.

Nota: a cópia não autorizada de materiais protegidos por direitos autorais é contrária às medidas das Leis de Direitos Autorais dos Estados Unidos e outros países. Este dispositivo é projetado somente para cópias de materiais que não sejam protegidos por direitos autorais, materiais cujos direitos autorais você possui ou materiais que você está autorizado a ou é permitido legalmente, copiar. Se não tiver certeza sobre seus direitos de copiar qualquer material, entre em contato com seu consultor legal.

Nota: a reprodução de gravações de rádio é apenas no formato mono.

desligar o rádio

Para desligar o rádio pressione **Opções > Rádio FM Desligado**.

ocultar rádio

Para ocultar o rádio, pressione **Opções > Ocultar**. Pressione a tecla fácil **Rádio** para ver o rádio novamente.

Nota: você pode fechar o telefone e usar as teclas sensíveis ao toque para **parar** ►|| o rádio e mudar a frequência ►| ou ◀◀.

compartilhar uma estação de rádio

Compartilhe suas estações favoritas com seus amigos:

Localize:  >  **Multimídia > Rádio FM > Opções**
> **Enviar Info da Estação**

Use a tela de mensagens para enviar a frequência da estação. Seu amigo poderá acessar a estação com um clique.

selecione a saída de rádio

É possível reproduzir o rádio pelos fones estéreo ou pelo alto-falante. Pressione **Usar Fone de ouvido** ou **Usar Alto-Falante**.


câmera

Localize:  >  **Multimídia > Câmera**

A lente da câmera fica na parte frontal do telefone (consulte a página 2). **Para obter fotos mais nítidas, limpe as lentes com um pano seco macio antes de tirar a foto.**

tirar uma foto

Quando o visor estiver aberto, pressione **Capturar** para tirar a foto.

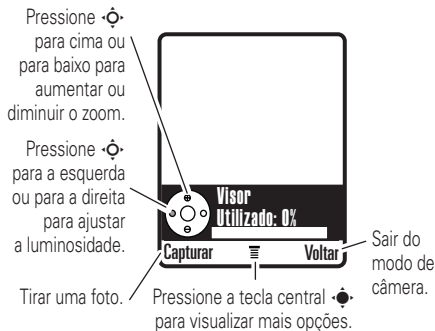

Para **exibir as fotos** a qualquer momento, pressione > Multimídia > **Imagens**.

Dica: pressione **Armazenar** > **Enviar na Mensagem** para compartilhar a foto com os amigos.

recursos de foto

Antes de capturar a foto, você pode pressionar para abrir o menu da câmera:

opções	
Vá para Imagens	Alterna para o menu Imagens .
Capturar Automaticamente	Define o contador automático.
Salvar Automaticamente	Salva automaticamente as fotos tiradas no menu Imagens .
Configurar Imagens	Defina as configurações de Condições de Iluminação , Efeitos Especiais , Exposição , Resolução , Tom captura , Qualidade da Imagem ou Flicker .
Trocar Dispositivo de Armazenamento	Altere entre a Memória do Telefone e o Cartão de Memória .
Ver Espaço Livre	Mostra o espaço Livre , Utilizado e Total no dispositivo de armazenamento.

Você também pode usar as teclas de navegação para alterar as configurações de **Zoom** e **Brilho**.

opções	
Zoom	Define o zoom para a foto.
Brilho	Define o brilho para a foto.

Depois de capturar a foto, você pode pressionar **Armaz.** para abrir o menu **Opções de Armazenamento**:


opções	
Enviar na Mensagem	Enviar uma foto em uma mensagem.
Armazenar Somente	Salva a foto no menu Imagens .
Aplicar como	Defina a foto como uma imagem de papel de parede (plano de fundo), como o protetor de tela ou como uma entrada da Agenda .

câmera de vídeo



Localize:  >  **Multimídia** > **Câmera de Vídeo**

A lente da câmera fica na parte frontal do telefone (consulte a página 2). **Para obter videoclipes mais nítidos, limpe as lentes com um pano seco e macio antes de usar a filmadora.**

gravar um vídeo

Pressione  para iniciar ou pausar a gravação e pressione a tecla fácil esquerda para **Parar**.

reproduzir um vídeo

Pressione  >  **Multimídia** > **Vídeos** selecione o vídeo e pressione **Ver**.

recursos de vídeo

Antes de capturar o vídeo, você pode pressionar **Opções** para abrir o menu da câmera de vídeos:

opções	
Ir para Vídeos	Mostra uma lista dos últimos vídeos gravados.
Configurar câmera de vídeo	Defina a qualidade, a duração e os sons do vídeo.
Trocar Dispositivo de Armazenamento	Altere o local de armazenamento de seu vídeo (Memória do Telefone, Cartão de Memória).
Espaço Livre	Exibe o espaço de armazenamento disponível no local selecionado.

Nota: Alguns formatos de vídeos não poderão ser visualizados diretamente nas mensagens multimídia recebidas, mas estarão disponíveis como anexos na

mensagem. Para reproduzir estes vídeos basta salvá-los em seu celular e acessá-los através da pasta multimídia.

Depois de capturar o vídeo, você pode pressionar **Parar** para abrir o menu **Opções**:

opções	
Salvar	Salva o vídeo no menu Vídeos .
Descartar	Descarte o vídeo e volte para visor.
Pré-visualizar	Reproduza o vídeo sem salvá-lo.
Enviar	Envie seu vídeo em uma mensagem ou via Bluetooth®.

Acesso Web

Use o telefone habilitado para EDGE para acessar páginas da Web.

Localize:  >  Acesso Web



opções de Acesso Web

opção	
Iniciar Browser	Abra o navegador da Web.
Atalho WEB	Acesse um atalho pré-programado para uma página na Web.
Ir para URL	Digite o URL de uma página da Web.
Sessão Web	Acesse uma sessão Web armazenada.
Páginas Armaz.	Acesse suas páginas armazenadas.
Histórico	Acesse uma lista de sites da Web visitados recentemente.
Config. Geral	Limpar histórico, redefinir cache, apagar cookies ou habilitar downloads progressivos.

abrir uma página da Web





- 1 Pressione  >  Acesso Web > Ir para URL e digite o endereço da Web, como www.motorola.com.br.


gerenciar favoritos

Para ver seus favoritos, pressione  Acesso Web > Atalhos WEB. Para gerenciar seus favoritos, pressione  para abrir o menu favoritos:

opções	
Novo	Adicionar um favorito.
Editar	Editar um favorito.
Excluir	Apagar um favorito.
Enviar	Envia um favorito.



entretenimento e jogos

funções
jogar um jogo ● >  Jogos
gerenciar imagens ● >  Multimídia > Imagens
gerenciar música ● >  Multimídia > Música
gerenciar sons ● >  Multimídia > Sons
gerenciar vídeos ● >  Multimídia > Vídeos

Nota: para acessar imagens, sons ou vídeos armazenados no cartão de memória microSD, pressione ● >  Multimídia > Imagens ou Sons ou Vídeos e pressione ● > Trocar Dispositivo de Armazenamento. Se não existirem arquivos armazenados no cartão de memória, o telefone irá alternar para sua memória interna.

ferramentas

contatos

funções
criar entrada •◂ >  Agenda Telefone > [Nova Entrada]
editar entrada •◂ >  Agenda Telefone Navegue até a entrada e pressione ◂◃ > Editar para editar a entrada. Navegue para cima ou para baixo e pressione ◂◃ para editar os campos. Pressione Concluir para salvar suas alterações.

funções

apagar a entrada

•◂ >  Agenda Telefone

Navegue até a entrada e pressione ◂◃ > **Excluir**

organizador pessoal

funções

adicionar evento do calendário

•◂ >  Ferramentas > **Calendário**


Navegue até o dia desejado e pressione ◂◃, em seguida, vá para **Novo** e pressione **Selec.**

funções

visualizar evento de calendário


Exibe ou edita detalhes do evento:

 >  Ferramentas > Calendário

Navegue até o dia desejado e pressione , depois navegue até o evento e pressione **Selec.**

adicionar lembrete do calendário

 >  Ferramentas > Calendário

Navegue até o dia desejado e pressione , em seguida, vá para **[Novo]** e pressione **Selec.** Navegue até **Lembrete** e defina quanto tempo antes do evento você deseja ser lembrado.

lembrete de evento

Quando ocorrer um lembrete de evento, pressione


 para visualizá-lo. Pressione **Sair** para excluí-lo.

funções

copiar evento de calendário

Copiar um evento da agenda para dia e/ou hora:

 >  Ferramentas > Calendário

Navegue até o dia desejado e pressione **Selec.**, depois navegue até o evento e pressione . Vá para **Copiar** e pressione **Selec.**

definir alarme

 >  Ferramentas > Despertador

Nota: você pode definir o rádio FM como seu despertador selecionando **Alerta > Rádio** em **Detalhes Alarme**.

calculadora

 >  Ferramentas > Calculadora

cronômetro

 >  Ferramentas > Cronômetro

funções

converter moedas:

 >  Ferramentas > Calculadora

Pressione  e selecione **Conversor de Moedas**.

rede



funções

configurações de rede

Exibe informações sobre a rede e ajusta as configurações da rede:

 >  Configurações > Rede

selecionar uma faixa

 >  Configurações > Rede > Seleção de Banda



conexões


conexões sem fio Bluetooth®

Seu telefone suporta conexões sem fio Bluetooth com dispositivos de áudio, como um fone de ouvido ou um sistema de música viva-voz.

Nota: o uso de telefones celulares enquanto dirige pode causar distração. Não use o celular enquanto estiver dirigindo. Além disso, o uso de dispositivos sem fio e seus acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso desses produtos.


Para segurança máxima Bluetooth, você deverá conectar sempre dispositivos Bluetooth em um ambiente seguro e privado.

conectar um dispositivo de áudio


Antes de tentar conectar o telefone a um dispositivo de áudio, verifique se o dispositivo está **ligado** e **pronto** no modo de *emparelhamento* ou *vinculação* (consulte o guia do usuário do dispositivo). 

Localize:  >  Configurações > Link Bluetooth > Dispositivos de Áudio

Se o Bluetooth estiver desligado, será solicitado a você ativá-lo. O telefone lista os dispositivos encontrados dentro de um perímetro:

- 1 Navegue até um dispositivo da lista e pressione a *tecla central* .
- 2 Se necessário, pressione a tecla **Sim** ou **OK** para conectar-se ao dispositivo.

- 3 Se necessário, insira a senha do dispositivo (como 0000) e pressione a tecla **OK**.

Quando seu telefone estiver conectado, o indicador Bluetooth  será destacado na barra de status e exibido na parte superior do telefone.

Atalho: se o Bluetooth do telefone estiver ligado, o telefone pode tentar se conectar automaticamente a um dispositivo viva-voz usado anteriormente. Basta ligar o dispositivo ou deixá-lo próximo ao telefone. Caso o dispositivo não consiga realizar a conexão, desligue-o e ligue-o novamente.

enviar arquivos para outro dispositivo

É possível enviar um arquivo de mídia, uma entrada de contatos, um evento da agenda e mais a partir do telefone para um computador ou para outro dispositivo.




Nota: não é possível copiar objetos protegidos por direitos autorais.


- 1 No telefone, navegue até o objeto que deseja copiar para o outro dispositivo.
- 2 Pressione **Opções > Enviar > Para Bluetooth**.
- 3 Selecione um nome de dispositivo reconhecido ou **[Procurar Dispositivo]** para procurar o dispositivo para o qual deseja copiar o arquivo.

Se o telefone não conseguir enviar o arquivo para outro dispositivo, certifique-se de que o dispositivo esteja **ligado e pronto** em modo *descobrível* (consulte o manual do usuário do dispositivo). Além disso, certifique-se de que o dispositivo não esteja ocupado com outra conexão Bluetooth similar.

Nota: depois de ter conectado o telefone a um dispositivo Bluetooth, esse dispositivo poderá iniciar uma conexão Bluetooth semelhante com o telefone.

Quando seu telefone estiver conectado, o indicador Bluetooth  será destacado na barra de status e exibido na parte superior do telefone.



receber arquivos de outro dispositivo

Se você não conseguir ver o indicador Bluetooth  na barra de status, ligue o recurso Bluetooth do seu telefone pressionando

 >  Configurações > Link Bluetooth > Configuração > Potência > Ligar

- 1 Coloque o telefone próximo ao dispositivo e envie o arquivo a partir do dispositivo.

Se o telefone e o dispositivo de envio não reconhecerem um ao outro, coloque o telefone no modo descobrível para que o dispositivo de envio possa localizá-lo: Pressione

 >  Configurações > Link Bluetooth > Me Encontre.






- 2 Pressione a tecla **Aceito** no telefone para aceitar o arquivo do outro dispositivo.

O telefone notificará você quando a transferência do arquivo tiver sido concluída.

mais sobre funções Bluetooth

Nota: um dispositivo é *reconhecido* após a realização de um emparelhamento ou vínculo (consulte a página 63).



funções	
alterar o nome do seu telefone	
 >  Configurações > Link Bluetooth > Configuração > Nome	

funções

tomar seu telefone visível para outros dispositivos



Permitir que um dispositivo Bluetooth descubra seu telefone:

 >  Configurações > Link Bluetooth > Me Encontre.

conecte a dispositivo reconhecido



Conecte seu telefone a um dispositivo reconhecido:

 >  Configurações > Link Bluetooth > Histórico do Dispositivo > *nome do dispositivo*

desconectar um fone de ouvido ou dispositivo viva-voz



 >  Configurações > Link Bluetooth > Dispositivos de Áudio

Navegue até o nome do dispositivo e pressione **Opções** > **Desconectar**.

funções

alternar para o fone de ouvido ou dispositivo viva-voz durante a ligação




Durante uma ligação, pressione **Opções** > **Áudio** > *nome do dispositivo*, para alternar para um fone de ouvido ou kit veicular reconhecido.

conexões a cabo



Você pode usar a porta mini USB do telefone para conectá-lo a um computador.

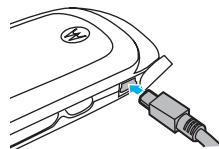

Nota: os cabos de dados USB e o software suportado Motorola Original™ são vendidos separadamente. Verifique o computador para determinar o tipo de cabo necessário.

Se você usar uma conexão a cabo USB:

- Verifique se o telefone está conectado a uma porta USB de alta potência **no computador** (não uma porta de baixa potência como a porta USB do teclado).

Nota: o computador pode não reconhecer o telefone caso ele seja conectado a uma porta USB de baixa potência.

- Verifique se o telefone e o computador estão ligados e se o telefone está na tela inicial.

Nota: enquanto o telefone estiver ligado a um computador e sendo usado para armazenagem de massa, ele não poderá ser usado para outra finalidade. Para voltar ao uso normal do telefone, desconecte-o do PC.

- O telefone atualmente é compatível com Microsoft™ Windows XP™ e Windows Vista™. Outros sistemas operacionais podem não ser compatíveis com o telefone.

Conecte o cabo USB Motorola Original à miniporta USB do telefone e a uma porta USB disponível no computador.

Nota: a bateria começará a ser carregada.

No computador:

- 1 Abra a janela “Meu computador”, na qual o cartão de memória do seu telefone é exibido como um ícone “Disco Removível”.
- 2 Clique no ícone “Disco Removível” para acessar o cartão de memória do seu telefone.
- 3 Se necessário, na janela “Disco removível” (cartão de memória), crie uma ou mais pastas para os arquivos que serão copiadas no cartão de memória.
- 4 Para copiar arquivos entre o PC e o telefone, arraste-os e solte-os nas pastas apropriadas.

- 5 Depois de concluir, remova o dispositivo selecionando o ícone “Remover Hardware com Segurança” na parte inferior da tela do computador e selecione “Dispositivos de Armazenamento de Massa USB”, em seguida, “Parar”.

Nota: para ajudar a gerenciar seus arquivos, você também pode criar novas pastas nas pastas existentes.

Use essas pastas do cartão de memória para os tipos de arquivos indicados:

- arquivos de fotos (JPG, PNG ou BMP): **imagem**
- arquivos de vídeo files (MIDI e WAV): **vídeo**
- jogos e aplicativos java: **java**
- arquivos de música (MP3): **música** (consulte a página 46)



Dica: você pode armazenar músicas no telefone ou no cartão de memória. Você não tem de usar a pasta **música** mas **não copie arquivos para o diretório principal.**

Nota: o tamanho máximo de um único arquivo de imagem é de 600 kB. O nome do arquivo (inclusive o caminho) deverá ter menos que 255 caracteres. Por exemplo, se você copiar as músicas em uma pasta criada com o nome “MinhasMúsicasMoto”, o nome de qualquer música MAIS o nome da pasta “MinhasMúsicasMoto” deve ter menos de 255 caracteres.

serviços e reparos

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, estamos aqui para ajudá-lo.

Visite www.motorola.com/support, onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente.

Você pode também entrar em contato com a Central de Atendimento Motorola.

Para Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244.

Demais Localidades ligue 0800 773 1244.

Serviços Autorizados Motorola:

www.motorola.com/br/servicos/sam/pcs/

dados específicos da taxa de absorção

Este modelo atende às diretrizes internacionais para exposição a ondas de rádio.

Seu aparelho celular é um receptor e transmissor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição à ondas de rádio recomendados pelas diretrizes internacionais. Essas diretrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança projetadas para garantir a proteção de todas as pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde.

As diretrizes utilizam uma unidade de medida conhecida como SAR (Specific Absorption Rate - Taxa de Absorção Específica). O limite SAR da ICNIRP de aparelhos celulares utilizados pelo público é de 2 W/kg e o valor SAR mais alto deste modelo quando testado para uso no ouvido é (850/1800/1900) 0.74 W/kg e (900/1800/1900) 0.8 W/kg.¹ Uma vez que os celulares oferecem um conjunto de funções, eles podem ser usados em outras posições, como no corpo, conforme descrito neste guia do usuário.² Nesse caso, o valor SAR mais alto testado é (850/1800/1900) 0.52 W/kg e (900/1800/1900) 0.31 W/kg.²

Como o SAR é medido utilizando a potência de transmissão mais alta do dispositivo, o SAR real desse dispositivo durante a operação é geralmente menor do que o indicado acima. Isso ocorre devido a alterações automáticas no nível de potência do dispositivo para garantir que seja usado somente o nível mínimo necessário para atingir a rede.

Enquanto pode haver diferenças entre os níveis SAR de diversos telefones e em várias posições, todos eles atendem às exigências governamentais de exposição segura. Observe que as melhorias feitas neste modelo poderão causar diferenças no valor SAR com relação aos produtos anteriores. Mas todos os produtos são projetados de acordo com as normas regulamentares.

A Organização Mundial de Saúde declarou que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de precauções especiais no uso de aparelhos celulares. Eles informam que se quiser reduzir sua exposição você deve limitar a duração das chamadas ou usar um dispositivo "viva-voz" para manter o celular longe da cabeça e do corpo.

Informações adicionais podem ser encontradas nos sites da Web da Organização Mundial de Saúde (www.who.int/emf) ou da Motorola, Inc. (www.motorola.com/rfhealth).

1. Os testes são realizados de acordo com as diretrizes internacionais para teste. O padrão incorpora uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional ao público e para ser responsável por quaisquer variações nas medidas. As informações SAR incluem o protocolo de teste da Motorola, o procedimento de avaliação e a faixa de variação na medição deste produto.
2. Consulte a seção Informações Gerais e de Segurança sobre a operação junto ao corpo.

Informação sobre Open source software

This Motorola mobile device may contain portions of UCL RTP STACK open source software package.

Copyright (c) 1998-2000 University College London. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, is permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the Computer Science Department at University College London.

4. Neither the name of the University nor of the Department may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHORS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This Motorola mobile device may contain portions of EXPATH – XML PARSER TOOLKIT open source software package.

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.


THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

declaração de conformidade das diretrizes da União Européia



Por meio deste instrumento, a Motorola declara que este produto está de acordo com:

- Os requisitos essenciais e outras medidas relevantes da Diretriz 1999/5/EC
- Todas as outras Diretrizes da UE relevantes

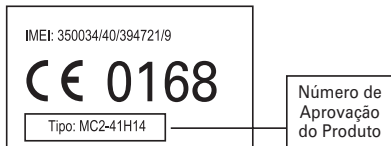

Esse é um exemplo de um típico Número de Aprovação do Produto.

É possível ver a Declaração de Conformidade (DoC) do seu produto para a Diretriz 1999/5/EC (a diretriz R&TTE) em

www.motorola.com/rtte

Para encontrar a sua DoC, insira o Número de Aprovação do Produto, que está na etiqueta do produto, na barra "Pesquisar" no site da Web.



MOTOROLA

Informações Legais e de Segurança Importantes

Informações gerais e de segurança

Esta seção contém informações importantes sobre como operar seu celular de forma segura e eficiente. Leia essas informações antes de utilizar seu celular.

Exposição à energia de radiofrequência (RF)

Seu celular contém um receptor e um transmissor. Quando ele está LIGADO, recebe e transmite energia de radiofrequência (RF). Quando você se comunica pelo celular, o sistema que gerencia suas ligações controla o nível de energia de transmissão do seu aparelho.

Seu celular Motorola foi desenvolvido em conformidade com as exigências reguladoras locais de seu país relacionadas à exposição de seres humanos à energia de radiofrequência.

Precauções operacionais

Siga sempre estas instruções e precauções para obter um desempenho adequado do celular e certificar-se de que a exposição humana à RF não ultrapasse as diretrizes estabelecidas pelos padrões relevantes.

Operação do produto

Ao fazer ou receber uma ligação, segure seu celular como se estivesse segurando um telefone comum.

Se você usar o celular junto ao corpo, coloque-o em um prendedor, um suporte, um suporte para cinto ou um estojo fornecido ou aprovado pela Motorola. Se você não usar um acessório aprovado ou fornecido pela Motorola — ou se pendurar seu celular em uma tira em volta do pescoço — mantenha o celular e sua antena pelo menos 2.54 centímetros de distância do seu corpo ao fazer uma chamada.

O uso de acessórios não fornecidos ou aprovados pela Motorola pode fazer com que seu celular ultrapasse as diretrizes de exposição à energia de RF. Para obter uma lista de acessórios fornecidos ou aprovados pela Motorola, visite nosso site em: www.motorola.com.

Compatibilidade/interferência da energia de radiofrequência

Quase todos os dispositivos eletrônicos estão sujeitos à interferência de energia de RF de fontes externas, se estiverem blindados, projetados ou configurados de modo inadequado para

essa compatibilidade. Em algumas circunstâncias, seu celular poderá causar interferência com outros dispositivos.

Siga as Instruções para evitar problemas de interferência

Desligue o celular em qualquer local onde haja instruções para agir dessa forma.

Em um avião, desligue seu celular sempre que for solicitado pela tripulação. Se seu celular tiver a opção Vôo ou recurso semelhante, consulte a tripulação sobre seu uso durante o voo.

Dispositivos médicos implantados

Se você tiver dispositivos médicos implantados, como um marca-passo ou um desfibrilador, consulte o médico antes de usar esse celular.

Pessoas com dispositivos médicos implantados devem observar as precauções a seguir:

- SEMPRE manter mais de 20 centímetros de distância entre o celular e o dispositivo médico implantado quando o telefone estiver LIGADO.
- NÃO carregar o celular no bolso junto ao peito.
- Usar o ouvido oposto ao dispositivo médico implantado para minimizar o potencial de interferência.
- DESLIGAR o celular imediatamente se tiver alguma suspeita de interferência.

Ler e seguir as orientações do fabricante de seu dispositivo médico implantado. Se você tiver perguntas sobre a utilização do celular com o dispositivo médico implantado, consulte seu médico.

Cuidados ao dirigir

O uso de telefones celulares enquanto dirige pode causar distração. Não use o celular enquanto estiver dirigindo.

Além disso, o uso de dispositivos sem fio e seus acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso desses produtos.

As práticas recomendadas para dirigir com responsabilidade podem ser encontradas na seção “Práticas inteligentes enquanto dirige” neste manual do usuário (ou em um manual separado).

Avisos operacionais

Obedeça a todas as recomendações ao utilizar celulares em áreas públicas.

Atmosferas potencialmente explosivas

Áreas com atmosferas explosivas normalmente, mas nem sempre, são indicadas e incluem áreas de abastecimento, como a região abaixo do convés principal em barcos, instalações de armazenamento ou transferência de produtos químicos ou combustíveis, áreas onde o ar contém partículas ou elementos químicos, como fibras, poeira ou pós metálicos.

Quando estiver em alguma dessas áreas, desligue seu celular e não remova, instale ou recarregue baterias. Nessas áreas, podem ocorrer faíscas que causam explosão ou fogo.

Símbolos-chave

A bateria, o carregador ou o dispositivo móvel podem conter símbolos, definidos a seguir:

Símbolo	Definição
	A seguir, informações importantes sobre segurança.
	Nunca jogue a bateria ou o celular no fogo.
	A bateria ou o celular podem exigir a reciclagem de acordo com as leis locais. Entre em contato com as autoridades reguladoras locais para obter mais informações.
	Não jogue a bateria ou o celular no lixo.
	Não molhe a bateria, o carregador ou o celular.
	Ouvir música ou voz no volume máximo do fone de ouvido poderá prejudicar sua audição.

Baterias e carregadores

Cuidado: o uso inadequado da bateria pode resultar em incêndio, explosão, vazamento ou outro risco. Para obter mais informações, consulte a seção "Uso e segurança da bateria" no manual.

Mantenha o celular e seus acessórios longe das crianças.

Esses produtos não são brinquedos e podem ser perigosos para crianças. Por exemplo:

- Pode existir um risco de choques para peças pequenas e destacáveis.
- O uso inadequado poderá provocar sons muito fortes, possivelmente provocando danos à audição.
- O manuseio inadequado das baterias poderá provocar seu aquecimento excessivo e queimaduras.

Partes de vidro

Algumas partes do seu celular podem ser feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o produto for derrubado sobre uma superfície rígida ou receber um impacto considerável. Em caso de quebra do vidro, não toque nem tente removê-lo. Não utilize seu celular até que o vidro seja substituído em um centro de serviço especializado.

Ataques/desmaios

Algumas pessoas podem ser suscetíveis a ataques epiléticos ou desmaios quando expostas a luzes que piscam, como ao jogar videogames. Isso pode ocorrer mesmo que uma pessoa nunca tenha tido um ataque ou um desmaio anteriormente.

Caso você já tenha tido algum ou se tiver histórico na família de tais ocorrências, consulte seu médico antes de jogar videogames ou de ativar o recurso de luzes que piscam (se disponível) em seu celular.

Interrompa o uso e consulte um médico se ocorrer qualquer dos sintomas a seguir: convulsão, contração de músculos ou dos olhos, perda de consciência, movimentos involuntários ou desorientação. É sempre aconselhável manter a tela a uma certa distância dos seus olhos, manter as luzes do local acesas, fazer um intervalo de 15 minutos a cada hora e interromper o uso se estiver cansado.

Precaução contra utilização de volume alto



Aviso: a exposição a ruídos fortes de qualquer origem durante longos períodos poderá prejudicar sua audição. Quanto mais forte o nível de volume, menos tempo é necessário para prejudicar a audição. Para proteger sua audição:

- Limite o tempo de uso dos fones de ouvido ou aparelhos com volume alto.
- Não aumente o volume para bloquear ruídos do ambiente.
- Reduza o volume se não conseguir ouvir alguém falando perto de você.

Se ficar incomodado, incluindo uma sensação de pressão no ouvido, zumbidos ou falas abafadas, para de ouvir o aparelho pelo fone ou pelos fones de ouvido e consulte um médico.

Para obter mais informações sobre audição, visite nosso site em www.motorola.com/hearingsafety (apenas em inglês).

Movimentos repetitivos

Ao realizar ações repetidamente, como pressionar teclas ou digitar caracteres, talvez você sinta um desconforto ocasional nas mãos, nos braços, ombros, no pescoço ou em outras partes do corpo. Se esse desconforto continuar durante ou após tal uso, pare de utilizar o aparelho e consulte um médico.

[Mar0108]

Aviso da FCC aos Usuários

A declaração a seguir é aplicável a todos os produtos aprovados pela FCC. Os produtos aplicáveis possuem o logotipo da FCC e/ou um ID da FCC no formato FCC-ID:xxxxxx, na etiqueta do produto.

A Motorola não aprova nenhuma alteração ou modificação neste dispositivo pelo usuário. Qualquer alteração ou modificação pode anular o direito do usuário de operar o equipamento. Consulte 47 CFR Sec. 15.21.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência perigosa e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as que possam causar operação indesejada. Consulte 47 CFR Sec. 15.19(3).

Este equipamento foi testado e atende às especificações para um dispositivo digital da Classe B, em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. Essas especificações são elaboradas para fornecer proteção moderada contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não estiver instalado e não for utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Entretanto, não há garantias de que a interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência

prejudicial na recepção de rádio ou de televisão, que pode ser resolvida desligando e ligando o equipamento, será solicitado que o usuário tente corrigir a interferência adotando uma ou mais das medidas a seguir:

- Reorientar ou realocar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do qual o receptor está conectado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Garantia

Termos e Condições de Garantia MOTOROLA para Rádios TalkAbout e Spirit, Beepers e Telefones Celulares adquiridos nas REVENDAS AUTORIZADAS MOTOROLA no Brasil

Abrangência e Prazo de Garantia

A Motorola Industrial Ltda. (MOTOROLA) garante seus Beepers, Rádios TalkAbout e Spirit, Telefones Celulares e respectivos acessórios contra defeitos de material e mão-de-obra, desde que tais APARELHOS sejam operados de acordo com as condições de uso e operação especificadas no respectivo Manual do Usuário. O prazo total desta Garantia é de seis meses para a bateria (sendo três meses de garantia legal e três meses de garantia contratual), e um ano para aparelho e demais acessórios (sendo três meses de garantia legal e nove meses de garantia contratual), contado da data em que o APARELHO foi adquirido.

No caso de acessórios para telefones celulares que necessitem de instalação profissional em veículos, o prazo de garantia será contado a partir da data de instalação dos mesmos, a qual deve ser comprovada mediante apresentação da Nota Fiscal de serviço emitida por uma Instaladora Autorizada Motorola.

Garantia

Para reparar seu APARELHO em garantia, leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada Motorola, acompanhado da respectiva nota fiscal de compra. Os Beepers também poderão ser levados à Operadora onde foram adquiridos acompanhados do documento citado.

As peças, acessórios, baterias, ou placas substituídas serão garantidas pelo tempo restante da garantia original ou pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de entrega do aparelho reparado ao consumidor, prevalecendo o que ocorrer por último. Todos os acessórios, baterias, peças ou equipamentos substituídos em garantia tornar-se-ão propriedade da MOTOROLA.

Condições de Garantia

A MOTOROLA não será, em nenhuma hipótese, responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, bem como não será responsável pelo bom funcionamento do APARELHO quando usados com acessórios que não sejam originais MOTOROLA.

Itens Excluídos desta Garantia

Esta garantia não cobre:

- defeitos ou danos resultantes de uso do APARELHO de outro modo que não o especificado no respectivo Manual do Usuário;
- defeitos ou danos decorrentes de reparo, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizados por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela MOTOROLA;
- quebra ou danos a antenas, exceto se causados diretamente por defeitos de material ou de mão-de-obra quando de sua fabricação;
- produtos que tenham tido o número de série removido ou tornado ilegível;
- defeitos ou danos causados pelo derramamento de alimentos ou líquidos, inclusive gotas de chuva, causando oxidação da placa identificados pelos “identificadores de entrada de líquidos”, localizado nas partes interna e traseira do aparelho;
- arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado às superfícies plásticas e peças externas dos aparelhos, em razão do uso diverso do especificado no Manual do Usuário;

- defeitos ou danos causados por queda do aparelho, negligência, acidentes, descarga elétrica ou descarga na rede elétrica;
- estojos de couro.

ATENÇÃO: não deixe seu APARELHO exposto à chuva, nem utilize-o em saunas ou quaisquer outros lugares onde há umidade excessiva no ar. A utilização do APARELHO em tais condições causará oxidação da placa e perda de garantia, conforme descrito acima.

Baterias (somente para Telefones Celulares e Rádios TalkAbout 280 SLK e Spirit)

Baterias serão trocadas ou reparadas apenas se sua capacidade cair para menos de 70% da especificada, ou se apresentarem vazamento. A MOTOROLA, sob nenhuma hipótese se responsabilizará pelas baterias se as mesmas:

- forem recarregadas por recarregadores que não sejam originais MOTOROLA;
- tiverem qualquer dos selos violados, rasgados ou com evidências de adulteração;
- forem instaladas ou utilizadas em equipamentos que não sejam os equipamentos originais MOTOROLA para os quais tenham sido especificadas no Manual do Usuário.

Condições Gerais

Salvo quando à garantia legal, quando aplicável, esta garantia estabelece a responsabilidade integral da MOTOROLA com relação a este produto.

As companhias telefônicas e as operadoras de radiochamada não são controladas pela MOTOROLA e nenhuma garantia é oferecida quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos por tais companhias.

Informação

Central de Atendimento Motorola para:
Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244.
Demais Localidades ligue 0800 773 1244 ou acesse nosso site em:

www.motorola.com.br

Informações da Organização Mundial de Saúde

As mais recentes informações científicas indicam que não há necessidade de precauções no uso de telefones celulares. Na eventualidade do assunto ser motivo de preocupação, você poderá controlar sua própria exposição a campos RF, quanto a de seus filhos, limitando a duração das ligações ou através de dispositivos

que permitam a utilização do aparelho celular longe da cabeça ou do corpo.

Fonte: Relatório 193 da OMS

Mais informações: www.who.int/peh-emf

Cuidados de Reciclagem no Meio Ambiente



Este símbolo em um produto Motorola significa que o produto não deve ser descartado no lixo doméstico.

Descarte de celulares e acessórios

Não descarte em lixo doméstico celulares ou acessórios elétricos (como carregadores, fones de ouvido ou baterias). Esses itens devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem, praticadas pelas autoridades locais ou regionais. Você pode também devolver os telefones celulares ou os acessórios elétricos desnecessários para qualquer Centro de Serviços Autorizado Motorola em sua região. Mais informações sobre as normas nacionais de reciclagem aprovadas pela Motorola e outras informações sobre as atividades de reciclagem da

Motorola podem ser encontradas no site:

www.motorola.com/recycling

Descarte de embalagens de celulares e manual do usuário

Embalagens de produtos e manuais de usuário só devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem. Entre em contato com as autoridades locais para obter mais detalhes.

Privacidade e segurança de dados

A Motorola entende que a privacidade e segurança de dados é importante para todos. Como alguns recursos do celular podem afetar sua privacidade e a segurança dos dados, siga estas recomendações para aumentar a proteção de suas informações:

- **Monitore o acesso** — mantenha seu celular com você e não o deixe onde outros possam ter acesso. Bloqueie o teclado do aparelho, se esse recurso estiver disponível.
- **Mantenha o software atualizado** — se a Motorola ou um fornecedor de software/aplicativo lançar uma atualização de software que atualize a segurança do aparelho, instale o mais rápido possível.
- **Apague antes de reciclar** — apague informações pessoais ou dados de seu celular antes de descartá-lo ou retorná-lo para reciclagem.

Nota: para obter informações sobre como fazer uma cópia dos dados de seu celular antes de apagá-los, acesse www.motorola.com, navegue até a seção “downloads” da página do consumidor na Web, em “Motorola Backup” ou “Motorola Phone Tools.”

- **Noções básicas sobre o AGPS** — para fornecer informações de localização para chamadas emergenciais, alguns celulares Motorola incorporam a tecnologia AGPS

(Sistema de Posicionamento Global Assistido). A tecnologia AGPS também pode ser usada em aplicativos não emergenciais para rastrear e monitorar a localização de um usuário — por exemplo, para fornecer orientações de direção. Os usuários que preferem não permitir tal rastreamento e monitoramento devem evitar o uso de tais aplicativos.

Se você tiver outras perguntas sobre como o uso de seu aparelho celular pode causar impacto em sua privacidade ou na segurança de seus dados, entre em contato com a Motorola no endereço privacy@motorola.com ou contate seu fornecedor.

Práticas inteligentes enquanto dirige

Dirija com Segurança, ligue com inteligência

Verifique as leis e as regulamentações sobre o uso de telefones celulares e de seus acessórios na região onde dirige. Sempre as obedeça. O uso desses dispositivos pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas — por exemplo, apenas o uso do viva-voz. Visite www.motorola.com/callsmart para mais informações (site em inglês).

Seu telefone celular permite que você se comunique por voz ou por dados, praticamente em qualquer lugar, a qualquer hora, onde quer que o serviço esteja disponível e as condições de segurança permitirem. Ao dirigir um carro, a direção é a sua maior responsabilidade. Se você escolher usar seu celular ao dirigir, lembre-se das dicas a seguir:

- **Conheça seu telefone celular Motorola e suas funções, como discagem rápida e rediscagem.** Quando disponíveis, essas funções o ajudam a fazer sua chamada sem tirar sua atenção da estrada.
- **Quando disponível, use o dispositivo viva-voz.** Se possível, adicione uma chamada de conveniência ao seu telefone celular com um dos diversos acessórios para viva-voz da Motorola Original disponíveis atualmente.
- **Posicione seu telefone celular de uma maneira fácil de alcançar.** Seja capaz de atender seu telefone celular sem tirar os olhos da via. Se você receber uma ligação em um momento inconveniente, deixe que o correio de voz atenda para você.



- **Avise a pessoa com quem você fala que você está dirigindo; se necessário, suspenda a ligação durante tráfego pesado ou condições climáticas perigosas.** Chuva, neve com chuva, neve, granizo ou tráfego pesado podem ser perigosos.
- **Não faça anotações nem procure números de telefone enquanto dirige.** Digitar uma lista ou consultar sua agenda de endereços desvia a atenção de sua responsabilidade principal – dirigir com segurança.
- **Disque e permaneça atento ao tráfego; se possível, faça ligações quando seu carro não estiver em movimento ou antes de trafegar.** Se você precisar fazer uma ligação quando estiver em movimento, tecele alguns números, olhe para a via e os retrovisores, e continue.
- **Não se envolva em conversas estressantes ou comoventes que possam lhe distrair.** Avise às pessoas que você está dirigindo e suspenda conversas capazes de desviar sua atenção ao volante.
- **Use seu celular para ligar pedindo ajuda.** Tecele 190 ou outro número de emergência local em caso de incêndio, acidentes ou emergências médicas.*
- **Utilize seu telefone celular para ajudar outras pessoas em emergência.** Se você presenciar um acidente de carro, um crime acontecendo ou outra emergência séria onde vidas estejam em perigo, ligue para 190, ou outro número de emergência local, como gostaria que outros o fizessem para você.*
- **Quando necessário, ligue para uma assistência de estrada ou para um número específico de uma assistência celular não-emergencial.** Se você encontrar um veículo quebrado que não represente riscos sérios, um semáforo quebrado, um acidente de trânsito secundário onde ninguém pareça estar ferido ou um veículo que você sabe ter sido roubado, ligue para uma assistência de tráfego ou outro número específico de uma assistência celular não-emergencial.*

* Sempre que o serviço sem fio estiver disponível.

índice

A

- abrir uma página da Web 58
- Acesso Web 57
- adicionar evento do calendário 60
- adicionar lembrete
 - do calendário 61
- ajustar o volume 18
- alertas 28
- alterar
 - alerta de campanha 18
 - volume 36
- alterar código de bloqueio
 - de telefone 24
- alto-falante 23
- anexe um número 34
- apagar mensagens 45
- apagar o texto armazenado 42

- armazenados
 - arquivos 59
- armazenamento 24
- armazenamento de número
 - de telefone 19
- arrastar e soltar arquivos 47
- atalhos 26, 30
- atender
 - automático 36
 - ligação 18
 - opções 28

B

- bateria 12
 - carregar 16
 - indicador de nível 21
 - instalar 15

- remover 16
- bloco de notas 35
- bloquear telefone 24
- bloqueio de telefone,
 - alterar código de 24
- Bluetooth
 - alterar o nome do
 - seu telefone 65
 - alternar para áudio durante
 - uma ligação 66
 - conectar um dispositivo
 - reconhecido 66
 - desconectar 66
 - descrição da conexão 63
 - enviar arquivos 64
 - indicador 64
 - receber arquivos 65

tornar seu telefone visível para
outros dispositivos 66

C

caixa postal 44
calculadora 61
câmera de vídeo 56
campainha
 alerta 18
 estilo 28
 volume 31
carregar a bateria 16
cartão de memória 24
 formato 25
 instalar 12
 remover 12
código de acesso internacional 37
códigos 23, 24
códigos de segurança 23
conexão. Consulte Bluetooth
conexões a cabo 66

config. de cor 30
configuração de estilo 28
configuração do alarme 61
configurações de rede 62
contatos 34, 60
 apagar a entrada 60
 criar entrada 60
 editar entrada 60
controles, reproduutor
 de música 48
conversor de moedas 62
copiar
 arquivos 64
 evento do calendário 61
 música 46
cronômetro 61

D

data 31
definir
 alarme 61

alertas 28
estilo 28
hora e data 31
lembrete 31
papel de parede 29
protetor de tela 29
desbloquear
 código 23, 24
 telefone 24
desligamento do rádio 54
dicas de segurança 84
dicas e truques 26
discar um número de telefone 18
display externo 2, 22

E

emparelhamento.
 Consulte Bluetooth
encerrar uma ligação 18
enviar
 mensagem 43

- tecla 18
- estações predefinidas do rádio 52
- evento do calendário
 - adicionar 60
 - copiar 61
 - exibição 61
 - lembrete 61
- exibição
 - evento do calendário 61
 - mensagens 45

F

- favoritos 58
- fazer uma ligação 18
- fone de ouvido 36
- formatar o cartão de memória 25
- fotos 54

G

- garantia 80

- gerenciar
 - imagens 59
 - música 59
 - sons 59
 - vídeos 59
- gravar clipes de rádio 53
- gravar um vídeo 56

I

- ícones do menu 27
- idioma 32
- imagens 59
- indicador Bluetooth 21
- indicador de
 - carga da bateria 2, 22
- indicador de
 - intensidade do sinal 20
- indicador de ligação de voz 21
- indicador de
 - ligações recebidas 22
- indicador de mensagem 21

- indicador de nova mensagem 22
- indicador de roam 20
- indicador de sinais sonoros
 - desativados (silencioso) 21
- indicador de vibrar ativado 21
- indicador de vibrar e tocar 21
- indicadores
 - Bluetooth 21
 - carregando a bateria 22
 - intensidade do sinal 20
 - ligação de voz 21
 - ligações recebidas 22
 - mensagem 21
 - método de entrada de texto 40
 - nível de bateria 21
 - nova mensagem 22
 - roam 20
 - sinais sonoros desativados (silencioso) 21
 - som alto 21

- som baixo 21
- status 20
- vibrar ativado 21
- vibrar e tocar 21
- indicadores de status 20
- informações de segurança 75
- instalar
 - bateria 15
 - cartão de memória 12
 - SIM 11
- interface 30

J

- jogos 59

L

- layout do texto 31
- lembrete 31, 61
- lembrete do calendário 61
- lente da câmera 2

- ligação
 - atender 18
 - em espera 34
 - exibir tempos 36
 - fazer 18
 - fim 18
 - internacional 37
 - número armazenado 19
 - restringir 37
 - tempos 35
 - últimas 33

- ligações feitas 33

- ligações recebidas 33

 - contador 36

- ligar/desligar o telefone 17

- listas de músicas 51

- listas de reprodução 50

- luz de fundo 30

M

- master clear 32

- master reset 32
- mensagem Ligações Perdidas 34
- mensagens
 - apagar 45
 - apagar o texto armazenado 42
 - definir método de entrada 38
 - entrada de símbolos 42
 - entrada de texto 38
 - entrada de texto tap 41
 - enviar 43
 - indicadores do método de
 - entrada de texto 40
 - MMS 45
 - modelo de texto 45
 - receber 44
 - status da memória 45
 - uso de letras maiúsculas e
 - minúsculas 39
 - ver mensagem enviada 45
- menu 27

método 40
método de entrada
 de símbolos 42
método de entrada de texto
 primário 38
método de entrada de texto
 secundário 38
método de entrada numérico 42
 entrada numérica 42
método iTAP de
 entrada de texto 40
método tap de
 entrada de texto 41
microfone 2
MMS 45
modelo 45
MotoID 46
mudar o texto para letras
 maiúsculas 39
música 49, 59

controles do reproduzidor 48
copiar 46
lista de músicas 50
player 47

N

número de emergência 35
número de telefone
 armazenado 19
número de telefone, ligar para 19

O

obter músicas 46
ocultação do rádio 54
opções, lista de reprodução de
 músicas 50
opções, listas de
 músicas de sons 52
organizador pessoal 60

P

papel de parede 29
personalizar 27
protetor de tela 29

R

rádio FM 52
receber mensagens 44
rediscagem de número 33
rediscar 33
relógio analógico 32
relógio digital 32
remover a bateria 16
reproduzir um vídeo 56
restringir ligações 37
retornar uma ligação 34

S

seleção de faixa 62
selecionar faixa de rede 62

senhas. Consulte códigos
SIM, instalar 11
som 59
sons 51
 indicador de som baixo 21
 indicador do tipo de
 campanha alta 21
 lista de músicas 51, 52

T

tecla de música 22
tecla de navegação 20
tecla fim 18
tecla inteligente 22
tecla ligar/desligar 17
tecla mensagens 2
teclado
 luz de fundo 30
 volume 31
teclas de música 2
 sensíveis ao toque 49

teclas sensíveis ao toque 2
teclas virtuais 2, 20
tela inicial 20
 atalhos 27
 ícones 27
tempo 31
texto
 apagar 42
 capitalização 39
 configurar método 38
 entrada 38
 indicadores do método
 de entrada 40
 layout 31
texto rápido 44
tirar uma foto 55
troca de objetos 64

U

últimas ligações 33

USB
 arrastar e soltar 47
 cabos 66

V

vida útil da bateria, extensão 13
vídeo 56, 59
visor 20
viva-voz 23
volume
 ajustar 18
 alterar 36
 campanha 31
 teclado 31
 teclas 2

Patente requerida nos EUA 34.976

Todos os serviços mencionados neste manual, inclusive o próprio acesso à Internet dependem da disponibilidade da operadora e/ou tipo de assinatura.



MODELO: EM28e3



(01)0789259790262 0

Anatel: 1592-08-0502

MODELO: EM28u3



(01)0789259790263 7

Anatel: 1593-08-0502

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende os requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de absorção específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução n.303/2002.

“O componente bluetooth incorporado a este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

Use somente acessórios originais Motorola. Para informações sobre as baterias e carregadores aprovados pela ANATEL para este produto, visite o site: www.motorola.com.br, em *Manuais*, faça o download do manual *Baterias e Carregadores* ou ligue para a central de atendimento Motorola.

www.anatel.gov.br

www.motorola.com

