




MOTOROKR[™] EM30


Guia do Usuário


HELLOMOTO

Apresentamos seu novo telefone celular MOTOROKR™ EM30 GSM. Veja a seguir uma rápida introdução ao telefone.

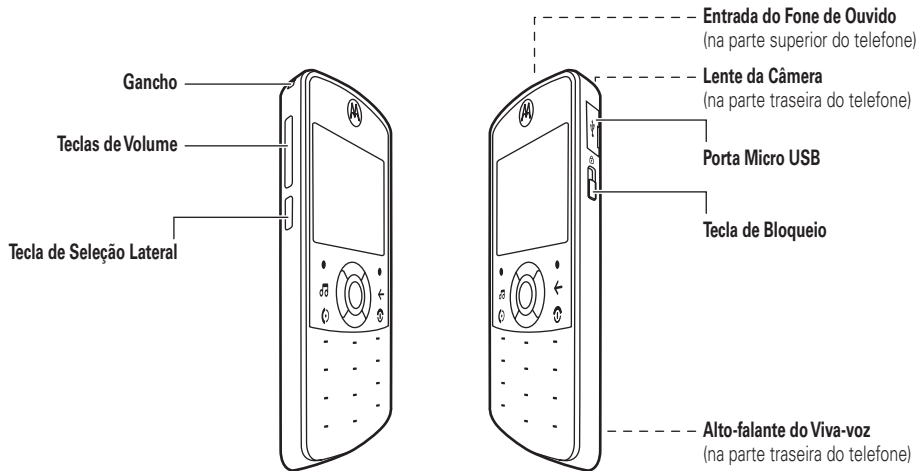


Tela Inicial

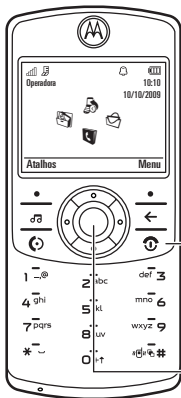


1 Mantenha pressionada  até a luz da tela acender.

2 Pressione  para abrir o **Menu**.

Menu Principal

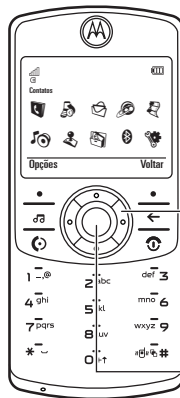

3 Pressione  para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita para ir até um recurso do menu.

4 Pressione  para selecioná-lo.

Nota: Esta é a tela inicial padrão e o layout do menu principal. **A tela inicial e o menu principal do seu telefone podem ser diferentes dependendo da sua operadora.** Para alterar os atalhos da tela inicial e o aspecto do menu principal, consulte o *Guia de Início Rápido* em www.motorola.com.br.

Motorola Industrial Ltda.
Rodovia SP-340 - Km 128,7 - Bairro Tanquinho
CEP 13820-000 - Jaguariúna - SP
Central de atendimento Motorola para capitais
e regiões metropolitanas ligue 4002-1244.
demais localidades ligue 0800 773 1244.

www.motorola.com.br

Algumas funções do telefone celular dependem da capacidade e das configurações da rede de seu provedor de serviços. Além disso, é possível que algumas funções não estejam ativadas por seu provedor de serviços e/ou também que as configurações do seu provedor de serviços limitem o funcionamento da função. As funções e os ícones do seu aparelho podem ser diferentes dos genéricos demonstrados neste manual, pois variam dependendo da customização do seu provedor de serviços. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter informações sobre disponibilidade e funcionalidades. Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste guia de usuário baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas como precisas quando o material foi impresso. A Motorola se reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia ou obrigação.

O nome MOTOROLA e a logomarca Estilizada M estão registrados no Escritório de Marcas e Patentes dos EUA. As marcas Bluetooth são registradas por seu proprietário e utilizadas pela Motorola, Inc. sob licença. Java e todas as outras marcas baseadas em Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Sun Microsystems, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. Microsoft, Windows, Windows Me e Windows Vista

são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Macintosh é uma marca registrada da Apple Computer, Inc. Todos os outros nomes de produtos ou serviços são de propriedade de seus respectivos proprietários.

© 2009 Motorola, Inc. Todos os direitos reservados.

Cuidado: alterações ou modificações feitas no telefone celular, que não sejam expressamente aprovadas pela Motorola, anularão a autoridade do usuário de operar o equipamento.

Aviso dos direitos autorais do software

Os produtos da Motorola descritos neste manual podem incluir software de terceiros ou com copyright da Motorola armazenado em memórias semicondutoras ou outras mídias. As leis dos Estados Unidos e de outros países asseguram para os fornecedores de software da Motorola e de terceiros determinados direitos exclusivos para software com registro de copyright, como os direitos exclusivos de distribuição e reprodução do software. Portanto, nenhum software protegido por leis de copyright contido nos produtos Motorola pode ser modificado, sofrer engenharia reversa, ser distribuído ou reproduzido de forma alguma que não seja a maneira permitida por lei. Além disso, a compra dos produtos da Motorola não deve ser considerada como concessão, de forma direta ou por implicação, embargo ou de outra forma, de qualquer licença relacionada a direitos autorais, patentes ou aplicações de patentes de fornecedores da Motorola ou de qualquer fornecedor de software de terceiros, exceto a concessão de licença de uso normal, não-exclusiva e isenta de direitos de exploração de patentes que é apresentada de acordo com a operação da lei na venda de um produto.

Número do manual: 68000201350-A

conteúdos

Uso e cuidados	6	personalizar	19	opções de atendimento . . .	31
introdução	7	perfis	19	tempo e custos da ligação. . .	32
sobre este guia	7	hora e data	21	mais funções de ligação . . .	33
bateria	8	temas	22	entrada de texto	38
básico	11	aparência da tela	25	modo palavra	39
tela	11	mais funções		modo abc	40
volume	13	de personalização.	26	modo numérico	41
tecla de seleção lateral	14	ligações	28	modo símbolo	41
comandos de voz	14	desligar o alerta de		entretenimento	42
leitura por voz	16	uma ligação	28	browser	42
alto-falante do viva-voz	16	últimas ligações	28	diversão e jogos	43
códigos e senhas	16	rediscagem	29	mensagens	45
bloqueio e desbloqueio		retornar uma ligação	29	correio de voz	45
do telefone	17	identificador de chamada . . .	29	mensagens de texto	45
bloqueio do cartão SIM		ligações de emergência	30	mais funções	
ou dos aplicativos	17	viva-voz	30	de mensagens.	47

ferramentas	51	Garantia	80
contatos	51	Informações da OMS	82
organizador pessoal	56	Informações de reciclagem ..	82
conexões	60	Privacidade e segurança	
sincronização.....	60	de dados	83
gerenciador de arquivos ...	61	Práticas inteligentes	
conexões de cabos	63	enquanto dirige	84
conexões sem fio via		índice	86
Bluetooth™	65	Anatel	90
Serviço e Reparos	71		
Dados do SAR	72		
Conformidade Européia	73		
Informações do OSS	74		
Informações gerais e de			
segurança	76		
Aviso da FCC aos Usuários ...	79		

Uso e cuidados

Para cuidar de seu telefone Motorola, mantenha-o longe de:



líquidos

Não exponha seu telefone à água, à chuva, à umidade extrema ou ao suor. Se o aparelho entrar em contato com algum tipo de líquido, não tente acelerar a secagem com o uso de um forno ou secador, pois isso pode danificá-lo.



poeira e sujeira

Não coloque seu telefone em contato com sujeira, pó, areia, alimentos ou outros materiais inadequados.



calor ou frio excessivo

Evite temperaturas abaixo de 0°C ou acima de 45°C.



produtos de limpeza

Utilize apenas um pano macio e seco para limpar seu telefone. Não utilize álcool ou outros produtos de limpeza.



microondas

Não tente secar seu telefone em um forno de microondas.



impactos



Não deixe seu telefone cair.

introdução







Atenção: antes de usar o seu telefone pela primeira vez, leia as *Informações Legais e de Segurança Importantes* no final deste guia (página 75).

sobre este guia

Este guia mostra como localizar uma função do menu da seguinte forma:

Localizar:  >  **Multimídia** > **Câmera**

Isso significa que, a partir da tela inicial:

- 1 Pressione a *tecla central*  para abrir o menu.
- 2 Pressione a *tecla de navegação*  para ir até  **Multimídia** e pressione  para selecionar.
- 3 Pressione  para ir até **Câmera** e pressione  para selecionar.

Este guia utiliza os seguintes símbolos:

Símbolos



Indica que uma função depende da rede, cartão SIM ou assinatura e pode não estar disponível em todas as áreas. Entre em contato com a operadora para obter mais informações.



Indica que uma função requer um acessório opcional.

bateria

uso e segurança da bateria

IMPORTANTE: MANUSEIE E ARMAZENE AS BATERIAS DE MANEIRA ADEQUADA PARA EVITAR LESÕES

CORPORAIS OU DANOS. A maioria dos problemas de bateria são oriundos do manuseio impróprio e, principalmente, do uso contínuo de baterias danificadas.

PROIBIÇÕES

- **Não desmonte, comprima, perfure, fragmente ou tente alterar de outra maneira a forma da bateria.**
- **O telefone ou a bateria não podem entrar em contato com água.** A água pode entrar nos circuitos do telefone provocando corrosão. Em caso de contato do telefone e/ou da bateria com água, envie-os para sua operadora para verificação, ou entre em contato com a Motorola, mesmo que pareçam estar funcionando corretamente.

- **A bateria não pode tocar em objetos de metal.** Se os pontos de contato da bateria permanecerem em contato com objetos de metal, como jóias, por um período prolongado, a bateria poderá se tornar muito quente.
- **Não coloque a bateria próxima a fontes de calor.** O calor excessivo pode danificar o telefone ou a bateria. Altas temperaturas podem fazer com que a bateria inche, vaze ou apresente defeitos. Portanto:
 - **Não** tente secar uma bateria molhada ou úmida com um aparelho ou uma fonte de calor, como um secador de cabelo ou um forno de microondas.
 - Evite deixar o telefone dentro do carro sob altas temperaturas.

RECOMENDAÇÕES

- **Evite derrubar a bateria ou o telefone.** A queda desses itens, principalmente em uma superfície dura, pode provocar danos potenciais.
- **Entre em contato com o provedor de serviços ou com a Motorola caso o telefone ou a bateria fiquem danificados devido a quedas ou altas temperaturas.**

IMPORTANTE: USE PRODUTOS ORIGINAIS DA MOTOROLA PARA FINS DE CONTROLE DE QUALIDADE E SEGURANÇA.

Para ajudar os consumidores a identificar baterias autênticas da Motorola contra baterias não originais ou falsificadas (que talvez não tenham proteção de segurança adequada), a Motorola fornece hologramas em suas baterias. Os consumidores devem confirmar se a bateria adquirida possui o holograma “Motorola Original”.

A Motorola recomenda usar sempre baterias e carregadores da marca Motorola. Os dispositivos móveis da Motorola são projetados para funcionar com baterias da Motorola. Se for exibida uma mensagem no seu display, como **Bateria Inválida** ou **Incapaz de carregar**, siga estas etapas:

- Remova a bateria e inspecione-a para confirmar se ela possui o holograma “Motorola Original”.
- Se não houver nenhum holograma, a bateria não será da Motorola.
- Se houver um holograma, troque a bateria e tente carregá-la novamente.
- Se a mensagem permanecer, entre em contato com uma Central de Serviço Autorizada da Motorola.

Importante: a garantia da Motorola não cobre danos ao telefone decorrentes do uso de baterias e/ou carregadores que não sejam da Motorola.

RECICLAGEM E DESCARTE ADEQUADOS E SEGUROS DE BATERIAS

O descarte adequado da bateria não é importante apenas por segurança. Ele beneficia o meio-ambiente. Os consumidores podem reciclar baterias usadas em muitos locais de varejo e de provedores de serviços.

Informações adicionais sobre a reciclagem e o descarte adequados podem ser encontradas na Web:

- www.motorola.com/recycling (apenas em inglês)
- www.rbrc.org/call2recycle/ (apenas em inglês)

Descarte: descarte imediatamente baterias usadas de acordo com a regulamentação local.



Entre em contato com o centro de reciclagem local ou com organizações de reciclagem nacionais para obter mais informações sobre como descartar baterias.

Aviso: nunca jogue as baterias no fogo, pois elas poderão explodir.

notas sobre o carregamento da bateria

Para obter instruções sobre o carregamento da bateria, consulte o *Guia de Início Rápido* em www.motorola.com.br.

Notas sobre o carregamento da bateria do telefone:

- Quando estiver carregando a bateria, mantenha-a próxima da temperatura ambiente. Nunca exponha as baterias a temperaturas abaixo de 0°C ou acima de 45°C.
- As baterias novas não estão completamente carregadas.
- Baterias novas ou guardadas por muito tempo podem demorar mais para carregar.
- As baterias e os sistemas de carregamento da Motorola possuem um circuito que protege a bateria contra danos provenientes de carregamento excessivo.


Nota: é possível carregar a bateria conectando um cabo da miniporta USB do seu telefone a uma porta USB de um computador. É necessário que o seu telefone e o computador estejam ligados, e o computador deve ter os drivers de software corretos instalados. Um cabo USB Motorola Original e o software de apoio podem ser fornecidos com o seu telefone. Essas ferramentas também são vendidas separadamente.




básico


tela

A *tela inicial* é exibida quando você liga o telefone.

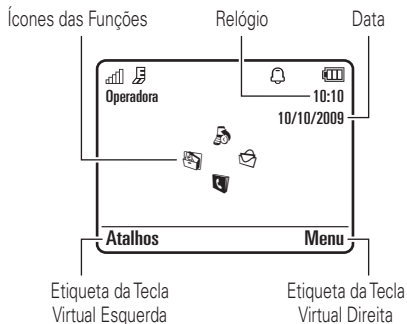


Nota: dependendo do provedor de serviços, sua tela inicial pode ser diferente.


Para discar um número a partir da tela inicial, pressione as teclas de número e .

Pressione a *tecla central*  ou a tecla virtual **Menu** para abrir o menu principal.




Pressione **Atalhos** na tela inicial para acessar os recursos mais usados do telefone.

Pressione a *tecla de navegação*  para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita na tela inicial para abrir as funções básicas. Para mostrar, ocultar ou alterar os ícones de função na tela inicial, consulte o *Guia de Início Rápido* em www.motorola.com.br.


Indicadores de status são exibidos na parte superior da tela inicial:




1 Indicador de Intensidade do Sinal – Mostra a intensidade da conexão de rede sem fio.


2 Indicador EDGE/GPRS – Mostra quando seu telefone está usando uma conexão de rede *Enhanced Data for GSM Evolution* (EDGE) de alta velocidade  ou uma conexão de rede *General Packet Radio Service* (GPRS) . 


3 Indicador de Bluetooth – Mostra o status do Bluetooth:


 (azul estático) = Bluetooth ligado


 (verde sólido) = Bluetooth conectado

 (azul, piscando) = Bluetooth no modo de descoberta

4 Indicador de Mensagem – É exibido quando você recebe uma nova mensagem de texto ou voz. Outros indicadores podem incluir: 

 = mensagem de texto

 = mensagem de correio de voz


 = mensagem de e-mail

5 Indicador de Perfil – Mostra a configuração do perfil de alerta:



 = Apenas Tocar

 = Tocar & Vibrar

 = Apenas Vibrar


 = Vibrar e depois Tocar


 = Silencioso

6 Indicador de Linha Ativada – Exibe  para indicar uma ligação ativa ou  para indicar quando a transferência de ligação está ativada. Os indicadores para cartões SIM habilitados com linha dupla podem incluir:

 = linha 1 ativa

 = linha 2 ativa


 = linha 1
transferência de
ligações ativa


 = linha 2
transferência de
ligações ativa

7 Indicador do Nível de Bateria – As barras verticais mostram o nível de carga da bateria. Recarregue a bateria quando seu telefone exibir a mensagem **Bateria Fraca**.


volume


Pressione as *teclas de volume* para:

- desligar o alerta de uma ligação
- alterar o volume do fone de ouvido ou alto-falante durante uma ligação
- alterar volume da reprodução de uma música ou um vídeo
- alterar volume do rádio
- defina seu perfil de alerta do telefone na tela inicial (pressione as teclas de volume para ir até um perfil e pressione  ou a tecla de seleção lateral para seleccioná-lo)

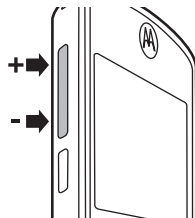

tecla de seleção lateral

A *tecla de seleção lateral* fornece uma outra maneira de fazer as coisas. Por exemplo, quando você navega até um item de menu, pode pressionar a tecla de seleção lateral para selecioná-lo (em vez de pressionar )

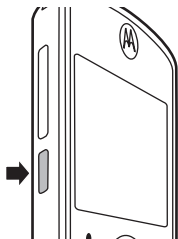


comandos de voz

Você pode usar comandos de voz para informar ao telefone o que deve ser feito.

Nota: nem todos os idiomas suportam comandos de voz.

fazer uma ligação com a discagem por voz


Você pode discar uma entrada da sua lista de contatos, falando o nome, ou discar qualquer número de telefone, falando os dígitos.

- 1 Mantenha pressionada a tecla . O telefone carrega o software de reconhecimento de voz e solicita que você diga um comando ou nome.
- 2 Aguarde o bipe e fale o **nome completo** do contato como ele aparece na sua lista de contatos (por exemplo, “Thiago Marques”). O telefone confirmará o nome e fará a ligação.

ou


Diga “Disque o número”. Seu telefone solicitará que você diga os dígitos no telefone. Fale os dígitos. O telefone confirmará o número e fará a ligação.

Dicas:

- Você pode dizer o nome de um contato e o tipo do número ao mesmo tempo. Por exemplo, diga “Celular do Thiago Marques” para ligar para o número de celular armazenado para Thiago Marques.
- Para obter ajuda do comando de voz, mantenha pressionada a tecla  e, em seguida, pressione **Ajuda**.

voz ativa funções do telefone


Você pode usar os comandos de voz para abrir aplicações e executar várias funções básicas do telefone.

- 1 Mantenha pressionada a tecla . O telefone solicita que você diga um comando.
- 2 Aguarde o bipe e diga um comando da lista.

comandos de voz
“<nome>”
“Disque o número”

comandos de voz
“Mande mensagem para”
“Verifique o Calendário”
“Verifique as Mensagens Novas”
“Verifique os Emails Novos”
“Adicionar Novo Contato”
“Leitura por Voz”
“Verifique a bateria”
“Verifique o sinal”
“Verifique a hora”
“Verifique a data”
“Abra Configuração”
“Abrir Últimas Ligações”
“Abra tema”
“Abrir Câmera”
“Abra navegador”
“Definir Normal”
“Definir Vibração”
“Definir Silêncio”


comandos de voz
“Definir Toque”
“Definir Modo Avião”
“Definir Modo Avião Desligado”

Dica: mantenha pressionada a tecla  para ver a lista de comandos de voz.

leitura por voz

Você pode definir o telefone para ler nomes de recursos de menu ou entradas da lista de contatos, recitar os dígitos de números de telefone digitados na tela inicial e/ou ler mensagens de texto ou mensagens de e-mail recebidas (apenas em inglês).

Localizar:  >  Configurações > Configurar Telefone
> Leitura por Voz

Atalho: mantenha pressionada a tecla . Quando o telefone solicitar que você diga um comando, diga “Leitura por Voz”.

alto-falante do viva-voz

Durante uma ligação, pressione **Opções > Viva-voz Ligado** para ativar o alto-falante do viva-voz. Seu display exibirá um indicador de alto-falante até que você o desligue (pressione **Opções > Viva-voz Desligado** ou finalize a ligação).


Nota: o uso de telefones celulares ao dirigir pode causar distração. Não use o celular enquanto estiver dirigindo. Além disso, o uso de dispositivos sem fio e seus acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso desses produtos.

códigos e senhas

O **código de desbloqueio** de quatro dígitos do seu telefone é originalmente definido como **1234**. O **código de segurança** de seis dígitos é originalmente definido como **000000**. Se o provedor de serviços não alterar esses códigos, você deve fazê-lo:

Localizar:  >  Configurações > Segurança > Alterar Senhas

Também é possível alterar os códigos **SIM PIN** ou a senha de bloqueio de ligações.

Se você esquecer o código de desbloqueio: no prompt *Insira Código de Desbloqueio*, tente digitar 1234 ou os quatro últimos dígitos do número do seu telefone. Se isso não funcionar, pressione  para digitar seu código de segurança de seis dígitos.

Se você esquecer de outros códigos: se você esquecer seu código de segurança, código PIN do SIM, código PIN2 ou a senha de bloqueio de ligações, entre em contato com seu provedor de serviços.

bloqueio e desbloqueio do telefone

É possível bloquear o telefone para evitar que outras pessoas o utilizem. É necessário inserir o código de desbloqueio de quatro dígitos para bloquear ou desbloquear o telefone.

Para **bloquear o seu telefone manualmente:**

Localizar:  >  Configurações > Segurança > Bloquear Telefone > Bloquear Agora

Para **bloquear seu telefone automaticamente** sempre que for desligado:

Localizar:  >  Configurações > Segurança > Bloquear Telefone > Bloquear ao Ligar > Ligado

bloqueio do cartão SIM ou dos aplicativos

Nota: é necessário inserir o código PIN do SIM para bloquear ou desbloquear o cartão SIM. Se você esquecer o código PIN, entre em contato com o provedor de serviços.

Atenção: se você inserir um código PIN incorretamente três vezes seguidas, o cartão SIM será desabilitado, e o display exibirá **SIM Bloqueado**.

Para **bloquear ou desbloquear seu cartão SIM**:

Localizar:  >  Configurações > Segurança
> Bloqueio do SIM

Para **bloquear um aplicativo** (como Mensagens):

Localizar:  >  Configurações > Segurança
> Bloqueio de Aplicativo

É necessário inserir o código de desbloqueio de quatro dígitos para ver a lista de aplicativos. Selecione um aplicativo e escolha **Bloquear** para bloqueá-lo.

personalizar

perfis

Você pode alterar rapidamente o estilo ou perfil de alerta do telefone para que ele combine com sua atividade ou seu ambiente. Cada perfil usa um conjunto de campainhas ou vibrações diferente para ligações recebidas e outros eventos. O indicador de perfil de alerta aparece na parte superior da tela inicial.

 Apenas Tocar

 Tocar & Vibrar


 Apenas Vibrar

 Vibrar e depois Tocar

 Silencioso

Para alterar seu perfil: a partir da tela inicial, pressione as teclas de volume na lateral do telefone. Ou, a partir da tela inicial, pressione **Atalhos > Alterar Estilo de Alerta**.

O perfil **Silencioso** emudece o telefone até você definir outro perfil.








Atalho: na tela inicial, mantenha pressionada a tecla  para definir rapidamente o perfil para **Apenas Vibrar**.

alterar configurações do estilo de alerta

Você pode mudar as campainhas que um estilo de alerta padrão usa para notificá-lo sobre ligações recebidas e outros eventos. Também é possível alterar o volume do toque do estilo de alerta, do tom do teclado e as configurações de volume de reprodução de mídia. Para cartões SIM habilitados com linha dupla, você pode definir diferentes campainhas para identificar ligações recebidas na linha 1 ou na linha 2.

Nota: não é possível editar o estilo de alerta **Silencioso** ou alterar algumas configurações de alguns estilos de alerta.

Localizar:  >  **Configurações** > **Perfis** > **Estilo de Alerta**
> *estilo de alerta*

- 1 Pressione  para esquerda/direita para selecionar o indicador de **alertas** , **volume** , **mensagens**  ou de **Alarme** .
- 2 Pressione  para cima/baixo para ir até a configuração de alerta ou volume que deseja alterar e pressione .
- 3 Selecione o valor de configuração desejado.
- 4 Pressione **Voltar** para sair e salvar suas alterações.

redefinir estilos de alerta padrão

Para **redefinir** a configuração padrão para todos os estilos de alerta:

Localizar:  >  **Configurações** > **Perfis**, pressione **Opções** > **Reiniciar**

20 personalizar

criar um novo perfil

Para criar um **novo** perfil com as campainhas e as configurações de volume especificadas:

Localizar:  >  **Configurações** > **Perfis** > **Estilo de Alerta**
> *estilo de alerta*

- 1 Altere as configurações de estilos de alerta, conforme descrito na seção anterior.
- 2 Pressione **Opções** > **Salvar como Perfil**.
- 3 Insira um nome para o perfil e pressione **Salvar** para salvá-lo.

Para criar perfis **adicionais**:

Localizar:  >  **Configurações** > **Perfis**, pressione **Opções** > **Criar Perfil**

Nota: as configurações de alerta de perfil também podem ser definidas pelo tema. Quando você aplica um novo tema, pode optar por aplicar as configurações de alerta

do tema ao perfil atual. Selecionar essa opção altera o perfil atual para usar as configurações de alerta do tema.

editar ou excluir perfis

Para **editar** um perfil:

Localizar:  >  Configurações > Perfis, vá até o perfil, pressione **Opções** > **Editar**

Nota: você não poderá editar o perfil **Silencioso** ou alterar algumas configurações de alguns perfis.

Para **excluir** um perfil definido pelo usuário:

Localizar:  >  Configurações > Perfis, vá até o perfil, pressione **Opções** > **Excluir**

redefinir configurações do estilo de alerta

Para apagar todos os perfis definidos pelo usuário e restaurar suas configurações originais de estilo de alerta do telefone:

Localizar:  >  Configurações > Perfis, pressione **Opções** > **Restaurar config. som**

hora e data



Seu telefone pode atualizar automaticamente a hora e a data. A hora e data do **Calendário** é usado.



Para **sincronizar** hora e data com a rede:

Localizar:  >  Configurações > Configurar Telefone > Hora e Data > Atualização Auto. de Hora > **Ligado**



Para definir a hora e a data **manualmente**:

Localizar:  >  Configurações > Configurar Telefone
> Hora e Data > Atualização Auto. de Hora > Desligado, navegue pelas opções e selecione **Hora e Data**

Para ajustar hora e data, pressione  para a esquerda/direita para navegar até uma configuração e pressione  para cima/baixo para alterá-la. Pressione **Definir** para salvar as configurações.



Para exibir um relógio de **12 ou 24 horas** na tela inicial:

Localizar:  >  Configurações > Configurar Telefone
> Hora e Data > Formato de Hora > Relógio de 12 Horas ou Relógio de 24 Horas

Para definir o **formato de data** na tela inicial:

Localizar:  >  Configurações > Configurar Telefone
> Hora e Data > Formato de Data

Para definir seu **fuso horário**:

Localizar:  >  Configurações > Configurar Telefone
> Hora e Data > Fuso Horário e selecione uma cidade no seu fuso horário

Atalho: pressione as teclas para inserir as primeiras letras da cidade desejada.

temas

Use um *tema* do telefone para personalizar a aparência e o som de seu telefone. A maioria dos temas de telefone inclui uma imagem de papel de parede, uma imagem de proteção de tela e campainhas.





Para **aplicar** um tema:

Localizar:  >  Configurações > Temas > *tema*

Para **fazer download** de um tema usando o browser do seu telefone, consulte o *Guia de Início Rápido* em www.motorola.com.br.



Para **apagar** um tema:



Localizar:  >  **Configurações** > **Temas**, vá até o tema e pressione **Opções** > **Gerenciar** > **Excluir**

Nota: é possível apagar apenas temas obtidos por download ou temas personalizados criados por você.

prévisualizar campanhas

Para visualizar as campanhas no telefone e escolher um tema de campanha para notificar sobre as ligações recebidas:





Localizar:  >  **Configurações** > **Temas**, pressione **Opções** > **Editar** > **Campainha** > **Campainhas** > **Sons e Campainhas** > **Campainhas Pré-Carregadas**

- 1 Pressione  para cima/baixo para navegar e ouvir cada campanha.
- 2 Pressione  para selecionar a campanha destacada.
- 3 Pressione **Salvar** para salvar o item selecionado.

aplicar uma foto como papel de parede





Para usar uma foto como *papel de parede* como uma imagem no fundo de sua tela inicial:

Localizar:  >  **Configurações** > **Temas**, pressione **Opções** > **Editar**

- 1 Pressione  para direita para selecionar o indicador de **imagens** .
 - 2 Pressione  para selecionar **Papel de Parede**, em seguida, pressione  para selecioná-lo.
 - 3 Navegue até a foto que deseja usar e pressione **Selecionar**.
- Nota:** se a foto estiver armazenada em um cartão de memória instalado, selecione **Voltar a Imagens** > **Voltar a Meus Arquivos** > **Cartão de Memória** > **Minhas Imagens** para procurar as fotos no cartão de memória.
- 4 Pressione **Salvar** para salvar sua seleção.






As fotos que você copia no telefone de outro dispositivo podem não ficar com a escala correta quando aplicadas como imagem de papel de parede. Para **redimensionar uma foto de papel de parede** para ser exibida no tamanho correto:

Localizar:  >  **Configurações** > **Temas**, pressione **Opções** > **Editar**

- 1 Pressione  à direita para selecionar o indicador de **imagens** .
- 2 Pressione  para baixo para navegar até **Layout do Pap. de Parede**, em seguida, pressione  para selecioná-lo.
- 3 Navegue até **Ajustar à Tela** e pressione **Selecionar**.
- 4 Pressione **Salvar** para salvar a configuração.

modificar um tema

Localizar:  >  **Configurações** > **Temas**, vá até o tema, pressione **Opções** > **Editar**

- 1 Pressione  para a esquerda/direita para selecionar o indicador de **sons**  ou o indicador de **imagens** .
- 2 Pressione  para cima/baixo para ir até a configuração que deseja alterar e pressione .
- 3 Navegue até o arquivo de imagem ou som desejado e selecione-o.
- 4 Pressione **Salvar** para salvar as alterações no tema.

O **Papel de Parede** aparece como uma imagem no fundo de sua tela inicial.

A **Protetor de Tela** é exibida no display após um período de inatividade.

Aparências define a aparência e sensação do display do seu telefone.

Para **reiniciar** as configurações padrão para um tema modificado:

Localizar:  >  Configurações > Temas > *tema*, pressione Opções > Gerenciar > Reiniciar

Para **restaurar** o tema padrão em seu telefone:

Localizar:  >  Configurações > Temas, pressione Opções > Gerenciar > Restaurar Padrão

cria um novo tema

Localizar:  >  Configurações > Temas, pressione Opções > Criar Tema ou Criar uma Cópia

aparência da tela

Para definir o **brilho** da tela:

Localizar:  >  Configurações > Configurar Telefone > Configurar Display > Brilho

Para economizar bateria, o **display** se desliga quando o telefone não está sendo usado. Para definir o intervalo de atraso de tempo expirado do display:

Localizar:  >  Configurações > Configurar Telefone > Configurar Display > Tempo de Display

A **proteção de tela** do display aparece brevemente quando o intervalo de atraso de tempo expirado do display é atingido. Para ativar ou desativar a proteção de tela:

Localizar:  >  Configurações > Configurar Telefone > Configurar Display > Protetor de Tela > Ligado ou Desligado



Dica: para estender a vida da bateria, desative a proteção de tela.

mais funções de personalização

funções

idioma

Para definir o idioma do menu:

 >  Configurações > Configurar Telefone > Idioma

reiniciar configurações

Reinicializar configurações padrão para todas as opções **exceto** o código de desbloqueio, o código de segurança e o contador de tempo de vida:

 >  Configurações > Configurar Telefone > Reiniciar
> Todas as Configurações

funções

excluir dados

Atenção: essa opção **apaga todas as informações inseridas** (incluindo contatos e entradas do calendário) **e todo o conteúdo obtido por download** (incluindo fotos e sons) armazenado na memória do telefone. Depois de apagadas, essas informações não podem ser recuperadas. Esta opção **não** apaga informações do cartão SIM ou do cartão de memória.

 >  Configurações > Configurar Telefone > Reiniciar
> Todos os Dados

funções

excluir informações do cartão de memória

Atenção: esta opção **apaga todas as informações inseridas** (incluindo contatos e entradas do calendário) **e todo o conteúdo obtido por download** (incluindo fotos e sons) armazenado no cartão de memória e/ou no cartão SIM. Depois de apagadas, essas informações não podem ser recuperadas.

 >  Configurações > Configurar Telefone > Reiniciar
> Cartões de Memória



ligações


desligar o alerta de uma ligação



Pressione as teclas de volume na lateral do telefone para desligar a campainha antes de atender uma ligação.




últimas ligações



Seu telefone mantém listas das ligações feitas e recebidas, mesmo que elas não tenham sido conectadas. As ligações mais recentes aparecem no topo da lista. As ligações mais antigas são apagadas à medida que novas ligações são adicionadas.

Localizar:  >  Últimas Ligações

Atalho: pressione  na tela inicial para acessar a lista *Todas as Ligações*.



- 1 Pressione  para a esquerda/direita para selecionar uma lista de ligações: *Todas as Ligações*, *Ligações Feitas*, *Ligações Atendidas*, *Ligações Perdidas* ou *Ligações Frequentes*.
- 2 Pressione  para cima/baixo para ir para um número de telefone.



Os ícones indicam se a ligação foi recebida , feita  ou perdida . A marca de seleção próxima do ícone indica uma ligação conectada.

- Para ligar para o número, pressione .
- Para verificar se uma ligação perdida deixou uma mensagem de correio de voz, consulte a página 45.
- Para ver detalhes da ligação (como hora e data), pressione .

- Pressione **Opções** para realizar outras operações no número (enviar uma mensagem, salvar em contatos) ou definir opções de ligações recentes.




rediscagem

- 1 Pressione  na tela inicial para acessar a lista **Todas as Ligações**.
- 2 Navegue até a entrada para a qual deseja ligar e pressione .

Se você ouvir um **sinal de ocupado** e visualizar a indicação **Falha na Ligação**, pressione  ou **Rediscar**  para discar o número novamente. Quando a ligação é completada, o telefone exibe **Conectado** e conecta a ligação.

retornar uma ligação

Seu telefone mantém um registro das ligações não atendidas e mostra uma lista das ligações perdidas.

Quando visualizar a lista de ligações perdidas, pressione  para ir até uma ligação e pressione  para ver suas respectivas informações. Para retornar a ligação, pressione .

identificador de chamada

A identificação da linha de chamada (identificador de chamada) exibe o número de telefone de uma ligação recebida.



O telefone exibe o nome e a imagem da pessoa que está ligando quando eles estão armazenados na lista de contatos ou exibe **Recebendo Ligação** quando as informações do ID de chamada não estão disponíveis.

Nota: as IDs de imagem não estão disponíveis para contatos armazenados no cartão SIM.

Dica: deseja saber quem está ligando sem mesmo olhar para o telefone? Para dar a um de seus contatos uma campanha especial, consulte a página 54.

Para mostrar ou ocultar seu número de telefone na próxima ligação feita, insira o número para o qual deseja ligar e pressione **Opções** > **Mostrar ID** ou **Ocultar ID**.


Para ocultar ou mostrar o **seu número de telefone** para todas as ligações:

Localizar:  >  **Configurações** > **Configurar Ligação**
> **Configurar Discagem** > **Meu ID de Chamada** > **Todas as Ligações**
> **Exibir ID** ou **Ocultar ID**

ligações de emergência

O provedor de serviços programa um ou mais números de telefone de emergência, como o 190 ou 193, no seu telefone. Desde que o telefone esteja ligado e na cobertura da rede, é possível fazer ligações de emergência usando os números programados, mesmo quando seu telefone estiver bloqueado ou o cartão SIM não estiver inserido (*onde permitido pela operadora de rede*).







Nota: consulte seu provedor de serviços, uma vez que os telefones de emergência variam de país para país. Os números de emergência pré-programados do seu telefone podem não funcionar em todas as localidades e, algumas vezes, uma ligação de emergência não pode ser completada devido a problemas de rede, ambiente ou de interferência. Não confie apenas em seu celular para comunicações essenciais, como emergências médicas.

Para fazer uma ligação de emergência: ligue o telefone, saia de qualquer aplicativo aberto, como jogos, disque o número de emergência e pressione  para ligar para o número de emergência.

viva-voz

Nota: o uso de telefones celulares ao dirigir pode causar distração. Não use o celular enquanto estiver dirigindo. Além disso, o uso de dispositivos sem fio e seus acessórios pode ser proibido ou restrito em

determinadas áreas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso desses produtos.


funções	
atendimento automático (fone de ouvido)	
Atender automaticamente ligações quando conectado a um kit veicular ou fone de ouvido:	
 >  Configurações > Configurar Telefone > Configurar Fone de Ouvido > Atendimento Automático	
discagem de voz (fone de ouvido)	
Ative a discagem por voz com a tecla de Ligar/encerrar do fone de ouvido (se disponível):	
 >  Configurações > Configurar Telefone > Configurar Fone de Ouvido > Discagem de Voz	

opções de atendimento


Você pode utilizar formas diferentes para atender uma ligação recebida. Para ativar e desativar uma opção de atendimento:

Localizar:  >  Configurações > Configurar Ligação > Config. Lig. Recebida > Opções de Atendin.




opção	
Qualquer Tecla	Atenda pressionando qualquer tecla.

Nota: você sempre pode pressionar  para atender uma ligação.

tempo e custos da ligação

Tempo de conexão de rede é o tempo transcorrido desde o momento da conexão com a rede do provedor de serviços até o momento de encerramento da ligação, pressionando a tecla . Esse tempo inclui sinais de ocupado e toques.

O tempo total de conexão à rede que você rastreia pelo contador pode não ser igual ao tempo que é cobrado pelo provedor de serviços. Para obter mais informações, entre em contato com o seu operadora.

funções
tempo da ligação 
Veja contadores de ligações:
Localizar:  >  Últimas Ligações, pressione Opções > Tempo de Ligação

funções

Contador de Ligação Recebida

Exiba informações sobre tempos de ligação durante uma ligação:

 >  Configurações > **Configurar Ligação** > **Conf. Lig. Recebida** > **Contador de Lig. Recebida**



custo de ligação

Veja os rastreadores de custo de ligação e informações de crédito:

 >  Últimas Ligações, pressione **Opções** > **Custo de Ligação**

configurar custo da ligação

Defina um limite de crédito:

 >  Últimas Ligações, pressione **Opções** > **Custo de Ligação** > **Config. Custo de Lig.**

funções

tempo de dados



Veja contadores de ligações de dados:

> Últimas Ligações, pressione **Opções** > **Tempo de Dados**

mais funções de ligação

Para usar comandos de voz para ligações, consulte a página 14.

funções

discagem rápida

Seu telefone pode armazenar nove números de telefone para os quais você poderá ligar pressionando apenas uma tecla. Para **armazenar** um número de telefone na discagem rápida:

> **Contatos**, pressione **Opções** > **Configurar** > **Lista Disc. Rápida** > *local da discagem rápida*

Para **ligar** para um número de discagem rápida a partir da tela inicial, mantenha pressionado o dígito único por dois segundo.

funções

ligações internacionais



Se o seu serviço telefônico inclui ligações internacionais, mantenha pressionada a tecla **0** para inserir o código de acesso internacional local (indicado pelo sinal +). Em seguida, pressione as teclas numéricas para discar o código do país e o número do telefone.

colocar uma ligação em espera

Pressione **Opções > Espera** para colocar ligações ativas em espera.

colocar uma ligação em mudo

Pressione **Opções > Mudo** para colocar todas as ligações ativas em mudo.

funções

ligação em espera



Quando você estiver em uma ligação, ouvirá um alerta caso receba uma segunda ligação. Pressione **☎** para atender a nova ligação.

- Para alternar entre as duas ligações, pressione a tecla **Opções > Alternar**.
- Para conectar as duas ligações, pressione **Opções > Conferência**.
- Para finalizar a ligação em espera > **Opções > Finalizar Ligação em Espera**.

Para ligar ou desligar uma ligação:


⚙ > **Configurações > Configurar Ligação > Config Lig. Recebida > Ligação em Espera > Ligado ou Desligado**

funções

ligações de conferência



Durante uma ligação:


Disque número seguinte, pressione ,

Opções > Conferência

transferir uma ligação



Durante uma ligação:

Disque o próximo número, pressione , pressione


Opções > Transferir

funções

desvio de ligação



Configure uma transferência de ligação:

• >  **Configurações > Configurar Ligação > Direcionar Ligação > Ligações de Voz > Direciona Ligações > Todas as Ligações ou Se Não Disponível ou Detalhado**, selecione **Para**, especifique o número de encaminhamento

Nota: selecione a opção **Detalhado** para especificar números de transferência diferentes conforme as circunstâncias.

Cancelar uma transferência de ligação:

• >  **Configurações > Configurar Ligação > Direcionar Ligação > Cancelar Tudo**

Nota: a opção **Cancelar Tudo** cancela todas as transferências de ligação, inclusive ligações de dados e fax.

funções

bloqueio de ligação



Restrinja ligações recebidas ou feitas:

> Configurações > Configurar Ligação > Bloqueio de Ligação

alterar linha de telefone



Se você possui um cartão SIM ativado com duas linhas, é possível alterar a linha para fazer e receber ligações do seu outro número de telefone:

> Configurações > Configurar Telefone > Linha Ativa

O indicador de linha ativada mostra a linha de telefone atualmente ativada (consulte a ilustração na página 13).

configurações de rede



Veja informações sobre a rede e ajuste as configurações da rede:

> Configurações > Rede

funções

discagem fixa



Quando a discagem fixa é ativada, você pode ligar apenas para os números armazenados na lista de discagem fixa.

Nota: digite seu código PIN2 SIM para ativar ou desativar a discagem fixa. Se você esquecer seu código PIN2, entre em contato com o provedor de serviços.

Ative ou desative a discagem fixa:

> Configurações > Configurar Ligação > Discagem Fixa > Ligado ou Desligado

Use a lista de discagem fixa:

> Ferramentas > Discando Serviços > Discagem Fixa

funções

discagem de serviços



Disque números de telefone de serviços armazenados pelo seu provedor de serviços:

 >  Ferramentas > Discando Serviço > Discagem de Serviços

tons de DTMF

Ative tons DTMF:

 >  Configurações > Configurar Ligação > Configurar Discagem > DTMF > Longa ou Curta


Para enviar tons DTMF durante uma ligação, basta pressionar as teclas numéricas.

entrada de texto

Alguns recursos permitem que você digite texto.

Pressione **#** para selecionar um modo de entrada de texto.

Contador de Caracteres

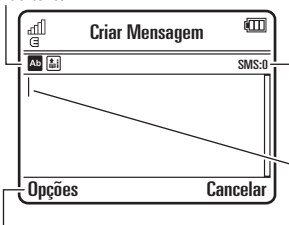

Alterar opções de entrada de texto.

O cursor piscando indica o ponto de inserção.




modos de entrada de texto


Ab	modo "palavra" (consulte a página 39)
Ab	modo "abc" (consulte a página 40)
123	modo numérico (consulte a página 41)
!@	modo símbolo (consulte a página 41)


Para **alterar** suas configurações globais ou idiomas de entrada de texto:


Localizar: > **Configurações** > **Configurar Telefone**
> **Entrada de Texto**



Altere de maiúscula para minúscula e vice-versa:

em uma tela de entrada de texto, pressione  para alternar para letras maiúsculas () , próxima letra maiúscula () ou próxima letra minúscula (sem símbolo).



Defina previsão de texto: o telefone pode aprender as palavras que você digita, para melhorar a previsão e o término do texto. Em uma tela de entrada de texto, pressione **Opções > Entrada de Texto > Definir Previsão de Texto > Aprender minhas palavras**. O telefone mostrará  quando a função de aprendizado de palavras estiver ativa.

Defina a função de completar palavras: configure seu telefone para completar palavras com base nos caracteres que você inserir. Em uma tela de entrada de texto, pressione **Opções > Entrada de Texto > Definir Previsão de Texto > Oferecer sugestões**. O telefone mostrará  quando a função de completar palavras estiver ativa.

Edite ou exclua texto: em uma tela de entrada de texto, pressione  para mover o cursor à direita do texto

que deseja editar. Pressione a *tecla limpar/voltar*  para apagar os caracteres à esquerda do cursor. Mantenha pressionada a tecla  para apagar palavra por palavra.

modo palavra


Para alternar para o método de entrada de texto preditivo “palavra”, pressione  em uma tela de entrada de texto até visualizar  no display.

O modo palavra permite que você digite palavras utilizando um pressionamento de tecla por letra. O telefone antecipa cada palavra que você digita.

Por exemplo, se você pressionar **7 7 6 4**, o display poderá exibir:

Pressione ***** para inserir **Prog** e um espaço.

Você pode ativar (**Ab**) ou desativar (**Des**) a função de completar texto.

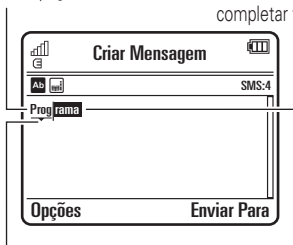

Pressione **↑** para cima/baixo para ver outras palavras.

Pressione **◀** para selecionar uma palavra.

Pressione **←** para apagar o caractere à esquerda do cursor.

Dica: precisa inserir um símbolo ou um sinal de pontuação? Pressione **#** até visualizar **!@** para alternar para o modo símbolo (para obter mais informações, consulte a página 41).


modo abc

Para alternar para o modo de entrada de texto "abc", pressione **#** em uma tela de entrada de texto até visualizar **Ab** no display.

Para inserir texto, pressione uma tecla do teclado repetidamente para percorrer as letras e números da tecla. Repita essa etapa para digitar cada letra.



Por exemplo, se você pressionar **7** uma vez, o display poderá exibir:

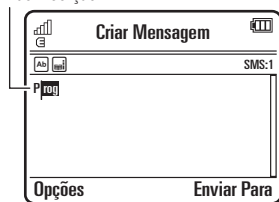
O caractere é exibido no ponto de inserção.





Após dois segundos, o caractere é aceito, e o cursor se move para a próxima posição.

Quando completar palavras estiver ativado, seu telefone tentará adivinhar o restante da palavra:

- Pressione  para selecionar a palavra sugerida.
- Pressione  à direita para inserir a palavra sugerida e um espaço.
- Se você quiser uma palavra diferente, pressione as teclas do teclado para inserir as letras restantes.





Atalho: para inserir um sinal de pontuação no modo abc, pressione  para percorrer uma seleção de símbolos de pontuação usados com frequência.

modo numérico

Pressione  em uma tela de entrada de texto até visualizar . Pressione as teclas numéricas para inserir os números desejados.

Dica: só precisa de um número? Para inserir um número rapidamente, mantenha pressionada a tecla numérica até que esse número seja exibido.

modo símbolo



Pressione  em uma tela de entrada de texto até visualizar . O display mostra o símbolo associado a cada tecla do teclado. Pressione  para cima/baixo repetidamente para ver símbolos diferentes. Para inserir um símbolo, pressione sua tecla ou navegue até ele e pressione .

entretenimento

browser

Use o browser HTML completo do seu telefone para navegar em seus sites favoritos, carregar vídeos em um blog de vídeo e fazer download de arquivos e aplicativos no seu telefone. Conecte-se à sua conta de e-mail com base na Internet para verificar seu e-mail quando estiver em movimento.

Localizar:  >  Acesso Web > Browser

Pressione  para cima/baixo/esquerda/direita para percorrer as páginas da Web. Vá até um link e pressione  para selecioná-lo. Pressione **Voltar**, a qualquer momento, para retornar à tela anterior.

Algumas páginas da Web podem conter uma janela de entrada de texto para troca de informações com um site da Web. Vá até a janela, selecione-a e insira o texto

normalmente (para obter mais informações sobre a entrada de texto, consulte a página 38).

Para **acessar uma página da Web**, pressione **Opções** > **Ir para URL**, insira o endereço da Web e pressione **Ir**.

Para **marcar como favorita** a página da Web atual, pressione **Opções** > **Página Ativa** > **Adicionar Favorito**.

Para ir até uma **página da Web marcada como favorita**, pressione **Opções** > **Meus Favoritos** > *favorito*.

Para **alterar a página inicial** exibida quando você abre o browser, vá até a página da Web que deseja usar, pressione **Opções** > **Página Ativa** > **Usar como Página Principal**.

Para **carregar** um vídeo em um site de blog de vídeo, consulte o *Guia de Início Rápido* em www.motorola.com.br.

Para **fazer download** de um arquivo de mídia, tema ou jogo ou aplicativo Java™ em seu telefone, vá até a página que faz o vínculo até o arquivo, vá até o link e selecione-o.

Para **sair** do browser, pressione **Opções > Sair**.

verifique seu e-mail

Verifique sua conta de **e-mail** pessoal com base na Web (como o Hotmail, Gmail ou Yahoo).



Localizar: > Acesso Web > Browser

- 1 Pressione **Opções > Ir para URL**.
- 2 Digite o endereço da Web da sua conta de e-mail baseada na Web e pressione **Ir**.

gerenciar certificados

Ative ou desative certificados de acesso à Internet armazenados no seu telefone.



Localizar: > Configurações > Segurança > Certificados

Certificados são usados para verificar a identidade e a segurança dos sites da Web quando você faz download de arquivos ou compartilha informações.

diversão e jogos

funções

iniciar um jogo ou aplicativo



Inicie um aplicativo ou um jogo Java™:

> Jogos > *jogo ou aplicativo*

funções

modo avião


Desligue as funções de ligação do telefone em locais onde o uso do telefone sem fio é proibido. Isso permite que você use o reprodutor de música e outras funções que não sejam de rede enquanto estiver no avião, sem interferir nas comunicações da aeronave.

 >  **Configurações** > **Configurar Telefone** > **Modo Avião**
> **Ligado**


Para reativar as funções de ligação do telefone, desative o modo aeronave.

mensagens

correio de voz

Sua rede armazena as mensagens de correio de voz recebidas. Para ouvir as suas mensagens, ligue para o seu número de telefone do correio de voz. 


Nota: o seu provedor de serviços possui informações adicionais sobre como usar esta função.

Quando você **recebe** uma mensagem de correio de voz, o telefone mostra o **Nova mensagem de correio de voz** e o indicador de novas mensagens .

Para **verificar** as mensagens de correio de voz:


Localizar:  >  Mensagens > Correio de Voz

Atalho: seu provedor de serviços pode armazenar seu número de telefone de correio de voz no local de discagem rápida 1. Sendo assim, você pode pressionar

e segurar  na tela inicial para ouvir suas mensagens de correio de voz.

mensagens de texto

enviar uma mensagem

Uma mensagem pode conter texto e imagens, sons ou outros objetos de mídia. Você pode adicionar várias páginas a uma mensagem e colocar objetos de mídia e de texto em cada página. É possível enviar uma mensagem a outros telefones compatíveis ou endereços de e-mail. 

Localizar:  >  Mensagens > Criar Mensagem

Atalho: na tela inicial, pressione **Atalhos** > **Criar Mensagem**.



- 1 Pressione as teclas para inserir texto na página (para inserir texto, consulte a página 38).

Para inserir uma **imagem, som ou outro objeto de mídia** na página, pressione **Opções > Inserir**.

Selecione o tipo de arquivo e o arquivo. (**Nota:** restrições quanto ao tamanho do arquivo podem se aplicar a imagens e vídeos enviados em uma mensagem.)

Para inserir **outra página**, pressione **Opções > Inserir > Página**. Você poderá inserir mais conteúdo na nova página.




- 2 Quando concluir a mensagem, pressione **Opções > Opções de Envio** para definir as opções de mensagem (como **Assunto** e **Prioridade**).
- 3 Quando terminar de configurar as opções de mensagem, pressione **Concluir**.
- 4 Pressione **Enviar Para** para selecionar os destinatários da mensagem. Você pode:

- Selecionar uma ou mais entradas da sua lista de contatos (pressione  para ir até uma entrada e pressionar  para selecioná-la).
- Insira um novo número ou endereço de e-mail (pressione **Opções > Inserir Número** ou **Inserir E-mail**).

- 5 Pressione **Enviar** para enviar a mensagem.

Seu telefone avisa que é uma mensagem multimídia, caso ela contenha várias páginas ou objetos de mídia. Alguns telefones ou redes não suportam mensagens multimídia. Pressione **Sim** para enviar a mensagem.

Para salvar ou cancelar a mensagem, pressione **Opções > Salvar em Rascunhos** ou **Cancelar Mensagem**.


Mensagens enviadas são armazenadas na **Caixa de saída**. Ícones junto a cada mensagem indicam se a mensagem foi **enviada** , se a tentativa de ligação foi **concluída** , ou se a tentativa de envio **falhou** .

Pressione **Opções** para executar várias operações na mensagem.

receber mensagens

Quando você recebe uma mensagem de texto, o telefone soa um alerta e exibe a mensagem



Nova mensagem. O indicador de mensagem de texto  aparece na parte superior da tela inicial.

Para **ler** a mensagem, pressione **Visualizar**. Se a mensagem de multimídia contiver objetos de mídia:

- Fotos e animações são exibidas durante a leitura da mensagem.
- Os arquivos de som são reproduzidos quando você lê a mensagem. Pressione as teclas de volume na lateral do telefone para alterar o volume do som.
- Os arquivos anexados são adicionados ao final da mensagem. Para abrir um anexo, selecione o indicador ou o nome do arquivo.



Para **responder** a mensagem, pressione **Opções** > **Responder**.

mais funções de mensagens

funções

enviar uma nota rápida curta pré estabelecida



 >  Mensagens > Formatos > Formatos de Texto
> *nota rápida*, pressione **Opções** > **Enviar**

Para criar uma nova nota rápida:

 >  Mensagens > Formatos > Formatos de Texto,
pressione **Opções** > **Criar Formato**

funções

configurar uma conta de e-mail



Você pode configurar e usar várias contas de e-mail no telefone:

 >  Mensagens > E-mail

Se não houver uma conta, o telefone solicitará que você configure uma nova conta de e-mail.

O telefone exibe uma pasta separada para cada conta de e-mail.

enviar e-mail





 >  Mensagens > E-mail

usar um modelo de multimídia



Abra um modelo de multimídia com mídia pré-instalada:

 >  Mensagens > Formatos > Formatos MMS

funções

ler nova e-mail ou nova mensagem







Quando o display exibir **Nova mensagem**, pressione a tecla **Visualizar**.

ler mensagens antigas





 >  Mensagens > Caixa de Entrada

Os ícones ao lado de cada mensagem mostram se é uma mensagem **lida** , **não lida** , **urgente**  ou tem um **anexo** . Pressione **Opções** para executar várias operações na mensagem.

ler e-mail antigo



 >  Mensagens > E-mail > *pasta do e-mail*

Pressione **Opções** para executar várias operações na mensagem.

funções

armazenar objetos de mensagem



Navegue até a página de mensagem multimídia e pressione **Opções > Salvar como arquivo, Salvar como formato** ou **Salvar/Utilizar Conteúdo**.

criar pasta



Crie uma pasta pessoal para armazenar suas mensagens.

•◂◃• > Mensagens > Minhas Pastas, pressione **Opções > Criar Pasta**

funções

mensagens do browser



Leia mensagens recebidas pelo browser:

Quando o display exibir **Nova mensagem**, pressione a tecla **Visualizar**.

Para ativar as mensagens do browser e ajustar suas configurações:

•◂◃• > Mensagens, pressione **Opções > Configurações > Mensagens de Browser**

funções

serviços de informação



Leia mensagens de informações com base em assinatura:

Quando o display exibir **Nova mensagem**, pressione a tecla **Visualizar**.

Para ativar serviços de informações e ajustar suas configurações:

• > Mensagens, pressione **Opções > Configurações > Serviços de Informação**.

ferramentas

contatos

Você pode armazenar um novo contato no **cartão SIM** ou armazená-lo no cartão SIM e na **memória do telefone** ao mesmo tempo. Os contatos do cartão SIM possuem apenas um nome e número de telefone.




A opção **Telefone e SIM** armazena o contato na memória do telefone e armazena uma cópia de seu nome e número no cartão SIM. Os contatos armazenados na memória do telefone podem conter vários números de telefone, um endereço de e-mail e informações pessoais. A opção **SIM** armazena o nome do contato e o número do telefone apenas no cartão SIM.


Nota: o local de gravação padrão determina a exibição de sua lista de contatos. Quando o local de gravação padrão é definido como **Telefone e SIM**, a lista de contatos

exibe somente os contatos armazenados na memória do telefone.

funções



ligar para um contato

 >  **Contatos**, vá até o contato, pressione  para ligar

Nota: se um contato tiver vários números de telefone ou endereços de e-mail, pressione  para a esquerda/direita para selecionar o número ou endereço de e-mail desejado.

definir local padrão de gravação de contatos

Para definir o local padrão para salvar novos contatos:





 >  **Contatos**, pressione **Opções** > **Ver por** > **Telefone, Telefone e SIM** ou **SIM**

funções


armazenar novo contato no local de gravação padrão

•◂ >  Contatos, pressione **Opções** > **Criar Contato**

Atalho: na tela inicial, pressione **Atalhos** > **Criar Contato**.


Para um contato armazenado na memória do telefone: pressione ◂◃ para a esquerda/direita para selecionar a guia **detalhes** , a guia **endereço** , a guia **ID**  ou a guia **notas** . Pressione ◂◃ para cima/baixo para navegar até as informações que deseja alterar e pressione ◂◃ para selecioná-la.

copiar contatos do cartão SIM para a memória do telefone


Pressione ◂◃ >  Contatos, pressione **Opções** > **Ver por** > **Telefone** pressione **Opções** > **Importar Contatos** > **Cartão SIM**, pressione **Opções** > **Selecionar Todos**, pressione **Importar**.

funções

copiar contatos da memória do telefone para o cartão SIM



Pressione ◂◃ >  Contatos, pressione **Opções** > **Ver por** > **SIM**, pressione **Opções** > **Importar Contatos** > **Contatos Telefone**, pressione **Opções** > **Selecionar Todos**, pressione **Importar**.

enviar mensagem para um contato

◂◃ >  Contatos, vá até o contato, pressione **Opções** > **Enviar Mensagem**

funções

adicionar número de telefone ou endereço de e-mail a um contato do telefone



•◂ >  **Contatos**, vá até o contato, pressione **Opções** > **Editar**, pressione ◂◃ para a esquerda/direita para selecionar a guia **detalhes** , pressione ◂◃ para cima/baixo para ir até um campo de **Número** ou **E-mail** vazio, pressione ◂◃ para selecioná-lo

Nota: a opção **E-mail** não está disponível para contatos armazenados no cartão SIM.

funções

definir ID de imagem para um contato do telefone

Atribua uma foto ou uma imagem (*ID da imagem*) a ser exibida no display quando você receber uma ligação de um contato:


•◂ >  **Contatos**, vá até o contato, pressione **Opções** > **Editar**, pressione ◂◃ para a esquerda/direita para selecionar a guia **ID** , pressione ◂◃ para cima/baixo para ir até **ID da Imagem**, pressione ◂◃ para selecionar

Nota: essa opção não está disponível para os contatos armazenados no cartão SIM.

funções

definir campanha para um contato do telefone


Atribua um alerta de ligação diferente (*ID de campanha*) para um contato:

•◂ >  **Contatos**, vá até o contato, pressione **Opções** > **Editar**, pressione ◂◃ para a esquerda/direita para selecionar a guia **ID** ⓘ, pressione ◂◃ para cima/baixo para ir até **ID de Campanha**, pressione ◂◃ para selecionar

Nota: essa opção não está disponível para os contatos armazenados no cartão SIM.

funções

atribuir um contato a uma categoria

•◂ >  **Contatos**, vá até o contato, pressione **Opções** > **Editar**, pressione ◂◃ para a esquerda/direita para selecionar a guia **detalhes** ⓘ, pressione ◂◃ para cima/baixo para ir até **Categoria**, pressione ◂◃ para selecionar

Nota: essa opção não está disponível para os contatos armazenados no cartão SIM.

definir categoria de visualização

•◂ >  **Contatos**, pressione **Opções** > **Filtrar por**

É possível mostrar contatos em uma categoria predefinida (**E-mail**, **Amigos**, **Escritório**, **Família**) ou uma categoria criada por você (selecione **Criar Categoria**).

Nota: essa opção não está disponível para os contatos armazenados no cartão SIM.

funções

criar grupo de lista de distribuição

Atribua contatos a uma lista de mensagens ou uma lista de e-mails de grupo:

☛ > ☑ Contatos, pressione **Opções** > **Criar Lista** > **Mensagem** ou **E-mail**

Nota: essa opção não está disponível para os contatos armazenados no cartão SIM.

exibir imagens de contato

Exiba contatos com imagens ou como uma lista de texto:

☛ > ☑ Contatos, pressione **Opções** > **Configurar** > **Visualização Padrão** > **Miniatura** ou **Lista**

definir ordem de classificação padrão dos contatos

☛ > ☑ Contatos, pressione **Opções** > **Configurar** > **Ordem Classif. Padrão** > **Nome** ou **Sobrenome**

funções

criar e usar contatos privados



Identifique um ou mais contatos como particulares. Insira o código de segurança de seis dígitos para ver os contatos particulares de sua lista de contatos.

☛ > ☑ Contatos, pressione **Opções** > **Configurar** > **Contatos Particulares**

enviar contato(s) para outro dispositivo

Envie um ou mais contatos para outro telefone, computador ou dispositivo:



☛ > ☑ Contatos, vá até o contato, pressione **Opções** > **Compartilhar**, pressione ☛ para selecionar o contato atual, pressione ☛ para cima/baixo para cima/baixo para ir até o método de transferência **Bluetooth**, **Mensagens** ou **E-mail**, pressione **Selecionar** para selecionar


Para enviar vários contatos, pressione **Opções** > **Compartilhar** > **Vários Contatos** (em vez do contato atual).

funções

excluir contato(s)

Apague um ou mais contatos da sua lista:

 >  **Contatos**, vá até o contato, pressione **Opções**

> **Excluir**, pressione  para selecionar o contato atual, pressione **Sim** para confirmar a exclusão

Para apagar vários contatos, pressione **Opções** > **Excluir** > **Vários Contatos** (em vez do contato atual).

organizador pessoal


funções

definir um alarme

 >  **Ferramentas** > **Despertador**

desligar alarme

Quando o display exibir um alarme:

Para desativar o alarme, pressione a tecla **Cancelar** ou .

Para configurar um atraso de oito minutos, pressione **Soneca**.




definir visualização padrão do calendário

 >  **Ferramentas** > **Calendário**, pressione **Opções**

> **Configurar Calendário** > **Visualização Padrão** > **Mês** ou **Semana** ou **Dia**

funções

adicionar novo evento do calendário

 >  Ferramentas > **Calendário**, vá até o dia e/ou a hora inicial, pressione , insira os detalhes do evento

Você pode definir um arquivo de música ou som, uma nota de voz ou um vídeo como um alarme de lembrete de evento. Ao criar um evento do calendário, selecione **Estilo do Alarme** > *tipo do alarme*, vá até o arquivo (ou crie um arquivo novo), pressione **Inserir**.

ver um evento do calendário

 >  Ferramentas > **Calendário** > *evento*

Para editar os detalhes do evento, pressione **Opções** > **Editar**.

funções

lembrete de evento do calendário

Quando o display exibir um lembrete de evento (e, opcionalmente, tocar um alarme de lembrete de evento):

Para ver detalhes do lembrete, selecione **Abrir Evento**, para adiar por mais 5 minutos, pressione **5 min. de soneca**

Para fechar o lembrete, pressione **Cancelar**.

enviar evento do calendário para outro dispositivo



Envie um evento do calendário para outro telefone, computador ou dispositivo:

 >  Ferramentas > **Calendário** > *evento*, pressione **Opções** > **Compartilhar via** > **Bluetooth, Mensagem**

funções

gerenciar arquivos obtidos por download

Gerenciar arquivos e aplicativos obtidos por download em seu telefone a partir do browser ou por meio de uma conexão Bluetooth™:

 >  Ferramentas > Gerenciador de Download

hora mundial

Mostre informações de hora e data para várias cidades do mundo:

 >  Ferramentas > Hora Mundial

lista de tarefas

Criar uma lista de verificação das tarefas que precisam ser executadas e configurar o telefone de forma que o notifique quando forem atingidos os prazos das tarefas:

 >  Ferramentas > Lista de Tarefas

funções

notas




Escreva e armazene notas no telefone:

 >  Ferramentas > Bloco de Notas

funções

gravar nota de voz

Grave um lembrete de voz para você mesmo ou uma ligação telefônica em andamento:

 >  **Multimídia** > **Gravador de Voz**, pressione  para iniciar a gravação, pressione **Parar** para interromper a gravação

Para salvar a nota de voz, pressione **Salvar**.

Para executar várias operações na nota de voz, pressione **Opções**.

Nota: a gravação de ligações está sujeita a diferentes leis estaduais e federais sobre privacidade e gravação de conversas telefônicas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso dessa função.

funções

reproduzir nota de voz



Reproduza uma nota de voz gravada:

 >  **Multimídia** > **Localizador de Mídia** > **Notas de Voz**
> *nota de voz*

calculadora

 >  **Ferramentas** > **Calculadora**

conversor de moedas

 >  **Ferramentas** > **Calculadora**, pressione **Opções**
> **Definir Taxa de Câmbio**, insira um taxa de câmbio, pressione **Definir**, insira um valor, pressione **Opções** > **Converter Moeda**

conexões

sincronização

Você pode usar vários métodos de conexão OTA diferentes para sincronizar informações entre seu telefone e um servidor remoto.



Exchange ActiveSync



Use a Internet para sincronizar a lista de contatos do seu telefone, entradas do calendário e e-mail com uma conta de e-mail em um servidor Microsoft™ Exchange 2003.



configurar Exchange ActiveSync

Confirme se a opção **Mobilidade** está ativada na conta de e-mail e se o **serviço de dados** está ativado com o provedor de serviços do seu telefone (taxas adicionais podem ser cobradas para esse serviço).

Para configurar um parceiro ActiveSync:

Localizar:  >  Ferramentas > Motosync > Exchange ActiveSync

Insira sua conta de e-mail e as informações do servidor, incluindo **Nome de Usuário**, **Senha**, **Domínio**, **Endereço do Servidor** e os detalhes da **Conexão de dados**. Se necessário, entre em contato com seu administrador de sistemas para obter as informações necessárias ou ajuda para você conectar seu telefone ao servidor.



usar Exchange ActiveSync

Programe seu telefone para sincronizar **automaticamente** os dados com um parceiro Exchange ActiveSync:

Localizar:  >  Ferramentas > Motosync > Exchange ActiveSync, pressione **Opções** > **Editar** > **Sinc. Automático** > **Nas alterações**, **Seguir Calendário de Trab.**, **A Cada 15 Minutos**,

A Cada 30 Minutos, Cada 1 hora, A Cada 2 Horas, A Cada 4 Horas ou A Cada 24 Horas.

Para sincronizar **manualmente** seus contatos, seu calendário e seu e-mail:

Localizar:  >  Ferramentas > Motosync
> Exchange ActiveSync pressione **Opções** > **Sinc**

A primeira sincronização pode levar vários minutos, dependendo da quantidade de dados em sua lista de contatos, seu calendário e seu e-mail, no servidor Exchange 2003.

SyncML

Ligue para um servidor de Internet SyncML e sincronize a lista de contatos do telefone e as entradas do calendário com o servidor.



Para **sincronizar os arquivos** com um parceiro configurado:

Localizar:  >  Ferramentas > Motosync > SyncML

Se nenhum perfil SyncML estiver armazenado no telefone, ele solicitará a criação de um. Entre em contato com o administrador para obter as informações necessárias para configurar um perfil.

Nota: se o telefone não conseguir se conectar ao servidor, verifique se o provedor de serviços de rede ativou os serviços de dados em seu telefone (podem ser cobradas taxas adicionais para esse serviço).

gerenciador de arquivos

Gerencie arquivos de músicas, fotos, vídeos e outros arquivos armazenados em seu telefone e um cartão de memória removível MicroSD opcional.

Localizar:  >  Ferramentas > Gerenciador de Arquivos

Selecione uma pasta ou **Cartão de Memória** para ver seu conteúdo.

Para **reproduzir** um arquivo de som ou nota de voz ou **ver** uma foto ou vídeo, basta ir até o arquivo e selecioná-lo.

Para **editar** um arquivo: Navegue até o arquivo e pressione **Opções** > **Gerenciar** para copiá-lo, movê-lo ou renomeá-lo. Outras opções permitem apagar, enviar ou aplicar o arquivo. Não é possível executar algumas operações em alguns arquivos pré-instalados ou sob direitos autorais.

Para **copiar arquivos** entre o telefone e um computador, é possível usar uma conexão a cabo (consulte a seção seguinte) ou uma conexão Bluetooth™ (consulte a página 66).


formatar o cartão de memória

É necessário formatar um novo cartão de memória para poder usá-lo com o telefone.

Atenção: a formatação do cartão de memória **apaga** todos os arquivos nele armazenados.

Para formatar um cartão de memória instalado:

Localizar:  >  Ferramentas > Gerenciador de Arquivos

- 1 Pressione  para acessar o cartão de memória.
- 2 Pressione **Opções** > **Cartão de Memória** > **Formatar**.
- 3 Selecione **Formatar** para confirmar que deseja formatar o cartão de memória.

ver propriedades do cartão de memória

Para ver as propriedades do cartão de memória (como nome e memória disponível):

Localizar:  >  Ferramentas > Gerenciador de Arquivos

- 1 Pressione  para acessar o cartão de memória.
- 2 Pressione **Opções** > **Cartão de Memória** > **Propriedades**.

mover ou copiar arquivos entre o telefone e o cartão de memória

Atenção: quando você **move** um arquivo para um novo local, o arquivo é **apagado** de seu local original.


Localizar:  >  Ferramentas > Gerenciador de Arquivos


- 1 Vá até o arquivo que deseja mover ou copiar.
- 2 Pressione **Opções** > **Gerenciar** > **Mover** ou **Copiar**.

Nota: as opções **Mover** e **Copiar** não aparecerão se o arquivo tiver seus direitos autorais protegidos.

- 3 Vá até o local de destino e pressione **Colocar**.

conexões de cabos

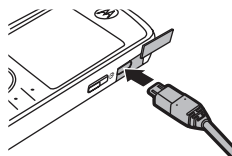

 Para transferir dados entre seu telefone e um computador, insira o plugue do microconector USB de um



cabo USB opcional na miniporta USB do seu telefone. Conecte a outra extremidade do cabo ao computador.



Nota: um cabo USB Motorola Original e o software de apoio podem ser fornecidos com o seu telefone. Essas ferramentas também são vendidas separadamente. Verifique o computador para determinar o tipo de cabo necessário.



Nota: algumas funções do telefone ficam temporariamente indisponíveis quando uma conexão USB está ativa.

Para usar o Windows™ Media Player 11 para **sincronizar arquivos de música** de um computador para seu telefone: pressione  >  Configurações > **Conexões** > **Configurações USB** > **Sincronização Mídia** e conecte o telefone ao computador. Para obter mais informações, consulte o *Guia de Início Rápido* em www.motorola.com.br.



Para transferir **manualmente música, imagens e vídeos** entre seu computador e telefone (memória do







telefone ou cartão de memória instalado): pressione  >  **Configurações** > **Conexões** > **Configurações USB** > **Cartão de Memória** e conecte o telefone ao computador. Para obter mais informações, consulte o *Guia de Início Rápido* www.motorola.com.br.

Para usar seu telefone como um **modem**: pressione  >  **Configurações** > **Conexões** > **Configurações USB** > **Modem** e conecte o telefone ao computador.

Para **transferir entradas do calendário e das listas de contato** entre seu telefone e o computador: conecte seu telefone ao computador e abra o aplicativo de acessório opcional Motorola Phone Tools no computador. Também é possível usar o aplicativo Motorola Phone Tools para transferir e sincronizar arquivos de música do computador para seu telefone. O software Motorola Phone Tools automaticamente muda seu telefone para a configuração de conexão adequada necessária para sincronizar o telefone.

Para fazer **ligações de dados** por meio de um computador: pressione  >  **Configurações** > **Conexões** > **Configurações USB** > **Modem** e conecte o telefone ao computador. Use o aplicativo do computador para fazer ou atender a ligação.

Para criar uma **nova conexão de dados** no telefone, pressione  >  **Configurações** > **Conexões** > **Conexões de Dados** > **Adic. uma Conexão**.

Para **imprimir** uma imagem sobre uma conexão USB PictBridge: pressione  >  **Configurações** > **Conexões** > **Configurações USB** > **Impressão USB** e conecte o telefone a uma impressora compatível com o PictBridge. Selecione a(s) imagem(ns) que deseja imprimir e pressione **Opções** > **Imprimir por** > **USB**.

encerrar uma conexão USB

Atenção: não desconecte seu telefone do computador enquanto os arquivos estiverem sendo transferidos.

Em um PC executando Windows XP™ ou posterior:

quando a transferência do arquivo tiver sido concluída, remova o cabo USB do telefone e do computador.

Em um PC executando uma versão mais antiga do

Sistema Operacional Windows: clique no ícone Remover Hardware com Segurança na bandeja do sistema na parte inferior da tela do computador, em seguida, selecione Remover Dispositivo de Armazenamento em Massa USB com Segurança. Remova o cabo USB do telefone e do computador.

Em um computador Macintosh™: selecione e arraste o ícone Disco Removível para a Lixeira. Remova o cabo USB do telefone e do computador

conexões sem fio via Bluetooth™

Seu telefone suporta conexões sem fio Bluetooth. Você pode conectar seu telefone a um fone de





ouvido opcional Bluetooth ou kit veicular Bluetooth para fazer ligações com viva-voz ou com um conjunto de fones de ouvido estéreo Bluetooth para ouvir música armazenada em seu telefone. Conecte seu telefone a um dispositivo que suporte conexões Bluetooth para trocar arquivos, conectar com uma impressora que suporte conexões Bluetooth para imprimir imagens ou use seu telefone como um modem sem fio Bluetooth para conectar à Internet.

Para segurança máxima do Bluetooth, você deverá conectar sempre dispositivos Bluetooth em um ambiente seguro e privado.

ligar e desligar o Bluetooth

Seu telefone automaticamente ativa o Bluetooth quando você usa um recurso Bluetooth.

Para ativar ou desativar o Bluetooth a qualquer momento:

Localizar:  >  Configurações > Conexões > Bluetooth, pressione **Opções** > Gerenciar > Configurar Bluetooth > Bluetooth > Ligado ou Desligado

Nota: para estender a vida da bateria e maximizar a segurança Bluetooth, use esse procedimento para definir a energia Bluetooth como **Desligado** quando não estiver sendo usado. O telefone não será conectado a outro dispositivo até que você use um recurso Bluetooth novamente ou defina a energia Bluetooth como **Ligado**.


usar um fone de ouvido Bluetooth ou um kit veicular viva-voz

Antes de tentar conectar o telefone a um dispositivo viva-voz pela primeira vez, verifique se o dispositivo está **ligado** e **pronto** no modo de *emparelhamento* ou *vinculação* (consulte o guia do usuário do dispositivo). Você pode conectar seu telefone a apenas um dispositivo por vez.

Localizar:  >  Configurações > Conexões > Bluetooth, pressione **Opções** > Procurar Dispositivo > Fone de Ouvido

Atalho: na tela inicial, pressione **Atalhos** > Procurar Dispos. Bluetooth.

O telefone lista todos os dispositivos de áudio Bluetooth que estão em sua área de alcance.

- 1 Navegue até um dispositivo da lista.
- 2 Pressione  para conectar ao dispositivo destacado.

copiar arquivos para um dispositivo

Você pode copiar um arquivo de mídia, contato, evento do calendário ou um favorito para outro telefone ou computador com suporte a conexões Bluetooth.

Nota: não é possível copiar objetos protegidos por direitos autorais.

Antes de tentar copiar um arquivo para outro dispositivo, verifique se o dispositivo que recebe está **ligado** e **pronto** em modo de descoberta. Além disso, certifique-se de que o dispositivo não esteja ocupado com outra conexão Bluetooth.

- 1 No telefone, navegue até o objeto que deseja copiar para o outro dispositivo.
- 2 Pressione **Opções**, em seguida, selecione:
 - **Enviar por > Bluetooth** para um arquivo de imagem ou som.
- 3 Selecione um nome de dispositivo reconhecido.
ou
Selecione **Procurar Dispositivo** para procurar novos dispositivos e selecione o dispositivo para o qual deseja copiar o objeto.
- 4 Pressione **Opções > Enviar**.



- 5 Se necessário, insira uma senha programada (como **0000**) entre o telefone e o dispositivo e pressione **OK** para conectar-se ao dispositivo.


Seu telefone exibe **Enviando** enquanto o arquivo é transferido. Quando a transferência do arquivo é concluída, o telefone exibe **Enviado** e pede para você pressionar **OK** para continuar.

receber arquivos de um dispositivo

Antes de tentar receber arquivos de outro dispositivo, verifique se o Bluetooth do seu telefone está **ligado** (consulte a página 65).

Coloque o telefone dentro do alcance (aproximadamente 10 m) do outro dispositivo Bluetooth e envie o arquivo a partir do dispositivo.

Se o telefone e o dispositivo de envio não foram emparelhados anteriormente, coloque o telefone no modo descobrível para que o dispositivo de envio possa localizá-lo. Pressione  >  **Configurações > Conexões**

> **Bluetooth**, pressione **Opções > Encontre-me: Ligado por 3 minutos**. O indicador Bluetooth  na tela inicial pisca quando seu telefone está no modo de descoberta.

Seu telefone exibe **Recebendo Transferência** enquanto o arquivo é transferido. Quando a transferência do arquivo é concluída, o telefone exibe **Recebido** e informa o local em que o arquivo pode ser armazenado.

enviar uma foto para uma impressora

Você pode enviar uma foto para uma impressora que suporte conexões Bluetooth.

Nota: é possível imprimir em páginas tamanho A4, Carta e 4x6. Para imprimir em outro tamanho, copie a imagem para um computador conectado ao telefone e imprima a partir dele.

1 No telefone, tire uma nova foto ou navegue até uma imagem armazenada que deseja imprimir e pressione **Opções > Imprimir por > Bluetooth**.









Nota: se for exibido **Serviço Não Suportado** quando você tentar imprimir, selecione, em vez disso, **Enviar por > Bluetooth**. (A opção **Enviar por** não imprime o nome da imagem ou o carimbo de data.)




2 Selecione um nome de impressora reconhecida ou pressione **Opções > Procurar Impressoras** para procurar outra impressora para a qual enviar a imagem.

3 Modifique as opções de impressão, se estiverem disponíveis.

mais sobre funções Bluetooth

Nota: um dispositivo será *reconhecido* após a primeira vez em que você se conectar a ele (consulte a página 66).

funções	
emparelhar com dispositivo reconhecido 	
Pressione  >  Configurações > Conexões > Bluetooth , pressione  para a esquerda para selecionar a guia Meus Dispositivos , pressione  para cima/baixo para ir até o nome do dispositivo e pressione  para conectar.	
finalizar conexões com dispositivo 	
Vá até o nome do dispositivo conectado e pressione  para desconectar.	

funções	
remover dispositivo da lista de dispositivos 	
Vá até o nome do dispositivo e pressione Opções > Gerenciar > Remover Dispositivo .	
Nota: não é possível remover um dispositivo da lista enquanto seu telefone está conectado ao dispositivo.	
trocar áudio para fones de ouvido Bluetooth™ ou kit carro durante uma ligação 	
Pressione Opções > Usar Bluetooth .	
Para voltar o áudio ao telefone, pressione Opções > Usar Telefone .	
editar propriedades de dispositivo reconhecido 	
Vá até o nome do dispositivo e pressione Opções > Gerenciar > Editar Dispositivo .	

funções

definir opções do Bluetooth™



Pressione  >  Configurações > Conexões

> Bluetooth, pressione Opções > Gerenciar > Configurar Bluetooth.

Serviço e Reparos

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, estamos aqui para ajudá-lo.

Visite [**www.motorola.com**](http://www.motorola.com), onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente.

Você pode também entrar em contato com a Central de Atendimento Motorola Para Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244. Demais Localidades ligue 0800 773 1244. Serviços Autorizados Motorola:

[**www.motorola.com/br/serviços/sam/pcs/**](http://www.motorola.com/br/serviços/sam/pcs/)

Dados específicos da taxa de absorção

Este modelo atende às diretrizes internacionais para exposição a ondas de rádio.

Seu aparelho celular é um receptor e transmissor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição às ondas de rádio recomendados pelas diretrizes internacionais. Essas diretrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança projetadas para garantir a proteção de todas as pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde.

As diretrizes utilizam uma unidade de medida conhecida como SAR (Specific Absorption Rate - Taxa de Absorção Específica). O limite SAR da ICNIRP de aparelhos celulares utilizados pelo público é de 2 W/kg e o valor SAR mais alto deste modelo quando testado para uso no ouvido é 0,79 W/kg.¹ Uma vez que os celulares oferecem um conjunto de funções, eles podem ser usados em outras posições, como no corpo, conforme descrito neste guia do usuário.² Nesse caso, o valor SAR mais alto testado é 0,54 W/kg.¹

Como o SAR é medido utilizando a potência de transmissão mais alta do dispositivo, o SAR real desse dispositivo durante a operação é geralmente menor do que o indicado acima. Isso ocorre devido a alterações automáticas no nível de potência do dispositivo para garantir que seja usado somente o nível mínimo necessário para atingir a rede.

Enquanto pode haver diferenças entre os níveis SAR de diversos telefones e em várias posições, todos eles atendem às exigências governamentais de exposição segura. Observe que as melhorias feitas

neste modelo poderão causar diferenças no valor SAR com relação aos produtos anteriores. Mas todos os produtos são projetados de acordo com as normas regulamentares.

A Organização Mundial de Saúde declarou que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de precauções especiais no uso de aparelhos celulares. Eles informam que se quiser reduzir sua exposição você deve limitar a duração das chamadas ou usar um dispositivo "viva-voz" para manter o celular longe da cabeça e do corpo.

Informações adicionais podem ser encontradas nos sites da Web da Organização Mundial de Saúde (www.who.int/emf) ou da Motorola, Inc. (www.motorola.com/rfhealth).


1. Os testes são realizados de acordo com as diretrizes internacionais para teste. O padrão incorpora uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional ao público e para ser responsável por quaisquer variações nas medidas. As informações SAR incluem o protocolo de teste da Motorola, o procedimento de avaliação e a faixa de variação na medição deste produto.
2. Consulte a seção Informações Gerais e de Segurança sobre a operação junto ao corpo.

Declaração de conformidade das diretrizes da União Européia



Por meio deste instrumento, a Motorola declara que este produto está de acordo com:

- Os requisitos essenciais e outras medidas relevantes da Diretriz 1999/5/EC
- Todas as outras Diretrizes da UE relevantes

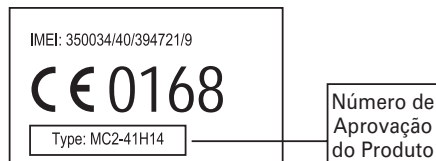

Esse é um exemplo de um típico Número de Aprovação do Produto.

É possível ver a Declaração de Conformidade (DoC) do seu produto para a Diretriz 1999/5/EC (a diretriz R&TTE) em www.motorola.com/rtte. Para encontrar a sua DoC, insira o Número de Aprovação do Produto, que está na etiqueta do produto, na barra "Pesquisar" no site da Web.

INFORMAÇÕES SOBRE O SOFTWARE OPEN SOURCE

Para receber instruções sobre como obter uma cópia de qualquer código-fonte disponibilizado publicamente pela Motorola e que tenha relação com o software usado neste celular da Motorola, você pode enviar sua solicitação por escrito para:

MOTOROLA, INC.
OSS Management
600 North US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
USA

O site opensource.motorola.com da Motorola também contém informações relativas ao uso do open source pela Motorola.

A Motorola criou o site opensource.motorola.com para servir como um portal de interação com a comunidade de softwares em geral.

Para ver informações adicionais relativas a licenças, confirmações e avisos de copyright necessários para pacotes do open source usados neste dispositivo móvel da Motorola, selecione "Avisos Legais" em Config. do telefone



MOTOROLA

Informações Legais e de Segurança Importantes

Informações gerais e de segurança

Esta seção contém informações importantes sobre como operar seu celular de forma segura e eficiente. Leia essas informações antes de utilizar seu celular.

Exposição à energia de radiofrequência (RF)

Seu celular contém um receptor e um transmissor. Quando ele está LIGADO, recebe e transmite energia de radiofrequência (RF). Quando você se comunica pelo celular, o sistema que gerencia suas ligações controla o nível de energia de transmissão do seu aparelho.

Seu celular Motorola foi desenvolvido em conformidade com as exigências reguladoras locais de seu país relacionadas à exposição de seres humanos à energia de radiofrequência.

Precauções operacionais

Siga sempre estas instruções e precauções para obter um desempenho adequado do celular e certificar-se de que a exposição humana à RF não ultrapasse as diretrizes estabelecidas pelos padrões relevantes.

Operação do produto

Ao fazer ou receber uma ligação, segure seu celular como se estivesse segurando um telefone comum.

Se você usar o celular junto ao corpo, coloque-o em um prendedor, um suporte, um suporte para cinto ou um estojo fornecido ou aprovado pela Motorola. Se você não usar um acessório aprovado ou fornecido pela Motorola — ou se pendurar seu celular em uma tira em volta do

pescoço — mantenha o celular e sua antena pelo menos 2,54 centímetros de distância do seu corpo ao fazer uma chamada.

O uso de acessórios não fornecidos ou aprovados pela Motorola pode fazer com que seu celular ultrapasse as diretrizes de exposição à energia de RF. Para obter uma lista de acessórios fornecidos ou aprovados pela Motorola, visite nosso site em: www.motorola.com.

Compatibilidade/interferência da energia de radiofrequência

Quase todos os dispositivos eletrônicos estão sujeitos à interferência de energia de RF de fontes externas, se estiverem blindados, projetados ou configurados de modo inadequado para essa compatibilidade. Em algumas circunstâncias, seu celular poderá causar interferência com outros dispositivos.

Siga as Instruções para evitar problemas de interferência

Desligue o celular em qualquer local onde haja instruções para agir dessa forma.

Em um avião, desligue seu celular sempre que for solicitado pela tripulação. Se seu celular tiver a opção Voo ou recurso semelhante, consulte a tripulação sobre seu uso durante o voo.

Dispositivos médicos implantados

Se você tiver dispositivos médicos implantados, como um marca-passo ou um desfibrilador, consulte o médico antes de usar esse celular.

Pessoas com dispositivos médicos implantados devem observar as precauções a seguir:

- **SEMPRE** manter mais de 20 centímetros de distância entre o celular e o dispositivo médico implantado quando o telefone estiver **LIGADO**.
- **NÃO** carregar o celular no bolso junto ao peito.
- Usar o ouvido oposto ao dispositivo médico implantado para minimizar o potencial de interferência.
- **DESLIGAR** o celular imediatamente se tiver alguma suspeita de interferência.

Ler e seguir as orientações do fabricante de seu dispositivo médico implantado. Se você tiver perguntas sobre a utilização do celular com o dispositivo médico implantado, consulte seu médico.

Cuidados ao dirigir

O uso de telefones celulares enquanto dirige pode causar distração. Não use o celular enquanto estiver dirigindo.

Além disso, o uso de dispositivos sem fio e seus acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso desses produtos.

As práticas recomendadas para dirigir com responsabilidade podem ser encontradas na seção “Práticas inteligentes enquanto dirige” neste manual de usuário (ou em um manual separado).

Avisos operacionais

Obedeça a todas as recomendações ao utilizar celulares em áreas públicas.





Atmosferas potencialmente explosivas



Áreas com atmosferas explosivas normalmente, mas nem sempre, são indicadas e incluem áreas de abastecimento, como a região abaixo do convés principal em barcos, instalações de armazenamento ou transferência de produtos químicos ou combustíveis, áreas onde o ar contém partículas ou elementos químicos, como fibras, poeira ou pós metálicos.

Quando estiver em alguma dessas áreas, desligue seu celular e não remova, instale ou recarregue baterias. Nessas áreas, podem ocorrer faíscas que causam explosão ou fogo.

Símbolos-chave

A bateria, o carregador ou o dispositivo móvel podem conter símbolos, definidos a seguir:

Símbolo	Definição
	A seguir, informações importantes sobre segurança.
	Nunca jogue a bateria ou o celular no fogo.
	A bateria ou o celular podem exigir a reciclagem de acordo com as leis locais. Entre em contato com as autoridades reguladoras locais para obter mais informações.
	Não jogue a bateria ou o celular no lixo.

Símbolo	Definição
	Não molhe a bateria, o carregador ou o celular.
	Ouvir música ou voz no volume máximo do fone de ouvido poderá prejudicar sua audição.

Baterias e carregadores

Cuidado: o uso inadequado da bateria pode resultar em incêndio, explosão, vazamento ou outro risco. Para obter mais informações, consulte a seção “Uso e segurança da bateria” no manual.

Mantenha o celular e seus acessórios longe das crianças

Esses produtos não são brinquedos e podem ser perigosos para crianças. Por exemplo:

- Pode existir um risco de choques para peças pequenas e destacáveis.
- O uso inadequado poderá provocar sons muito fortes, possivelmente provocando danos à audição.
- O manuseio inadequado das baterias poderá provocar seu aquecimento excessivo e queimaduras.

Partes de vidro

Algumas partes do seu celular podem ser feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o produto for derrubado sobre uma superfície rígida ou receber um impacto considerável. Em caso de quebra do vidro, não toque nem tente removê-lo. Não utilize seu celular até que o vidro seja substituído em um centro de serviço especializado.

Ataques/desmaios

Algumas pessoas podem ser suscetíveis a ataques epiléticos ou desmaios quando expostas a luzes que piscam, como ao jogar videogames. Isso pode ocorrer mesmo que uma pessoa nunca tenha tido um ataque ou um desmaio anteriormente.

Caso você já tenha tido algum ou se tiver histórico na família de tais ocorrências, consulte seu médico antes de jogar videogames ou de ativar o recurso de luzes que piscam (se disponível) em seu celular.

Interrompa o uso e consulte um médico se ocorrer qualquer dos sintomas a seguir: convulsão, contração de músculos ou dos olhos, perda de consciência, movimentos involuntários ou desorientação. É sempre aconselhável manter a tela a uma certa distância dos seus olhos, manter as luzes do local acesas, fazer um intervalo de 15 minutos a cada hora e interromper o uso se estiver cansado.

Precaução contra utilização de volume alto



Aviso: a exposição a ruídos fortes de qualquer origem durante longos períodos poderá prejudicar sua audição. Quanto mais forte o nível de volume, menos tempo é necessário para prejudicar a audição. Para proteger sua audição:

- Limite o tempo de uso dos fones de ouvido ou aparelhos com volume alto.
- Não aumente o volume para bloquear ruídos do ambiente.
- Reduza o volume se não conseguir ouvir alguém falando perto de você.

Se ficar incomodado, incluindo uma sensação de pressão no ouvido, zumbidos ou falas abafadas, pare de ouvir o aparelho pelo fone ou pelos fones de ouvido e consulte um médico.

Aviso da FCC aos Usuários

A declaração a seguir é aplicável a todos os produtos aprovados pela FCC. Os produtos aplicáveis possuem o logotipo da FCC e/ou um ID da FCC no formato FCC-ID:xxxxxx, na etiqueta do produto.

A Motorola não aprova nenhuma alteração ou modificação neste dispositivo pelo usuário. Qualquer alteração ou modificação pode anular o direito do usuário de operar o equipamento. Consulte 47 CFR Sec. 15.21.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência perigosa e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as que possam causar operação indesejada. Consulte 47 CFR Sec. 15.19(3).

Este equipamento foi testado e atende às especificações para um dispositivo digital da Classe B, em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. Essas especificações são elaboradas para fornecer

Para obter mais informações sobre audição, visite nosso site em www.motorola.com/hearingsafety (apenas em inglês).

Movimentos repetitivos

Ao realizar ações repetidamente, como pressionar teclas ou digitar caracteres, talvez você sinta um desconforto ocasional nas mãos, nos braços, ombros, no pescoço ou em outras partes do corpo. Se esse desconforto continuar durante ou após tal uso, pare de utilizar o aparelho e consulte um médico.

[Jun0609]

proteção moderada contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não estiver instalado e não for utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Entretanto, não há garantias de que a interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou de televisão, que pode ser resolvida desligando e ligando o equipamento, será solicitado que o usuário tente corrigir a interferência adotando uma ou mais das medidas a seguir:

- Reorientar ou realocar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do qual o receptor está conectado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Garantia

Termos e Condições de Garantia MOTOROLA para Rádios TalkAbout e Spirit, Beepers e Telefones Celulares adquiridos nas REVENDAS AUTORIZADAS MOTOROLA no Brasil

Abrangência e Prazo de Garantia

A Motorola Industrial Ltda. (MOTOROLA) garante seus Beepers, Rádios TalkAbout e Spirit, Telefones Celulares e respectivos acessórios contra defeitos de material e mão-de-obra, desde que tais APARELHOS sejam operados de acordo com as condições de uso e operação especificadas no respectivo Manual do Usuário. O prazo total desta Garantia é de seis meses para a bateria (sendo três meses de garantia legal e três meses de garantia contratual), e um ano para aparelho e demais acessórios (sendo três meses de garantia legal e nove meses de garantia contratual), contado da data em que o APARELHO foi adquirido.

No caso de acessórios para telefones celulares que necessitem de instalação profissional em veículos, o prazo de garantia será contado a partir da data de instalação dos mesmos, a qual deve ser comprovada mediante apresentação da Nota Fiscal de serviço emitida por uma Instaladora Autorizada Motorola.

Garantia

Para reparar seu APARELHO em garantia, leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada Motorola, acompanhado da respectiva nota fiscal de compra. Os Beepers também poderão ser levados à Operadora onde foram adquiridos acompanhados do documento citado.

As peças, acessórios, baterias, ou placas substituídas serão garantidas pelo tempo restante da garantia original ou pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de entrega do aparelho reparado ao consumidor, prevalecendo o que ocorrer por último. Todos os acessórios, baterias, peças ou equipamentos substituídos em garantia tornar-se-ão propriedade da MOTOROLA.

Condições de Garantia

A MOTOROLA não será, em nenhuma hipótese, responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, bem como não será responsável pelo bom funcionamento do APARELHO quando usados com acessórios que não sejam originais MOTOROLA.

Itens Excluídos desta Garantia

Esta garantia não cobre:

- defeitos ou danos resultantes de uso do APARELHO de outro modo que não o especificado no respectivo Manual do Usuário;
- defeitos ou danos decorrentes de reparo, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizados por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela MOTOROLA;
- quebra ou danos a antenas, exceto se causados diretamente por defeitos de material ou de mão-de-obra quando de sua fabricação;
- produtos que tenham tido o número de série removido ou tomado ilegalmente;

- defeitos ou danos causados pelo derramamento de alimentos ou líquidos, inclusive gotas de chuva, causando oxidação da placa identificados pelos “identificadores de entrada de líquidos”, localizado nas partes interna e traseira do aparelho;
- arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado às superfícies plásticas e peças externas dos aparelhos, em razão do uso diverso do especificado no Manual do Usuário;
- defeitos ou danos causados por queda do aparelho, negligência, acidentes, descarga elétrica ou descarga na rede elétrica;
- estojos de couro.

ATENÇÃO: não deixe seu APARELHO exposto à chuva, nem utilize-o em saunas ou quaisquer outros lugares onde há umidade excessiva no ar. A utilização do APARELHO em tais condições causará oxidação da placa e perda de garantia, conforme descrito acima.

Baterias (somente para Telefones Celulares e Rádios TalkAbout 280 SLK e Spirit)

Baterias serão trocadas ou reparadas apenas se sua capacidade cair para menos de 70% da especificada, ou se apresentarem vazamento. A MOTOROLA, sob nenhuma hipótese se responsabilizará pelas baterias se as mesmas:

- forem recarregadas por recarregadores que não sejam originais MOTOROLA;
- tiverem qualquer dos selos violados, rasgados ou com evidências de adulteração;

- forem instaladas ou utilizadas em equipamentos que não sejam os equipamentos originais MOTOROLA para os quais tenham sido especificadas no Manual do Usuário.

Condições Gerais

Salvo quando à garantia legal, quando aplicável, esta garantia estabelece a responsabilidade integral da MOTOROLA com relação a este produto.

As companhias telefônicas e as operadoras de radiochamada não são controladas pela MOTOROLA e nenhuma garantia é oferecida quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos por tais companhias.

Informação

Central de Atendimento Motorola para:

Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244.

Demais Localidades ligue 0800 773 1244 ou acesse nosso site em:

www.motorola.com.br

Informações da Organização Mundial de Saúde

As mais recentes informações científicas indicam que não há necessidade de precauções no uso de telefones celulares. Na eventualidade do assunto ser motivo de preocupação, você poderá controlar sua própria exposição a campos RF, quanto a de seus filhos,

limitando a duração das ligações ou através de dispositivos que permitam a utilização do aparelho celular longe da cabeça ou do corpo.

Fonte: Relatório 193 da OMS

Mais informações: <http://www.who.int/peh-emf>

Cuidados de Reciclagem no Meio Ambiente



Este símbolo em um produto Motorola significa que o produto não deve ser descartado no lixo doméstico.

Descarte de celulares e acessórios

Não descarte em lixo doméstico celulares ou acessórios elétricos (como carregadores, fones de ouvido ou baterias). Esses itens devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem, praticadas pelas autoridades locais ou regionais. Você pode também devolver os telefones celulares ou os acessórios elétricos desnecessários para qualquer Centro de Serviços Autorizado Motorola em sua região. Mais informações sobre as normas nacionais de reciclagem aprovadas pela Motorola e outras informações sobre as atividades de reciclagem da Motorola podem ser encontradas no site: www.motorola.com/recycling (apenas em inglês)

Descarte de embalagens de celulares e manual do usuário

Embalagens de produtos e manuais de usuário só devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem. Entre em contato com as autoridades locais para obter mais detalhes.

Privacidade e segurança de dados

A Motorola entende que a privacidade e segurança de dados é importante para todos. Como alguns recursos do celular podem afetar sua privacidade e a segurança dos dados, siga estas recomendações para aumentar a proteção de suas informações:

- **Monitore o acesso** — mantenha seu celular com você e não o deixe onde outros possam ter acesso. Bloqueie o teclado do aparelho, se esse recurso estiver disponível.
- **Mantenha o software atualizado** — se a Motorola ou um fornecedor de software/aplicativo lançar uma atualização de software que atualize a segurança do aparelho, instale o mais rápido possível.
- **Apague antes de reciclar** — apague informações pessoais ou dados de seu celular antes de descartá-lo ou retorná-lo para reciclagem.

Nota: para obter informações sobre como fazer uma cópia dos dados de seu celular antes de apagá-los, acesse www.motorola.com, navegue até a seção “downloads” da página do consumidor na Web, em “Motorola Backup” ou “Motorola Phone Tools.”

- **Noções básicas sobre o AGPS** — para fornecer informações de localização para chamadas emergenciais, alguns celulares Motorola incorporam a tecnologia *AGPS* (Sistema de Posicionamento Global Assistido). A tecnologia AGPS também pode ser usada em aplicativos não emergenciais para rastrear e monitorar a localização de um usuário — por exemplo, Monitore o acesso para fornecer orientações de direção. Os usuários que preferem não permitir tal rastreamento e monitoramento devem evitar o uso de tais aplicativos.

Se você tiver outras perguntas sobre como o uso de seu aparelho celular pode causar impacto em sua privacidade ou na segurança de seus dados, entre em contato com a Motorola no endereço privacy@motorola.com ou contate seu fornecedor.

Práticas inteligentes enquanto dirige

Dirija com Segurança, Ligue com Inteligência

Verifique as leis e as regulamentações sobre o uso de telefones celulares e de seus acessórios na região onde dirige. Sempre as obedeça. O uso desses dispositivos pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas — por exemplo, apenas o uso do viva-voz. Visite www.motorola.com/callsmart para mais informações (apenas em inglês).

Seu telefone celular permite que você se comunique por voz ou por dados, praticamente em qualquer lugar, a qualquer hora, onde quer que o serviço esteja disponível e as condições de segurança permitirem. Ao dirigir um carro, a direção é a sua maior responsabilidade. Se você escolher usar seu celular ao dirigir, lembre-se das dicas a seguir:

- **Conheça seu telefone celular Motorola e suas funções, como discagem rápida e rediscagem.** Quando disponíveis, essas funções o ajudam a fazer sua chamada sem tirar sua atenção da estrada.
- **Quando disponível, use o dispositivo viva-voz.** Se possível, adicione uma chamada de conveniência ao seu telefone celular com um dos diversos acessórios para viva-voz da Motorola Original disponíveis atualmente.
- **Posicione seu telefone celular de uma maneira fácil de alcançar.** Seja capaz de atender seu telefone celular sem



tirar os olhos da via. Se você receber uma ligação em um momento inconveniente, deixe que o correio de voz atenda para você.

- **Avisar a pessoa com quem você fala que você está dirigindo; se necessário, suspender a ligação durante tráfego pesado ou condições climáticas perigosas.** Chuva, neve com chuva, neve, granizo ou tráfego pesado podem ser perigosos.
- **Não fazer anotações nem procurar números de telefone enquanto dirige.** Digitar uma lista ou consultar sua agenda de endereços desvia a atenção de sua responsabilidade principal – dirigir com segurança.
- **Disque e permaneça atento ao tráfego; se possível, faça ligações quando seu carro não estiver em movimento ou antes de trafegar.** Se você precisar fazer uma ligação quando estiver em movimento, tecle alguns números, olhe para a via e os retrovisores, e continue.
- **Não se envolva em conversas estressantes ou comoventes que possam lhe distrair.** Avise às pessoas que você está dirigindo e suspenda conversas capazes de desviar sua atenção ao volante.

- **Use seu celular para ligar pedindo ajuda.** Tecele 190 ou outro número de emergência local em caso de incêndio, acidentes ou emergências médicas.*
- **Utilize seu telefone celular para ajudar outras pessoas em emergência.** Se você presenciar um acidente de carro, um crime acontecendo ou outra emergência séria onde vidas estejam em perigo, ligue para 190, ou outro número de emergência local, como gostaria que outros o fizessem para você.*
- **Quando necessário, ligue para uma assistência de estrada ou para um número específico de uma assistência celular não-emergencial.** Se você encontrar um veículo quebrado que não represente riscos sérios, um semáforo quebrado, um acidente de trânsito secundário onde ninguém pareça estar ferido ou um veículo que você sabe ter sido roubado, ligue para uma assistência de tráfego ou outro número específico de uma assistência celular não-emergencial.*

* Sempre que o serviço sem fio estiver disponível.

índice

A

- acessórios 30, 65
- alerta
 - definir 19, 22
 - desativar 13, 28
- alerta de ligação 54
- alto-falante 30
- apagar dados 26
- apagar texto 39
- armazenar números
 - de telefone 52

B

- bloquear
 - aplicativos 17
 - cartão SIM 17
 - telefone 17
- bloqueio de ligação 17, 36

- bloqueio de teclas 1
- brilho 25
- browser 42, 43, 49, 58

C

- calculadora 59
- calendário
 - adicionar evento 57
 - definir exibição 56
 - enviar evento 57
 - sincronizar 60, 61
- câmera 1
- campainha 19, 22
- cartão de memória 62, 63
- cartão SIM 17, 36, 37
- cartão SIM, apagar informações 27
- certificados 43
- código de acesso internacional 34

- código de desbloqueio 16, 17
- código de segurança 16
- código PIN 17
- código PIN2 17, 36
- códigos 16, 17
- colocar uma ligação em espera 34
- comandos de voz 14
- conexões sem fio Bluetooth 65
- conferência 35
- configurações de rede 36
- contadores 32, 33
- contadores de ligações 32, 33
- contatos
 - visualização da lista
 - de contatos 51
- correio de voz 45
- custos, rastrear 32

D

- data 21
- desbloquear
 - aplicativos 17
 - cartão SIM 17
 - telefone 17
- despertador 56
- dicas de segurança 84
- discagem de serviços 37
- discagem fixa 36
- discagem por voz 14, 31
- discagem rápida 33
- discar um número
 - de telefone 36, 37
- display 25
- download de arquivos 43

E

- edição de texto 39
- e-mail
 - enviar 48

ler 48

sincronizar 60

emparelhamento, consulte:

Conexões sem fio

Bluetooth

emparelhar com dispositivo

reconhecido 69

emudecer uma ligação 34

encaminhamento de ligações 35

encaminhar ligações 35

endereço de e-mail 52

entrada de fone de ouvido 1

entrada de símbolo 41

entrada de texto 38

entrada de texto previsível 39

entrada numérica 41

estilos de alerta, redefinir 20

exchange Active (sincronizar) 60, 61

F

fone de ouvido 30

G

gancho 1

Garantia 80

gerenciador de arquivos 61

gerenciador de download 58

H

hora 21

hora mundial 58

I

ícones do menu 11

ID de campainha 29, 54

ID de chamada 53

ID de imagem 29, 53

identificador de chamada 29

idioma 26

imprimindo 64, 68

indicador Bluetooth 12

indicador da bateria 13

indicador de encaminhamento
de ligação 13

indicador de intensidade do sinal 12
indicador de ligação recebida 13
indicador de linha ativada 13
indicador de mensagem 12, 47
indicador de mensagem
 de correio de voz 45
indicador de perfil 12
indicador EDGE 12
indicador GPRS 12
informações da OMS 82
informações de segurança 76
interface 22

K

kit veicular 30

L

leitura por voz 16
ligação
 em espera 34
 opções de atendimento 31
ligação de dados 33

ligações feitas 28
ligações recebidas 28
linha 1 e linha 2 13
linha ativada, alterar 36
lista de contatos
 adicionar entrada 52
 categorias 54
 copiar contatos para o
 telefone ou o SIM 52
 enviar contato 55
 ID de imagem 29
 local padrão para salvar 51
 sincronizar 60, 61
lista de endereços de grupo 55
lista de tarefas 58

M

mensagem
 enviar 45
 ler 47, 48
mensagem de bateria fraca 13

mensagem de texto 45
mensagem Falha na Ligação 29
mensagem Inserir Cód. Desbloq. 17
mensagem multimídia 45
mensagem Recebendo Ligação 29
mensagem SIM bloqueado 17
mensagens do browser 49
menu 2, 11
micro USB porta 10
modelos 48
modelos de texto 47
modo avião 16, 44

N

nota de voz 59
nota rápida 47
notas 58
número de emergência 30
número de telefone
 armazenar 52
 seu número 36

O

opções de atendimento 31

P

páginas da Web 42, 43

papel de parede 22

pasta de rascunhos 46

perfil de vibração 19

perfil do alerta 12, 19

perfil silencioso 19

perfis 12, 19

personalizar 19

porta micro USB 1

proteção de tela 22, 25

R

rádio 13

redefinir configurações 26

rediscagem 29

relógio 21

reprodução de mídia 19, 20

retornar uma ligação 29

S

senhas. Consulte códigos

serviços de informações 50

sinc 60

T

tecla central 7

tecla de navegação 7

tecla de seleção lateral 1, 14

tecla limpar/voltar 39

teclado 31

teclas de volume 1, 13

teclas virtuais 11

tela 2, 11

tela inicial 2, 11

tema 22

tons DTMF 37

transferir uma ligação 35

U

últimas ligações 28

V

vida útil da bateria, prolongar 25, 66

vinculação. Consulte

Conexões sem fio Bluetooth

viva-voz 1, 16

volume 13, 19, 20

volume da campanha, ajustar 19, 20

volume da mídia, ajustar 19, 20

volume do fone de ouvido 13

volume do teclado, ajustar 19, 20

Patente dos EUA Re. 34,976

Todos os serviços mencionados neste manual, inclusive o próprio acesso à Internet dependem da disponibilidade da operadora e/ou tipo de assinatura.



MODELO: EM30



(01)0789259790240 8

Anatel: 0931-08-0502

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende os requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de absorção específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução n.303/2002.

“O componente bluetooth incorporado a este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

Use somente acessórios originais Motorola. Para informações sobre as baterias e carregadores aprovados pela ANATEL para este produto, visite o site: www.motorola.com.br/suporte, selecione *Manuais* e faça o download do manual *Baterias e Carregadores* ou ligue para a central de atendimento Motorola.

www.anatel.gov.br

www.motorola.com

