



MOTOROKRTM EM30



Guia Rápido

bem-vindo(a)

Basta um toque para alternar de uma ligação para uma música no seu MOTOROKR™ EM30.

- Ao toque de um botão o teclado do telefone se transforma, instantaneamente, em um reproduzidor de **música**, através da magia da tecnologia Motorola **ModeShift™** (página 28).
- Transfira suas **músicas** favoritas rapidamente, através de uma conexão a cabo USB 2.0 de alta velocidade e de modo fácil no Microsoft™ Windows™ Media Player 11 (página 25).
- Ouça **música** em fones de ouvido estéreo sem fio Bluetooth™ (página 33).
- Armazene até **6,000 músicas** em um cartão de memória microSD opcional de até 8 GB (formato eAAC+ a 128 kbps; a capacidade real varia de acordo com o conteúdo) (página 10).
- Ouça suas estações de **rádio FM** favoritas com os fones de ouvido estéreo de 3,5 mm (página 45).



- **Personalize** seu telefone! Altere os atalhos da tela inicial, altere o layout e a aparência do menu principal conforme o seu estilo (página 18).

Para mais informações: Para obter instruções sobre as funções de seu telefone, pressione  >  **Ferramentas** > **Ajuda**, se disponível. Para saber mais sobre seu telefone e acessórios, consulte o tutorial em

<http://www.motorola.com.br>.

Nota: antes de usar o telefone pela primeira vez, consulte as Informações Legais e de Segurança Importantes incluídas no guia do usuário do telefone. Periodicamente, consulte essas informações para se lembrar de como usar seu telefone com segurança.



Dica: pressione a *tecla central*  para abrir o menu principal e selecionar suas opções. Pressione a *tecla limpar/voltar*  para excluir letras ou números ou para voltar ao menu anterior.

conteúdos

mapa do menu	5
introdução	9
personalizar	18
músicas	21
rádio FM	45
vídeos	50
câmera	59
acessórios opcionais	66

mapa do menu

menu principal



Contatos



Mensagens *

- Criar Mensagem
- Caixa de Entrada
- Minhas Pastas
- Formatos
- Rascunhos
- Caixa de Saída
- E-mail *
- Correio de Voz



Ferramentas

- Calendário
- E-mail *
- MotoSync *
- Gerenciador de Download
- **(continua na próxima coluna)**



Ferramentas (continuação)

- Gerenciador de Arquivos
 - Cartão de Memória
 - Meu Blog *
 - Músicas e Sons
 - Imagens
 - Vídeos
 - Nota de Voz
 - Downloads de Aplicações
- Arquivos Desconhecidos
- Meus Documentos
- despertador
- Hora Mundial
- Calculadora
- Discando Serviços
- Lista de Tarefas
- Bloco de Notas
- Ajuda *

(continua na próxima página)

menu principal (continuação)



Multimídia

- Localizador de Mídia
- Câmera
- Câmera de Vídeo
- Rádio FM
- Gravador de Voz



Jogos



Últimas Ligações



Acceso Web *

- Browser
- Meus Favoritos
- Minhas Páginas Web
- Histórico
- Ir para URL
- Configurar Browser



Configurações

- (veja próxima página)





Música

- Moto ID *
- Rádio FM
- Biblioteca de Músicas



Bluetooth

Para alteraros atalhos da sua tela inicial e a aparência do seu menu principal, veja página 19.

Dica: pressione  para sair do menu atual, ou pressione  para sair de todos os menus.

menu de configurações

- **Perfis**
- **Temas**
- **Tela Inicial**
 - Tecla de Navegação
 - Alterar Papel de Parede
- **Conexões**
 - Bluetooth
 - Configurações USB
 - Sincronização de Mídia
 - Cartão de Memória
 - Modem
 - Impressão USB
 - Redes de Voz *
 - Conexões de Dados
 - Adic. uma Conexão
 - Editar uma Conexão
 - Remover uma Conexão
- **Configurar Ligação**
 - Discagem Rápida
 - Direcionar Ligação
 - Config. Lig. Recibida
 - Contador de Lig. Recebida
 - Volume de Ligação Recebida
 - Opções de Atendim.
 - Alerta de Msg. em Ligação
 - Alerta de Roaming
 - Ligação em Espera
 - Rediscagem Automática
 - Toque de Lig. Perdida
 - Configurar Discagem
 - Meu ID de Chamada
 - DTMF
 - Prefixo de Discagem
 - Bloqueio de Ligação *
 - Discagem Fixa
 - Meu Número
 - Linha Ativa *

(continua na próxima página)

menu de configurações (continuação)

- **Configurar Telefone**
 - Configurar Display
 - Tempo do Display
 - Protetor de Tela
 - Brilho
 - Modo Avião
 - Medidor de Bateria
 - Hora e Data
 - Idioma
 - Leitura por Voz
 - Entrada de Texto
 - Reiniciar
 - Todas as Configurações
 - Todos os Dados
 - Cartões de Memória
 - Ver Memória
 - Propriedades
 - Notificações legais
 - Sistema Java
 - Atualizações OTA
 - Configurar Fone de Ouvido
 - Atendimento Automático
 - Discagem por Voz

- **Segurança**
 - Bloquear Telefone
 - Bloqueio de Aplicativo
 - Bloqueio do SIM
 - Alterar Senhas
 - Certificados
- **Rede**
 - Rede Atual
 - Procurar Redes Disponíveis
 - Procurar Novas Redes
 - Minhas Lista de Rede
 - Configurar Busca
 - Tom do Serviço

* Função dependente de rede e/ou assinatura, não disponível em todas as áreas/operadoras.

Este é o layout padrão do menu principal. O menu do seu telefone pode ser um pouco diferente e pode variar dependendo da operadora.


introdução

insira seu cartão SIM


O cartão do *Módulo de identificação do assinante* (SIM) armazena o número do seu telefone e outras informações.

Atenção: não amasse nem arranhe seu cartão SIM. Mantenha-o longe de eletricidade estática, líquidos e sujeira.

1

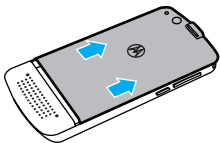


2

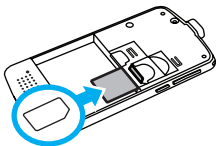

introdução

insira um cartão de memória (opcional)

É possível armazenar fotos, música e outros arquivos de multimídia em um cartão microSD removível opcional.

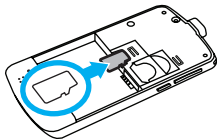


Atenção: não amasse nem arranhe seu cartão de memória. Mantenha-o longe de eletricidade estática, líquidos e sujeira. Desligue seu telefone antes de instalar ou remover o cartão de memória.

Nota: o telefone pode usar um cartão de memória opcional com capacidade de até 8 GB (armazenamento maior de 1 GB garantido apenas para cartões microSD aprovados pela Motorola).


introdução

insira a bateria

1

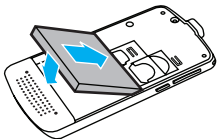


2

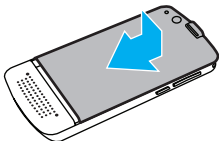


remova a bateria

1

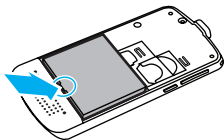


2

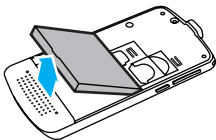

introdução

carregue a bateria

As baterias novas não estão completamente carregadas. Abra a tampa protetora da miniporta USB do telefone e conecte o carregador de bateria ao telefone e a uma tomada elétrica. Uma luz

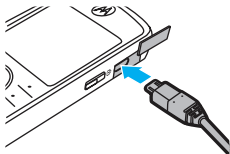









indicadora de carga da bateria próxima à microporta USB mostra quando a bateria está carregando. O telefone exibirá a mensagem **Carga Completa** quando o carregamento estiver concluído.


Nota: ao recarregar uma bateria completamente descarregada, o tempo para o telefone ligar pode variar, dependendo do tipo de carregador de bateria usado. Um carregador de taxa média pode necessitar de 30 minutos de carga para ligar o telefone. Um carregador rápido pode exigir apenas de 10 a 15 minutos. O tipo de carregador fornecido com seu telefone depende da região. Uma luz indicadora de carga junto à mini-porta USB do telefone acende durante a carga, indicando que o telefone opera corretamente.


introdução

aumentar a duração da bateria

- Desative o Bluetooth™ quando não o estiver usando: na tela inicial, pressione  >  Bluetooth > Opções > Configurar Bluetooth > Bluetooth > Desligado.
- Para desligar mais cedo o **visor**, pressione  >  Configurações > Configurar Telefone > Configurar Display > Tempo do Display > 5 Segundos.
- Para desativar o **protetor de tela**, pressione  >  Configurações > Configurar Telefone > Configurar Display > Protetor de Tela > Desligado.
- Para reduzir o **brilho** da tela, pressione  >  Configurações > Configurar Telefone > Configurar Display > Brilho e selecione uma configuração de número menor.


ligar e desligar o telefone

Pressione e mantenha pressionada a *tecla liga/desliga*  por alguns segundos ou até que o display seja ativado ou desativado.




introdução

fazer uma ligação

Digite um número de telefone e pressione a *tecla enviar* .


Dica: para fazer uma ligação com a **discagem por voz**, consulte o *Guia do Usuário*.

atender uma ligação

Quando o telefone tocar e/ou vibrar, pressione  para atender.

Se estiver ouvindo música ou o rádio FM através de fones ligados no conector de fone de ouvido, o telefone toca normalmente ao receber uma ligação. Pressione **Atender** para atender à ligação pelo fone de ouvido. Se o fone de ouvido não tiver um microfone, use o microfone do telefone (veja a figura na página 3).

finalizar uma ligação

Para desligar, pressione .

introdução

armazenar um número de telefone

É possível armazenar um número de telefone na sua lista de **Contatos**.

- 1 Digite um número de telefone na tela inicial.
- 2 Pressione **Salvar**.
- 3 Insira um nome para o número de telefone.
- 4 Pressione **Salvar** para armazenar o contato.

Dica: para saber mais sobre o armazenamento de números de telefone e de endereços de e-mail em seu telefone, consulte o *Guia do Usuário*.


ligar para um número armazenado


Para ligar para um número de telefone armazenado em sua lista de contatos:



Localizar:  >  **Contatos**

- 1 Navegue até o contato.

introdução

Atalho: na agenda telefônica, digite as primeiras letras do contato que você deseja. Pressione  para ver o contato.

2 Pressione  para ligar para o contato.

Nota: se tiver contatos armazenados no cartão SIM, mas eles não ficarem visíveis quando você abre a lista de contatos, será preciso copiar os contatos na memória do telefone. Pressione  >  **Contatos**, pressione **Opções** > **Importar Contatos** > **Cartão SIM**, pressione **Opções** > **Selecionar Todos** e, em seguida, pressione **Importar**.

seu número de telefone

Para ver o número do seu telefone:

Localizar:  >  **Configurações** > **Configurar Ligação** > **Meu Número**

Para ver seu número de telefone quando estiver em uma ligação, pressione **Opções** > **Meu Número**.

Para armazenar ou editar seu nome ou número de telefone no cartão SIM, selecione o campo que será editado. Se você não souber seu número de telefone, entre em contato com o operadora.

introdução

atalhos

O telefone oferece atalhos aos recursos mais usados. A partir da tela inicial você pode usar os seguintes atalhos.


Alterar o perfil de alerta: pressione **Atalhos > Alterar Estilo de Alerta**.

Enviar uma mensagem de texto: pressione **Atalhos > Criar Mensagem**.

Alterar a imagem do papel de parede da tela inicial: pressione **Atalhos > Mudar Papel de Parede**.

Criar um novo contato: pressione **Atalhos > Criar Contato**.


Conectar a um dispositivo Bluetooth™: pressione **Atalhos > Procurar Dispos. Bluetooth**.

Alterar o perfil de alerta para apenas vibrar: mantenha a tecla  pressionada.

Ir para a lista de todas as ligações: pressione .



personalizar


atalhos da tela inicial

Na tela inicial, você pode pressionar a *tecla de navegação*  para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita como atalhos para suas funções favoritas. Você pode alterar os atalhos para atender às suas necessidades.




Para **alterar** os ícones de atalho de tecla de navegação na tela inicial:

Localizar:  >  Configurações > Tela Inicial > Teclas de Navegação > Para Cima, Para Baixo, Esquerda ou Direita

Selecione uma direção e escolha a função que deseja abrir ao pressionar a tecla  naquela direção.

Para **exibir ou ocultar** os ícones de tecla de atalho de tecla de navegação na tela inicial:

Localizar:  >  Configurações > Tela Inicial > Teclas de Navegação > Exibição de Ícones > Mostrar ou Ocultar

Nota: você pode pressionar  para selecionar as funções na tela inicial mesmo quando os ícones estiverem ocultos.

personalizar

menu principal

Você pode personalizar a aparência do menu principal como uma grade de ícones de menu gráficos, uma lista de texto ou ícones de menu rotatórios pelos quais é possível navegar usando as teclas de navegação para a esquerda/direita.

No menu principal, pressione **Opções** > **Ver por** > **ícones**, **Lista** ou **Carrossel**

reordenar o menu principal

É possível alterar a ordem dos recursos do menu principal.

No menu principal, pressione **Opções** > **Reordenar**, navegue até a função que deseja mover, pressione **Pegar**, vá para o local de destino e pressione **Inserir**.

papel de parede

Altere a imagem de papel de parede da tela inicial:

Localizar:   >  **Configurações** > **Tela Inicial** > **Alterar Papel de Parede**, navegue até uma imagem e pressione **Selecionar**

personalizar

Atalho: na tela inicial, pressione **Atalhos > Mudar Papel de Parede**.

O novo papel de parede é aplicado no tema atual.

protetor de tela

Altere a imagem do protetor de tela que aparece no display do telefone após um período de inatividade:

Localizar:  >  **Multimídia > Localizador de Mídia > Papéis de Parede e Gráficos**, navegue até uma imagem, pressione **Opções > Aplicar como > Protetor de Tela**

O novo protetor de tela é aplicado ao tema atual.

Dica: para aumentar o tempo de vida da bateria, desative a proteção de tela (consulte a página 13).

músicas

introdução

A cópia e a sincronização de músicas entre o telefone e o computador nunca foi tão fácil. Basta usar o Microsoft™ Windows™ Media Player 11.

Para ouvir músicas no seu telefone, você precisa:

- ➊ Carregar a música no seu computador.
- ➋ Transferir a música do computador para o seu telefone.
- ➌ Utilizar o reprodutor de música para reproduzir e gerenciar os arquivos de música no seu telefone.

Nota: a cópia não autorizada de materiais protegidos por direitos autorais é contrária às medidas das Leis de Direitos Autorais dos Estados Unidos e outros países. Este dispositivo é projetado apenas para cópias de materiais que não sejam protegidos por direitos autorais, materiais cujos direitos autorais você possui ou materiais que você está autorizado ou é permitido legalmente a copiar. Se não tiver certeza sobre seus direitos de copiar qualquer material, entre em contato com seu consultor jurídico.

músicas

1. carregar músicas no seu computador

Para criar uma biblioteca de música no seu computador, você pode adquirir arquivos de música do Windows Media protegidos por DRM de lojas de música on-line suportadas (como Urge, Yahoo e Napster).

Também é possível **carregar arquivos de música de um CD de música** para o computador:

- ➊ Insira o CD de música na unidade de CD do computador.
- ➋ Abra o Windows Media Player 11.
- ➌ Copie o CD de música para a biblioteca do reprodutor de mídia (essa cópia também é chamada de *ripping*).

Se o seu computador estiver conectado à Internet, o media player poderá recuperar informações sobre o CD, como os títulos das músicas, o nome do álbum, o nome do artista e a arte do álbum. Essas informações serão exibidas no reprodutor de música do telefone.

músicas

definir formato padrão e taxa de bite para o Windows™ Media Player 11

O Windows Media Player 11 permite que você ajuste as configurações de formato e de taxa de bits para otimizar a qualidade do som ou aumentar o número de arquivos de música que você pode armazenar em seu telefone.

O formato **Windows Media Audio** oferece o equilíbrio perfeito entre tamanho de arquivo e qualidade de som. Os arquivos de música nesse formato tendem a exigir mais espaço de armazenamento do que arquivos que usam o formato Windows Media Audio Pro.

O formato **Windows Media Audio Pro** é projetado para o uso em dispositivos portáteis com capacidade de armazenamento limitada. O formato fornece uma melhor qualidade de som a taxas de bits menores.

O formato **MP3** é o mais popular para a distribuição de música na Web. Esse formato oferece alta qualidade de som em um arquivo de tamanho razoável.

Para definir o formato de arquivo padrão e a taxa de bits:

- 1 Insira o CD de música na unidade de CD do computador.

músicas

- 2 Abra o Windows Media Player 11.
- 3 Selecione a guia Gravar no Windows Media Player 11.
- 4 Clique na seta para baixo da guia Gravar e escolha o **Formato > Windows Media Audio, Windows Media Audio Pro** ou **MP3**.
- 5 Clique na seta para baixo da guia Gravar novamente e escolha **Taxa de Bits > taxa de bits**.

Dica: para maximizar a quantidade de músicas que você pode armazenar no telefone, recomendamos definir a taxa de bits em 128 Kbps ou menos (use a taxa de bits mais baixa capaz de oferecer uma qualidade de som razoável).

converter arquivos iTunes AAC em arquivos MP3 no seu computador

Use o aplicativo de área de trabalho iTunes para converter arquivos AAC padrão do iTunes em arquivos MP3 compatíveis com o Windows Media Player 11.

Nota: o aplicativo de área de trabalho iTunes pode converter apenas arquivos AAC gravados de um CD de música. Ele não pode converter arquivos de música adquiridos da loja do iTunes.

músicas

- 1 Abra o aplicativo de área de trabalho iTunes no computador.
- 2 Selecione **Edit > Preferences**, clique na guia **Advanced** e **Importing**.
- 3 Abra o menu pop-up Import Using e selecione a opção MP3 Encoder. Clique em **OK** para salvar suas configurações.
- 4 Selecione uma ou mais músicas em sua biblioteca de músicas do iTunes e escolha **Advanced > Convert Selection to MP3**.

As cópias do arquivo MP3 convertido aparecem na biblioteca de músicas do seu computador juntamente com os arquivos AAC originais.

2. transferir música para o seu telefone

Use o Windows Media Player 11 para transferir música do computador para o telefone através de uma conexão de cabo USB 2.0 de alta velocidade. (Se necessário, você pode fazer download do Windows Media Player 11 em www.microsoft.com/windowsmedia).

músicas

Nota: o Windows Media Player 11 requer o Windows XP™ ou superior para ser executado. Se você estiver usando uma versão anterior do sistema operacional Windows no computador, consulte a seção “transferir músicas manualmente para seu telefone ou cartão de memória”, na página 37.

Nota: o Windows Media Player 11 só pode copiar e sincronizar arquivos de música em formato **Windows Media Audio** (extensão de arquivo .wma) ou formato **MP3** (extensão de arquivo .mp3) para seu telefone. Não é possível usar o Windows Media Player 11 para copiar fotos ou vídeos no telefone.



Nota: o Windows Media Player 11 não pode copiar nem sincronizar arquivos de música em uma conexão Bluetooth™ sem fio.

Quando o telefone encontra-se conectado ao computador em modo de sincronização de mídia, o Windows Media Player 11 trata o telefone como um único dispositivo de memória e copia e sincroniza arquivos de música na memória do telefone e no cartão de memória microSD instalado no telefone. (Por exemplo, um telefone com 2 GB de memória interna e cartão de memória microSD

músicas

de 4 GB aparecerá com 6 GB de memória disponível no Windows Media Player 11.)

no seu telefone

Se desejar, insira um cartão de memória em seu telefone (consulte a página 10), depois pressione  >  **Configurações** > **Conexões** > **Configurações USB** > **Sincronização Mídia**

Conecte o cabo USB Motorola Original à porta micro USB do telefone e a uma porta USB disponível na parte traseira do computador. Um cabo USB Motorola Original e o software de apoio podem ser fornecidos com o seu telefone. Essas ferramentas também são vendidas separadamente.



Nota: algumas funções do telefone ficam temporariamente indisponíveis quando uma conexão USB está ativa.


no seu computador

Abra o Windows Media Player 11. Seu telefone aparecerá no canto superior direito da tela do Windows Media Player 11. Os arquivos de música do telefone estão listados no lado esquerdo da tela.

músicas

- 1 Selecione a guia **Sincronizar** no Windows Media Player 11.
- 2 Arraste e solte músicas ou listas de reprodução na Lista de Sincronização à direita da tela do Windows Media Player 11.
- 3 Clique em **Iniciar Sincronização** para copiar as músicas para o telefone.
- 4 Quando concluir, desconecte o telefone do computador.

3. reproduzir músicas

Pressione a tecla () para alternar o telefone para o modo do reprodutor de música. A tecnologia **ModeShift™** da Motorola substitui o teclado padrão do telefone por um conjunto de controles dedicados do reprodutor de música (veja a figura).

Dica: use o alto-falante do telefone para reproduzir música com alto volume, ou use um fone de ouvido estéreo de 3,5 mm ligado no conector de fone de ouvido para apreciar a música privadamente.

músicas

Para reproduzir música no seu telefone:

Localizar:  > *categoria* > *música* ou *lista de músicas*

Você pode selecionar uma música ou lista de músicas a partir das categorias a seguir: **Reprod. Recentemente**, **Músicas Aleatórias** (reproduz todas as músicas em ordem aleatória), **Todas as Músicas**, **Listas de Músicas**, **Artistas**, **Álbuns**, **Gênero** ou **Compositores**.


músicas

Quando uma música ou lista de reprodução for executada, use as seguintes teclas para controlar a reprodução:



Você pode utilizar a tecla de navegação para controlar a reprodução das músicas. Pressione para a esquerda e direita para ir à música anterior ou posterior. Pressione e segure para a esquerda/direita para voltar/avançar.

músicas

Pressione  para pausar ou reproduzir a música ou lista de músicas.

Durante uma música, o reprodutor de música mostra o título da música, o artista, o álbum e a capa, se disponíveis.

Se você receber uma ligação durante uma música, ela será pausada até que a ligação termine.

Quando uma música está sendo reproduzida, pressione **Opções** para selecionar opções do reprodutor de música:

opções	
Gerenciar	Mostra as Propriedades da música, como o nome, o tipo e o tamanho do arquivo.
Excluir	Apagar o arquivo de música.
Enviar por	Enviar a música em uma mensagem ou e-mail ou enviá-la a outro dispositivo por uma conexão Bluetooth™.
Aplicar como	Adiciona a música a uma lista de músicas ou a torna um tom de campainha.

músicas

opções

Usar Bluetooth/ Usar Telefone

Para enviar o áudio para um fone de ouvido Bluetooth™, ative o recurso Bluetooth e selecione **Usar Bluetooth** para conectar-se a um fone de ouvido Bluetooth reconhecido ou procurar um novo fone de ouvido.



Quando uma conexão de áudio Bluetooth estiver ativa, selecione **Usar Telefone** para desativar a conexão Bluetooth e enviar o áudio de volta ao telefone.

Nota: essa opção aparece apenas quando o Bluetooth está ligado.


Configuração

Personalizar configurações.

ocultar o reprodutor de músicas

Para **ocultar** o reprodutor de música durante a reprodução da música, pressione . O telefone volta à tela inicial, onde você pode usar a tecla de navegação  para controlar a reprodução da música.

músicas

Para **retornar** ao reprodutor de música a partir da tela inicial, pressione  para cima.

usar fones de ouvido de Bluetooth™ estéreo

Conecte o telefone com fone de ouvido estéreo opcional Bluetooth™ para ouvir músicas armazenadas em seu telefone.



Para conectar o telefone a um conjunto de fone de ouvido estéreo Bluetooth pela primeira vez, verifique se o fone de ouvido está **ligado e pronto** no modo *emparelhamento* ou *bonding* (consulte o Guia do Usuário do dispositivo).


Localizar:  >  Configurações > Conexões > Bluetooth, pressione **Opções > Procurar Dispositivo > Fone de Ouvido**

Atalho: na tela inicial, pressione **Atalhos > Procurar Dispos. Bluetooth.**

O telefone lista todos os dispositivos Bluetooth que estão em sua área de alcance.

1 Vá até fone de ouvido estéreo na lista.

músicas

- 2 Pressione  para conectar com o fone de ouvido estéreo.

ajustar configurações de áudio

Você pode ajustar as configurações de áudio para otimizar a qualidade de som enquanto ouve música com o alto-falante ou o fone de ouvido estéreo.

Para alterar o **volume de reprodução**, pressione as teclas de volume ao lado do telefone.

Para alterar a **configuração do equalizador**, pressione **Opções > Configurar > Equalizador > efeito equalizador**.

Para definir o **controle de graves**, pressione **Opções > Configurar > Aumentar Grave > nível de graves**. (O equalizador deve estar desativado para usar essa função.)

Para definir **separação de estéreo**, pressione **Opções > Configurar > Estéreo 3D > nível de separação**.

Nota: as configurações dos efeitos de equalizador e estéreo são mais bem aproveitadas com um fone de ouvido com fio 3,5 mm ou estéreo. O telefone não é capaz de produzir efeitos estéreo pelo alto-falante monoaural interno.


músicas

bloquear teclas do telefone

Você pode bloquear as teclas do telefone para impedir pressionamentos acidentais durante a execução de uma música ou lista de reprodução.


Para **bloquear as teclas do telefone**, deslize a *tecla de bloqueio* para cima (como mostra a ilustração).

Para **desbloquear as teclas do telefone**, deslize a tecla de bloqueio para baixo.

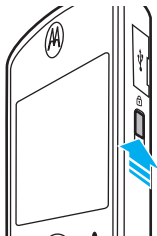

realizar outras tarefas durante a reprodução da música

Para tirar **fotos** ou gravar **vídeos** enquanto ouve música:

- 1 Na tela do reprodutor de música, pressione  para abrir a tela inicial.
- 2 Pressione a tecla de seleção lateral para ativar a câmera.

músicas


3 Pressione  para tirar uma foto.

ou

Pressione **Opções** > **Modo Vídeo** para alternar para o modo de câmera de vídeo e pressione  para gravar um vídeo.


Nota: a reprodução de música pausa enquanto você grava um vídeo, e poderá pausar momentaneamente quando você tira uma fotografia.


Para usar o **browser** enquanto ouve música:

1 Na tela do reprodutor de música, pressione  para abrir a tela inicial.

2 Pressione **Menu** >  **Acesso Web** > **Browser**.

Para retornar ao **reprodutor de música** a partir de outro aplicativo:

1 Pressione  na tela de menu para retornar à biblioteca de músicas.

2 Pressione  para selecionar a música e retornar ao reprodutor de música.

músicas

transfira músicas manualmente para o seu telefone ou cartão de memória

Sem usar o Windows Media Player 11, você pode copiar manualmente ou sincronizar arquivos de música do computador para a memória do telefone ou a um cartão de memória microSD opcional no telefone. (Para inserir um cartão de memória, consulte a página 10.)

formatos suportados de áudio

Antes de copiar arquivos de áudio para o seu telefone, verifique se eles estão em um formato que seja reconhecido pelo telefone:

AMR-NB: 4,75 kbps a 12,2 kbps (suporta todas as taxas especificadas de 3GPP), 8 kHz, mono - extensões de arquivo .amr, .3gp, .3ga, .mp4 - MIME Audio/amr, Audio/mp4, Audio/3gpp, Video/mp4, Video/3gpp.

AMR-WB: 6,6 kbps a 23,85 kbps (suporta todas as taxas especificadas de 3GPP), 16 kHz, mono - extensões de arquivo awb, .3ga, .3gp - MIME Audio/amr-wb, Audio/3gpp, Video/3gpp.

músicas

AAC (MPEG4 AAC-LC): até 192 kbps CBR, taxa máxima de amostragem 48 kHz, mono/estéreo - extensões de arquivo .mp4, .3gp, .m4a, .3ga, .aac - MIME Audio/m4a, Audio/mp4, Audio/3gpp, Video/mp4, Video/3gpp, Audio/aac.

AAC+: 16 a 128 kbps, até 48 kHz, mono/estéreo - extensões de arquivo .mp4, .3ga, .m4a, .aac - MIME Audio/mp4, Audio/3gpp, Audio/m4a, Audio/aac.

Enhanced AAC+: 16 a 128 kbps, até 48 kHz, estéreo paramétrico - extensões de arquivo .mp4, .3ga, .m4a, .aac - MIME Audio/mp4, Audio/3gpp, Audio/m4a, Audio/aac.

MP3: Até 320 kbps, até 48 kHz, mono/estéreo - extensões de arquivo .mp3, .mpga - MIME Audio/mp3, Audio/x-mp3, Audio/mpeg3, Audio/x-mpeg3, Audio/mpeg, Audio/mpg, Audio/x-mpeg, Audio/x-mpg.

8-bit Linear PCM: até 320 kbps, 8/11.05/12/16 kHz, estéreo/mono - extensão de arquivo .wav - MIME Audio/L8, Audio/wav.

16-bit Linear PCM: até 320 kbps, 8 kHz, estéreo/mono - extensão de arquivo .wav - MIME Audio/L16, Audio/wav.

8-bit A-law PCM: até 320 kbps, 8/11.05/12/16 kHz, estéreo/mono - extensão de arquivo .wav - MIME Audio/pcma.

8-bit mu-law PCM: até 320 kbps, 8/11.05/12/16 kHz, estéreo/mono - extensão de arquivo .wav - MIME Audio/pcmu.

WMA v9 L2 (também WMA v3, v7, v8): até 320 kbps, 48 kHz, estéreo/mono - extensão de arquivo .wma - MIME Audio/x-ms-wma.

músicas

Real Audio LBR (Cook): até 96 kbps, 8/11/22/44 kHz, estéreo/mono - extensões de arquivo .rm, .ra - MIME Audio/x-pn-realaudio, Audio/vnd.rn-realaudio.

Real Audio Sipro (ACELP®.net): 5,0 kbps (taxa fixa) a taxa de amostragem de 8 kHz, 8,5/6,5 kbps (taxa dual) a taxa de amostragem de 8 kHz, 16 kbps (banda larga) a taxa de amostragem de 16 kHz, mono - extensões de arquivo .rm, .ra - MIME Audio/x-pn-realaudio, Audio/vnd.rn-realaudio.

Real Audio 10: até 192 kbps, 8/11/12/16/22.05/24/32/44,1/48 kHz, estéreo/mono - extensões de arquivo .rm, .ra - MIME Audio/x-pn-realaudio, Audio/vnd.rn-realaudio.

no seu telefone

Pressione  >  **Configurações** > **Conexões** > **Configurações USB**
> **Cartão de Memória**

Conecte o cabo USB Motorola Original à micro-porta USB do telefone e a uma porta USB disponível na parte traseira do computador. Um cabo USB Motorola Original e o software de apoio podem ser fornecidos com o seu telefone. Essas ferramentas também são vendidas separadamente.



TM

músicas

no seu computador

Seu telefone e o cartão de memória são exibidos como dois discos removíveis separados em seu computador.

- 1 Descubra onde o cartão de memória e o telefone aparecem como ícones de Disco Removível. Em um PC com Windows, é na janela Meu computador. Em um Macintosh™, esse local é na área de trabalho.
- 2 Clique duas vezes no ícone Disco Removível para o cartão de memória ou o telefone.
- 3 Para copiar os arquivos desejados no telefone ou no cartão de memória, arraste-os e solte-os para o ícone de disco removível apropriado.
- 4 Quando concluir, remova o telefone com segurança do computador:
 - **Se estiver usando um PC**, clique no ícone Remove Hardware com Segurança na bandeja do sistema na parte inferior da tela do computador, em seguida, selecione Remove Dispositivo de Armazenamento em Massa USB com Segurança.
 - **Se estiver usando um Mac**, selecione e arraste o ícone Disco Removível para a Lixeira.

músicas

criar uma lista de músicas

criar uma lista de músicas no seu computador


Use o Windows Media Player 11 para criar uma lista de músicas de arquivos de música armazenados no computador.

Em seu telefone, pressione  >  **Configurações**
> **Conexões** > **Configurações USB** > **Cartão de Memória**.




Conecte seu telefone ao computador por uma conexão de cabo USB e arraste e solte a lista de músicas no telefone ou no cartão de memória.

criar uma lista de músicas no seu telefone

Localizar:  > **Listas de Músicas**, pressione **Opções**
> **Criar Lista de Músicas**

- 1** Insira um nome para a lista.
- 2** Selecione um local de armazenamento para a lista de músicas (**Cartão de memória** ou **Memória do telefone**) e, em seguida, pressione **Salvar**.
- 3** Navegue até a lista de músicas criada e pressione  para selecioná-la.

músicas


- 4 Vá até **Adicionar Músicas** e pressione  para selecioná-la.
- 5 Navegue até **Todas as Músicas, Artistas, Álbuns, Gêneros** ou **Compositores** e pressione  para selecioná-lo.
- 6 Navegue até as músicas que deseja adicionar e pressione  para selecioná-las.
- 7 Pressione **Adicionar** para adicionar as músicas selecionadas à lista de reprodução.
- 8 Repita o procedimento para adicionar mais músicas ou pressione a tecla **Voltar** para retornar ao menu **Listas de Músicas**.

reproduzir uma lista de músicas


Localizar:  > **Listas de Músicas**, navegue até a lista, pressione **Opções** > **Reproduzir**

músicas

personalizar seu reprodutor de músicas

Localizar: , pressione **Opções** > **Configurar**


Você pode selecionar as seguintes opções:


opções	
Modo Aleatório	Reproduza as músicas em uma ordem aleatória.
Repetição Automática	Repita a lista de reprodução atual ao final da execução da última música.
Equalizador	Otimize as configurações de áudio para o tipo de música a reproduzir.
Aumentar Grave	Defina o nível de graves global.
Estéreo 3D	Defina o nível de separação de estéreo.
Conexão da Internet	Defina suas preferências de conexão com a Internet. 

músicas

Ao navegar até uma música ou uma lista e pressionar **Opções**, você poderá ver opções adicionais para a música ou a lista, como **Excluir**, **Enviar por**, e **Aplicar como**.

fechar o reprodutor de música

Para fechar o reprodutor de música, quando a **tela do reprodutor de música** estiver visível, pressione  duas vezes.

Para fechar o reprodutor de música a partir da **tela inicial**, pressione  uma vez.



rádio FM

usar o rádio FM


Você pode usar o telefone para ouvir estações de rádio FM. Você pode ouvir rádio com o fone de ouvido estéreo Motorola Original que acompanha o telefone ou pelo alto-falante viva-voz.




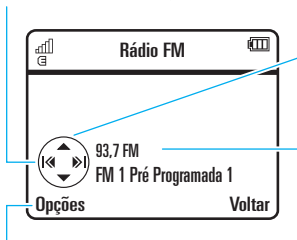
Nota: é necessário conectar o fone de ouvido estéreo fornecido ao conector apropriado do telefone para usar o rádio. O fone de ouvido atua como uma antena de rádio, recebendo os sinais. Não é possível ouvir rádio FM usando um fone de ouvido sem fio Bluetooth™.

Localizar:  >  Música > Rádio FM

rádio FM

Pressione  para a esquerda/direita para voltar/avançar no ajuste de frequência.

Pressione  para cima/para baixo para passar à programação seguinte/anterior.



Selecionar e ajustar opções de rádio FM.

Frequência da estação de rádio, banda e número pré-programado.


Para **ajustar o volume do rádio**: pressione as teclas de volume da lateral do telefone.


Para **armazenar uma estação** pré-programada: pressione e segure uma tecla numérica (**1** a **9**) para atribuir o número à estação sintonizada no momento. É possível armazenar nove estações pré-programadas em três bandas FM separadas (consulte a seção “opções do rádio” para obter detalhes).

rádio FM

Para **selecionar uma estação** pré-programada: pressione a tecla numérica para selecionar a estação pré-programada.

ocultar o rádio

Para **ocultar** o rádio ao ouvir uma estação, pressione . O telefone retorna para a tela inicial.

Para **voltar** ao rádio a partir da tela inicial, pressione  para cima.


opções do rádio

Na tela de rádio, pressione **Opções** para selecionar opções de rádio:


opções

Mudo/Não mudo

Ativar ou desativar a função mudo para o rádio.

Atalho: pressione  para ativar e desativar a função mudo do rádio na tela de rádio.


rádio FM


opções	
Viva Voz/Alternar para Fone de Ouvido	Alternar o som para o alto-falante do telefone ou para o fone de ouvido conectado.
Trocar Bandas	Alternar entre as bandas FM 1 , FM 2 e FM 3 . Cada banda pode armazenar nove estações pré-programadas (selecione-as pressionando as teclas numéricas 1 - 9).
	Atalho: pressione # para alternar as bandas na tela de rádio.
Buscar	Ouçã rapidamente cada estação que pode ser recebida por seu telefone. Pressione  para interromper o scan.
Buscar e Salvar	Visualize a lista de estações disponíveis e selecione estações a adicionar na lista de pré-programadas.
Escanear Pré-programadas	Mostra cada estação pré-programada armazenada. Pressione  para interromper o scan.

rádio FM

opções	
Lista de Pré-programadas	Mostrar uma lista de estações pré-programadas.
Ir para Estação	Insira manualmente a frequência da estação de rádio desejada.
Programar Desligamento do Rádio	Definir um contador para o rádio desligar automaticamente.

fechar o rádio

Para fechar o rádio, quando a **tela do rádio** estiver visível, pressione  duas vezes.


Para fechar o rádio a partir da **tela inicial**, pressione  uma vez.


vídeos

gravar um vídeo


Localizar:  >  **Multimídia > Câmera de Vídeo**

A tela do telefone atua como *visor* da câmera de vídeo.

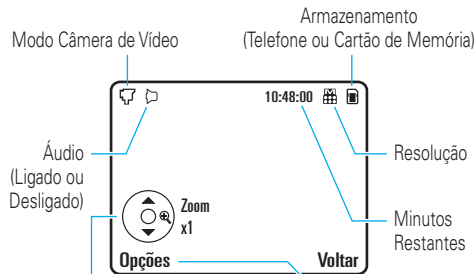






Pressione  para cima ou para baixo para exibir configurações da vídeo câmera, pressione as teclas para a esquerda ou para direita para alterar.



Selecionar e ajustar opções da câmera de vídeo.

- 1 Para iniciar a gravação do vídeo, pressione .

vídeos

- 2** Pressione a tecla **Parar** para interromper a gravação do vídeo.
- Para armazenar o vídeo, pressione .
 - Para enviar o vídeo em uma mensagem, pressione **Enviar**. 
 - Para descartar o vídeo, pressione .
 - Para selecionar outras opções de vídeo, pressione **Opções**. Você pode optar por **Armazenar Somente**, **Apagar**, **Enviar por** (mensagem, e-mail ou Bluetooth) ou **Visualização** do vídeo.

Nota: se o recurso de salvar automaticamente estiver ativado, o telefone salva os vídeos que você gravar. Nesse caso, você deverá utilizar o **Localizador de Mídias** para revisar, usar e/ou descartar seus vídeos. Para desativar o salvamento automático, pressione  >  **Multimídia** > **Câmera**, pressione **Opções** > **Configurar Câmera** > **Salvar Automático** > **Desativar**.

Nota: para enviar o vídeo em uma mensagem de texto MMS, o comprimento do vídeo deverá estar definido como **MMS Curta** ou **MMS Longa**. Para definir a duração, pressione  >  **Multimídia** > **Câmera**, pressione **Opções** > **Configurar Câmera** > **Configurar Vídeo** > **Comprim. do Vídeo**.






vídeos

Quando o visor da câmera de vídeo estiver ativo, pressione **Opções** para definir as opções de gravação de vídeo:

opções	
Capturar	Começa a gravar o vídeo.
Ir para Minha Mídia	Ver e editar os últimos vídeos.
Modo Imagem	Alterna para a câmera fotográfica.
Áudio Ligado/ Desligado	Liga ou desliga a gravação de áudio.
Configurar Câmera	Personaliza as configurações da câmera (consulte a página 65).

carregar vídeo para um blog

Carregue um vídeo que você gravou em seu site de blog de vídeo:


- 1 Abra o browser do telefone (pressione  >  **Acesso Web** > **Browser**).
- 2 Acesse um site de serviço do blog de vídeo e faça login na sua conta.
- 3 Vá para **Carregar Vídeos** e pressione .
- 4 Siga as instruções do browser para navegar até o vídeo que deseja carregar e pressione .
- 5 Vá para **Carregar** e pressione .

O telefone carregará o vídeo no blog.


vídeos

reproduzir um vídeo

Localizar:  >  Multimídia > Localizador de Mídia > Vídeos
> Vídeos Capturados > vídeo

Pressione  para a esquerda/direita
para ir ao vídeo anterior ou posterior.

Pressione  para
pausar/reproduzir vídeo.

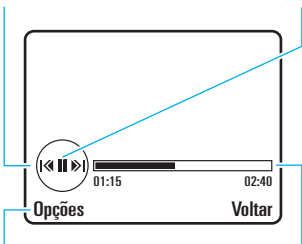

Selecionar e ajustar opções
da câmera de vídeo.

O contador mostra %
reproduzidas.

Quando um vídeo está sendo reproduzido, pressione **Opções** para selecionar opções de vídeo.

vídeos

Nota: as opções do seu telefone podem variar. A maioria das opções se aplica somente a vídeos gravados por usuários e não está disponível para vídeos pré-instalados.

opções	
Gerenciar	Visualize as Propriedades do vídeo, como nome, tipo e tamanho do arquivo.
Excluir	Apagar o vídeo.
Zoom	Visualize o vídeo em tamanho real ou dimensione o vídeo para se ajustar à área de exibição.
Enviar por	Envia o vídeo em uma mensagem ou e-mail ou o envia a outro dispositivo por uma conexão Bluetooth™.

vídeos

opções

Usar Bluetooth/ Usar Telefone

Para enviar a trilha sonora de áudio para um fone de ouvido Bluetooth, ative o recurso Bluetooth™ e selecione **Usar Bluetooth** para conectar-se a um fone de ouvido Bluetooth reconhecido ou procurar um novo fone de ouvido.

Quando uma conexão de áudio Bluetooth estiver ativa, selecione **Usar Telefone** para desativar a conexão Bluetooth e enviar o áudio de volta ao telefone.

Nota: essa opção aparece apenas quando o Bluetooth está ligado.

Configurar

Ajustar configurações de vídeo.

vídeos

formatos suportados de vídeo

Antes de copiar arquivos de vídeo para o seu telefone, verifique se eles estão em um formato que seja reconhecido pelo telefone:

MPEG4 + AMR-NB: taxa de bits total até 320 kbps - vídeo até 296 kbps, QVGA, 25 fps - áudio de até 12,2 kbps, 8 kHz, mono - extensões de arquivo .mp4, .3gp, .pvs, .pvp - MIME Video/mp4, Video/3gpp.

MPEG4 + AMR-WB: taxa de bits total de até 320 kbps - vídeo até 296 kbps, QVGA, 25 fps - áudio de até 23,85 kbps, 16 kHz, mono - extensões de arquivo .mp4, .3gp, .pvs, .pvp - MIME Video/mp4, Video/3gpp.

MPEG4 + AAC/AAC+/Enhanced AAC+: taxa de bits total de até 350 kbps - vídeo até 296 kbps, QVGA, 25 fps - áudio de até 128 kbps, até 48 kHz, estéreo/mono - extensões de arquivo .mp4, .3gp, .pvs, .pvp - MIME Video/mp4, Video/3gpp.

H.263 + AMR-NB: taxa de bits total de até 320 kbps - vídeo de até 296 kbps, QVGA, 25 fps - áudio de até 12,2 kbps, 8 kHz, mono - extensões de arquivo .3gp, .pvs, .pvp - MIME Video/mp4, Video/3gpp.

H.263 + AMR-WB: taxa de bits total de até 320 kbps - vídeo até 296 kbps, QVGA, 25 fps - áudio de até 23,85 kbps, 16 kHz, mono - extensões de arquivo .3gp, .pvs, .pvp - MIME Video/mp4, Video/3gpp.

vídeos

H.263 + AAC/AAC+/Enhanced AAC+: taxa de bits total de até 350 kbps - vídeo até 296 kbps, QVGA, 25 fps - áudio de até 128 kbps, até 48 kHz, estéreo/mono - extensões de arquivo .3gp, .pvs, .pvp - MIME Video/mp4, Video/3gpp.

Real Audio + Video: taxa de bits total de até 350 kbps - vídeo de até 296 kbps, QVGA, 15 fps - áudio de até 64 kbps, até 48 kHz, estéreo/mono - extensões de arquivo .rm, .rmvb - MIME Application/x-pn-realmedia, Application/vnd.rn-realmedia.

H.264 + AMR-NB: taxa de bits total até 280 kbps - vídeo até 256 kbps, QCIF, 15 fps - áudio de até 12,2 kbps, 8 kHz, mono - extensões de arquivo .mp4, .3gp - MIME Video/mp4, Video/3gpp.



H.264 + AMR-WB: taxa de bits total até 280 kbps - vídeo até 256 kbps, QCIF, 15 fps - áudio de até 23,85 kbps, 16 kHz, mono - extensões de arquivo .mp4, .3gp - MIME Video/mp4, Video/3gpp.

H264 + AAC/AAC+/Enhanced AAC+: taxa de bits total até 350 kbps - vídeo até 256 kbps, QCIF, 15 fps - áudio de até 128 kbps, até 48 kHz, estéreo/mono - extensões de arquivo .mp4, .3gp - MIME Video/mp4, Video/3gpp.

WMV 9 + WMA v9 L2 (também WMA v3, v7, v8): taxa de bits total de até 224 kbps - vídeo de até 96 kbps, QCIF, 15 fps - áudio de até 128 kbps, até 48 kHz, estéreo/mono - extensões de arquivo .asf, .wmv - MIME Video/x-ms-wmv.


câmera


tirar uma foto

Localizar:  >  **Multimídia** > **Câmera**

Atalho: na tela inicial, pressione a tecla de seleção lateral para ativar a câmera.


O visor do telefone atua como *visor* da câmera.

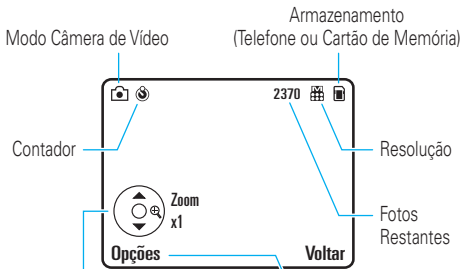






Pressione  para cima ou para baixo para exibir configurações da câmera, pressione as teclas para a esquerda ou para direita para alterar.

Selecionar e ajustar as opções da câmera.

câmera

Use o visor para compor sua cena e pressione  para tirar a foto.

- Para armazenar a foto, pressione .
- Para enviar a foto em uma mensagem, pressione a tecla **Opções** > **Enviar por**. 
- Para descartar a foto, pressione .
- Para selecionar outras opções de foto, pressione **Opções**. Você pode optar por **Armazenar Somente**, **Apagar**, **Enviar por** (mensagem, e-mail conexão Bluetooth ou cartão postal), **Aplicar como** (papel de parede, protetor de tela, contato novo ou existente), **Editar** ou **Imprimir por** (conexão Bluetooth, conexão USB ou cartão de memória).

Nota: se o recurso de salvar automaticamente estiver ativado, o telefone salva automaticamente as fotos que você tirar. Nesse caso, você deverá utilizar o **Localizador de Mídia** para revisar, usar e/ou descartar suas fotos. Para desativar o salvamento automático, pressione  >  **Multimídia** > **Câmera**, pressione **Opções** > **Configurar Câmera** > **Salvar Automático** > **Desativar**.

câmera

ver uma foto

Para exibir as fotos tiradas armazenadas:

 >  **Multimídia** > **Localizador de Mídia** > **Imagens** > **Imagens Capturadas** > *imagem*

enviar automaticamente

Você pode configurar seu telefone para enviar as fotos tiradas automaticamente a uma lista de contatos específica.

Para usar o envio automático, primeiro você deve ativar o recurso de salvar automaticamente:

Localizar:  >  **Multimídia** > **Câmera**, pressione **Opções** > **Configurar Câmera** > **Salvar Automaticamente** > **Ativar**

Em seguida, defina o local de armazenamento das fotos salvas automaticamente:

Localizar:  >  **Multimídia** > **Câmera**, pressione **Opções** > **Configurar Câmera** > **Local de Armazenamento** > **Telefone** ou **Cartão de Memória**



câmera

Em seguida, ative o envio automático:

Localizar:  >  **Multimídia** > **Câmera**, pressione **Opções** > **Configurar Câmera** > **Enviar Automático** > **Ativar**




Para especificar os destinatários da mensagem para as fotos tiradas:




Localizar:  >  **Multimídia** > **Câmera**, pressione **Opções** > **Configurar Câmera** > **Destinatários da Msg.**

Dica: para enviar sua foto em uma mensagem de texto MMS, a resolução da foto deve estar definida como **Extra Baixa**, **Pequeno** ou **Médio**. Para definir a resolução, pressione  >  **Multimídia** > **Câmera**, pressione **Opções** > **Configurar Câmera** > **Configurar Imagem** > **Resolução**.

câmera

configurações da câmera

Quando o visor da câmera está ativo, você poderá usar a tecla de navegação  para ajustar as seguintes configurações da câmera. Para ajustar hora e data, pressione  para a esquerda/direita para navegar até uma configuração e pressione  para cima/baixo para alterá-la.

configurações	
Zoom	Pressione  para a esquerda/direita para selecionar o fator de zoom x1 , x2 ou x4 .
Estilos	Pressione  para a esquerda/direita para selecionar Cor , Preto e Branco , Antigo , Negativo , Avermelhado , Esverdeado ou Azulado .
Cena	Pressione  para a esquerda/direita para selecionar Automático , Noite ou Manual .

câmera

Quando o visor estiver ativo, pressione **Opções** para selecionar as seguintes opções da câmera:

opções	
Capturar	Tira uma foto.
Ir para Minhas Mídias	Ver e editar as últimas fotos.
Modo Vídeo	Alterna para a câmera de vídeo.
Contador Automático	Defina um temporizador para tirar uma foto.
Várias Fotos	Tire várias fotos rapidamente.

câmera

opções

Configurar Câmera

Personaliza as configurações da câmera:

- **Tempo de Revisão**
- **Nome Padrão**
- **Local de Armazenamento**
- **Salvar Automático**
- **Enviar Automático**
- **Destinatários da Mensagem**
- **Configurar Imagem**
 - **Resolução**
 - **Som ao Capturar**
 - **Qualidade**
- **Configurar Vídeo**
 - **Resolução**
 - **Som da Gravação**
 - **Qualidade**
 - **Comprimento do Vídeo**

acessórios opcionais




Fone de ouvido H680
Bluetooth™



Fone de ouvido
JBL R220 3,5 mm



Fones de ouvido estéreo
Bluetooth™ S9



Fone de ouvido otimizado
FM 3,5 mm (SYN2356A)



Kit automotivo alto-falante/
viva-voz T505 Bluetooth™



Carregador Portátil P790
POWR

Para ver mais acessórios, visite www.motorola.com

Motorola Industrial Ltda.

Rodovia SP-340 - km 128,7 - Bairro Tanquinho

CEP 13820-000 - Jaguariúna - SP

Central de atendimento Motorola

Para capitais e regiões metropolitanas ligue 4002-1244.

Demais localidades ligue 0800 773 1244.

www.motorola.com.br

Algumas funções do telefone celular dependem da capacidade e das configurações da rede de seu provedor de serviços. Além disso, é possível que algumas funções não estejam ativadas por seu provedor de serviços e/ou também que as configurações do seu provedor de serviços limitem o funcionamento de determinado recurso. As funções e os ícones do seu aparelho podem ser diferentes dos genéricos demonstrados neste manual, pois variam dependendo da customização do seu provedor de serviços. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter informações sobre disponibilidade e funcionalidades. Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste guia de usuário baseiam-se em informações atualizadas disponíveis e consideradas precisas até a data de impressão. A Motorola se reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia ou obrigação.

O nome MOTOROLA e a logomarca Estilizada M estão registrados no Escritório de Marcas e Patentes dos EUA. As marcas Bluetooth são registradas por seu proprietário e utilizadas pela Motorola, Inc. sob licença. Java e todas as outras marcas baseadas em Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Sun Microsystems, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation, e Windows XP e Windows Me são marcas registradas da Microsoft Corporation. Macintosh é uma marca registrada da Apple Computer, Inc. iTunes é marca registrada da Apple Computer, Inc.,

nos EUA e em outros países. Todos os direitos reservados. Todos os outros nomes de serviços ou produtos pertencem aos seus respectivos proprietários.

© 2009 Motorola, Inc. Todos os direitos reservados.

Cuidado: alterações ou modificações feitas no telefone celular, que não sejam expressamente aprovadas pela Motorola, anularão o direito do usuário de operar o equipamento.

Aviso de copyright do software

Os produtos Motorola descritos neste manual podem incluir software de terceiros ou com copyright da Motorola armazenado em memórias semicondutoras ou outras mídias. As leis dos Estados Unidos e de outros países asseguram para os fornecedores de software da Motorola e de terceiros determinados direitos exclusivos para software com registro de copyright, como os direitos exclusivos de distribuição e reprodução do software. Portanto, nenhum software protegido por leis de copyright contido nos produtos Motorola pode ser modificado, sofrer engenharia reversa, ser distribuído ou reproduzido de forma alguma que não seja a maneira permitida por lei. Além disso, a compra dos produtos Motorola não deve ser considerada como concessão, de forma direta ou por implicação, embargo, de qualquer licença relacionada a copyrights, patentes ou aplicações de patentes de fornecedores da Motorola ou de qualquer fornecedor de software de terceiros, exceto a concessão de licença normal, não-exclusiva e isenta de direitos de exploração de patentes que é apresentada de acordo com a operação da lei na venda de um produto.

Número do manual: 68000201225-A

www.motorola.com

