




ROKR

MOTOROKR U9
Guia Rápido

HELLOMOTO



Sinta, veja, ouça! Seu telefone MOTOROKR™ U9 foi feito para ser visto!

- Transfira suas **músicas** favoritas de forma rápida e fácil com o Microsoft® Windows® Media Player 11. Controle a reprodução da música com as teclas de sensor de toque no display externo (página 19).
- Personalize seu telefone com **protetores de tela animados** no display externo (página 30).
- Leia e responda as **mensagens de texto** no display externo (página 31).

Para mais informações: para ler instruções sobre o recurso em seu telefone, pressione **Menu** >  **Ferramentas** > **Ajuda**. Para aprender mais sobre seu telefone e seus acessórios, vá até www.hellomoto.com.

Nota: antes de usar o telefone pela primeira vez, examine o guia de *Important Informações Legais e de Segurança Importantes* incluído na caixa. Revise essas informações periodicamente para lembrar como usar o telefone com segurança.



Dica: pressione a *tecla central*  para abrir o menu principal e selecionar suas opções. Pressione a *tecla limpar/voltar*  para excluir letras ou números ou para voltar ao menu anterior.

sumário

mapa de menus	6
introdução	10
inserir o cartão SIM	10
inserir e remover um cartão de memória	11
inserir a bateria	12
carregar a bateria	13
ligar/desligar o telefone	15
fazer uma ligação	15
atender uma ligação	15
finalizar uma ligação	15
armazenar um número de telefone	16
ligar para um número de telefone armazenado ...	17
seu número de telefone	18
música	19
introdução	19
1. carregar a música em seu computador	19
2. transferir música para seu telefone	20
3. reproduzir música	23
use fone de ouvido estéreo Bluetooth®	25
ajustar configurações de áudio	26
bloquear teclas externas do telefone	26
criar uma lista de músicas	27
reproduzir uma lista de músicas	29
fechar o music player	29

protetores de tela	30
mostra protetores de tela animados	
no display externo	30
mensagens	31
ler e responder uma mensagem	
no display externo	31
enviar uma mensagem	32
personalizar	33
atalhos da tela inicial	33
papel de parede	34
estilo de relógio	34
data	34
aspecto do menu principal	35
reorganizar o menu principal	35
e-mail	36
verificar sua conta de e-mail	36
acessórios	37

mapa de menus

menu principal



Agenda Telefone



Todas as Chamadas



Mensagens*

- Criar Mensagem
- Caixa Entrada
- Minhas Pastas
- Formatos
- Rascunhos
- Caixa de Saída
- E-mail
- Caixa Postal



Ferramentas

- Vivo Chip*
- E-mail*
- Sinc
- Calendário
- Despertador
- Calculadora
- Notas
- Hora Mundial
- Gerenciar Download
- Gerenciar Arquivos
- Serviços de Discagem
- Lista de Tarefas
- Ajuda



Play

- Localizador de Mídia
- Música
- Câmera
- Câmera de Vídeo
- Gravador de Voz



Música



Downloads*

(continua na próxima página)

* funções opcionais
dependente de rede e/ou
assinatura, não disponíveis
em todas as áreas/
operadoras.

menu principal (continuação)



WAP

- Browser*
- Meus Favoritos
- Minhas Páginas Web
- Histórico
- Ir para URL*
- Configurar Browser



Configurações

- (consulte a próxima página)

Esse é o layout padrão do menu principal. **O menu do seu telefone pode ser diferente e pode variar dependendo da operadora.**

Para alterar os atalhos da tela inicial e o aspecto do menu principal, consulte a página 33.

Dica: pressione **#** para alterar o menu principal para uma visualização de lista e voltar.

* funções opcionais dependente de rede e/ou assinatura, não disponíveis em todas as áreas/operadoras.

menu configurações

- **Perfis**
- **Temas**
- **Tela Inicial**
 - Teclas de Navegação
 - Alterar Papel de Parede
 - Estilo do Relógio Externo
- **Conexões**
 - Bluetooth
 - Configurações USB
 - Redes de Voz*
 - Conexões de Dados
- **Configurar Ligação**
 - Discagem Rápida
 - Direcional Ligação
 - Configurar Ligação
 - Configurar Discagem
 - Bloqueio de Ligação
 - Discagem Fixa
 - Meu Número
- **Configurar Telefone**
 - Configurar Display
 - Modo Avião
 - Medidor de Bateria
 - Hora e Data
 - Idioma
 - Leitura por Voz
 - Entrada de Texto
 - Reinicializar
 - Ver Memória
 - Propriedades
 - Notificações Legais
 - Sistema Java
 - Atualizações OTA*
 - Configurar Fone Ouvido

(continua na próxima página)

* funções opcionais
dependente de rede e/ou
assinatura, não disponíveis
em todas as áreas/
operadoras.

menu de configurações (continuação)

- **Segurança**
 - Bloquear Telefone
 - Bloquear tecla externa
 - Bloqueio de Aplicativo
 - Bloqueio do SIM
 - Alterar Senhas
 - Certificados
- **Rede**
 - Rede Atual
 - Procurar Redes Disponíveis
 - Procurar Nova Redes
 - Minha Lista de rede
 - Configurar Busca
 - Tom de Serviço

* funções opcionais
dependente de rede e/ou
assinatura, não disponíveis
em todas as áreas/
operadoras.


introdução

inserir o cartão SIM

Cuidado: não amasse nem arranhe seu cartão SIM. Mantenha-o longe de eletricidade estática, líquidos e sujeira.

O cartão do *Módulo de identificação do assinante* (SIM) armazena o número do seu telefone e outras informações.


- 1** Pressione a trava de liberação na tampa da bateria.

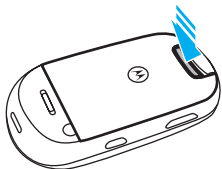

- 2** Deslize para cima e remova a porta da bateria.



- 3** Deslize o cartão SIM no suporte.

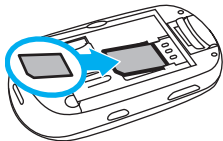

introdução

inserir e remover um cartão de memória

É possível armazenar fotos, música e outros arquivos de multimídia em um cartão MicroSD removível opcional.



Cuidado: não amasse nem arranhe seu cartão de memória. Mantenha-o longe de eletricidade estática, líquidos e sujeira. Desligue seu telefone antes de instalar ou remover o cartão de memória.


Nota: o telefone pode usar um cartão de memória com capacidade de até 4 GB (armazenamento maior de 1 GB é garantido apenas para cartões SanDisk microSD).

Para inserir o cartão de memória:

1



2

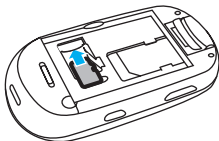


introdução


Para remover o cartão de memória: levante a trava de retenção flexível e deslize o cartão de memória para fora do slot.

inserir a bateria

1

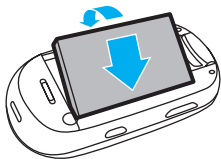

2

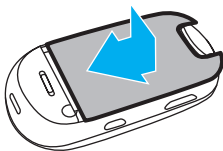

introdução

carregar a bateria


As baterias novas não estão completamente carregadas.

Abra a tampa protetora da miniporta USB do telefone

e insira o conector do carregador de bateria no telefone. Verifique se o

símbolo da Motorola no conector do carregador de bateria está voltado

para cima, como exibido na ilustração. Conecte a outra extremidade do carregador da bateria a uma tomada.

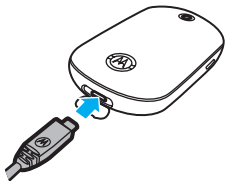















A luz indicadora de carga da bateria do telefone mostra quando a bateria está carregando. O telefone exibirá a mensagem **Carga completa** quando o carregamento estiver concluído.

Nota: para obter informações sobre uso e segurança da bateria, consulte o *Guia do Usuário*.


introdução

prolongar a vida útil da bateria

- Para antecipar o tempo limite do display, pressione  >  Configurações > Configurar Telefone > Configurar Display > Tempo do Display > 5 Segundos.
- Para desativar o **protetor de tela** no visor interno, pressione  >  Configurações > Configurar Telefone > Configurar Display > Protetor de Tela > Desligar.
- Para desativar o **protetor de tela animado** no visor externo, pressione  >  Configurações > Temas, Opções > Editar, pressione  para selecionar a guia **imagens** , pressione  navegue até **Protetor de tela externo**, pressione  para selecioná-lo, navegue até **Nenhum**, pressione  para selecioná-lo.
- Para desativar o recurso **Bluetooth**[®] quando não o estiver usando, pressione  >  Configurações > Conexões > Bluetooth, pressione  Opções > Configurar Bluetooth > Potência > Desligar.


introdução

ligar/desligar o telefone

Pressione e mantenha pressionada a *tecla liga/desliga*  por alguns segundos ou até que o display seja ativado ou desativado.




fazer uma ligação

Abra o telefone, digite o número de telefone e pressione a *tecla enviar* .

Dica: para fazer uma ligação com a **discagem por voz**, consulte o *Guia do Usuário*.

atender uma ligação

Quando seu telefone tocar e/ou vibrar, abra o telefone ou pressione a tecla  para atender a ligação.

finalizar uma ligação

Para “desligar”, feche o telefone ou pressione .

introdução

armazenar um número de telefone

É possível armazenar um número de telefone na sua lista de **Contatos**.

Nota: você pode armazenar um novo contato na **memória do telefone** ou na memória do telefone e no **cartão SIM**. Quando você opta por armazenar os contatos nos dois locais, apenas o nome e o número do telefone do contato são armazenados no cartão SIM.

Para armazenar um número de telefone:

- 1 Digite um número de telefone na tela inicial.
- 2 Pressione **Salvar**.
- 3 Digite um nome para o número de telefone e insira outras informações, conforme desejar.
- 4 Se você quiser salvar o número no cartão SIM, além de armazená-lo na memória do telefone, selecione **Salvar no Cartão SIM**.
- 5 Pressione **Salvar** para armazenar o contato.

Dica: para saber mais sobre o armazenamento de números de telefone e de endereços de e-mail em seu telefone, consulte o *Guia do Usuário*.

