



MOTOROKR™ Z6

Guia de início rápido



bem-vindo

O **MOTOROKR™ Z6** tem um design moderno e elegante com melhor funcionalidade, proporcionando um som de alta qualidade e excelentes recursos de captura de imagem e vídeo!

Música 24/7: transfira suas músicas rapidamente com a tecnologia de alta velocidade USB 2.0 usando o Microsoft® Windows® Media Player 11. Assim você poderá ouvir música sem uso de fio, com um fone de ouvido estéreo Bluetooth® compatível opcional!

Grandes fotos: no **MOTOROKR Z6**, além do design elegante, há uma poderosa câmera de 2-megapixel. Registre momentos no modo retrato ou paisagem com a tampa deslizante aberta ou fechada!


Nota: antes de usar o telefone pela primeira vez, reveja as informações de segurança importantes no guia do usuário. Revise essas informações periodicamente para lembrar como usar o telefone com segurança.

Nota: A ordem do menu e os ícones deste guia são genéricos, podendo ser diferentes do seu aparelho dependendo da operadora

introdução

insira o cartão SIM

O cartão do *Módulo de identificação do assinante (SIM)* armazena o número do seu telefone e outras informações.

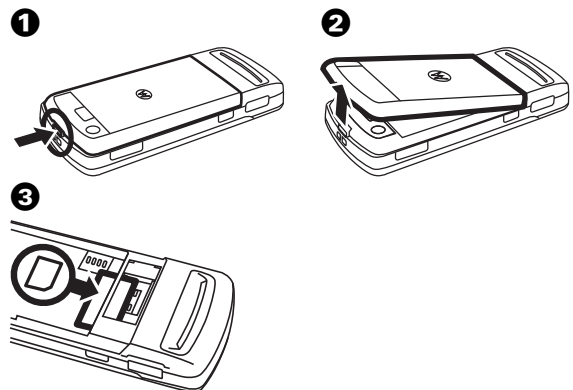


introdução

inserir e remover um cartão de memória


É possível armazenar fotos, música e outros arquivos de multimídia em um cartão microSD removível opcional.

Nota: o telefone pode usar um cartão de memória com capacidade de até 2 GB (armazenamento maior de 1 GB é garantido apenas para cartões SanDisk microSD).

Para inserir um cartão de memória, remova a porta da bateria e deslize o cartão de memória na faixa de metal, conforme mostrado, com os contatos de metal voltados para baixo.

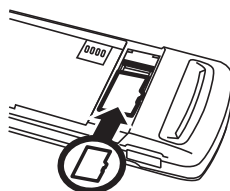


Para remover o cartão de memória, empurre para baixo a trava de retenção e deslize o cartão de memória para fora do slot.

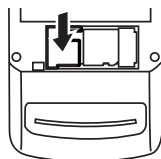


introdução

inserir a bateria

1

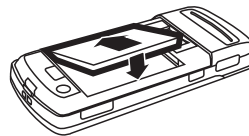


2

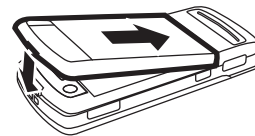

carregar a bateria


As baterias novas não estão completamente carregadas. Abra a tampa protetora da porta mini-USB do telefone e conecte o carregador de bateria ao telefone e a uma tomada elétrica. A luz

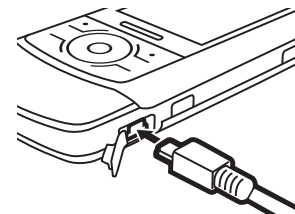


indicadora de carga da bateria do telefone mostra quando a bateria está carregando. O telefone exibirá a mensagem **Carga completa** quando o carregamento estiver concluído.


introdução


ligar/desligar o telefone

Pressione e mantenha pressionada a *tecla liga/desliga*  por alguns minutos ou até que o display seja ativado ou desativado.

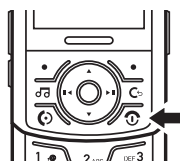


fazer uma ligação

Abra a tampa deslizante e então digite o número de telefone e pressione a *tecla enviar* .

Dica: para fazer uma chamada com a barra deslizante fechada, selecione um número de telefone na sua lista de contatos e, em seguida, pressione .

atender uma ligação

Quando o seu telefone tocar e/ou vibrar, abra a tampa deslizante ou pressione  para atender.

finalizar uma ligação



Para finalizar a ligação, pressione a *tecla liga/desliga* .

Nota: quando a função com tampa deslizante fechada estiver definida para encerrar tarefas, você poderá fechar a tampa deslizante para encerrar a ligação.

itens básicos

seu telefone



Dica: pressione a *tecla central*  para abrir o menu principal e selecionar suas opções. Pressione a *tecla limpar/voltar*  para excluir letras ou números ou para voltar ao menu anterior.

reprodutor de música

introdução

Com o Microsoft® Windows® Media Player 11, nunca foi tão fácil copiar e sincronizar arquivos de música entre seu computador e o telefone. Se não possuir o Windows Media Player 11 (ou acesso ao download gratuito em www.microsoft.com/windowsmedia), você pode carregar manualmente arquivos de música conectando seu telefone ao computador como um dispositivo de armazenamento removível.

carregar músicas em seu computador

Para carregar músicas em seu telefone, você precisa ter uma biblioteca digital de músicas em seu computador. Você pode adquirir arquivos de música do Windows Media protegidos por DRM de lojas de música on-line suportadas (como Urge, Yahoo e Napster). Também é possível carregar arquivos de música de um CD de música para o computador:

reprodutor de música

- 1 Insira o CD de música na unidade de CD do computador.
- 2 Execute o programa reprodutor de mídia instalado no computador (como o Windows Media Player 11).
- 3 Copie o CD de música para a biblioteca do reprodutor de mídia (essa cópia também é chamada de *ripping*).

Nota: a cópia não autorizada de materiais protegidos por direitos autorais é contrária às medidas das Leis de Direitos Autorais dos Estados Unidos e outros países. Este dispositivo é projetado apenas para cópias de materiais que não sejam protegidos por direitos autorais, materiais cujos direitos autorais você possui ou materiais que você está autorizado ou é permitido legalmente a copiar. Se não tiver certeza sobre seus direitos de copiar qualquer material, entre em contato com um consultor legal.

reprodutor de música

carregue músicas em seu telefone com o Windows® Media Player 11

O Windows Media Player 11 facilita a cópia e a sincronização de arquivos de música entre seu computador e o telefone.

Nota: o Windows Media Player 11 requer o Windows XP™ ou superior para ser executado. Se você estiver usando uma versão anterior do sistema operacional Windows no computador, consulte a próxima seção para copiar os arquivos de música manualmente do computador para o telefone.

no telefone

Pressione  >  Configurações > Conexões > Configurações USB > Sincronização Mídia

Conecte o cabo USB Motorola Original à porta mini-USB do telefone e a uma porta USB disponível no computador.



reprodutor de música

no computador

Execute o Windows Media Player 11. Seu telefone aparece no canto superior direito da tela do Windows Media Player 11 e os arquivos de música do telefone são listados à esquerda da tela.

- 1 Selecione a guia Sincronizar no Windows Media Player 11.
- 2 Arraste e solte músicas ou listas de reprodução na Lista de Sincronização à direita da tela do Windows Media Player 11.
- 3 Clique em Iniciar Sincronização para copiar as músicas para o telefone.
- 4 Quando concluir, desconecte o telefone do computador.

reprodutor de música

carregue músicas em seu telefone sem o Windows Media Player 11

Sem usar o Windows Media Player 11, você pode conectar seu telefone a um computador e copiar manualmente ou sincronizar arquivos de música do computador para a memória do telefone ou a um cartão de memória microSD opcional no telefone.

no telefone

Pressione  >  Configurações > Conexões > Configurações USB > Cartão de Memória

Conecte o cabo USB Motorola Original à porta mini-USB do telefone e a uma porta USB disponível no computador.



reprodutor de música

no computador


Seu telefone e o cartão de memória são exibidos como discos removíveis em seu computador.

- 1 Descubra onde o cartão de memória e o telefone aparecem como ícones de Disco Removível. Em um PC com Windows, é na janela Meu computador. Em um Macintosh®, esse local é na área de trabalho.
- 2 Clique duas vezes no ícone Disco Removível para o cartão de memória ou o telefone.
- 3 Para copiar os arquivos desejados no telefone ou no cartão de memória, arraste e solte-os para o ícone de unidade de disco removível apropriada.
- 4 Quando concluir, remova o telefone com segurança do computador:
 - **Se estiver usando um PC**, clique com o botão direito do mouse no ícone Remover Hardware com Segurança na bandeja do sistema na parte inferior da tela do computador. Selecione Dispositivo de armazenamento de massa USB.
 - **Se estiver usando um Mac**, selecione e arraste o ícone Disco Removível para a Lixeira.

reprodutor de música

reproduzir arquivos de música

Para reproduzir música em seu telefone:

Localize:  > nome da pasta

Quando uma música está sendo reproduzida, pressione **Opções** para selecionar opções do reprodutor de música.

crie uma lista de músicas

É possível criar uma lista de reprodução em seu computador ou seu telefone.

criar uma lista de reprodução no computador

Use o Windows Media Player 11 para criar uma lista de reprodução de arquivos de música armazenados no computador.




reprodutor de música

Em seu telefone, pressione  >  Configurações > Conexões > Configurações USB > Cartão de Memória.

Conecte seu telefone ao computador por uma conexão de cabo USB e arraste e solte a lista de reprodução no telefone ou no cartão de memória.

criar uma lista de reprodução no telefone

Localize:  > Listas de Músicas, pressione **Opções** > Criar Lista de Músicas

- 1 Insira o nome da lista de músicas e pressione **Salvar**.
- 2 Navegue até a lista de músicas e pressione  para selecioná-la.
- 3 Vá até **Adicionar Músicas** e pressione  para selecioná-la.
- 4 O telefone exibe uma lista de músicas. Navegue até as músicas que deseja adicionar e pressione  para selecioná-las.

reprodutor de música

- 5 Pressione **Adicionar** para adicionar as músicas à lista de reprodução.
- 6 Pressione **Voltar** para voltar ao menu **Minha Música**.



reproduzir uma lista de reprodução



Localize:  > **Listas de Músicas**, navegue até a lista, pressione **Opções** > **Reproduzir**

fotos

tirar uma foto e enviá-la ou armazená-la


Nota: o telefone tira fotos no formato **paisagem** quando a tampa deslizante está fechada e no formato **retrato** quando a tampa está aberta.



Pressione a tecla externa da **câmera**  na lateral direita do telefone para ver o visor da câmera. Para tirar a foto no visor, pressione a tecla externa da câmera .


- Para armazenar a foto, pressione .
- Para enviar a foto em uma mensagem, pressione a tecla **Enviar**.
- Para descartar a foto, pressione .
- Para selecionar outras opções de foto, pressione **Opções**.

Dica: para tirar fotos na configuração para pouca luz, pressione **Opções** > **Flash** > *flash opção* para ligar a luz da câmera com LED de alta intensidade.

fotos

Para **salvar automaticamente** as fotos tiradas, pressione a tecla externa da câmera , pressione **Opções** > **Configurar Câmera** > **Salvar Automático** > **Ativar**.

Para **enviar automaticamente** as fotos tiradas, ative o recurso salvar automaticamente. Em seguida pressione a tecla externa da câmera , pressione **Opções** > **Configurar Câmera** > **Salvar Automático** > **Ativar**. Para especificar os destinatários da foto, pressione a tecla externa da câmera , pressione **Opções** > **Configurar Câmera** > **Destinatário da Msg**.

Para configurar o **local de armazenamento** padrão das fotos tiradas, pressione a tecla externa da câmera , pressione **Opções** > **Configurar Câmera** > **Local Armazenagem** > **Telefone** ou **Cartão de Memória**.

editar uma foto armazenada

Localize:  >  **Gerenciar Arquivos** > **Imagens** > *imagem*, pressione **Opções** > **Editar**




Nota: não é possível editar alguns arquivos pré-instalados e sob direitos autorais.

vídeos


gravar um vídeo e armazená-lo ou enviá-lo

Nota: o telefone registra vídeos no formato **paisagem** quando a tampa deslizante está fechada e no formato **retrato** quando a tampa está aberta.

Localize:  >  **Multimídia** > **Câmera de Vídeo**

- 1 Para começar a gravação do vídeo, pressione a tecla de câmera externa  na lateral do telefone.
- 2 Pressione a tecla **Parar** para interromper a gravação do vídeo.
 - Para armazenar o vídeo, pressione .
 - Para enviar o vídeo em uma mensagem, pressione **Enviar**.
 - Para descartar o vídeo, pressione .
 - Para selecionar outras opções de vídeo, pressione **Opções**.

vídeos

Dica: caso queira enviar o vídeo em uma mensagem, o comprimento do vídeo deverá estar definido como **MMS Curto** ou **MMS Longo**. Para definir o comprimento, pressione a tecla externa da câmera , pressione **Opções** > **Configurar Câmera** > **Configurações do Vídeo** > **Comprimento do Vídeo**.

reproduzir um vídeo

Para um vídeo armazenado no **telefone**:

Localize:  >  **Gerenciar Arquivos** > **Vídeos** > *vídeo*

Para um vídeo armazenado no **cartão de memória**:

Localize:  >  **Gerenciar Arquivos** > **Cartão de Memória** > *MyVideo*








personalizar

perfis

Você pode alterar rapidamente o estilo de alerta do telefone ou o *perfil* para que ele combine com sua atividade, ambiente ou necessidades pessoais. Cada perfil usa um conjunto de campainhas ou vibrações diferente para ligações recebidas e outros eventos. O indicador de perfil de alerta aparece na parte superior da tela inicial:

-  **Apenas Campainha**
-  **Tocar e vibrar**
-  **Vibrar Apenas**
-  **Vibrar depois Toca**
-  **Silencioso**

Para alterar seu perfil: a partir da tela inicial, pressione as teclas de volume externas ao lado do telefone.

Para alterar **os tons de campainha** ou as **configurações de volume** de um perfil, pressione  >  **Configurações** > **Perfis**. Pressione  à esquerda/direita para selecionar a guia **alertas**  ou a guia **volume** . Pressione  para cima/para baixo para ir até a configuração de alerta ou volume que deseja alterar e pressione  para selecioná-la.

personalizar

temas

Use um tema do *telefone* para personalizar a aparência e o som de seu telefone. A maioria dos temas de telefone inclui uma imagem de papel de parede, uma imagem de proteção de tela e campainhas.

Localize:  >  **Configurações** > **Temas** > *tema*



atalhos da tela inicial

A partir da tela inicial, você pode pressionar a tecla de navegação para cima, para baixo, à esquerda ou à direita como **atalhos** de seus recursos favoritos. É possível alterar os recursos abertos por essas telas.

Localize: a partir da tela inicial, pressione **Opções** > **Personaliza Tela Inicial** > **Teclas de Atalho**

lista de contatos

armazenar um número de telefone

Nota: você pode armazenar novos contatos na **memória do telefone**, em seu **cartão SIM** ou nos dois locais. Os contatos do cartão SIM só terão um nome e número. Para definir o local de armazenamento, pressione  >  **Contatos**, pressione **Opções** > **Visualizar por** > **Telefone & SIM, Cartão SIM** ou **Contatos Telefone**.

Para armazenar um número de telefone:

- 1** Digite um número de telefone na tela inicial.
- 2** Pressione **Salvar**.
- 3** Digite um nome para o número de telefone e especifique o tipo do número (por exemplo, **Celular** ou **Trabalho**, se necessário).
- 4** Pressione **Salvar** para armazenar o contato.

lista de contatos

ligar para um número de telefone armazenado

Localize: > Contatos

- 1 Navegue até o contato.
Atalho: na agenda telefônica, digite as primeiras letras do contato que você deseja. Pressione para ver o contato.
- 2 Pressione para ligar para o contato.

conexões sem fio

usar um fone de ouvido Bluetooth ou um kit veicular viva-voz

Você pode conectar seu telefone a um fone de ouvido Bluetooth ou kit veicular Bluetooth opcionais para fazer ligações com viva-voz ou com um fone de ouvido estéreo Bluetooth para ouvir música armazenada em seu telefone.

Nota: o uso de telefones celulares enquanto dirige pode causar distração. Não use o celular enquanto estiver dirigindo. Além disso, o uso de dispositivos sem fio e seus acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso desses produtos.

Antes de tentar conectar o telefone a um dispositivo viva-voz, verifique se o dispositivo está **ligado e pronto** no modo de *emparelhamento* ou *vinculação* (consulte o guia do usuário do dispositivo). Você pode conectar seu telefone a apenas um dispositivo por vez.

conexões sem fio

Localize: > Bluetooth, pressione **Opções**
> **Procurar Dispositivo** > **Fone de Ouvido**

O telefone lista todos os dispositivos Bluetooth encontrados.

- 1 Navegue até um dispositivo da lista.
- 2 Pressione para conectar ao dispositivo destacado.

Quando Bluetooth estiver ligado, o indicador Bluetooth aparecerá azul na tela inicial. Quando a conexão Bluetooth for estabelecida, o indicador Bluetooth mudará para verde e a luz indicadora Bluetooth piscará em seu telefone.

comandos de voz

fazer uma ligação com a discagem por voz

Você pode discar uma entrada em sua lista de contatos falando o nome da entrada ou discar qualquer número de telefone dizendo seus dígitos.

Nota: nem todos os idiomas suportam comandos de voz.

- 1 Pressione e mantenha pressionada a tecla de comando externa de voz na lateral direita do telefone. O telefone carrega o aplicativo de reconhecimento de voz e solicita que você diga um comando ou nome.
- 2 Aguarde o bipe e fale o nome de uma entrada como ela aparece em sua lista de contatos. O telefone confirmará o nome e fará a ligação.


ou

Diga "Disque o número." Seu telefone solicitará que você diga os dígitos no telefone. Fale os dígitos. O telefone confirmará o número e fará a ligação.

comandos de voz

ativar funções do telefone por voz

Você pode usar os comandos de voz para abrir aplicações e executar várias funções básicas do telefone.

- 1 Pressione e mantenha pressionada a tecla externa de comando de voz . O telefone carrega o aplicativo de reconhecimento de voz, solicita que você diga um comando e mostra uma lista dos comandos de voz disponíveis para você.
- 2 Aguarde o bipe e diga um comando da lista. Os comandos de voz disponíveis incluem:

comandos de voz
"Nome" do contato"
"Disque o número"
"Mande mensagem para" nome do contato"
"Verificar o Calendário"
"Verifique as Mensagens"
"Verifique os Emails"
"Adicionar novo contato"





comandos de voz





comandos de voz
"Telefone falante (Som Telefone)"
"Verifique a bateria"
"Verifique o sinal"
"Verifique a hora"
"Verifique a data"
"Abra configuração"
"Abra chamadas recentes"
"Abra tema"
"Abra câmera"
"Abra navegador"
"Ajuste avião"
"Inativo ajuste avião"
"Colocar toque"
"Ajuste Normal"
"Ajuste Vibração"
"Ajuste Silêncio"

funções da tampa

campanha de deslizamento

Defina uma campanha de deslizamento a ser reproduzida quando você abrir ou fechar a tampa deslizante:

Localize:  >  Configurações > Perfis, pressione  a direita para selecionar a guia **configurações** , e selecione **Tom do slide** > **Selecionar Tom de Slide**


Nota: o volume da campanha de deslizamento está vinculado à configuração de volume do teclado. Você não ouvirá a campanha de deslizamento quando o volume do teclado estiver deslizado. Para definir o volume do teclado, pressione  >  Configurações > Perfis, pressione  à esquerda/direita para selecionar a guia **volume** , e selecione **Volume Reprodução**.

funções da tampa

funções com tampa deslizante fechada


Define se o telefone continua executando aplicações ativas ou as encerra quando você fecha a tampa deslizante:

Localize:  >  Configurações > Configurar Telefone > Slide Fechado > Continuar Tarefa ou Finalizar Tarefa





Nota: quando a função com tampa deslizante fechada estiver definida para continuar tarefas, sua chamada continua quando você fechar a tampa deslizante. Para finalizar a chamada, pressione .

bloquear/desbloquear teclado

É possível bloquear o teclado e as teclas laterais do telefone para evitar pressionamentos de tecla acidentais.

Para **bloquear manualmente** o teclado e as teclas laterais: Na tela inicial, pressione e mantenha pressionado . As teclas permanecerão bloqueadas até você fechar e reabrir a tampa deslizante.

funções da tampa

Para **bloquear automaticamente** o teclado e as teclas laterais quando o telefone estiver ocioso e a tampa deslizante estiver fechada: pressione  >  **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de teclado** > **Contador**, em seguida selecione um atraso de tempo (**2 segundos**, **4 segundos**, ou **8 segundos**). As teclas são bloqueadas quando você fecha a tampa deslizante e desbloqueadas quando ela é aberta. Para desligar a função de bloqueio automático, pressione  >  **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de teclado** > **Contador** > **Desligado**.

Para **desbloquear** o teclado e as teclas laterais: pressione uma tecla e então siga as instruções na tela.

Nota: notificações de tempo crítico, como uma ligação recebida ou uma conexão Bluetooth recebida, desbloqueiam temporariamente o teclado.

acessórios opcionais



Fone de ouvido com tampa deslizante H800 Bluetooth®



Fones de ouvido estéreo S9 Bluetooth®



Controlador Estéreo S705 Bluetooth®



Fones de ouvido estéreo HT820 Bluetooth®



DJ Fones de ouvido estéreo S805 Bluetooth®



Óculos estéreo Bluetooth®

acessórios opcionais



Gateway de fluxo de música DC800



Fone de ouvido H1 Bluetooth®



Kit veicular handsfree T605



Fone de ouvido H700 Bluetooth®



Cartão de memória MicroSD™



Carregador veicular

www.hellomoto.com

Algumas funções do telefone celular dependem da capacidade e das configurações da rede de seu provedor de serviços. Além disso, alguns recursos talvez não sejam ativados pelo seu provedor de serviços e/ou as configurações de rede do provedor podem limitar a funcionalidade da função. As configurações e menus são dependentes da operadora. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter informações sobre disponibilidade e funcionalidades. Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste guia de usuário, baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas como precisas no período em que o material foi impresso. A Motorola se reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia ou obrigação. Todas as imagens deste guia são meramente ilustrativas.

O nome MOTOROLA e a logomarca Estilizada M estão registrados no Escritório de Marcas e Patentes dos EUA. As marcas Bluetooth são registradas por seu proprietário e utilizadas sob licença pela Motorola, Inc. Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation, e Windows XP e Windows Media são marcas registradas da Microsoft Corporation. Macintosh é uma marca registrada da Apple Computer, Inc. Todos os outros nomes de produtos ou serviços pertencem a seus respectivos proprietários.

© Motorola, Inc., 2007.

Cuidado: alterações ou modificações feitas no telefone, que não sejam expressamente aprovadas pela Motorola, anularão a autoridade do usuário de operar o equipamento.

Número do manual: 68095 14A16

Para ver mais acessórios, visite www.hellomoto.com



www.motorola.com

68095 14A16

Impresso no Brazil