



MOTO *Q*TM 11

Guia de Início Rápido



bem-vindo

A tecnologia prometia tornar as coisas mais fáceis... mas por outro lado ela nos fez fazer mais coisas – ligações telefônicas, e-mails, música, fotos, vídeos, Internet e muito mais. **Está na hora de ter o controle de volta.** Está na hora de você conhecer o MOTO Q™ 11.

Uma jogada de negócios inteligente – Confie no software Windows™, ativado para soluções de e-mail corporativos líderes, bem como para exibir e editar documentos do Microsoft™ Office.

Use o Guia de Início Rápido para ajudá-lo com relação às instruções e, em seguida, consulte o Guia do Usuário para obter mais informações – e não se preocupe, elaboramos um Guia do Usuário fácil de usar. Aproveite!

Para obter mais informações, acesse


www.motorola.com.br

Cuidado: antes de usar seu telefone pela primeira vez, leia as informações **legais e de segurança importantes** no fim do Guia do Usuário.

conteúdo

seu telefone	3
mapa de menus	4
vamos lá	5
itens básicos	6
cartão de armazenamento	10
ligações	11
contatos	13
e-mail	14
SMS e EMS	18
entrada de texto	19
dicas e truques	21


seu telefone

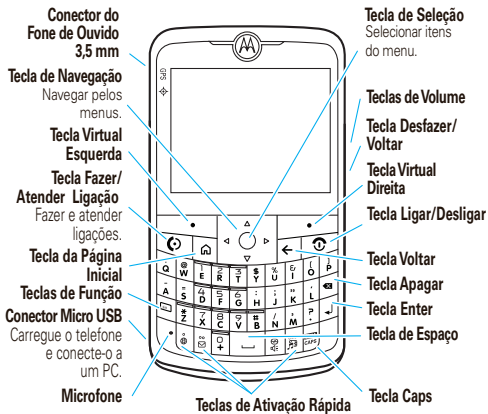

mapa de menus

Para abrir o menu a partir da tela inicial, pressione **Iniciar** (tecla virtual esquerda).


-  **Histórico de Chamadas**
-  **Contatos**
-  **Mensagens***
-  **Calendário**
-  **Internet Explorer***
-  **Comp. de Internet***
-  **Bluetooth™**
-  **ActiveSync**
-  **Documents ToGo***
-  **Tarefas**
-  **Memos de Voz**
-  **Gerenciador de Arquivos**
-  **Jogos e Aplicações**
-  **Relógio e Alarme**
-  **Acessórios**
-  **Câmera e Álbum**
-  **Imagens e Vídeos**

-  **Windows Media**
-  **Jogos**
-  **Central de Mídia**
-  **Reconhec. de Voz**
-  **Messenger***
-  **Windows Live***
-  **Personalizar**
-  **Guia de Introdução**
-  **Ferramentas do sistema**
-  **Configurações**
-  **Lanterna**
-  **Gerenciador de Chamada**
-  **Discagem Rápida**

Esse é o layout padrão do menu principal. As funções e os ícones do seu aparelho podem ser diferentes dos genéricos demonstrados neste manual, pois variam dependendo da customização do seu provedor de serviços.

* Função dependente de rede e/ou assinatura, não disponível em todas as áreas/operadoras.


vamos lá

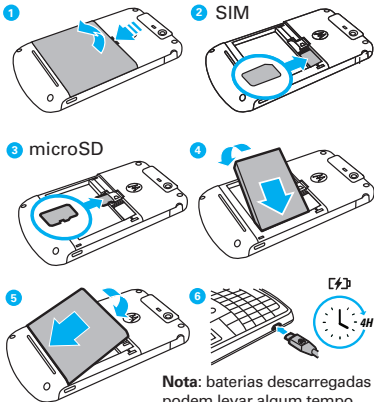

Nota: baterias descarregadas podem levar algum tempo para começar a carregar.




removendo a bateria removendo o microSD





Cuidado: não utilize ferramentas ou quaisquer outros objetos para remover a bateria.

itens básicos


alguns itens básicos essenciais





Mantenha pressionada a tecla  por alguns segundos para ligar/desligar o telefone.




Pressione **Iniciar** (tecla virtual esquerda) para exibir todos os itens do menu principal.



Pressione  para cima/ baixo, para a direita/esquerda para destacar uma opção do menu.




Pressione  para selecionar a opção destacada.


Em algumas telas, pressione **Menu** (tecla virtual direita) para exibir as opções do menu.

itens básicos


Teclas de navegação básica:

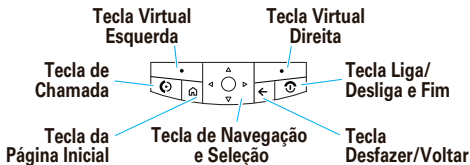



tela inicial

A tela inicial é exibida quando você liga o telefone. Pressione  para retornar à tela inicial a qualquer momento.

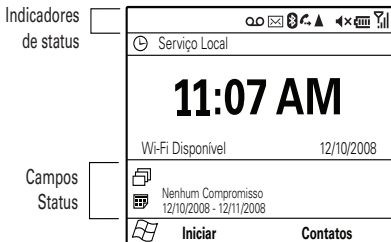

















Nota: a sua tela inicial pode ter uma aparência diferente.



Pressione  para cima ou para baixo para navegar pelos campos de status. Pressione  para selecionar um item.

itens básicos

indicadores de status

	Novo correio de voz.
 ou 	Nova mensagem de e-mail ou SMS.
	Bluetooth™ conectado.
	Encaminhamento de ligação ativado.
  	Conexão de rede –  em roam,  GPRS (conexão rápida) ou  EDGE (conexão mais rápida).
1 2	Sua linha ativa (se tiver mais de uma). 
 	Tipo de toque atual –  (Silencioso),  (Vibrar), nenhum (Normal, Ao ar livre ou Automático).
	Nível da bateria.
	Intensidade do sinal.

cartão de armazenamento

conteúdo atual e muito mais espaço

Localize: Iniciar > Gerenciador de Arquivos > Storage Card (Cartão de Armazenamento)

Verifique todo o conteúdo no cartão de armazenamento microSD fornecido com o telefone. O conteúdo pode incluir aplicações de **GPS**, **WiFi** e **Rede Social**, para ajudá-lo a aproveitar o máximo de seu novo telefone.



Para instalar as aplicações, siga as instruções exibidas na tela.

Você pode utilizar seu cartão de armazenamento microSD para **armazenar mais conteúdo**, como fotos, vídeos, documentos e dados. Consulte o *Guia do Usuário* para obter mais informações.


ligações

conversar é muito bom



fazer e atender uma ligação

Para fazer uma ligação, digite um número e pressione . Para atender uma ligação, pressione  ou **Atender** quando o telefone tocar ou vibrar.

encerrar uma ligação



Pressione a tecla .

rediscar um número

Na tela inicial, pressione  para visualizar a lista das últimas ligações feitas. Navegue até a entrada e pressione .

usar o viva-voz

Use o alto-falante do viva-voz do telefone nas ligações, sem segurar o telefone próximo ao ouvido.

Durante uma ligação, pressione  para ativar ou desativar o alto-falante do viva-voz. Um símbolo de  na parte superior do seu visor indica que o alto-falante está ativado.

ligações

Nota: o alto-falante do viva-voz não funcionará quando o telefone estiver conectado a um kit veicular ou fone de ouvido.

menu ligações recebidas

Durante uma ligação, você pode acessar o menu de ligações recebidas pressionando **Menu**. As opções podem incluir:

- **Reter** ou **Liberar** – coloca a ligação em espera.
- **Sem Som** ou **Com Som** – silencia o microfone.
- **Ativar Viva-voz** ou **Desat. Viva-voz** – ativa ou desativa o alto-falante.
- **Conferência** – junta suas ligações em uma chamada de conferência.
- **Gravar** – grava a ligação.
- **Contatos** – acessa a lista de contatos.
- **Salvar em Contatos** – salva número em Contatos.
- **Exibir Calendário** – acessa seus eventos de calendário.
- **Lista de Chamadas** – acessa a lista de chamadas.


contatos

conheceu alguém? grave seus telefones

salvar um contato

- 1 Digite o número na tela inicial e pressione **Salvar** > **Novo Contato**.
- 2 Selecione em que local o contato será salvo no seu telefone (**Contato do Outlook**) ou no seu cartão SIM (**Contato do SIM**).
- 3 Use os campos para inserir detalhes do contato: para os contatos do telefone (Contatos do Outlook) você pode adicionar detalhes extras como endereço postal, endereço de e-mail, foto do contato e toque personalizado.
- 4 Ao terminar, pressione **Salvar**.

ligar para um contato

- 1 Pressione **Iniciar** > **Contatos**.
- 2 Navegue pela lista para destacar o contato.
Dica: digite as primeiras letras/números do contato e o telefone o listará automaticamente.
- 3 Pressione .

enviar um e-mail nunca foi tão fácil

Com o novo MOTO Q™ 11, você pode enviar e receber mensagens de e-mail onde quer que esteja e quando quiser – basta **configurá-lo**:

e-mail do MSN ou Hotmail

- 1 Pressione **Iniciar** > **Windows Live** > **Entrar**.

Nota: se sua operadora de rede não oferecer o **Windows Live**, use o procedimento de **conta de e-mail pessoal** da próxima seção.

- 2 Insira seu endereço de e-mail e sua senha e pressione **Avançar**.
- 3 Escolha as opções desejadas e pressione **Avançar**.
- 4 Quando a sincronização for concluída, pressione **Concluído**.

e-mail pessoal (como Yahoo! ou Gmail)

- 1 Pressione **Iniciar** > **Mensagens** > **Configurar Email**.
- 2 Insira seu nome de usuário do e-mail e sua senha e pressione **Avançar**. Seu telefone tenta recuperar as configurações de sua conta do provedor de e-mail.
Se seu telefone localizar as configurações de sua conta, ele o informa. Só será preciso pressionar **Avançar**.
Se seu telefone não localizar as configurações de sua conta, ele oferece a oportunidade de informá-las. Para obter essas informações, entre em contato com seu provedor de e-mail.
- 3 Digite seu nome (as mensagens que você enviar serão exibidas como "De" esse nome), em seguida, pressione **Avançar**.
- 4 Escolha como deseja que seu telefone verifique o novo e-mail e pressione **Concluir**.

Nota: se tiver dificuldades na configuração do e-mail ou na sincronização, visite o site www.motorola.com.br.

e-mail de trabalho

Nota: para obter as informações solicitadas nestas etapas, entre em contato com o administrador de sistemas da empresa.

- 1 Pressione **Iniciar > ActiveSync > Menu > Adic. Origem de Servidor.**
- 2 Insira seu endereço de e-mail e marque a caixa **Tentar detectar configurações do Exchange Server automaticamente** e pressione **Avançar.**
- 3 Insira seu **Nome de usuário, Senha, Domínio** do servidor e pressione **Avançar.**

Se seu telefone localizar as configurações de seu servidor, ele o informa. Só será preciso pressionar **Avançar.**

Se seu telefone não localizar as configurações do servidor ou se você pular a detecção automática, será possível inserir as configurações fornecidas pelo administrador de sistema de sua empresa: insira o **Endereço do servidor** Exchange, marque **Servidor requer conexão criptografada (SSL)** e pressione **Avançar.**

- 4 Escolha se deseja sincronizar **Contatos, Calendário, Email** e **Tarefas** e pressione **Concluir.**

e-mail

- 5 Pressione **Sincronizar** para sincronizar o Exchange Server.

criar e enviar e-mail

Localize: **Iniciar** > **Mensagens** > *conta de e-mail* > **Menu** > **Novo**

Para adicionar imagem ou arquivo a um e-mail, abra a área de mensagem e pressione **Menu** > **Inserir** > **Imagem**, **Nota de Voz** ou **Arquivo**.

ler e-mails

Para ver rapidamente as **novas mensagens**, selecione a área de notificação de mensagem na tela inicial.

Para visualizar as **mensagens antigas**, pressione **Iniciar** > **Mensagens** > *conta de e-mail*.

SMS e EMS

É fácil digitar mensagens

enviar uma mensagem



Localize: Iniciar > Mensagens



- 1 Selecione um tipo de mensagem, **Mensagens SMS** ou **MMS**.
- 2 Pressione **Menu** > **Novo** para inserir um número de telefone ou o nome do contato.
- 3 Use o teclado para digitar uma mensagem (consulte a página 19 para obter mais informações sobre entrada de texto).

Para inserir uma imagem, vídeo, nota de voz ou arquivo em uma mensagem MMS, pressione **Menu** > **Inserir**.

- 4 Pressione **Enviar**.

receber e ler mensagens


Quando você recebe uma mensagem, o telefone emite um alerta e exibe um indicador de mensagem, como  ou .



Para ler uma mensagem: na tela inicial, pressione  para cima ou para baixo para navegar pela área de notificação de mensagem e pressione  para abrir a mensagem.




entrada de texto

imagine um teclado de computador, agora o imagine bem menor

O telefone seleciona automaticamente o modo de entrada apropriado para os campos que existem texto ou números.


Pressione  em uma visualização de entrada de texto para selecionar um modo de entrada:

modos de entrada	
ABC abc Abc	Insira a letra exibida em uma tecla. Pressione  para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas.
Alt	Insere os símbolos pequenos e números na seguinte tecla pressionada.
ALT	Insere os símbolos pequenos e números nas teclas até você pressionar  novamente.

Para **excluir** caracteres, pressione . Para iniciar uma **nova linha**, pressione . Para **inserir um espaço**, pressione .





entrada de texto

previsão de texto

À medida que você digita letras, seu telefone pode tentar **prever** a palavra. Para aceitar a previsão, navegue até a palavra de previsão e pressione .

dicas e truques

algumas dicas e truques para ajudá-lo a começar

para...	
personalizar Meu Q11	Para editar todas as funções de personalização mais importantes do telefone, pressione Iniciar > Personalizar .
usar teclas de ativação rápida	Pressione as teclas de ativação rápida para acessar suas mensagens  , navegador da Web  e aplicativos multimídia  . Para personalizar a funcionalidade pressionar e segurar , pressione Iniciar > Personalizar > Teclas de Início Rápido .
ligar e desligar Bluetooth™ e WiFi	Mantenha pressionado  e, em seguida, pressione Gerenc. Conexões/ Fio > WiFi ou Bluetooth .

dicas e truques

dicas para economizar bateria

Wi-Fi e Bluetooth™

- Mantenha o Wi-Fi e o Bluetooth do seu telefone desligados quando não estiverem em uso. Pressione **Iniciar > Configurações > Conexões > Gerenc. Conexão s/ Fio.**
- Você pode também configurar o Wi-Fi para desligá-lo automaticamente após um período sem uso. Pressione **Iniciar > Configurações > Conexões > Gerenc. Conexão s/ Fio.** Selecione **Wi-Fi** e em seguida **Menu > Configurações de Wi-Fi.** A tela de Wi-Fi abrirá. Selecione **Menu > Avançado > Desat. Wi-Fi se não conectar em:** e, em seguida, escolha o tempo desejado.

sincronização de e-mail

Reduzir o número de sincronizações de e-mail, ajudará a melhorar a duração da bateria. Recomenda-se manter a sincronização no modo manual ou com o maior tempo possível.

Para configurar o intervalo de tempo que o telefone fará a sincronização, pressione **Iniciar > ActiveSync > Menu > Agendar.**

dicas e truques

outras dicas para melhorar a duração da bateria


- Se você estiver usando o MOTONAV™, evite que ele seja executado em paralelo aos outros aplicativos e consuma mais bateria. Ao sair, feche-o a partir da tela inicial. Pressione **Menu** > **sair**.
- Você pode também diminuir o tempo em que a luz de fundo do display permanece acesa. Pressione **Iniciar** > **Configurações** > **Tela Inicial** > **Tempo Limite**.
- O Windows Mobile pode manter um aplicativo em execução em paralelo consumindo bateria e afetando o desempenho do aparelho. Recomenda-se verificar frequentemente os aplicativos que ainda estão sendo executados em paralelo e fechar os que não estiverem mais em uso. Pressione **Iniciar** > **Acessórios** > **Gerenciador de Tarefas**.

Motorola Industrial Ltda.
Rodovia SP-340 - km 128,7 - Bairro Tanquinho
CEP 13820-000 - Jaguariúna - SP

Central de atendimento Motorola para capitais
e regiões metropolitanas ligue 4002-1244.
Demais localidades ligue 0800 773 1244.

www.motorola.com.br

Algumas funções do telefone celular dependem da capacidade e das configurações da rede de seu provedor de serviços. Além disso, é possível que algumas funções não estejam ativadas por seu provedor de serviços e/ou também que as configurações do seu provedor de serviços limitem o funcionamento da função. As funções e os ícones do seu aparelho podem ser diferentes dos genéricos demonstrados neste manual, pois variam dependendo da customização do seu provedor de serviços. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter informações sobre disponibilidade e funcionalidades. Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste guia de usuário baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas como precisas quando o material foi impresso. A Motorola se reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia ou obrigação.

O nome MOTOROLA e a logomarca Estilizada M estão registrados no Escritório de Marcas e Patentes dos EUA. As marcas Bluetooth são registradas por seu proprietário e utilizadas pela Motorola, Inc. sob licença. Java e todas as outras marcas baseadas em Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Sun Microsystems, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. Microsoft, Windows e Windows ME são marcas registradas da Microsoft Corporation; e Windows XP é marca comercial da Microsoft Corporation. Todos os outros produtos ou nome de serviço são propriedades de seus respectivos proprietários.  é uma Marca de Certificação da Wireless Fidelity Alliance, Inc.

© 2009 Motorola, Inc. Todos os direitos reservados.

Cuidado: alterações ou modificações feitas no telefone celular, que não sejam expressamente aprovadas pela Motorola, anularão a autoridade do usuário de operar o equipamento.

Número do manual: 68000202267-A

www.motorola.com

