



W230

sobre o seu telefone



O nome MOTOROLA e sua logomarca estilizada M estão registrados no Escritório de Marcas e Patentes dos EUA.

© Motorola, Inc. 2008

Algumas funções do telefone celular dependem dos recursos e das configurações da rede de sua operadora. Além disso, alguns recursos podem não ser ativados por sua operadora e/ou as configurações de rede da operadora podem limitar a funcionalidade de alguns recursos. Mantenha-se sempre em contato com sua operadora para obter informações sobre disponibilidade e funcionalidade. Todos os recursos, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste tutorial, baseiam-se nas últimas informações disponíveis e são consideradas precisas no momento da publicação. A Motorola reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem aviso prévio ou obrigação.


Os recursos dependentes do serviço podem variar. As imagens da tela podem ser simuladas ou aprimoradas para mostrar detalhes.

Nota: é possível que seu telefone não seja idêntico ao apresentado na imagem acima. No entanto, todas as posições, seqüências e funções das teclas são iguais.



fazer, finalizar e atender ligações


1.

Para fazer uma ligação:
Na tela inicial, digite o número e pressione .


Dica: pressione **Excluir** para excluir o último número. Pressione **Armazena** e, em seguida, **Concluir** para adicionar o número aos seus contatos.



2.

Para finalizar uma ligação:
Pressione .

3.

Para atender uma ligação:
Quando o telefone tocar ou vibrar,
pressione .

Dica: para atender ao pressionar qualquer tecla, acesse o menu principal e selecione **Configurações > Configurar Ligação**. Defina **Opções de Atendimento** como **Multi-Tecla Ligado**.



salvar e ligar para contatos

É possível salvar até 500 contatos.

1.

Para salvar um contato:
Na tela inicial, insira o número e pressione **Armazena**.



2.

Insira os detalhes do contato.
Assim que finalizar, pressione **Concluir**.



3.

Para ligar para um contato:
Na tela inicial, pressione
☛ > **Agenda Telefone**.



4.

Selecione o contato e pressione .

Dica: para localizar contatos da lista, insira as primeiras letras do nome desejado.



Dica:


Para ligar para um contato usando o número de discagem rápida, mantenha pressionada a tecla correspondente ao número desejado, de 1 a 9.



enviar mensagens de texto

Seu telefone pode armazenar até 500 mensagens SMS.

1.

Na tela inicial, pressione  > **Mensagens**
> **Nova**.




2.

Selecione o tipo de mensagem: **SMS/EMS**
ou **MMS**.



3.

Insira sua mensagem e pressione **Ok**.

Dica: na tela de entrada de texto, pressione  para alternar entre os modos de texto.



4.

Navegue até o(s) destinatário(s) e pressione **Adicionar**. Pressione **Enviar** para enviar a mensagem.





usar rádio FM

- 1.**
Conecte um fone de ouvido de 2,5 mm ao telefone.

Nota: o rádio FM funciona apenas quando o fone de ouvido está conectado.
- 2.**
Na tela inicial, pressione > **Multimídia** > **Rádio FM**.
 - Para sintonizar uma estação, pressione para a esquerda ou para a direita.
 - Para sintonizar estações, mantenha pressionada para a esquerda ou para a direita.
 - Para ajustar o volume, pressione para cima ou para baixo.
 - Para desligar o rádio, desconecte o fone de ouvido.
 - Para ouvir rádio pelo alto-falante ou pelo fone de ouvido, pressione .
- 3.**
Para definir pré-programações de rádios: Sintonize a estação desejada e mantenha pressionada uma tecla numérica de 1 a 9.

Para ouvir uma estação pré-programada, pressione a tecla com seu respectivo número.

Dica: para usar o telefone enquanto ouve o rádio, pressione **Opções** > **Ocultar**.



dicas de rádio FM:

- Para gravar trechos de rádio FM, pressione **Opções** > **Gravar**. Pressione **Parar** para interromper a gravação. Os trechos são armazenados na memória do telefone.
Para ouvi-los, pressione **Multimídia** > **Biblioteca de Músicas** > > **Reprod**.
- Para utilizar rádio FM como alarme, no menu principal, pressione **Ferramentas** > **Despertador** > **Novo Alarme**. Defina **Alerta** como **Rádio**.
Para utilizar trechos de rádio FM como alarme, defina **Alerta** como **Tocar** > **Arquivos de mídia pré-carregados e obtidos por download** > **trecho**.
- Para compartilhar suas rádios FM favoritas com seus amigos, pressione **Opções** > **Enviar Info da Estação** > **SMS/EMS** ou **MMS** > **Ok**. Selecione o destinatário, pressione **Adicionar** e, em seguida, pressione **Enviar**.



transferir músicas para o telefone


1.

Conecte seu telefone ao PC usando um cabo USB. No prompt “Conectar telefone como dispositivo de armazenamento”, pressione **Sim**.




2.

Abra o Windows Media Player e clique na guia **Sincronizar**. Se essa for a primeira conexão, será solicitado o preenchimento da tela de configuração de dispositivo. Mantenha o nome exibido e clique em **Concluir**.

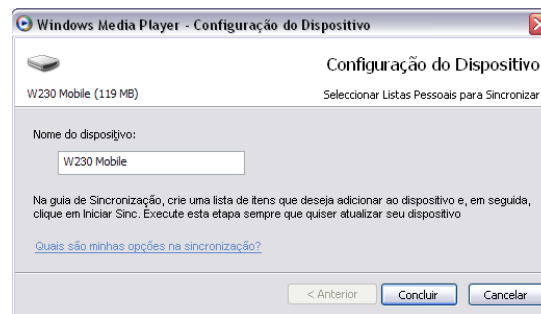


3.

Se esta for a primeira conexão, clique na guia **Sincronizar** novamente e selecione **W230 Mobile > Opções Avançadas**. Marque a caixa **Criar hierarquia de pastas no dispositivo** e, em seguida, clique em **OK**.

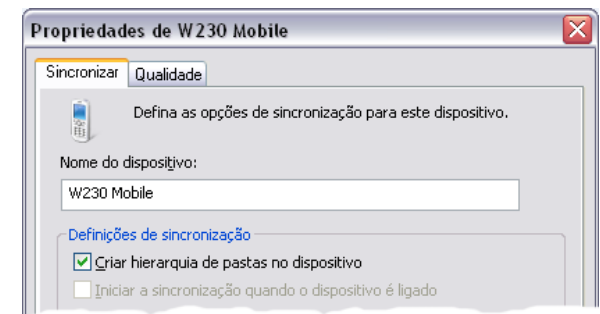

4.

Arraste as músicas ou as listas de músicas que deseja transferir para a **Lista Para Sincronizar** (veja 1 e 2) e clique em **Começar a Sincronizar** (veja 3). As músicas serão transferidas.

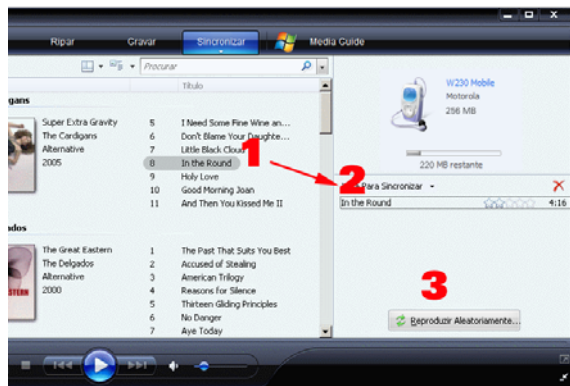

5.

Desconecte o telefone quando for solicitado pelo Windows Media Player.






reproduzir músicas no telefone

Para utilizar o music player, insira um cartão de memória microSD (acessório opcional).

O music player oferece suporte aos formatos de arquivo MP3, MIDI, iMelody e AMR.

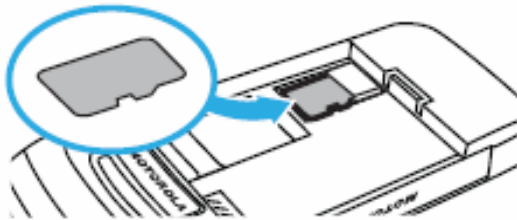

1.

Na tela inicial, pressione > **Multimídia** > **Biblioteca de Músicas**.



2.

Selecione uma música ou Todas as Músicas e pressione **Reprod.**

Para controlar a música:

|| pausa ou ► reproduzir
 ►| próxima música; mantenha pressionada para avançar
 ◀◀ música anterior; mantenha pressionada para voltar



Dica:

Para alternar entre as músicas armazenadas no cartão de memória e na memória do telefone, pressione > **Multimídia** > **Biblioteca de Músicas** > > **Trocar Dispositivo de Armazenamento**.



personalizar meu telefone

1.

Para criar atalhos na tela inicial, pressione > **Personalizar** > **Tela inicial** > **Teclas Principais**.

Selecione **Para cima**, **Para baixo**, **Esquerda**, **Direita** ou uma tecla virtual e pressione **Alterar**. Selecione o recurso que deseja atribuir.



2.

Para mudar a ordem do menu principal, pressione > **Personalizar** > **Menu** > **Reordenar**. Navegue até o item que deseja mover e pressione **Mover**. Em seguida, navegue até o local de destino e pressione **Inserir** > **Concluir**.

3.

Para mudar o papel de parede ou o protetor de tela, pressione > **Personalizar** > **Papel de Parede** ou **Protetor de Tela**.

4.

Para personalizar o estilo de campanha, pressione > **Configurações** > **Estilo de Campanha** > **Estilo**.

Navegue até o estilo e pressione > **Voltar**. Selecione **estilo Detalhe** e personalize as diversas campanhas.





transferir arquivos usando um cabo USB

1.



Conecte seu telefone ao PC usando um cabo USB.



2.

Use a janela **O meu computador** para localizar o dispositivo removível.

Arraste e solte os arquivos (músicas, por exemplo) do PC para o telefone.

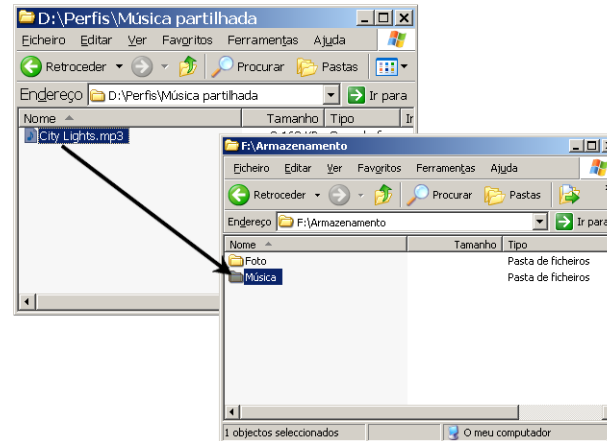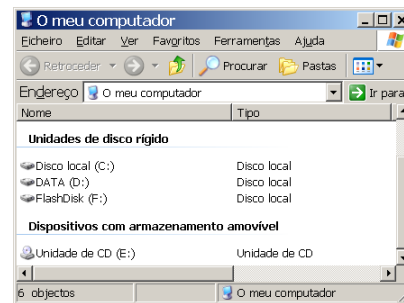

3.

Ao concluir, desconecte o telefone do PC usando o ícone **Remover o hardware com segurança**, localizado na parte inferior da tela do PC. Em seguida, desconecte o cabo USB.



Nota: para carregar o telefone usando um cabo USB, faça download do driver necessário no endereço <http://www.motorola.com/support/W230>.



acessar a Web



Esse recurso depende da rede, do cartão SIM ou da assinatura e talvez não esteja disponível em todas as áreas. Entre em contato com a sua operadora para obter mais informações.

1.

Para executar o browser da web, pressione
♦ > **Acesso Web** > **Iniciar Browser**.



2.

Para fazer download de uma imagem, som ou modelo de MMS em uma página da web, acesse a página de arquivos de mídia, selecione o arquivo e pressione **Selec.** > **Armazenar**.

