



motorola W375

Conhecendo seu telefone



O nome MOTOROLA e sua logomarca estilizada M estão registrados no Escritório de Marcas e Patentes dos EUA.
© Motorola, Inc. 2008

Algumas funções do telefone celular dependem da capacidade e das configurações da rede de sua operadora. Além disso, algumas funções podem não ser ativadas por seu provedor de serviços e/ou as configurações de rede do provedor podem limitar a funcionalidade de alguns recursos. Mantenha-se sempre em contato com sua operadora para obter informações sobre disponibilidade e funcionalidade. Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste tutorial, baseiam-se nas últimas informações disponíveis e são consideradas precisas no momento da publicação. A Motorola reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem aviso prévio ou obrigação.

Nota: seu aparelho pode não ser exatamente igual à imagem do telefone acima, todos os locais, seqüências e funções de tecla são iguais.



motorola W375

Fazer, finalizar e atender chamadas

1 Na tela inicial, digite o número e pressione

Dica: pressione **Apagar** para apagar o último número. Pressione e segure **Apagar** para apagar todos os números. Pressione **Armazen** e depois pressione **Conclui** para adicionar o número à sua agenda telefônica.

2 Para finalizar uma chamada, pressione

3 Para atender uma chamada, pressione

Dica: para atender uma chamada pressionando qualquer tecla, pressione e, em seguida, vá até **Configurar > Config. Chamada** e defina **Opções de Atendimento** como **Multi-Tecla Ligado**.





motorola W375

Adicionar contatos à sua agenda telefônica


- 1 Na tela inicial, pressione .
Vá para **Agenda Telefone**, depois pressione .



- 2 Vá para **Nova entrada**, depois pressione .
Vá para **Novo**, depois pressione .
Vá para **Número de Telefone**, depois pressione .



- 3 Vá para **Nome** e depois pressione **Trocar**.
Digite o nome do seu contato e
pressione **OK**.

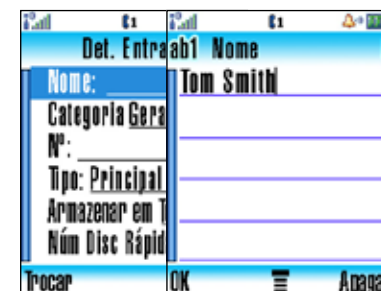

- 4 Vá até os campos restantes (categoria, número e tipo de número) e insira as informações.

Dica: você pode adicionar vários números para a mesma pessoa. Para adicionar mais números, vá até **MAIS**, depois pressione . Selecione **Número de Telefone**, insira o número adicional e vá para a direita até a configuração desejada.



- 5 Ao terminar, pressione **Conclui**.






motorola W375

Enviar uma mensagem de texto

- 1 Na tela inicial, pressione .
Vá para **Mensagens**, depois pressione **Selec.**



- 2 Vá para **Nova mensagem**, depois pressione **Selec.**

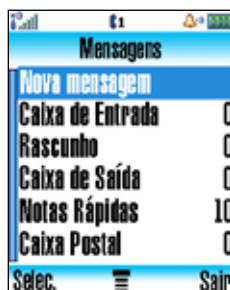

- 3 Vá para **Msg. Curta**, depois pressione .



- 4 Digite sua mensagem e pressione **OK**.



- 5 Selecione **Entrada única**, insira o número do destinatário e pressione **OK** ou selecione o(s) destinatário(s) em uma lista e depois pressione **Conclui**.



- 6 Pressione **Enviar** para enviar a mensagem.





motorola W375

Tirar e enviar uma foto

- 1 Na tela inicial, pressione . Vá para **Multimídia** e pressione **Selec.**. Vá para **Câmera** e pressione **Selec.**



- 2 Aponte as lentes da câmera para o item da foto e pressione **Captura** para tirar a foto.



- 3 Pressione **Armazen** para armazenar a foto ou enviá-la em uma mensagem.

Dica: pressione **Descarta** para descartar a foto.



- 4 Vá para **Enviar na mensagem**, depois pressione **Selec.** para enviar a foto em uma mensagem. Digite sua mensagem (opcional) e pressione **OK**.

Dica: selecione **Armazenar somente**, depois pressione **Selec.** para armazenar a foto.



- 5 Vá até o nome na sua agenda telefônica e pressione **Adicion.** Repita o processo para adicionar outros destinatários. Pressione **Conclui** quando tiver acabado.

Dica: para digitar um número ou um endereço de e-mail novo, selecione **Nova entrada**. Depois selecione **Número de Telefone** ou **Email**.



- 6 Insira detalhes da mensagem (opcional). Ao terminar, pressione **Enviar**.





motorola W375

Transferir multimídia


- 1 Seu telefone pode carregar e baixar arquivos quando conectado a um PC com Windows 98 e superior. O Mac não é compatível.

Abra o flip e ligue o telefone. Na tela inicial, conecte uma ponta do cabo USB Original Avançado da Motorola ao seu telefone e a outra ponta a uma porta USB no computador.




- 2 No telefone, pressione **Sim** para usar o telefone como um dispositivo de armazenamento USB portátil.

Nota: quando conectado como um dispositivo de armazenamento, o telefone não pode executar as atividades normais de telefone. Desconecte para voltar à operação normal.

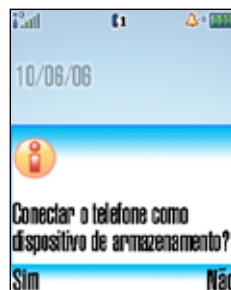


- 3 No PC, abra a janela Meu Computador e encontre o local em que seu telefone é exibido como um ícone de **Armazenamento em Massa**.

Clique duas vezes no ícone de **Dispositivo de Armazenamento em Massa**.

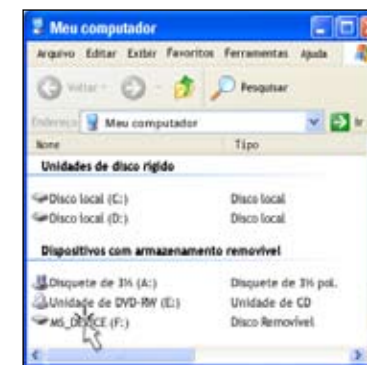

- 4 Arraste e solte arquivos entre o seu computador e o telefone.

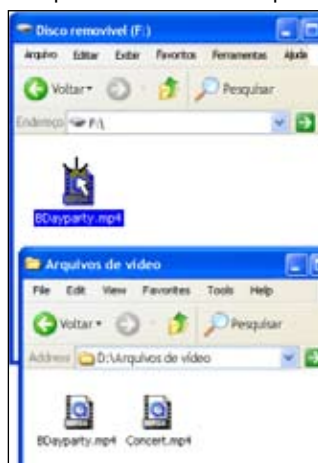

- 5 Ao concluir, remova o telefone do computador com segurança. Clique com o botão direito do mouse no ícone **Remover hardware com segurança** na parte inferior da tela do seu computador, depois selecione **Dispositivo de Armazenamento em Massa USB** e clique em **Parar**.



- 6 Selecione **Dispositivo de Armazenamento em Massa** e clique em **OK**.

Agora você pode desconectar o cabo com segurança. Quando o cabo estiver desconectado, o telefone será reiniciado.





motorola W375

Adicionar um evento à agenda de compromissos

- 1 Na tela inicial, pressione .
Vá para **Ferramentas** e pressione **Seleç.** Vá para **Calendário** e pressione **Seleç.**



- 2 Vá até o dia em que deseja agendar um evento e pressione , e, em seguida, vá até **Novo** e pressione **Seleç.**



- 3 Vá para **Título** e pressione **Seleç.** Insira o título do evento e pressione **OK**.



- 4 Vá até os outros campos para inserir informações como: hora de início, duração do evento, data do evento, repetição do evento, e defina um lembrete para o evento.



- 5 Ao terminar, pressione **Conclui** para armazenar o novo evento.






motorola W375

Tocar o rádio FM

- 1 Insira o fone de ouvido no telefone. O fone de ouvido funciona como uma antena e deve ser conectado para que o rádio FM funcione.


Na tela inicial, pressione .
Vá para **Multimídia** e pressione **Selec.**




- 2 Vá para **Rádio FM** e pressione **Selec.**


Nota: o rádio FM se ajusta automaticamente na frequência mais baixa disponível quando você o usa pela primeira vez. Depois disso, ele se ajusta na última frequência usada.



- 3 Pressione  (esquerda ou direita) para aumentar ou diminuir a frequência.

Pressione e segure  (esquerda ou direita) para procurar a próxima frequência utilizável.



- 4 Para desligar o rádio, pressione .

Dica: para tocar o rádio com o flip fechado, pressione **OCULTAR**.





motorola W375

Dicas de rádio FM

- 1 Para tocar o rádio FM no alto-falante, pressione na tela Rádio FM, vá até **Alto-falante** e pressione **Selec.**

Nota: o fone de ouvido deve estar conectado ao telefone para que o rádio toque pelo alto-falante.



- 2 Para definir pré-programações, sintonize na frequência desejada pressionando (esquerda ou direita). Pressione e segure para salvar o número como a pré-programação. Selecione uma pré-programação pressionando o botão da pré-programação correspondente .

- 3 Para atribuir um nome a uma pré-programação, pressione na tela Rádio FM, selecione **Estações Pré-programadas** e vá até o canal ao qual deseja atribuir um nome. Pressione , selecione **Editar**, certifique-se de que **Nome Amigável** esteja selecionado e pressione **Trocar**. Insira o nome do canal, pressione **OK**, depois pressione **Conclui** para salvar o nome.

