



MOTO™ WX290

Guia de Introdução

acessórios e muito mais
www.motorola.com



Parabéns!

Parabéns por adquirir o moderno telefone Motorola WX290.

Seu novo telefone é ideal para quem gosta de falar, escrever ou apenas adora ouvir música onde quer que esteja.


Reunimos os principais recursos do seu telefone neste guia prático, que você pode carregar para onde quiser.

Se desejar ainda mais informações sobre como usar o seu novo telefone, visite www.motorola.com.br/suporte.

Siga as etapas a seguir.

Nota: Seu telefone pode não ser exatamente igual às imagens demonstradas neste manual.

seu telefone

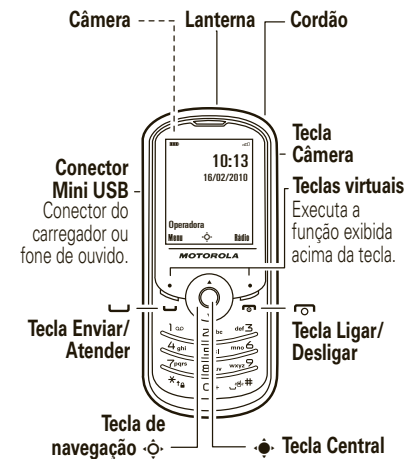

ligações

fazer e atender ligações

Digite um número e pressione . Quando o telefone tocar ou vibrar, pressione .

encerrar uma ligação

Pressione .

ligações de emergência

Para ligar para um número de emergência, digite o número e pressione .

A operadora programa os números de telefone de emergência (como o 190), para os quais você pode ligar em qualquer circunstância, mesmo quando o telefone está bloqueado.

Os números de emergência variam de país para país. Os números de emergência pré-programados no seu telefone podem não funcionar em todas as localidades e, algumas vezes, uma ligação de emergência não pode ser completada devido a problemas de rede, ambiente ou interferência.

mensagens

enviar mensagens

1 Pressione > Mensagens > Mensagens > Criar SMS.

2 Digite sua mensagem.

Dica: pressione **Opções** > **Método de entrada** para alternar os modos de entrada de texto. Pressione para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas. Pressione para inserir um espaço. Pressione **Opções** > **Idiomas** para alterar o idioma.

3 Pressione .

4 Selecione **Adicionar número**, digite um número e pressione ou selecione **Adicionar da agenda** e role para um contato. Pressione para selecionar um contato.

5 Pressione para enviar.

ler mensagens

Quando receber uma mensagem, você verá 1 na tela. Pressione > para abrir a mensagem. Para responder a mensagem, pressione **Opções** > **Responder**.

dicas e truques

estilo de campanha

Para alterar rapidamente o estilo de campanha, pressione e mantenha pressionada a tecla da tela inicial.

teclado bloqueado

Para bloquear rapidamente o teclado, pressione e mantenha pressionado da tela inicial. Mantenha pressionada a tecla , e depois **Ok** para desbloquear.

ligar a lanterna

Para ligar rapidamente a lanterna, mantenha pressionada a tecla na tela inicial.

caixa postal

Mantenha pressionada a tecla . Se o número da caixa postal estiver pré-configurado, você se conectará.

últimas ligações

Para exibir as ligações feitas, recebidas ou não atendidas, pressione na tela inicial.

música

Para usar o reprodutor de música, insira o cartão de memória microSD que é um dos acessórios opcionais.

O reprodutor de música suporta os formatos de arquivos de música como MP3, MIDI e AMR.

reprodutor de música

reproduzir música

Na tela inicial, pressione > Jogos e aplic. > **Música** > **Todas as músicas**.

controles do reprodutor de música

função	
reproduzir/ pausar	Pressione .
avançar	Mantenha pressionada a tecla para a direita.
pular para a próxima música/música anterior	Pressione para a direita ou para a esquerda.
voltar	Mantenha pressionada a tecla para a esquerda.
volume	Pressione para cima ou para baixo.

Nota: Para transferir arquivos de música de/para um cartão de memória, use um leitor de cartão microSD opcional no computador para arrastar e soltar arquivos na pasta "Áudios > Música".

menu principal

- Jogos e aplic.**
 - Música
 - Jogos
- Registro de ligações**
 - Memória de ligação *
 - Meus números
 - Conta *
 - Config. de ligação
- Agenda**
- Mensagens ***
 - Mensagens
 - Mensagem de voz
 - Correio de voz
 - Configurações
- WAP ***
 - Pág. principal
 - Marcador
 - Histórico
 - Páginas offline
 - Ir para URL
 - Perfis
- Perfis**
 - Geral
 - Vibração
 - Alto
 - Silencioso
 - Modo avião
- Rádio FM**
- Câmera**
- Bluetooth**
- Minhas configurações**
 - Cor
 - Exibir
 - Relógio
 - Teclas
 - Mais configurações
- Serviços ***
- Ferramentas**
 - Organizador
 - Alarme
 - Calculadora
 - Chamada falsa
 - Conversor
 - Gerenc. de arquivo
 - Nota de voz
 - Status da memória
 - Meus atalhos

Esse é o layout padrão do menu principal. O menu do seu telefone pode ser um pouco diferente e pode variar dependendo da operadora.

* Função dependente de rede

vamos lá

- 1 retire a tampa
- 2 coloque o SIM
- 3 insira o cartão de memória microSD
- 4 coloque a bateria
- 5 coloque a tampa
- 6 carregue

itens básicos

ligar e desligar

Mantenha pressionado por alguns segundos para ligar ou desligar o telefone.

menu de navegação

Pressione a tecla central para abrir o menu principal.

Pressione a tecla de navegação para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda para destacar uma opção do menu.

Pressione para selecionar a opção destacada. Pressione **Opções** para exibir as opções do menu.

contatos

gravar contatos

1 Insira o número na tela inicial e pressione **Salvar**.

2 Insira os detalhes do contato e pressione **Salvar**.

Dica: Pressione > **Agenda** > **Opções** > **Armaz. padrão** para escolher onde salvar seus contatos (No cartão SIM ou no telefone).

ligar para os contatos

1 Pressione > **Agenda**.

2 Pressione para cima ou para baixo, navegue pela lista para destacar o número do contato.

Dica: Pressione para a direita ou para a esquerda para mudar a categoria (Geral, Mais chamado, Agenda do SIM, Agenda ou Grupo).

3 Pressione .

personalizar

defina o papel de parede

Mude para o papel de parede que desejar.

Localize: > **Minhas configurações** > **Exibir** > **Papel de parede**

definir hora e data

Localize: > **Minhas configurações** > **Relógio** > **Definir hora/data**

defina o volume e o toque da campanha

Localize: > **Perfis**

Escolha entre os perfis pré-programados: **Geral**, **Vibração**, **Alto**, **Silencioso** e **Modo avião**. Pressione **Opções** para editar um perfil.

crie atalhos

Abra os recursos pressionando só uma tecla a partir da tela inicial.

Localize: > **Ferramentas** > **Meus atalhos** > **Adicionar** > **Funções** > **Teclas**

fotos

1 Pressione > **Câmera** > **Câmera**.

Dica: Para ligar a câmera rapidamente, pressione na lateral do telefone.

2 Pressione para tirar a foto, e depois:

- Definir seu papel de parede, pressione para cima.
- Enviar por Bluetooth, pressione para baixo.
- Enviar por MMS, pressione para a esquerda.
- Atribuir como contato, pressione para a direita,
- Excluir, pressione **Excluir**.
- Voltar ao visor, pressione **Voltar**.

Dica: Para definir onde armazenar as fotos, pressione **Opções** > **Armazenagem** > **Telefone** ou **Cartão de memória**.

Para transferir fotos de/para um cartão de memória, use um leitor de cartão microSD opcional no computador para arrastar e soltar arquivos na pasta "Imagens".

rádio

ouvir o rádio

1 Conecte um fone de ouvido mini-USB no telefone.

Nota: O rádio FM só funcionará quando o fone de ouvido estiver conectado.

2 Pressione > **Rádio FM** na tela inicial.

Para sintonizar uma estação, pressione para a esquerda ou direita.

Para ajustar o volume, pressione para cima ou para baixo.

Para desligar o rádio, pressione **Opções** > **Desligar**.


armazenar estações favoritas

Ao ouvir uma estação, pressione **Opções** > **Salvar canal** > **Ok**. Selecione um número de canal e pressione **Adicionar** para armazená-lo.

Pressione **Opções** > **Lista de canais** para ver as estações armazenadas. Pressione as teclas até para selecionar uma estação armazenada.

tela inicial

A tela inicial é exibida quando você liga o telefone. Os indicadores de status podem aparecer na parte superior da tela inicial:

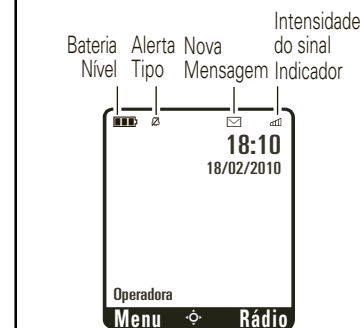

Nota: A tela inicial do seu telefone pode ser diferente da demonstrada acima.

