



# **i897 Ferrari Edição Especial**

**Manual do Usuário**



# DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

De acordo com a FCC CFR 47 Parte 2 Seção 2.1077(a)



Nome do responsável: Motorola, Inc.

Endereço: 8000 West Sunrise Boulevard  
Plantation, FL 33322 EUA

Telefone: 1 (800) 453-0920

Declara que o produto:

Nome do produto: i897

Número do modelo: H75XAH6JS5BN

FCC ID: IHDT56KQ1

Está de acordo com as seguintes normas:

FCC Parte 15, subparte B, seção 15.107(a), 15.107(d) e seção 15.109(a)

## Aviso da FCC aos usuários

**A declaração a seguir é aplicável a todos os produtos aprovados pela FCC. Os produtos aplicáveis possuem o logotipo da FCC e/ou um ID da FCC no formato FCC ID: IHDT56KQ1, na etiqueta do produto.**

A Motorola não aprova nenhuma alteração ou modificação neste dispositivo pelo usuário. Qualquer alteração ou modificação pode anular o direito do usuário de operar o equipamento. Consulte 47 CFR Sec. 15.21.

## Dispositivo digital Classe B

Como periférico de computador pessoal, este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência perigosa e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as que possam causar operação indesejada. Consulte 47 CFR Sec. 15.19(3).

**Nota:** Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, nos termos da parte 15 das normas da FCC. Esses limites foram criados para fornecer uma proteção razoável contra interferências nocivas em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, caso não seja instalado e usado de acordo com as instruções, poderá provocar interferência nociva às comunicações de rádio. Entretanto, não há garantia de que não ocorrerá interferências em uma instalação específica.

Se este equipamento vier a provocar interferências nocivas à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o aparelho, o usuário deve tentar corrigir a interferência seguindo um ou mais dos procedimentos abaixo:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual está conectado o receptor.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

## Aviso aos Usuários sobre a Indústria Canadense

A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência perigosa e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as que possam causar operação indesejada. Consulte RSS-GEN 7.1.5.

Motorola, Inc.  
Escritório de Advocacia ao Consumidor  
Rodovia SP-340 - km 128,7 - Bairro Tanquinho  
CEP 13820-000 - Jaguariúna - SP

[www.hellomoto.com.br](http://www.hellomoto.com.br)

**Nota:** Não envie o seu aparelho para o endereço acima. Caso deseje devolver o aparelho para ser consertado, substituído, ou para obter serviço da garantia, entre em contato com a Central de Suporte ao Cliente Motorola em:

Central de Atendimento Motorola  
Para Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244  
Demais Localidades ligue 0800 773 1244

Alguns recursos de telefones móveis dependem dos recursos e das configurações da rede da sua operadora. Além disso, alguns recursos podem ser ativados por sua operadora e/ou as configurações de rede da operadora podem limitar a funcionalidade dos recursos. Contate sempre uma operadora sobre a disponibilidade e funcionalidade dos recursos. Todos os recursos, funcionalidade e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste manual são baseadas nos dados mais recentes disponíveis no momento, que são considerados precisos no momento da impressão. É reservado à Motorola o direito de alterar ou modificar qualquer informação ou especificação sem aviso ou obrigação.

MOTOROLA e o logotipo M estilizado são registrados no US Patent & Trademark Office. Todos os outros nomes de produtos ou serviços pertencem a seus respectivos proprietários. Java e todas as outras marcas relacionadas à marca Java são marcas

registradas da Sun Microsystems, Inc. nos EUA e em outros países.

**Ferrari**

OFFICIAL LICENSED PRODUCT

Produced under license of Ferrari Spa. FERRARI, the PRANCING HORSE device, all associated logos and distinctive designs are trademarks of Ferrari Spa.


Produzido sob licença da Ferrari Spa. O aparelho PRANCING HORSE da FERRARI, todos os logos e design associados são marcas da Ferrari Spa. Todas as marcas e direitos reservados.

© Motorola, Inc., 2010.

Número do Manual: NNTN7948A


# HELLOMOTO

Apresentamos o seu novo aparelho Motorola i897. Veja a seguir uma rápida apresentação.

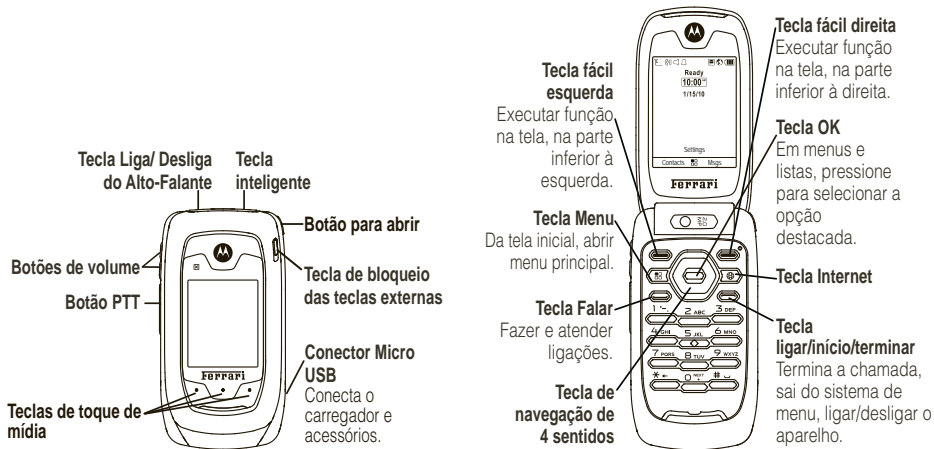


# confira

---

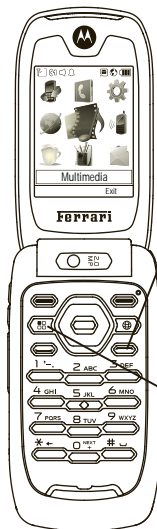

① Mantenha pressionada a **Tecla Liga/Desliga**  por alguns segundos ou até que a tela acenda, para ligar o seu telefone.

② Pressione a **Tecla Menu**  para abrir o menu principal.

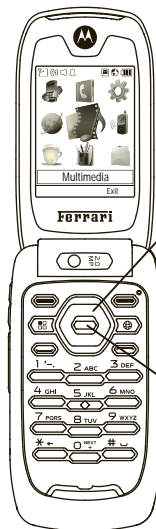

③ Pressione a **Tecla de Navegação para cima, para baixo, à esquerda ou à direita** para destacar um recurso de menu.

④ Pressione a tecla  para selecionar.

# conteúdo

---

<b>confira</b> . . . . .	<b>2</b>	atendimento de uma chamada privada . . . . .	18	itens enviados . . . . .	34
<b>mapa de menus</b> . . . . .	<b>6</b>	armazenamento de um número de telefone ou ID individual . . . . .	21	personalizar mensagens . . . . .	35
<b>uso e cuidados</b> . . . . .	<b>8</b>	contatos . . . . .	21	usando seu aparelho como modem . . . . .	41
<b>informações essenciais</b> .	<b>9</b>	chamada para um número de telefone armazenado ou ID individual . . . . .	22	<b>informações básicas</b> . . .	<b>42</b>
sobre este manual . . . . .	9	localizar seu número de telefone e ID individual . . . . .	22	visor . . . . .	42
cartão SIM . . . . .	10	mensagens . . . . .	23	menu principal . . . . .	43
cartão de memória . . . . .	10	recursos mms . . . . .	24	menu do carrossel . . . . .	44
bateria . . . . .	12	caixa de entrada . . . . .	28	entrada de texto . . . . .	44
liga e desliga . . . . .	15	caixa de saída . . . . .	33	volume . . . . .	48
ativar segurança . . . . .	15			tecla de navegação . . . . .	48
realização de uma chamada telefônica . . . . .	15			viva-voz . . . . .	48
atendimento de uma chamada telefônica . . . . .	16			transmissores . . . . .	49
chamada avançada . . . . .	16			utilização do GPS com software de mapa . . . . .	49
realização de uma chamada privada . . . . .	17			recursos para deficientes auditivos . . . . .	49

TTY . . . . .	51	chamadas de emergência . . . . .	90	agenda de compromissos . . . . .	104
recursos de segurança . . . . .	52	chamadas internacionais . . . . .	91	como ocultar ou mostrar informações de localização . . . . .	105
<b>atrações principais . . . . .</b>	<b>54</b>	correio de voz . . . . .	92	reordenar menu de aplicativos . . . . .	107
multimídia . . . . .	54	<b>MOTotalk™ . . . . .</b>	<b>93</b>	<b>Informações Legais e de Segurança . . . . .</b>	<b>108</b>
minhas músicas . . . . .	58	mudando p/MOTotalk . . . . .	94	Informações Gerais e de Segurança . . . . .	108
minhas imagens . . . . .	68	Saindo do MOTotalk . . . . .	94	Precauções Operacionais . . . . .	109
meus vídeos . . . . .	70	canais e códigos . . . . .	94	Interferência/compatibilidade de energia RF . . . . .	110
câmera . . . . .	72	Chamadas individuais do MOTotalk . . . . .	97	Bluetooth . . . . .	111
Filmadora . . . . .	75	Fazer chamadas de emergência no modo MOTotalk™ . . . . .	99	Cuidando do meio ambiente por meio da reciclagem . . . . .	111
recursos PTX . . . . .	78	MOTotalk™ . . . . .	99	Cuidados ao Dirigir . . . . .	111
um toque PTT . . . . .	81	opções de configuração . . . . .	99		
gerenciador PT . . . . .	82	<b>personalização . . . . .</b>	<b>102</b>		
Bluetooth® . . . . .	83	tipos de toque . . . . .	102		
<b>recursos de chamada . . . . .</b>	<b>87</b>	luz de fundo . . . . .	103		
desativação de um alerta de chamada . . . . .	87	papel de parede . . . . .	103		
chamadas recentes . . . . .	87				
rediscagem . . . . .	88				
transferência . . . . .	88				
nomes gravados . . . . .	89				

Precauções operacionais . . . . .	112	Garantia Limitada		Aviso sobre direitos autorais de software .	126
INFORMAÇÕES SOBRE SOFTWARE DE FONTE ABERTA . .	114	Produtos de comunicação Motorola (Internacional) . . . . .	120	Privacidade e segurança de dados .	127
Serviços e Reparos . .	115	Compatibilidade com aparelhos auditivos . . . . .	124	Práticas inteligentes enquanto dirige. . . . .	128
Garantias da Lei de Exportação . . . . .	115	Informações da Organização Mundial de Saúde . . . . .	125	<b>índice . . . . .</b>	<b>130</b>
Uso e Segurança da Bateria . . . . .	115	Registro do produto .	125		
Carregamento da bateria. . . . .	117	Sem fio: O novo reciclável. . . . .	125		
Taxa de Absorção Específica (IEEE). . . . .	118	Rótulo de perclorato da Califórnia . . . . .	126		
Taxa de Absorção Específica (ICNIRP). . .	119	Informações sobre patentes e marcas comerciais . . . . .	126		
AGPS e Ligações de Emergência . . . . .	120				

# mapa de menus

## menu principal.



### Últimas chamadas



### Contatos

- [Novo contato]



### Mensagens

- [Criar mensagem]
- Correio voz
- Caixa de entrada
- Rascunhos
- Caixa de Saída
- Itens Enviados
- Fax
- Alerta Rede



### Web

- Rede



### Multimídia

- Mídia Center
- Minhas imagens
- Minhas músicas
- Meus vídeos
- Câmera
- Filmadora
- Tipos de toque
- Recados de voz



### Aperte p/ falar

- Alerta Chamada
- Gerenciador PT
- PTT rápido
- Opções PTT
- MOTOtalk



### Jogos e Aplicativ.

- Comprar mais
- Despertador
- Minhas imagens
- Minhas músicas
- Meus vídeos
- Sistema Java
- Cartão de memória



### Ferramentas

- **Minhas Inform.**
  - Meu nome
  - Celular
  - Individual1
  - Individual2
  - Trabalho1
  - Trabalho2
  - Casa
  - E-mail1
  - E-mail2
  - Fax
  - Bip
  - CG
  - IP
  - Outro
  - Endereço IP 1
  - Endereço IP 2
- **Perfis**
  - [Novo perfil]
  - Padrão
  - Carro
  - Reunião
  - Escritório

- Ao ar livre
- Fone de ouvido
- Somente IND
- Somente CNTCS
- **Despertador**
- **Bluetooth**
  - Disposit. áudio
  - Unir com dispositivos
  - Histór dispositivos
  - Configurações
  - Localizar-me
  - Ajuda - Transferência ...
- **GPS**
  - Posição
  - Privacidade
  - Interface
- **Agenda**
  - [Novo Evento]
- **Contadores**
  - Última chamada
  - Reiniciar telefone
  - Tempo tot tel
  - Reiniciar Ind/Gpo
  - Tempo Ind/Gpo
  - Reiniciar Kbytes
- **Notas**



### Configurações (consulte a próxima página)

Este é o layout do menu principal padrão. O menu do seu aparelho pode ser um pouco diferente.

## menu de configurações

### Visor/Info

- Papel de parede
  - [Comprar mais]
  - Interno
  - Externo
- Tamanho do texto
- Tema
- Luz de Fundo
  - Tempo
  - Cronom Java
  - Sensor
  - Luz de Fundo PTT
- Relógio
  - Visor
  - Form.hor
  - Form Data
  - Ano
- Menu
  - Vista de ícone
  - Vista da lista
  - Vista de tab
- Disc longa
- Idioma

### Chamadas Tel

- Definir linha
- Qlqr.tecla
- Redisc.
- Cham. Espera
- Resp.auto

- Ativ.Flip
- Bip min.
- Tempo lig
- TTY
- Aux Audição
- Notificação
- Discagem DTMF
- Transferência
- Prefixo

### Personalizar

- Reorgan menu
- Atalhos
- Carrossel
- Tecla p/ cima
- Tecla p/ baixo
- Tecla soft esq
- Tecla soft dir
- Tela ao ligar

### Volume

- Toques/Alertas
- Viva-voz
- Fone ouvido
- Multimidia
- Teclado

### Cartão de memória

- Remover cartão
- Armazenar Mídia
- Formatar cartão
- Ajuda

### Segurança

- Bloqueio tel
- Bloquear Teclado
- Senha SIM
- Senha GPS
- Alterar senhas

### Avançado

- Exp Alerta
- Conectado
- Fn/AltoF
- Conectividade
- Redef padr
- Voltar ao início
- Transmissores
- Só telefone

### Conexões

- Bluetooth
- USB
  - Acesso cartão mem.
  - Modem de dados
  - Acesso do aplicativo
  - GPS NMEA
  - Ajuda

### Verif. atualizações

# uso e cuidados

---

Cuide do seu aparelho Motorola, mantendo-o longe:



## de qualquer espécie de líquidos

Não exponha o seu telefone à água, à chuva, à umidade extrema, ao calor, à transpiração ou a outro tipo de umidade. Se o aparelho ficar molhado, não tente acelerar a secagem usando um forno ou um secador, pois isso pode danificar o telefone.



## de calor ou frio extremos

Evite temperaturas abaixo de 0 °C/32 °F ou acima de 45 °C/113 °F.



## microondas

Não tente secar seu aparelho em um forno de microondas.



## de poeira e sujeira

Não exponha o seu aparelho à poeira, sujeira, areia, alimentos ou outros materiais inapropriados.



## de soluções de limpeza

Para limpar seu aparelho, use apenas um pano seco macio. Não use álcool ou outras soluções de limpeza.



## do chão

Não deixe seu aparelho cair.

# informações essenciais

---



**Cuidado:** Antes de usar seu telefone pela primeira vez, leia as Informações Legais e de Segurança Importantes incluídas nas páginas de borda cinza, na parte posterior deste manual.


## sobre este manual

Este manual mostra como localizar um recurso de menu como o seguinte:

**Caminho:**  >  > Chamad Telefônica

Isso significa que, na tela inicial:

- 1 Pressione a *tecla de menu*  para abrir o menu principal.
- 2 Pressione as teclas de navegação até menu **Configurações** opção de menu  e

pressione a *tecla central*  para selecioná-la.

- 3 Pressione as teclas de navegação  para rolar para **Chamad Telefônica** e pressione a *tecla central*  para selecioná-la.

### símbolos




Isso indica que um recurso é dependente de rede ou assinatura, e pode não estar disponível em todas as áreas, ou pode não ser oferecido por sua operadora. Entre em contato com sua operadora para obter mais informações.



Este indica que um recurso requer um acessório opcional.

## cartão SIM

### inserção do cartão SIM

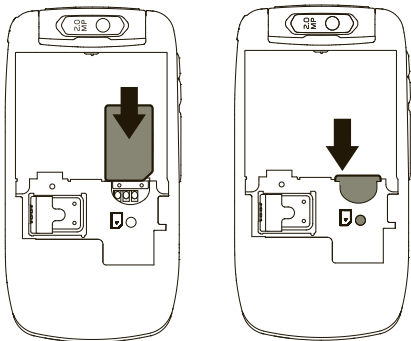

**Aviso:** Para não perdê-lo nem danificá-lo, não retire o cartão SIM do aparelho, a menos que seja absolutamente necessário.

## cartão de memória



Seu telefone pode vir com um cartão microSD, um adaptador microSD e um leitor de cartão microSD<sup>1</sup>.

Um cartão de memória microSD é um cartão removível de memória flash que pode ser utilizado para armazenar arquivos de fotos, vídeos e áudio.

Você pode conectar seu aparelho usando um cabo de dados da Motorola diretamente conectado ao seu computador, acessar o cartão de memória carregado no aparelho para salvar ou excluir arquivos de música, imagem, vídeo ou áudio.




**Caminho:**  >  > **Conexões** > **USB**

1. Dependendo da sua operadora, o cartão de memória, o adaptador e o leitor podem não ser incluídos junto com o aparelho. Seu aparelho pode ser usado com o cartão de memória MicroSD.

## inserir o cartão microSD

- 1 Remova a tampa da bateria, levante o indicador plástico preto e deslize o cartão microSD no lugar. Retorne a tampa da bateria quando tiver concluído.

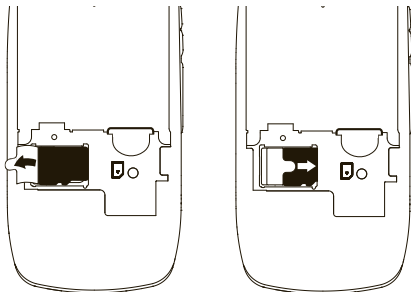


**Nota:** Na primeira vez em que você inserir um cartão microSD no aparelho, verá as seguintes opções: **[Fazer nada]**, **Ir para Repr. Áudio**, **Ir para a câmera** e **Ir para Media Center**. Selecione a opção de sua preferência e continue.

## remover o cartão microSD

**Aviso:** Não remova o cartão microSD antes de selecionar a opção **Remover cartão** em **Configurações**. Remover o cartão microSD antes de selecionar a opção **Remover cartão** pode resultar na perda de dados.

- 1 Na tela inicial, pressione > > **Cartão de memória** > **Remover cartão**.
- 2 Assim que o aparelho confirmar que é seguro remover o cartão microSD, pressione em **Ok**.
- 3 Remova a tampa da bateria.

- 4 Levante o indicador plástico preto e, com o seu dedo, deslize o cartão da memória no lugar.

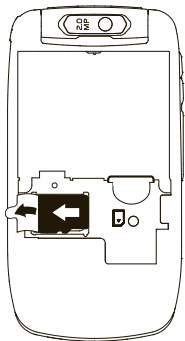

- 5 Feche a tampa do slot do cartão de memória.


## bateria




**Nota:** Consulte “Uso e Segurança da Bateria” na página 115 antes de usar esse produto.

## instalação da bateria


- 1 Deslize a tampa da bateria para baixo até que seja liberada do telefone.

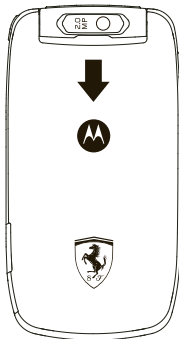

- 2** Remova a tampa da bateria.



- 3** Empurre a bateria para baixo até que ela se encaixe no local.



- 4** Recoloque a tampa da bateria e deslize-a para cima pressionando levemente até ouvir um clique.




## carregando a bateria






Baterias novas não estão completamente carregadas.
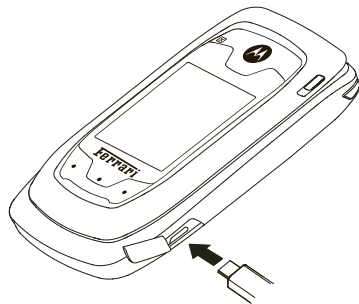
### carregar usando o carregador

- 1** Retire o protetor do conector e insira o carregador no conector micro USB do aparelho, como mostrado.



## indicadores de bateria


	A bateria está aproximadamente de 90% à 100% da capacidade quando o indicador estiver azul e mostrando três barras.
	A bateria está aproximadamente à 65% da capacidade quando o indicador estiver verde e mostrando duas barras.
	A bateria está aproximadamente à 10% da capacidade quando o indicador estiver amarelo e mostrando uma barra.
	A bateria está aproximadamente à 5% da capacidade quando o indicador estiver vermelho e piscando.
	A bateria está carregando.


## carregar de seu computador




É possível carregar parcialmente a bateria do aparelho conectando um cabo USB aprovado pela Motorola, no conector micro USB do aparelho a um conector USB de alta potência em um computador (não um de baixa potência, como o conector USB do teclado ou o hub USB com potência de barramento). Normalmente, conectores USB de alta potência estão localizados diretamente no computador.

## liga e desliga

Para ligar o aparelho, mantenha pressionado  por alguns segundos ou até que o visor seja ativado. Se for solicitado, insira o código de desbloqueio de quatro dígitos.




Para desligar o aparelho, mantenha pressionado  por dois segundos.

**Nota:** Se você pressionar  por mais de quatro segundos, o aparelho será “ligado” no modo **Transmissores desat.** Consulte a seção “transmissores” na página 49.





## ativar segurança

Você deve ativar a segurança na primeira vez em que ligar o aparelho ou dentro de 10 dias da primeira ativação do aparelho.




- 1 Pressione  sob **Ok**.
- 2 Você está pronto para ativar a segurança. Pressione  sob **Sim**. Será exibida uma série de telas seguidas pela página inicial padrão.
- 3 Pressione  para retornar à tela inicial.

## realização de uma chamada telefônica

Digite um número de telefone e pressione  para fazer uma chamada ou usar um comando de voz. Consulte a seção “fazer uma ligação usando nome de voz” na página 90.

Para desligar, pressione .

## atendimento de uma chamada telefônica


- 1 Se você deseja atender a chamada no viva-voz do aparelho, pressione a tecla de alto-falante .
- 2 Se você deseja atender a chamada usando o aparelho, pressione . Para desligar, pressione .
- 3 Se estiver usando um fone de ouvido, pressione a tecla de atendimento do aparelho no seu fone de ouvido Bluetooth. Para desligar, pressione a tecla novamente.


## chamada avançada






### recurso

#### chamada em espera



Para aceitá-la e colocar a chamada atual em espera, pressione  sob **Sim**.

Para aceitar a segunda chamada e encerrar a atual, pressione .

#### chamada a 3

Faça ou receba uma chamada telefônica e pressione  > **Chamada a 3**. Insira o segundo número de telefone, pressione  e  em **Unir**.

Não é possível fazer outras ligações durante uma ligação a três, mesmo se uma das partes desligar o telefone.

recurso	
<b>qualquer tecla</b>	Para atender chamadas pressionando qualquer tecla no teclado, pressione  >  > Chamad Telefônica > Qlqr.tecla > Ligado.


## realização de uma chamada privada

A ID individual é o número no qual você recebe chamadas individuais de um para um.

Os números de Grupo de conversação são aqueles pelos quais você recebe chamadas de grupo de um para muitos.

### para fazer uma chamada Individual

**1** Digite a ID individual que deseja chamar.

- 2** Mantenha pressionado o botão PTT. Quando o aparelho emitir um tom breve, comece a falar.
- 3** Solte o botão PTT para ouvir.  
Para finalizar a chamada, pressione .


**Nota:** A chamada privada terminará automaticamente se não houver atividade na chamada por alguns segundos.

## enviar alertas de chamadas

O alerta de chamada permite que o recipiente seja informado, de maneira discreta, de que você deseja falar com ele(a) em uma chamada individual.


Ao enviar um alerta de chamada, o aparelho do recipiente exibe seu nome e emite uma série de bipes ou vibra.

## para enviar alertas de chamadas

- 1 Digite a ID individual que deseja chamar com se estivesse fazendo uma chamada individual.
- 2 Pressione  sob **Alerta**.


Quando a mensagem **Pronto p/alerta** aparecer na tela, pressione o botão PTT até a mensagem **Alerta bem sucedido** é exibido.

## para enviar um alerta de ligação com o flip fechado

- 1 Pressione a Tecla Inteligente .
- 2 Use as teclas de mídia de toque externas e selecione Ligações Recentes.
- 3 Use o botão de volume para baixo a fim de selecionar a pessoa para quem gostaria de ligar.
- 4 Pressione as teclas de mídia de toque externas centrais.

Quando a mensagem **Pronto p/alerta** aparecer na tela, pressione o botão PTT até a mensagem **Alerta bem sucedido** é exibido.

## atendimento de uma chamada privada

- 1 O aparelho emite um tom breve ou vibra para indicar que você está recebendo uma chamada privada, aguarde até que o chamador termine de falar.
- 2 Mantenha pressionado o botão PTT e comece a falar após o aparelho emitir um tom breve.
- 3 Solte o botão PTT para ouvir.  
Para finalizar a chamada, pressione .

## atender uma alerta de chamadas

Quando receber uma ligação de alerta, você deverá:


opção
<b>Atender:</b> Iniciar uma chamada individual com o chamador.
<b>Fila:</b> Armazenar o alerta na fila de alertas de chamadas.
<b>Limpar:</b> Recusar e excluir o alerta de chamada.

Só então poderá receber chamadas ou ligações individuais.

### para atender alertas de chamadas

- 1 Pressione o botão PTT para iniciar uma chamada individual com o remetente.

-OU-




- 2 Coloque o alerta de chamadas na fila ao pressionar  em **Fila**.

-OU-

- 3 Apague o alerta de chamadas ao pressionar  em **Limpar**.



## fazendo uma ligação durante uma ligação privada

Quando estiver em uma Ligação Privada, você poderá fazer uma ligação para o outro participante se o número dessa pessoa estiver armazenado em **Contatos**.






- 1 Em uma chamada privada, pressione .
- 2 Será exibida uma tela de confirmação solicitando para .
- 3 Pressione  sob **Sim** ou pressione  para iniciar a ligação.

## status e conclusão de ligação




Isso lhe oferece a opção de enviar mensagens para um chamador após recusar uma ligação recebida, uma ligação PTT ou um alerta de ligação.

**Caminho:**  >  > **Avançado** > **Conectado**.

Para configurar uma mensagem para ligações recebidas ou feitas.



- 1 Pressione  >  > **Avançado** > **Conectado** > **Chamada Recebida** ou **Chamada Efetuada**.
- 2 Selecione **Desligado**, **Perguntar antes** ou **Automático**.
- 3 Selecione **Mensagem** e crie uma mensagem para ser enviada ou pressione  em **Recados** e selecione uma mensagem predefinida.
- 4 Pressione  e, em seguida,  **Voltar**.


Para enviar uma mensagem após receber ligações.

- 1 Após recusar uma ligação recebida, ligação PTT ou alerta de ligação, aparecerá.
- 2 Pressione  sob **Sim** Para enviar a mensagem, pressione  em **Não** não.
- 3 Para editar uma mensagem antes de enviá-la, pressione  > **Editar**.








# armazenamento de um número de telefone ou ID individual

Você pode armazenar um número de telefone ou ID individual em **Contactos**:






**Caminho:**  >  > [Novo contato]

- 1 Insira um nome para a nova entrada. Cada nome de entrada pode conter 20 caracteres.
- 2 Selecione um **Toque** específico.
- 3 Selecione um tipo para a entrada (**Celular**, **Private1**, **Private2**, **Trabalho1**, **Trabalho2**, **Casa**, **Email1**, **Email2**, **Fax**, **Bip**, **CG**, **IP** ou **Outro**). Para armazenar uma ID individual, selecione **Private1** ou **Private2**.
- 4 Digite o número da entrada e pressione  em **Salvar** ao terminar.



## contatos

recurso	
<b>edição/ exclusão da entrada de um contato</b>	Pressione  sob <b>Contactos</b> . Selecione um contato e pressione  > <b>Editar</b> . Altere o conteúdo desejado e pressione  em. Pressione  sob <b>Salvar</b> .
<b>configuração do ID do toque do contato</b>	Pressione  sob <b>Contactos</b> . Selecione um contato e pressione  > <b>Editar</b> > <b>[Toque/Foto]</b> . Selecione <b>Toque</b> e escolha a campanha desejada. Pressione  sob <b>Voltar</b> .


## recurso

**configuração da foto do contato** Pressione  sob **Contatos**.  
Selecione um contato e pressione  > **Editar** > **[Toque/Foto]**.  
Selecione **Foto** e escolha a figura que deseja e pressione . Pressione  sob **Voltar** >  sob **Salvar**.

## chamada para um número de telefone armazenado ou ID individual

**Caminho:**  > .

**1** Role até o **Contatos**.

- 2** Se a entrada em **Contatos** tiver mais de um número, role para a esquerda ou direita até que o tipo de número para o qual deseja fazer a chamada seja exibido (**Celular**, **Private1**, **Private2**, **Trabalho1**, **Trabalho2**, **Casa**, etc.)
- 3** Se escolher um número de telefone, pressione  para ligar para a entrada. Se escolher um ID Privado pressione e segure o botão PTT para ligar para o número.

## localizar seu número de telefone e ID individual

**Caminho:**  >  > **Minhas Inform.**


# mensagens









Seu telefone pode usar mensagens do Serviço de Mensagens Curtas Originadas de Celular (MOSMS) e do Serviço de Mensagens Multimídia (MMS). O tipo de mensagem que o seu telefone usa será determinado pelo seu fornecedor de serviços. Se o seu provedor de serviços oferecer mensagens via MOSMS, o seu telefone enviará e receberá mensagens usando MOSMS.

Se o seu fornecedor de serviços oferecer MMS, o seu telefone enviará e receberá mensagens usando MMS. Além disso, o MMS permite a você enviar e receber mensagens que podem incluir texto, imagens, vídeos e arquivos de áudio.



## criar e enviar mensagens

- 1 Na tela inicial, pressione  sob **Mensagens > [Criar mensagem]**.

- 2 Digite o número de telefone da pessoa para a qual deseja enviar a mensagem e pressione  ou  em **Pesquisar**. Selecione **Contatos** ou **Últimas chamadas** para selecionar o número desejado.
- 3 Selecione **Mensagem:** e insira o texto da mensagem ou, para usar um recado, pressione  em **Recados** e role até a nota rápida que deseja e pressione .
- 4 Se quiser enviar a mensagem, pressione  sob **Enviar** ou para excluir a mensagem sem enviá-la, pressione  em **Cancelar**.

## recados

Quando estiver preenchendo os campos **Mensagem** e **Assunto**, você poderá adicionar palavras prontas ou frases curtas chamadas Notas Rápidas. Depois de adicionar essas palavras ou frases, você poderá editá-las como qualquer outro texto.

- 1 Ao criar uma mensagem, role até ou selecione **Mensagem** ou **Assunto**.
- 2 Pressione  sob **Recados**.
- 3 Selecione o recado que deseja inserir na mensagem.
- 4 Pressione  sob **Enviar**.

## recursos mms

**Nota:** Os seguintes recursos estão disponíveis apenas ao usar MMS.

### mais opções de mensagem

Para visualizar mais campos na mensagem que estiver criando, selecione **...Mais...**

As seguintes opções estão disponíveis:


opção
<b>Assunto:</b> Crie ou edite a linha de assunto.

opção
<b>Anexar:</b> Anexe uma foto, arquivo de áudio ou gravação de voz.
<b>Cc:</b> Envie uma cópia desta mensagem para outra pessoa.
<b>Respost. Auto.:</b> Permite a criação de uma lista de respostas curtas possíveis para o destinatário escolher ao responder à sua mensagem.
<b>Prioridade:</b> Configure a prioridade como <b>Normal</b> ou <b>Alta</b> .
<b>Válido até:</b> Defina uma data após a qual não serão mais feitas tentativas de enviar a mensagem ou pressione  em <b>Sem Data</b> .

## Insira uma foto, vídeo ou gravação de áudio

Você pode inserir uma ou mais fotos, vídeos e arquivos de áudio da Mídia Center no corpo da mensagem. Além desses itens, é possível incluir um texto no corpo da sua mensagem.


### inserção de itens

Quando estiver preenchendo o campo **Mensagem**, pressione , selecione **Inserir** e escolha de **Inserir figura**, **Inserir áudio**, **Inserir vídeo**, **Capturar vídeo**, **Capturar foto** ou **Gravar voz**.

Uma lista de fotos, vídeos e arquivos de áudio disponíveis é exibida. Você só pode inserir um item de cada vez.


Selecione a foto, o vídeo ou a gravação de áudio que você deseja inserir.

## remoção de um item inserido

Para remover um ítem da mensagem que você está criando, selecione-o e pressione  sob **Excluir**.

## Insira uma foto, vídeo ou gravação de áudio


Você pode anexar uma ou mais fotos, gravações de áudio ou gravações de voz do aparelho ao corpo da mensagem. Além desses itens, é possível incluir um texto no corpo da sua mensagem.

- 1 Quando estiver preenchendo o campo **Anexar**, pressione  e selecione de **Pesquisar fotos**, **Capturar foto**, **Pesquisar áudio**, **Gravar voz**, **Pesquisar vídeo**, ou **Gravar vídeo**.

Uma lista de fotos, áudio e gravações de voz disponíveis é exibida.

- 2 Selecione a foto, áudio ou gravação de voz que deseja anexar.


Se você quiser anexar mais itens, selecione.

- 3 Quando concluir, pressione  em **Feito**.

**Nota:** Você pode anexar arquivos de áudio e fotos apenas se eles não estiverem bloqueados para envio e se as configurações DRM não impedirem que você os envie.


Os itens com bloqueio de envio são normalmente protegidos por leis de direitos autorais e não podem ser compartilhados com ninguém, tal como numa chamada privada ou por upload do aparelho.


## tirar uma nova foto

- 1 Ao criar uma mensagem, role para qualquer campo da mensagem e pressione  ou selecione **Anexar** > **[Novo anexo]**.
- 2 Selecione **Capturar foto**. Isso dá acesso à câmera.

- 3 Tire a foto. Para obter instruções sobre como tirar uma foto, veja “câmera” na página 72.

- 4 Quando tiver capturado a foto desejada, pressione  sob **Salvar**.

Para descartar a foto, pressione  em **Eliminar**. Então já é possível tirar outra foto.


- 5 Quando concluir, pressione  em **Feito**.



A foto é anexada à mensagem e armazenada no local padrão de armazenamento.

## gravação de um vídeo

Você pode gravar um vídeo para enviá-lo em uma mensagem:

- 1 Selecione **Anexar** > **[Novo anexo]** > **Gravar vídeo**.
- 2 Grave e ajuste o vídeo.




Para exibir o vídeo sem salvá-lo, pressione  em **Rever**.

**3** Para salvar a vídeo, pressione .  
Para descartar o vídeo sem salvá-lo, pressione  em **Eliminar**.

**4** O vídeo é anexado à mensagem e salvo na Mídia Center no local de armazenamento padrão.

## criação de uma nova gravação de voz


Você pode criar uma nova gravação de voz para enviá-la em uma mensagem:

- 1** Pressione  ou selecione **Anexar** > **[Novo anexo]**.
- 2** Selecione **Gravar voz**.
- 3** Grave a mensagem desejada utilizando o microfone.
- 4** Quando terminar a gravação, pressione .
- 5** Quando concluir, pressione  em **Feito**.

**6** A gravação de voz está anexada à mensagem e armazenada na Mídia Center e na lista de gravações de voz.

## removendo um anexo

Para remover o anexo de uma mensagem que você está criando:

- 1** Selecione **Anexar**.
- 2** Deslize até o anexo que deseja remover.
- 3** Pressione  > **Desanexar**.

## uso de rascunhos

Quando você salva a mensagem como rascunho, esta fica guardada na pasta rascunhos.



**Caminho:** Pressione  >  > **Rascunhos**.

- 1** Selecione o rascunho que deseja editar.

- 2 Para editar os campos que deseja alterar, siga as etapas de 2 a 4 em “criação e envio de mensagens de texto” acima.

## exclusão de um rascunho



Quando você envia um rascunho, ele é removido da pasta Rascunhos.


- 1 Para excluir uma mensagem na pasta Rascunhos do sem enviá-la, role até a mensagem que deseja excluir e pressione  em **Excluir**.
- 2 Pressione  sob **Sim** para confirmar.

## caixa de entrada

**Caminho:** Pressione  >  > **Caixa de Entrada**.


## recebimento de uma mensagem de texto

- 1 Para visualizar a mensagem, pressione  em **Ler**.
- 2 Para descartar a notificação de mensagem, pressione  em **Sair**.

Quando estiver lendo mensagens de texto e numéricas contendo números telefônicos, pressione  e ligue para o número indicado.



## caixa de entrada segmentada

A caixa de entrada segmentada permite a você organizar suas mensagens por assunto ou por remetente.



- 1 No centro de mensagens, pressione  > **Processamento**, e selecione de **Nenhum**, **Assunto**, ou **Remetente**.

**Nota:** A segmentação por assunto depende do seu fornecedor de serviços.

## leitura na central de mensagens

- 1 Na tela inicial, pressione  sob **Caixa de Entrada**.
- 2 Selecione a mensagem que deseja ler.
- 3 Para responder à mensagem, pressione  em **Resp.**

## exclusão de mensagens não lidas

- 1 Deslize até a mensagem que deseja excluir.
- 2 Pressione  sob **Excluir** e  sob **Sim** para confirmar.


## encaminhamento de uma mensagem

- 1 Pressione  > **Transferir**.

- 2 Crie e envie sua mensagem. Os objetos incorporados e os anexos são incluídos quando você encaminha uma mensagem.

## bloqueio e desbloqueio de mensagens

Mensagens bloqueadas não podem ser excluídas até que você as desbloqueie.


- 1 Visualize a mensagem que deseja bloquear ou desbloquear.
- 2 Pressione  > **Bloquear mensagem** ou **Desbloq msg.**

## ligação para um número da mensagem

Se a mensagem recebida tiver um número de telefone, ID de conexão direta ou de grupo no campo **De**, no campo **Para**, no campo **Cc**, no campo **Assunto** ou no corpo da mensagem,

você poderá chamar ou enviar um alerta de chamada para aquele número.




## realização de uma chamada de grupo

- 1 Visualize a mensagem.
- 2 Pressione .
- 3 Destaque a ID do grupo que deseja chamar.
- 4 Selecione **CG**.
- 5 Pressione o botão PTT.

## armazenamento de informações de mensagens em contatos




Se a mensagem recebida tiver um número de telefone, ID de conexão direta ou de grupo, ou um endereço de email no campo **De**, no campo **Para**, no campo **Cc**, no campo **Assunto** ou

no corpo da mensagem, você poderá armazenar esta informação para **Contatos**.

- 1 Visualize a mensagem.
- 2 Destaque o número ou endereço de e-mail que deseja salvar.
- 3 Pressione  > **Salvar nº** ou **Salvar email**.
- 4 Para armazenar o número ou endereço de e-mail como uma nova entrada, selecione **[Novo contato]**.  
  
Para armazenar o número ou endereço de e-mail em uma entrada existente, selecione-a.
- 5 Com o campo do tipo de contato destacado, pressione  para a esquerda ou direita, a fim de exibir o tipo de contato ao qual deseja atribuir o número ou o endereço de e-mail.
- 6 Pressione  sob **Salvar**.

## resposta a uma mensagem

Para responder a uma mensagem:

- 1 Visualize a mensagem que deseja responder.
- 2 Para responder somente ao remetente, pressione  em **Resp.** ou pressione  em **Resp todos** para responder a todos os destinatários.
- 3 Será exibida uma lista de frases curtas. Selecione qualquer dessas frases para adicioná-la às suas mensagens ou selecione **[Criar resp.]**.
- 4 Edite os campos de mensagens que deseja alterar.
- 5 Pressione  sob **Enviar**.


### usar respostas automáticas

Se a mensagem que você estiver respondendo tiver sido enviada com resposta automática, ela contém uma lista numerada

de possíveis respostas para você enviar. Pressione o número da resposta que deseja enviar. A resposta é enviada imediatamente sem ação adicional.

## acesso a um site

Se a mensagem contiver um ou mais URLs de sites, você poderá acessar o(s) site(s).

- 1 Visualize a mensagem.
- 2 Destaque o URL do website que deseja visitar.
- 3 Pressione  > **Ir p/website**.

**Nota:** O URL inteiro deve aparecer na mensagem para permitir que você abra o site.


## objetos incorporados e anexos

Se a mensagem contiver fotos, vídeos ou arquivos de áudio em seu corpo, destaque as

fotos, os vídeos ou as gravações para visualizá-los ou reproduzi-los.

Se a mensagem contiver uma foto, um vídeo ou uma gravação de áudio como anexo, abra o anexo para visualizar a foto ou reproduzir o vídeo ou a gravação de áudio.


## abertura de anexos

- 1 Visualize a mensagem.
- 2 Destaque o anexo que deseja abrir. Os anexos aparecem no fim das mensagens.
- 3 Pressione .

Os anexos de tipo desconhecido não podem ser abertos, mas podem ser excluídos.

## como salvar fotos incorporadas, vídeos ou gravações de áudio


Para salvar uma foto, um vídeo ou uma gravação de voz que faça parte do corpo da mensagem recebida:

- 1 Visualize a mensagem.
- 2 Destaque a foto, o vídeo ou a gravação de áudio que deseja salvar.
- 3 Pressione .
- 4 Selecione **Salvar Foto**, **Salvar vídeo**, ou **Salvar áudio**.


O item será salvo no local de armazenamento padrão.

## excluir as fotos, vídeo ou gravações de áudio incorporadas

Para excluir uma foto, um vídeo ou uma gravação de áudio que faça parte do corpo da mensagem recebida:



- 1 Visualize a mensagem.
- 2 Selecione a foto, o vídeo ou a gravação de áudio que deseja excluir e pressione .
- 3 Selecione **Apagar figura**, **Excluir vídeo**, ou **Apagar áudio**.

## como salvar anexos

- 1 Visualize a mensagem.
- 2 Destaque o anexo que deseja abrir.
- 3 Pressione  > **Salvar anexo**.

Os itens selecionados são salvos no local de armazenamento padrão.

## como excluir anexos

- 1 Visualize a mensagem.
- 2 Destaque o anexo que deseja excluir.
- 3 Pressione  > **Apagar anexo**.
- 4 Pressione  sob **Sim** para confirmar.

## caixa de saída

A Caixa de Saída guarda todas as mensagens não enviadas.


**Caminho:** Pressione  >  > **Caixa de Saída**.

## reenviando mensagens da caixa de saída que puderam ser enviadas

- 1 Role para a mensagem que deseja reenviar ou pressione o número da mensagem que deseja reenviar.

2 Pressione  sob **Reenviar**.

## cancelar uma mensagem não enviada


- 1 Destaque a mensagem que deseja cancelar.
- 2 Pressione .
- 3 Pressione  sob **Cancelar**.

## itens enviados


A caixa Itens Enviados guarda as mensagens enviadas.

## itens encaminhados a partir dos itens enviados

- 1 Deslize até a mensagem que deseja encaminhar.
- 2 Pressione  > **Transferir**.

3 Faça alterações se necessário, selecione o destinatário e pressione  sob **Enviar**.

## configurando recebimentos

Enquanto cria uma mensagem, você pode configurar recebimentos lidos. Pressione  > **Relatório** para visualizar as opções.

**Desligado:** recibos lidos não serão gerados.

**Quando entregue:** recibos lidos não serão gerados quando a mensagem for entregue.


**Quando Lida:** recibos lidos não serão gerados quando a mensagem for lida.

**Ambos:** recibos lidos não serão gerados quando a mensagem for lida e entregue.



**Nota:** Disponível apenas com MMS.

## verificar status de entrega da mensagem

Se uma mensagem foi enviada com êxito e você a configurou para gerar um relatório da entrega, você poderá verificar o status:

- 1 Vá até a mensagem que deseja visualizar.
- 2 Pressione  > **Status da entrega**.

## exclusão de mensagens de texto enviadas

- 1 Deslize até a mensagem que deseja excluir.
- 2 Pressione  sob **Excluir**.
- 3 Pressione  em **Sim** para confirmar.

## exclusão de todas as mensagens enviadas e não bloqueadas

- 1 Pressione  > **Excluir todos**.
- 2 Pressione  em **Sim** para confirmar.

## personalizar mensagens

**Caminho:**  >  >  > **Configurações**.

Essa opção está disponível a partir de vários menus relativos ao contexto.

As seguintes opções estão disponíveis:

opção
<b>Assinatura:</b> Permite a você criar uma assinatura que é automaticamente inserida no final das suas mensagens. Assinaturas podem ser editadas antes do envio das mensagens.
<b>Recados:</b> Permite a você criar novas Notas Rápidas e editar ou excluir Notas Rápidas.
<b>Limpeza:</b> Controla o tempo que as mensagens permanecem na <b>Caixa de Entrada</b> e <b>Itens enviados</b> antes de ser apagado.
<b>Relatório padrão:</b> Permite que você seja notificado automaticamente quando sua mensagem for entregue, lida ou ambos.

<b>opção</b>
<b>Tamanho memo:</b> Mostra um relatório sobre a memória usada e a memória livre em seu telefone.
<b>Config. do MMS:</b> abre um submenu para definir opções de MMS.
<b>Nota:</b> Disponível apenas com MMS.
<b>Config mens texto:</b> abre um submenu para definir opções de mensagem de texto.
<b>Nota:</b> Disponível apenas com MOSMS.

## gerenciar memória

A Caixa de Entrada e os Itens Enviados guardam até 200 mensagens cada um. A Caixa de Saída e a pasta Rascunhos guardam até 30 mensagens cada uma. Se elas estiverem cheias, você não poderá receber nem enviar mensagens ou salvar rascunhos enquanto não apagar alguns itens.

**Nota:** Os arquivos de mídia e aplicativos Java podem afetar a quantidade de memória disponível no seu telefone. Se você ficar sem memória e suas pastas Caixa de Entrada, Itens Enviados, Caixa de Saída e Rascunhos estiverem vazias, exclua arquivos de mídia indesejáveis e aplicativos Java para liberar memória.

Para visualizar a quantidade de memória disponível na sua caixa de entrada de textos:

**Caminho:** Pressione  >  >  > Configurações > Tamanho memo.

## Config. do MMS

**Caminho:**  >  >  > Configurações > Config. do MMS.

Esta opção está disponível em muitos menus contextuais quando você está usando MMS.

As seguintes opções estão disponíveis:

<b>opção</b>
<b>Apelido:</b> Permite a você criar um apelido. Seu apelido é o nome exibido no campo <b>De</b> em outros telefones iDEN quando a mensagem é recebida.
<b>Opções de download:</b> Controla se o seu telefone faz download de novas mensagens. Configure esta opção em <b>Automático</b> se quiser que o seu telefone faça download de novas mensagens automaticamente. Selecione <b>Manual</b> se você deseja que o seu aparelho solicite a você antes de baixar novas mensagens.
<b>Respostas:</b> Torna possível criar ou editar e apagar frases de resposta criadas por você.

## config mens texto

**Caminho:**  >  >  > Configurações > Conf msg txt.


Esta opção está disponível em muitos menus contextuais quando você está usando MMS.

As seguintes opções estão disponíveis:

<b>opção</b>
<b>Nº do SMS-C:</b> Permite a você digitar o número de um centro de serviço.
<b>Exp. após:</b> Permite a você definir o número de dias antes de a mensagem expirar.


## novos recados e respostas

### criando recados



- 1 No menu Configurar, selecione **Recados**, ou selecione **Config. do MMS > Respostas**.
- 2 Selecione **[Novo Recado]**, ou **[Nova resposta]**.
- 3 Insira texto com o teclado e pressione .

## editar notas rápidas ou respostas

Você só pode editar Notas Rápidas que tenha criado.



- 1 No menu Configurar, selecione **Recados**, ou selecione **Config. do MMS > Respostas**.
- 2 Selecione a nota rápida ou a resposta que deseja editar.
- 3 Edite o texto e pressione .

## excluir notas rápidas e frases de resposta

- 1 No menu Configurar, selecione **Recados** ou **Config. do MMS > Respostas**.
- 2 Deslize até o recado ou a resposta que deseja excluir.
- 3 Pressione  em **Excluir**.
- 4 Pressione  em **Sim** para confirmar.

**Nota:** Você só pode excluir recados e respostas que tenha criado.

## excluir todas as notas rápidas

- 1 No menu Configurar, selecione **Recados**.
- 2 Pressione  > **Excluir todos**.
- 3 Pressione  em **Sim** para confirmar.

## opções de limpeza

A opção Limpar controla o tempo que as mensagens permanecem na Caixa de entrada e em Itens enviados antes que sejam excluídos. Você define a opção limpar da Caixa de Entrada e dos Itens Enviados separadamente.

A opção Limpar elimina somente mensagens lidas e desbloqueadas.

**Caminho:**  >  >  > **Configurações > Limpeza**.

- 1 Selecione **Caixa de Entrada** ou **Itens enviados**.



- 2 Escolha uma opção de limpeza na seguinte lista:

<b>opção</b>
<b>Desligado:</b> Mensagens nunca são apagadas automaticamente.
<b>5 msgs:</b> se você tiver mais de 5 mensagens, estas serão excluídas na ordem recebida, começando da mais antiga, até restarem só 5.
<b>10 mensagens:</b> se você tiver mais de 10 mensagens, estas serão excluídas na ordem recebida, começando da mais antiga, até restarem só 10.
<b>1 dia:</b> as mensagens com mais de 1 dia são excluídas.
<b>3 dias:</b> as mensagens com mais de 3 dias são excluídas.
Com essas opções, mensagens são excluídas quando você sai da central de mensagens após configurar a opção.

### **opção**



**FIFO:** Mensagens são apagadas conforme a necessidade em uma base de estruturas de dados do tipo fila.



**Customizar:** permite criar a opção “limpar” até para 199 mensagens ou 99 dias da caixa de entrada.

- 3 Pressione  sob **Sim** para excluir mensagens automaticamente no momento ou pressione  em **Não** para excluir mensagens posteriormente.

## **exclusão de todas as mensagens**



Para excluir todas as mensagens lidas e desbloqueadas da Caixa de entrada, todas as mensagens da pasta Rascunhos ou todas as mensagens na Caixa de Saída:

**Caminho:**  > .

- 1 Selecione **Caixa de Entrada, Rascunhos, Itens enviados,** ou **Caixa de Saída.**
- 2 Pressione  > **Excluir todos.**
- 3 Pressione  sob **Sim** para confirmar.

## apagar um segmento

Para apagar um segmento da Caixa de Entrada:

- 1 Na Caixa de Entrada, selecione um segmento:
- 2 Pressione  > **Excluir processo.**
- 3 Pressione  sob **Sim** para confirmar.

## notificação de mensagens

Quando você recebe uma mensagem, o aparelho avisa com um texto no visor e um toque ou vibração de notificação.

Você pode acessar a mensagem ou descartar a notificação.


Se descartar a notificação, a mensagem não será excluída. Ela poderá ser acessada através da central de mensagens.

Se não estiver em uma chamada telefônica quando receber a mensagem, seu aparelho emitirá um som de notificação a cada 30 segundos, até você acessar a mensagem ou descartar o alerta.

Se você estiver em uma chamada quando receber uma mensagem, seu aparelho pode tocar um som de notificação durante a chamada ou após terminar a chamada, dependendo de como você configurar suas opções de notificação.


## configuração de opções de notificação

Para controlar a emissão de toques de notificação de mensagem durante uma chamada:

**Caminho:**  >  > Chamad Telefônica > Notificação.

Selecione a partir destas opções:

<b>opção</b>
<b>Receber todas:</b> emite toques durante as chamadas para todos os tipos de mensagens.
<b>Só mensagem correio:</b> durante as mensagens de e-mail você ouve toques; os toques de todos os demais tipos de mensagens ficam suspensos até você desligar.
<b>Adiar tudo:</b> os toques de todos os tipos de mensagens ficam suspensos até você desligar.
<b>Nota:</b> Adiar tudo é a configuração padrão.

Para configurar opções de notificação durante a chamada, pressione  > **Conf cham** > **Notificação**.

## usando seu aparelho como modem


O seu telefone pode ser conectado a um computador via USB para ser usado como um modem. Para obter informações mais específicas sobre como configurar seu telefone para usá-lo com o computador, visite [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support) e consulte a seção de Perguntas Frequentes.

# informações básicas


---

Consulte a página 1 para obter um diagrama básico do aparelho.

## visor

A tela inicial mostra quando você liga o aparelho. Para discar um número a partir da tela inicial, pressione as teclas numéricas e .


**Nota:** A sua tela inicial pode ter uma aparência diferente.

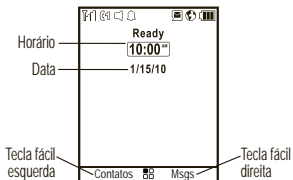





Os rótulos das teclas de atalho mostram as funções da tecla de atalho atual. Para obter informações sobre os locais das teclas de atalho, consulte a página 1.

## indicadores de status

Os indicadores de status são exibidos na parte superior da tela inicial:

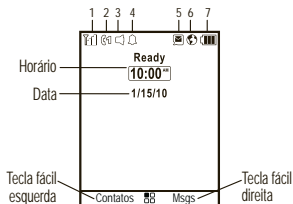

- 1 Indicador de intensidade do sinal -** Barras verticais mostram a intensidade da conexão de rede. Você não poderá fazer ou receber chamadas quando  for exibido.
- 2 Linha telefônica ativa:**  indica que a linha telefônica 1 está pronta para fazer chamadas;  indica que a linha telefônica 2 está pronta para fazer chamadas.
- 3 Alto-falante Ligado/Desligado:** os sons associados a chamadas individuais e de grupo são configurados para serem ouvidos pelo fone de ouvido em vez do alto-falante.
- 4 Toque/Desligado** – O aparelho está configurado para não tocar.
- 5 Indicador de mensagem -** Mostra quando você recebe uma mensagem de texto. 

- 6 Pacote de dados** – O seu aparelho está pronto para transferir ou está transferindo dados por pacote ou está transferindo dados por pacote quando exibir uma seta intermitente.
- 7 Potência da bateria** – uma bateria mais cheia indica uma carga maior. Recarregue a bateria quando seu aparelho mostrar **Pouca bat.**

## menu principal


Todos os recursos de seu aparelho podem ser acessados por meio do menu principal. Você pode configurar o menu principal para ser exibido como **Vista da lista**, **Vista de tab** ou **Vista ícone**.

**Caminho:**  >  > **Visor/Info** > **Menu**.

## menu do carrossel



O Menu do Carrossel permite que você acesse até nove aplicativos pela tela inativa do telefone.

### acessando um aplicativo

- 1 Usando a tecla de navegação, vá para a esquerda ou direita até realçar o aplicativo desejado.
- 2 Pressione  para iniciar o aplicativo.





**Nota:** A disponibilidade do Menu Carrossel depende do provedor de serviços.

### ocultar automaticamente

- 1 Pressione  >  > **Personalizar** > **Carrossel** > **Ocultar Auto.**
- 2 Selecione em **Sempre ligado, 2 segundos, 4 segundos, ou 8 segundos.**

**Nota:** Quando aparecer **está em Sempre ligado**, o Menu Carrossel sempre será visível na tela inativa.


### atribuindo aplicativos

- 1 Pressione  >  > **Personalizar** > **Carrossel.**
- 2 Realce a posição no Menu Carrossel que gostaria que o aplicativo ocupasse e pressione .
- 3 Realce um aplicativo e pressione  para selecioná-lo.

### entrada de texto

O seu aparelho fornece maneiras convenientes para a inserção de palavras, letras, pontuação e números sempre que você for solicitado a inserir texto (por exemplo, quando adicionar uma entrada de Contatos ou usar Mensagens de Texto).


## alteração do modo de entrada de caracteres

- 1 Ao ver uma tela onde é possível inserir texto, pressione  para alterar o modo de entrada de caractere.
- 2 Selecione uma destas opções:

<b>método de entrada</b>	
<b>Alfa</b>	Pressione uma tecla várias vezes para obter caracteres diferentes.
<b>Predição</b>	Insira palavras usando um sistema de entrada de texto previsível, que permite a você inserir uma palavra com menos pressionamentos de teclas.
<b>Símbolos</b>	Insira símbolos.
<b>Numérico</b>	Insira números pressionando os números no teclado.

## **método de entrada**

<b>Config entr de texto</b>	Seleciona os idiomas de entrada desejados e os recursos de Antecipação de Palavra.
<b>Inserir</b>	Seleciona um item a ser inserido, como uma imagem, um vídeo ou uma gravação de voz.  <b>Nota:</b> disponível apenas ao usar as mensagens MMS.

**Dica:** Ao inserir texto, pressione  para alterar a capitalização das letras (**Abc** > **ABC** > **abc**).

## palavra método

O método de entrada de texto por palavra permite que você insira texto no seu aparelho pressionando as teclas uma única vez por letra.

O método de entrada de texto por palavra conecta o grupo de letras encontrados em cada tecla do aparelho com um dicionário de palavras de acesso rápido, e reconhece o que você deseja digitar. O sistema exibe a palavra mais usada para a sequência de teclas digitada e permite acessar outras opções ao pressionar a tecla **0** uma ou mais vezes.

### digite uma palavra usando o método de entrada por predição

- 1 Selecione o campo **Predição** método de entrada de caracteres.
- 2 Pressione as teclas correspondentes uma vez por letra para inserir uma palavra (por exemplo, para inserir a palavra **Bill**, Pressione **2** **4** **5** **5**). (Se você cometer um erro, pressione **\*** para apagar um único caractere. Pressione e mantenha pressionado **\*** para excluir uma entrada inteira.)

- 3 Para aceitar uma palavra e inserir um espaço, pressione **#**.

Para aceitar que uma palavra seja completada (como **Bilhão** ao inserir **Bill**), pressione **↵** para a direita.

Caso obtenha uma palavra não desejada, pressione a tecla **0** para ver as outras palavras, e selecionar a palavra desejada.

### método

Para inserir caracteres pressionando o teclado:

- 1 Selecione o campo **Alfa** método.
- 2 Pressione as teclas correspondentes repetidamente até que a letra desejada apareça. (Por exemplo, para digitar a palavra **Bill**, pressione **2** duas vezes, **4** três vezes, **5** três vezes e **5** três vezes de novo. Caso cometa um erro, pressione **Excluir** para apagar um único caractere.

Pressione e segure **Excluir** para apagar uma palavra inteira.)

Por padrão, a primeira letra de uma entrada fica em maiúscula e as letras seguintes ficam em minúscula. Após um caractere ser inserido, o cursor avança automaticamente para o próximo espaço depois de dois segundos ou quando você insere um caractere com uma tecla diferente.

Os caracteres avançam na seguinte ordem:

Caracteres	
1	Espaço . 1 ? ! , @ & ; ; " - ( ) ' ¿ ¡ % £ \$ ¥
2	A B C 2 Á Ã Ä À Ç
3	D E F 3 É Ê Ë
4	G H I 4 Í Ì
5	J K L 5
6	M N ñ O 6 Ó Ô Õ Ò
7	P Q R S 7 ß

Caracteres	
8	T U V 8 Ú Û Ü
9	W X Y Z 9
0	+ - 0 * / \ [ ] = > < # §
#	Espaço / Maiúsculas
*	Voltar

Ao digitar texto, pressione e mantenha pressionado **#** para alternar entre letras minúsculas e maiúsculas. Os ícones no canto superior esquerdo da tela mostram o tipo de caractere.


tipo de caractere	
a ou a	Letra minúscula
A ou A	Letra maiúscula
A ou A	Shift Lock
123	Numérico
@?!	Símbolos

## volume

Pressione as teclas de volume para baixo ou para cima para:


- desativação de um alerta de chamada recebida
- alteração do volume do fone de ouvido durante as chamadas
- alteração do volume do toque na tela inicial

**Dica:** É possível configurar rapidamente o toque para **Vibrar todas**, mantendo pressionada para baixo a tecla de volume na tela inicial.

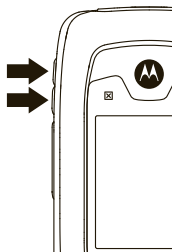

## tecla de navegação

Pressione a *tecla de navegação* para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para percorrer os itens no display. Quando destacar o item desejado, pressione **OK** para selecioná-lo.

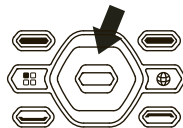

## viva-voz

Você pode usar o viva-voz do aparelho para fazer chamadas sem precisar colocar o aparelho próximo ao ouvido.

Durante uma ligação, pressione **[Voz]** em **Viva-voz** para ativar o viva-voz.

O viva-voz fica ativado até que você pressione **[Voz]** em **Viva-voz** novamente.

## transmissores

Consulte o pessoal da companhia aérea sobre o uso do *recurso* Transmissores Desligados durante o vôo. Desligue seu aparelho sempre que for solicitado pela tripulação.

*O recurso Transmissores Desligados* desativa os recursos de chamada do seu aparelho em situações nas quais o uso do aparelho sem fio é proibido, mas você pode usar os outros recursos que não sejam de chamada quando o recurso Transmissores estiver desativado.

**Caminho:**  >  > **Avançado** > **Transmissores** > **Desligado**.

## utilização do GPS com software de mapa

O seu telefone pode ser conectado a um PC, a um laptop ou a um PDA por meio de USB para ser usado como um receptor GPS. Para

obter informações mais específicas sobre como configurar seu telefone para usá-lo com o computador, visite [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support) e consulte a seção de Perguntas Frequentes.

## recursos para deficientes auditivos


### usando seu aparelho com um auxiliar de audição

Para obter resultados melhores, use os procedimentos a seguir de otimização e configuração do aparelho. Em geral, eles também se aplicam a usuários com implantes cocleares:

### otimização do posicionamento e da orientação do aparelho

Durante uma chamada telefônica, mova o aparelho para cima e para baixo e, em

seguida, para a esquerda e direita até obter o melhor encaixe para o microfone. Talvez você precise ajustar a configuração de volume do aparelho auditivo.

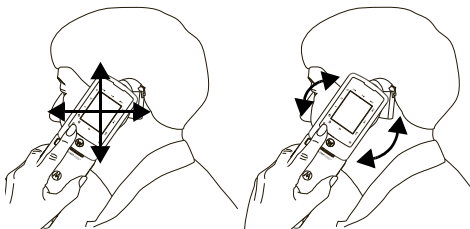


Se o seu aparelho auditivo tiver uma telebobina, ative a sua chave e também gire o aparelho, como ilustrado, para alinhar as telebobinas.

**Nota:** Alguns aparelhos auditivos com chave automática podem precisar de uma chave magnética auxiliar.

Se você não tiver certeza de que seu aparelho auditivo está equipado com telebobina ou

precisa de uma chave magnética auxiliar, consulte o manual ou contate a assistência ou o fornecedor do aparelho auditivo.

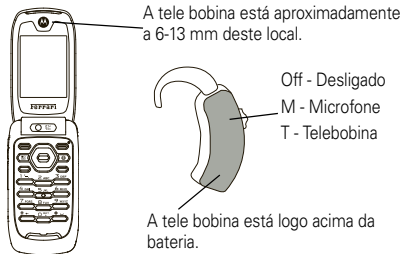

**escolha da configuração do seu aparelho auditivo**

**Caminho:** > > **Chamad Telefônica** > **Aux de Audição.**





- 1 Configure esta opção em **Microfone**. O acoplamento de microfone é otimizado nesse momento.




-ou-

- 2 Configure esta opção em **Telebobina**. O telefone cumpre com os requisitos federais dos Estados Unidos do acoplamento telecoil. Ou defina essa opção para **Desligado** (padrão de fábrica). Esta é a configuração para usuários que não usam aparelhos auditivos.

## TTY









recurso	
<b>ativação do recurso TTY</b>	Pressione  >  > Chamad Telefônica > TTY > Usar TTY > Ligado.
<b>escolha do modo TTY</b>	Pressione  >  > Chamad Telefônica > TTY > Tipo. Selecione em TTY, VCO ou HCO.

recurso	
<b>alteração da taxa de transmissão de TTY</b>	Pressione  >  > Chamad Telefônica > TTY > Velocidade. Selecione 45,45 ou 50,00.
<b>alteração do modo TTY durante uma chamada</b>	Durante a chamada TTY, pressione  > Conf.na cham. > TTY > Tipo. Selecione em TTY, VCO ou HCO.

**Nota:** O dispositivo TTY deve ser conectado ao telefone pela microporta USB.

## recursos de segurança



recurso	
<b>bloqueio do aparelho</b>	Para bloquear o aparelho, pressione  >  > <b>Segurança</b> > <b>Bloqueio tel</b> > <b>Bloquear já</b> ou <b>Bloq. Automático</b> .
<b>bloqueio do teclado</b>	Para bloquear o teclado, pressione  >  .
<b>bloqueio de botão</b>	bloquear todos os botões externos.
<b>ativação do PIN do SIM</b>	Pressione  >  > <b>Segurança</b> > <b>Senha SIM</b> > <b>Ligado</b> .

recurso	
<b>ativação do PIN do GPS</b>	<p><b>Nota:</b> Quando receber seu aparelho, o PIN do GPS será 0000.</p> <p>Para alterar o PIN do GPS, pressione  &gt;  &gt; <b>Segurança</b> &gt; <b>Alterar senhas</b> &gt; <b>Senha GPS</b>. Digite o PIN do GPS atual e digite o novo PIN do GPS que deve conter de quatro a oito dígitos. Digite novamente o novo PIN do GPS que deve conter de quatro a oito dígitos para confirmar.</p>
<b>alteração do PIN do SIM</b>	Pressione  >  > <b>Segurança</b> > <b>Alterar senhas</b> > <b>Senha SIM</b> .

**Nota:** Você pode fazer chamadas de emergência em um telefone bloqueado (consulte a página 90).

### **bloquear e desbloquear o teclado**

Quando o telefone está fechado na tela inicial, o teclado é bloqueado para evitar pressionamentos acidentais.

Para bloquear o teclado de seu telefone quando ele é aberto, pressione  .

# atrações principais

---

## multimídia

O seu celular é fornecido com vários aplicativos de multimídia que permitem que você acesse arquivos de imagens, vídeos e áudio armazenados na memória do seu celular ou nas pastas de áudio, música, podcast, imagens e vídeos em um cartão de memória inserido no slot do cartão de memória do celular:

- **Mídia Center** é um repositório central para visualizar todos os arquivos de multimídia compatíveis no seu dispositivo ou cartão de memória.

**Nota:** A Mídia Center não pode ler a pasta música e podcast a partir do cartão microSD.

- **Minhas músicas** fornece um reprodutor de música aprimorado para arquivos de música e podcast.
- **Minhas imagens** fornece uma exibição de slides, um navegador de imagens e um editor de imagens.
- **Meus vídeos** reproduz arquivos de vídeo no display.
- **Câmera** permite que você tire fotos.
- **Filmadora** permite que você faça filmes curtos.
- **Tipos de toque** permite que você compre e verifique tipos de toque para seu celular.

- **Recados de voz** permite que você grave notas de áudio para você mesmo.

Além disso, os seguintes arquivos de áudio podem ser acessados através da Mídia Center no menu de multimídia:

- Recados de voz
- Toques musicais na lista de tipos de toque
- Arquivos de áudio salvos de mensagens MMS recebidas
- Arquivos de áudio baixados no aparelho

Como o cartão de memória inserido no aparelho pode conter arquivos salvos através de outro dispositivo que não o aparelho, nem todos os tipos de fotos, vídeos e arquivos de áudio poderão ser acessados através da Mídia Center do aparelho.

Itens da Mídia Center podem ser enviados em mensagens MMS e com o Bluetooth. Consulte “recursos mms” na página 24 e “Bluetooth®” na página 83.

As fotos na Mídia Center podem ser enviadas em chamadas individuais através do recurso Enviar via PTT. Consulte a seção “recursos PTX” na página 78.

Arquivos de mídia suportados pela Mídia Center inclui:

<b>Formato</b>	<b>Taxa de bits/ info</b>	<b>Taxa de amostragem</b>
<b>AAC (MPEG4 AAC-LC)</b> .aac*, .3gp, .m4a, .3ga, .mp4	Até 320kps	48 kHz
<b>AAC+</b> .aac*, m4a, .3ga, .mp4	Até 128 kbps (16 a 128 kbps)	Máx: 48 kHz

<b>Formato</b>	<b>Taxa de bits/ info</b>	<b>Taxa de amostragem</b>
<b>AAC+ Enhanced</b> .aac*, .m4a, .3ga, .mp4	Até 320 kbps (16 a 320 kbps)	Até 48 kHz
<b>AMR-NB</b> .amr, .3gp, .3ga, .mp4	4.75 kbps – 12.20 kbps (suporta todas taxas 3GPP especificadas )	8 kHz
<b>AMR-WB</b> .awb, .3ga, .3gp	6.6 kbps - 23.85 Kbps (suporta todas taxas 3GPP especificadas )	16 kHz
<b>iMelody</b> .imy	1 – 3.5 kHz Mono	N/D

<b>Formato</b>	<b>Taxa de bits/ info</b>	<b>Taxa de amostragem</b>
<b>MIDI XMF</b> .xmf, .mmf, .xmf0, .xmf1, .mxmf	64 canais	N/D
<b>MIDI Stand</b> .mid, .midi, .smf	64 canais	N/D
<b>MP3</b> .mp3*, .mpga*	Até 320kps	Até 48 kHz
<b>PCM Linear de 16 bits</b> .wav, .au	Até 1536 kbps	Até 48 kHz (8, 11,05, 12, 16, 22, 24, 3, 44, 48 kHz)
<b>PCM Linear de 8 bits</b> .wav, .au	Até 1536kps	Até 48 kHz

<b>Formato</b>	<b>Taxa de bits/ info</b>	<b>Taxa de amostragem</b>
<b>PCM Linear de 8 bits A-law</b> .wav, .au	Até 704 kbps	Até 48 kHz
<b>PCM mu- law de 8 bits</b> .wav, .au	Até 704 kbps	Até 44 kHz (8, 11,05, 12, 16, 22, 44 kHz)
<b>Real Audio LBR (Cook)</b> .rm, .ra, ram	Até 96 kbps	Até 44,1 kHz (8, 11, 22, 44 kHz)
<b>Real Audio Sipro (ACELP®.n et)</b> .rm, .ra, ram	5 kbps (taxa fixa)  8,5/6,5 kbps (taxa dual)  16 kbps (banda larga)	8 kHz  8 kHz  16 kHz

<b>Formato</b>	<b>Taxa de bits/ info</b>	<b>Taxa de amostragem</b>
<b>Real Audio 10</b> .rm, .ra, ram	Até 192 kbps	Até 48 kHz (8, 11, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz)
<b>WMA v9 L2 (também WMA v3, v7, v8)</b> .wma*	Até 320kps	48 kHz

(\*) Esses formatos são compatíveis com a capa do álbum e letras.

Formatos de arquivo de vídeo suportados:


<b>Formato</b>	<b>Resolução/ taxa de bits e quadros</b>	<b>Extensão</b>
<b>MPEG4 + AMR-NB</b>	352 x 288 e 320 x 240	.mp4, .3gp
<b>MPEG4 + AMR-WB</b>	(até 256 kbps); 176 x 144 e 128 x 96	
<b>MPEG4 + AAC / AAC+ / AAC+ Aprimorado</b>	(até 128 kbps); até 30 fps	
<b>H.263 + AMR-NB</b>	352 x 288	.3gp
<b>H.263 + AMR-WB</b>	(até 256 kbps); 176 x 144 e 128 x 96	
<b>H.263 + AAC / AAC+ / AAC+ Aprimorado</b>	(até 64 kbps); até 15 fps	
<b>Real Video G2/8/9</b>	Até 320 kbps, 320 x 240, 15 fps	.rm, .rmvb

<b>Formato</b>	<b>Resolução/ taxa de bits e quadros</b>	<b>Extensão</b>
<b>H.264</b>	Até 320 kbps, 320 x 240, 15 fps	.mp4, .3gp
<b>WMV8/WMV 9</b>	Até 384 kbps, 320 x 240, 24 fps	.wmv, .asf

## minhas músicas

O aparelho contém um reprodutor de música que pode ser utilizado para reproduzir arquivos de música armazenados no aparelho e nos diretórios MÚSICA/ÁUDIO/PODCAST no cartão de memória inserido no aparelho.

O player de música exibirá o nome da canção e do artista sendo reproduzidos.

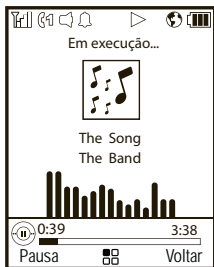

O reprodutor de música agrupa os arquivos de música em pastas e listas. Quando você seleciona um arquivo de música para reprodução, o reprodutor de áudio reproduz esse arquivo e depois os outros arquivos de música com ele agrupados.

O reprodutor de música também reproduz podcasts que você baixa para o seu computador e salva no diretório Podcast no cartão de memória do aparelho. É possível

marcar destaques em um arquivo de podcast para ajudá-lo a localizar as partes que você mais deseja ouvir.

Se a sua operadora oferecer MMS, você poderá enviar detalhes do podcast para um amigo e enviar feedback para o criador do podcast usando mensagens MMS.

## entendendo a estrutura da pasta do cartão de memória

Ao inserir o cartão de memória no aparelho pela primeira vez, cinco pastas são criadas: **Áudio**, **Imagem**, **Podcast** e **Vídeo**. Para visualizar arquivos armazenados no cartão de memória, você deve armazenar o determinado arquivo em sua pasta de formato correspondente: arquivos de áudio, como tons de campainha e gravações de voz, na pasta **Áudio**, imagens na pasta **Imagem**, arquivos de música, como músicas, na pasta **Podcast** e vídeos na pasta **Vídeo**.


## regras para nomes de arquivos

Ao nomear arquivos armazenados no cartão de memória, siga as seguintes regras:

- O nome de arquivo pode conter caracteres UTF8, incluindo ASCII; no entanto, somente os caracteres compatíveis serão exibidos.
- O nome de arquivo pode conter 255 caracteres, incluindo a extensão do arquivo; no entanto, somente os primeiros 32 caracteres compatíveis serão exibidos


**Aviso:** Caso um arquivo de música contenha um nome com mais de 255 caracteres, incluindo as letras da extensão do arquivo (.MP3), a música não será exibida no reprodutor, e portanto não poderá ser reproduzida. Isto pode ser corrigido ao mudar o nome do arquivo e substituí-lo no cartão.



## reprodução de arquivos de música



**Caminho:**  >  > **Minhas músicas.**


- 1 Navegue para escolher como deseja que a música seja reproduzida (**Músicas, Listas, Discos**, etc.).

**Dica:** A pasta Músicas contém todos os arquivos de música do cartão de memória em uma única lista.

- 2 Para reproduzir o primeiro arquivo de música da pasta, pressione  sob **Reproduz**. (Se a pasta selecionada contiver subpastas, será reproduzido o primeiro arquivo de música da primeira dessas subpastas.)

Pressione  para visualizar o conteúdo da pasta. Role até o arquivo de música e pressione  sob **Reproduz** para reproduzir o primeiro arquivo de música dela.

Sempre que estiver visualizando uma lista de pastas com o reprodutor de música, você poderá rolar para uma pasta e pressionar  sob **Reproduz** para iniciar a reprodução do conteúdo dessa pasta ou pressione  para visualizar o conteúdo da pasta.



Para cancelar a visualização de uma pasta e retornar à pasta ou lista que a contém, pressione  sob **Voltar**.

## reprodução de música ao carregar arquivos







Na primeira vez em que o reprodutor de música encontrar arquivos de música no cartão de memória, ele carregará e organizará esses arquivos. Isso pode levar algum tempo caso o número de arquivos seja grande.

Para reproduzir música durante o carregamento de arquivos:

**Caminho:**  >  > **Minhas músicas.**


- 1 Role pelas músicas e pastas enquanto estiver carregando ao fundo.
- 2 Role até o arquivo de música ou pasta e pressione  sob **Reproduz** or .

As seguintes opções estão disponíveis no painel de navegação:

opção
<b>Pausa e Reiniciar:</b> Pressione  em <b>Pausa</b> ou  para pausar e pressione  sob <b>Reproduz</b> ou  para continuar a reprodução de arquivos de música em pausa.
<b>Ir para a próxima música ou Ir para a música anterior:</b> Pressione e solte  à direita ou à esquerda para passar para o próximo ou para o arquivo de música anterior.
<b>Avançar e Retroceder:</b> Pressione e mantenha pressionado  à direita ou à esquerda por 2 segundos para avançar ou retroceder.


## configurar o reprodutor de música

**Caminho:**  >  > **Minhas músicas** >  > **Configurar**

As seguintes opções do reprodutor de música podem ser configuradas pressionando  > **Configurações:**

opção
<b>Alternar:</b> Permite que você configure o reprodutor de música para que ele reproduza os arquivos de música de uma lista ou pasta em ordem aleatória.
<b>Repetir:</b> Permite que você configure o reprodutor de música para reproduzir um ou todos os arquivos de música em uma lista ou pasta repetidamente.
<b>Visuais:</b> Permite que você escolha entre diferentes tipos de equalizadores visuais que sincronizam com a música.

### opção

**Música 3D:** Permite experimentar efeitos de som surround quando o aparelho estiver conectado a um fone de ouvido estéreo. 

Configuração do **Música 3D** para **Ligado**, permite que você selecione efeitos da lista de .

**Visualização do álbum:** Permite que você escolha visualizar uma listas ou imagens.

**Atualização auto:** Permite que você recarregue todos os arquivos de música sempre que iniciar Minhas músicas. Se você configure **Atualização auto** para **Desligado**, ela seguirá última configuração conhecida de biblioteca de música para reduzir o tempo de carregamento.

**Equalizador:** Permite personalizar o som do reprodutor de música.

**Vista:** Permite que você escolha entre a exibição **Padrão** e a exibição **Pasta** exibição.

## opção

**Reverb p/ Música:** Permite que você escolha um efeito sonoro 3D para usar com o recurso de Música 3D.





## trabalho com listas de reprodução

As listas de reprodução são listas de arquivos de música criadas a partir dos arquivos já disponíveis no Minhas músicas.

As listas de reprodução permitem que você organize arquivos de música, mas elas não alteram nada nas pastas ou no cartão de memória. A adição de um arquivo a uma lista de reprodução ou a sua exclusão não o copia ou move.

### criação de uma lista de reprodução




**Caminho:**  >  > Minhas músicas > Listas > [Criar nova].

- 1 Insira o nome de uma lista de reprodução.  
**Nota:** Se você não atribuir um nome, a lista de reprodução receberá o nome seguido por um número. Por exemplo, a primeira lista de reprodução que for criada sem que você atribuía um nome a ela receberá automaticamente o nome -1.
- 2 Selecione **[Adicionar músicas]**. Será exibida uma lista de todos os arquivos de música.  
**Dica:** Para opções que auxiliam a ordenar dentro da lista, pressione .
- 3 Selecione cada arquivo desejado da lista de reprodução. Cada arquivo selecionado fica com uma marca de seleção.  
**Dica:** Para desmarcar o item selecionado, role para o arquivo selecionado e pressione .
- 4 Quando terminar de selecionar os arquivos, pressione  sob **Feito** e  sob **Salvar**.

As seguintes opções estão disponíveis para listas de reprodução existentes ao pressionar





 > **Minhas músicas** > **Listas** >  > **Editar lista:**




### opção

**Reordenar músicas em uma lista de reprodução:** Você pode alterar a ordem dos arquivos de música ao criar ou editar a lista de reprodução em  > **Reordenar músicas**. Role até a música que você deseja mover e pressione  em **Agarrar**, em seguida, vá para o local em que deseja que a música apareça e pressione  em **Inserir**.



### opção



**Remover músicas:** Você pode remover algumas ou todas as músicas ao criar ou editar uma lista de reprodução.



Antes de salvar uma nova lista de reprodução ou enquanto edita uma lista, role até música que deseja remover e pressione  > **Remover música** e pressione , ou selecione **Remover tds músicas**. Pressione  sob **Sim** para confirmar e  sob **Salvar**.

**Reordenar listas:** Você pode alterar a ordem das listas de reprodução na pasta **Listas**. Pressione  > **Reordenar listas**. Role até a lista de reprodução que você deseja mover e pressione  em **Agarrar**, em seguida, role até o local em que deseja que a lista de reprodução seja exibida e pressione  em **Inserir**.

## opção

**Excluir uma lista de reprodução:** No reprodutor de música, selecione **Listas**. Role até a lista de reprodução que você deseja excluir e pressione  > **Excluir lista**. Pressione  sob **Sim** para confirmar.

**Editar uma lista de reprodução:** Você pode alterar o nome de uma lista de reprodução, adicionar e remover arquivos de música e alterar a sua ordem em. Selecione um contato e pressione  > **Editar lista**. Faça as alterações e pressione  em **Salvar**.



**Excluir todas as listas de reprodução:** Enquanto estiver no reprodutor de áudio selecione **Listas**. Pressione  > **Excluir tds listas** e pressione  sob **Sim** para confirmar.


**Nota:** Isso exclui todas as listas de reprodução, exceto a lista Favoritos.

**Recargar Música:** Procura arquivos de música em seu cartão de memória.

## uso da lista de reprodução favoritos



A tela **Favoritos** é uma lista permanente. Você pode , remover e alterar a ordem dos arquivos de música, mas não pode renomear ou excluir os arquivos de música.

**Caminho:**  >  > **Minhas músicas** > **Músicas**.

Selecione a música que deseja adicionar aos seus favoritos e pressione  > .


## trabalho com podcasts



**Caminho:**  >  > **Minhas músicas** > **Podcasts**.





**Nota:** A pasta Podcasts permanece vazia até você fazer o download de podcasts a partir do seu computador.

- 1 Role para visualizar episódios de podcast individuais ou pastas que contenham vários episódios do mesmo programa.

- 2 Pressione  para exibir os episódios de podcast que estão dentro de uma pasta ou a tela de detalhes de um episódio de podcast individual.


É possível pausar, reiniciar, avançar e retroceder da mesma forma usada com qualquer outro arquivo de música.

Algumas funções são diferentes quando você reproduz um podcast:

- Pressionar  quando você tiver rolado para um podcast exibe uma tela mostrando detalhes do podcast, mas não reproduz o podcast. Para reproduzir o podcast, pressione  sob **Reproduz**. Depois que o podcast começar a ser reproduzido, o pressionamento de  pausa e reinicia o podcast.
- Se o podcast que você está reproduzindo contiver destaques, pressione e soltar  para a direita ou

para a esquerda pulará para o próximo destaque do podcast ou o anterior, ou para o início ou fim do podcast.




## destaques




Destaques são partes de um podcast que são marcados para ajudá-lo a localizar essas partes mais facilmente. Você pode usar o reprodutor de música para adicionar e excluir os marcadores de destaque. Pressione e solte (não mantenha pressionado)  para a esquerda ou direita a fim de localizá-los.

Você pode reproduzir todos os destaques em um podcast e pular tudo o que não estiver marcado como um destaque usando **Só Destaques**.

## adição de um marcador de destaque

- 1 Ao reproduzir um Podcast, pressione  > **Adicionar Destaques**.

- 2 Pressione  sob **Ligado** para marcar o início.
- 3 Vá para o ponto do podcast que você deseja marcar como o fim do destaque e pressione  sob **Desligado**.
- 4 Pressione  sob **Voltar**.

**Dica:** Os marcadores de destaque podem ser excluídos se você pressionar  > **Limpar** ou pressionar  > **Editar Destaques** >  > **Apagar todos Destaq** no menu Podcasts.


### envio de informações de podcast




Você pode compartilhar com outros apenas os detalhes de podcast. Se você deseja compartilhar detalhes de podcast que tenha salvo em seu cartão de memória, poderá enviá-lo em uma mensagem MMS para que pessoa possa salvá-lo e baixá-lo no computador dela.

**Caminho:**  >  > **Minhas músicas** > **Podcasts** >  > **Detalhes da Transf** > **Enviar**.

## minhas músicas no visor externo

Você pode iniciar Minhas músicas a partir do visor externo ao pressionar a tecla Smart  e selecionar o aplicativo Minhas músicas do menu.

**Nota:** Pressionar a tecla Smart  na tela principal externa acessará o menu principal no visor externo.

Use as teclas de toque externas de mídia para controlar Minhas Músicas do visor externo. Para mais informações, Consulte “teclas de mídia de toque” na página 77.



## música de fundo


O aparelho tem a capacidade de reproduzir música de fundo enquanto você acessa outros recursos como **Configurações**, **Mídia Center**, **Bluetooth**, **GPS**, **Contatos**, **MMS**, **Agenda**, **Notas**, **Últimas chamadas** e outros.

Você também pode se divertir ouvindo sua música de fundo favorita enquanto navega na web, lê notícias ou verifica as condições do tempo.

## reprodução de música de fundo

**Caminho:**  >  > **Minhas músicas** > **Músicas**.

- 1 Selecione um arquivo de música e pressione  para reproduzir a canção.
- 2 Pressione  > **Ocultar Reprodutor**.




O reprodutor de música continua tocando e o aparelho retorna à tela inicial. Para voltar ao reprodutor de música, pressione  em **Reprod.**

## minhas imagens

O aplicativo Minhas Imagens permite que você navegue, edite e visualize facilmente um slideshow de imagens no celular ou cartão de

memória no visor externo, ou navegue e visualize um slideshow no visor externo.

## menu minhas imagens

O menu Minhas Imagens tem muitos recursos de gerenciamento de fotos. As seguintes opções estão disponíveis para listas de reprodução existentes ao pressionar  >  **Minhas imagens** >  e escolha um dos seguintes:





opção
<b>Editar:</b> Exibe várias opções para editar suas fotos, incluindo: <b>Cortar, Girar/Inverter, Ajuste de cor, Redimensionar, Bordas, Carimbos, Texto e Balão de texto.</b>
<b>Apresentação:</b> Inicia um slideshow contendo imagens da imagem atualmente destacada.
<b>Salvar como novo:</b> Permite que você salve uma imagem como um novo nome de arquivo.
<b>Visualizar:</b> Exibe a imagem destacada.

opção
<b>Renomear:</b> Permite que você renomeie o nome de arquivo de imagem.
<b>Excluir ítem atual:</b> Exclui a imagem atualmente destacada.
<b>Excluir várias:</b> Permite que você escolha várias imagens para excluir de uma só vez.
<b>Alternar p/cartão:</b> Alterna entre imagens armazenadas no aparelho ou cartão de memória.
<b>Definir como papel de parede int.:</b> Define a imagem atual destacada como o papel de parede interno do dispositivo.
<b>Definir como papel de parede ext.:</b> Define a imagem atual destacada como o papel de parede externo do dispositivo.
<b>Definir ID chamador:</b> Permite que você atribua a imagem realçada a um Contato.

opção
<b>Enviar via Bluetooth:</b> Permite que você envie a imagem via Bluetooth.


## visualização imagens

**Caminho:**  >  > Minhas imagens.

- 1 Pressione  > **Apresentação** para visualizar uma apresentação de todas as imagens na pasta atual.
- 2 Pressione  para a esquerda ou para a direita para alternar entre a visualização de imagens no aparelho e no cartão de memória. As teclas  e  também podem ser usadas para rolar as imagens.


## minhas imagens no visor externo

Você pode iniciar as Minhas Imagens no display externo ao fechar o flip, enquanto

estiver no aplicativo Minhas Imagens, pressionando a Tecla Inteligente , no display externo, e selecionando **Minhas imagens** no menu

As imagens disponíveis são mostradas usando miniaturas na parte inferior do visor. As miniaturas são exibidas à medida que você percorre as imagens.



Use as teclas de toque externas de mídia para controlar Minhas Imagens do visor externo:

- Ao visualizar imagens únicas no visor externo, use os botões **Anterior/Próxima** para percorrer as imagens.
- Ao visualizar um slideshow no visor externo, use o botão **▶||** para controlar a apresentação.
- Pressione a tecla Smart  para suspender o aplicativo Minhas Imagens e acessar o menu do visor externo.

Para mais informações, Consulte “teclas de mídia de toque” na página 77.


## meus vídeos

O aplicativo Meus vídeos permite que você navegue facilmente e veja arquivos de vídeo no aparelho ou cartão de memória.




**Caminho:**  >  > **Meus vídeos.**

## visualização de vídeos

A opção Meus vídeos exibirá o vídeo no modo retrato por padrão.

**Dica:** Para alterar o padrão para o modo paisagem, pressione  > **Tela inteira.**


## menu de configuração meus vídeos

**Caminho:**  >  > **Meus vídeos** >  > **Configurar**

O Menu Configurações de Meus vídeos permite que você altere as seguintes configurações:







<b>opção</b>
<b>Vista:</b> Exibe opções para visualização de seus vídeos como <b>Padrão</b> e <b>Pasta</b> exibição.
<b>Música 3D:</b> Permite que você deixe o áudio 3D <b>Ligado</b> e <b>Desligado</b> .
<b>Reverberações:</b> Permite que você escolha de várias configurações de audiovisual 3D.

## meus vídeos no visor externo

Você pode iniciar Meus vídeos no display externo ao fechar o flip, enquanto estiver no aplicativo Meus vídeos, pressionando a Tecla Inteligente , no display externo, e selecionando **Meus vídeos** no menu

**Dica:** Fechar o flip enquanto assiste a um vídeo no visor interno moverá o vídeo para o visor externo.

Use as teclas de toque externas de mídia para controlar Meus vídeos do visor externo:

- Ao visualizar um vídeo no visor externo, use o botão  para controlar a reprodução de vídeo. Pressione e mantenha pressionada a tecla de navegação direita  para avançar o vídeo. Pressione e mantenha pressionada a tecla de navegação esquerda  para retroceder o vídeo.
- Ao visualizar vídeos no visor externo, use os botões   para percorrer os vídeos disponíveis.
- Pressione a tecla Smart  para suspender o aplicativo Meus vídeos e ir para o menu do visor externo. Para



mais informações, Consulte “teclas de mídia de toque” na página 77.



## câmera

É possível salvar na memória do seu telefone fotos tiradas com a câmera integrada e acessá-las por meio da Mídia Center.


As fotos que você tira podem ser enviadas por meio de Ligações Particulares, de Bluetooth, ou de mensagens MMS. Também pode atribuí-las às entradas de contatos ou ajustá-las como papéis de parede do aparelho.


### acesso à câmera

Para acessar a câmera com flip aberto, pressione  >  > **Câmera**.

Para tirar fotos e direcionar as lentes da câmera, pressione  em **Capturar** ou pressione .


Para salvar a foto, pressione .

Para descartar a foto sem salvá-la, pressione  sob **Eliminar**.

No visor da câmera, pressione  para inserir **Menu Opções**.

**Nota:** Só é possível tirar fotos de você mesmo com o flip aberto.

### acessar a câmera no display externo


Você pode iniciar a câmera com o flip fechado pressionando a Tecla Inteligente  no display externo e selecionando **Câmera** no menu

Use as teclas de toque externas para controlar a câmera a partir do visor externo:

Para mais informações, Consulte “teclas de mídia de toque” na página 77.

**Dica:** Fotos tiradas a partir do display externo são salvas automaticamente em seu telefone ou no cartão de memória.

As seguintes opções estão disponíveis:

<b>opção</b>
<b>Central de Mídia:</b> Abre o aplicativo Mídia Center.
<b>Gravar vídeo:</b> Para alternar a câmera para o modo de filmadora.
<b>Zoom:</b> Para definir o zoom da câmera como <b>1x</b> , <b>2x</b> , ou <b>4x</b> .
<b>Remover cartão:</b> Permite que você remova com segurança o cartão de memória do aparelho.
<b>Auto-cont:</b> atrasa a captura da foto por um número selecionado de segundos. Os valores são: <b>Desligado</b> (padrão), <b>10 segundos</b> , <b>15 segundos</b> , e <b>20 segundos</b> .  Para desativar o cronômetro antes da captura da foto, pressione  sob <b>Cancelar</b> .

<b>opção</b>
<b>GPS:</b> Permite que você ative <b>GPS</b> recurso <b>Ligado</b> de <b>Desligado</b> .
<b>Qualidade foto:</b> Ajuste a qualidade da foto para <b>Normal</b> ou <b>Alta</b> .
<b>Tamanho foto:</b> Configure o tamanho da foto para <b>Máx (1200x1600)</b> , <b>XL (960x1280)</b> , <b>L (480x640)</b> , <b>M (176x220)</b> , <b>S (128x160)</b> , ou <b>Pap pared (240x320)</b> . Você também pode configurar o tamanho da foto a partir do visor, pressionando  para a esquerda e direita.
<b>Equilíbrio branco:</b> Define o equilíbrio de branco como <b>Automático</b> , <b>Brilhante</b> , <b>Nublado</b> , <b>Fluorescente</b> , <b>Tungstênio</b> ou <b>Noturno</b> .
<b>Controle expção:</b> Ajusta a exposição da imagem de -2 a +2.
<b>Perfil:</b> Define o tipo de efeito de imagem como <b>Normal</b> , <b>Preto e branco</b> , <b>Sépia</b> , <b>Solarização</b> e <b>Negativo</b> .


## opção



**Uso memória:** Exibe a quantidade total de memória **Usados**, **Livre** e a total **Capacidade**

**Cartão de memória:** Permite que você remova o cartão de memória, defina onde os vídeos serão armazenados: **No aparelho** ou **Preferir no cartão**, formate o cartão de memória e visualize **Ajuda**.

**Configuração câmera:** Para acessar a tela de configurações da câmera.

## acesso à mídia center

Você pode acessar a Mídia Center, a partir da câmera, pressionando  > **Mídia Center**, exceto quando estiver usando o menu **Configuração câmera** ou exibindo a tela de memória.

A Mídia Center contém todas as imagens e arquivos de música na memória do telefone. Pressione  e  para filtrar seus resultados.

## configurar a câmera

**Caminho:**  >  > **Câmera** >  > **Configuração câmera**

As seguintes opções estão disponíveis:

### opção

**Perguntar nome:** Se esta opção for **Ligado**, você será solicitado a inserir um nome para cada foto antes de salvar. Do contrário, as fotos serão automaticamente salvas com data e números em lugar de nomes.

**Som obturador:** configura o som que a câmera emite ao tirar uma foto.



**Tamanho padrão:** configura o valor padrão da opção **Tamanho foto** opção.

**Qualidade Padrão:** configura o valor padrão da qualidade da foto.






**GPS:** Se esta opção for **Ligado**, imagens serão marcadas com a localização geográfica de onde foram tiradas.


# Filmadora

Você pode usar o recurso de filmadora do seu telefone para gravar vídeos.


**Caminho:**  >  > **Filmadora**

## Gravar vídeo

- 1 Pressione  sob **Gravar**, ou pressione .
- 2 Para parar de gravar e descartar o vídeo parcialmente gravado, pressione  em **Cancelar**.
- 3 Para parar a gravação do vídeo, pressione  em **Parar**.
- 4 Para salvar o vídeo gravado, pressione .

No visor da câmera, pressione  para inserir **Menu Opções**.

As seguintes opções estão disponíveis:

<b>opção</b>
<b>Central de Mídia:</b> Abre o aplicativo Mídia Center.
<b>Capturar foto:</b> Para alternar a câmera para o modo de imagem.
<b>Zoom:</b> Para definir o zoom da câmera como <b>1x</b> , <b>2x</b> , ou <b>4x</b> .
<b>Remover cartão:</b> Para remover com segurança o cartão de memória do telefone.
<b>Tamanho do vídeo:</b> Configure o tamanho da foto para <b>Mín (128x96)</b> , , ou <b>Máx (320x240)</b> . Você também pode configurar o tamanho da foto a partir do visor, pressionando  para a esquerda e direita.

## opção

**Duração do vídeo:** Permite que você escolha entre , para limitar o comprimento do vídeo para enviar via mensagem MMS ou **Máximo** para vídeos mais longos.

**Nota:** Quando definido como **Máximo**, o comprimento do vídeo é limitado a 60 segundos quando armazenado na memória do seu telefone. Quando armazenado em um cartão de memória, o comprimento do vídeo é limitado ao espaço disponível no cartão de memória ou a duas horas.




**Uso memória:** Exibe a quantidade total de memória **usados**, **Livre** e a total **Capacidade** da memória do telefone e do cartão de memória.

## opção

**Cartão de memória:** Permite que você remova o cartão de memória, defina onde os vídeos serão armazenados: **No aparelho** ou **Preferir no cartão**, formate o cartão de memória e visualize p.

**Configuração câmera:** Para acessar a tela de configurações da câmera.

## personalizar a filmadora

**Caminho:**  >  > **Filmadora** >  > **Configuração câmera**


As seguintes opções estão disponíveis:

## opção


**Perguntar nome:** Se esta opção for **Ligado**, você será solicitado a inserir um nome para cada foto antes de salvar. Do contrário, as fotos serão automaticamente salvas com data e números em lugar de nomes.

opção
<b>Som obturador:</b> configura o som que a câmera emite ao tirar uma foto.
<b>Taman padrão vídeo:</b> configura o valor padrão da opção <b>Tamanho do vídeo</b> opção.

## personalizar a filmadora

Se você não deseja salvar o vídeo gravado, pressione  em **Eliminar** para excluir o vídeo gravado e retornar ao visor do vídeo.

## enviando vídeo via mensagem MMS

Para enviar o vídeo gravado via mensagem MMS, pressione  em **Enviar**. O vídeo será anexado automaticamente a uma nova mensagem MMS.





**Nota:** Para garantir que o arquivo de vídeo seja pequeno o suficiente para ser enviado via










MMS, defina o comprimento de vídeo **Filmadora** como .

## teclas de mídia de toque

O seu celular i897 é fornecido com teclas de toque de mídia na frente do flip, que serão alteradas dependendo de como você está usando o aparelho, no modo retrato ou paisagem, e qual aplicativo está usando.

Os seguintes ícones são exibidos, dependendo de como você está usando o aparelho:

Vista	Função
<b>Teclas de câmera são mostradas em paisagem</b>	
	Ampliar
	Diminuir
	Sair
	Tirar Fotos

Vista	Função
	Gravar Vídeos
	Reproduzir/Pausar
	Anterior/Retroceder
	Tecla de Toque Multi-Funcional
	Próximo/Avançar
<b>As teclas de música são mostradas em retrato</b>	
	Sair
	Reproduzir/Pausar música
	Música anterior/Retroceder
	Próxima música/Avançar

## recursos PTX



Com recursos *Push To View* (pressionar para visualizar), seu aparelho pode enviar e receber os seguintes itens através de chamadas

individuais com outros aparelhos que possuem esse recurso:

- Minhas informações
- Informações de contato







Você pode optar por enviar **Minhas Inform.** e **Contatos** ou **Local** para a ID individual com a qual está mantendo a chamada privada, para IDs individuais da lista **Últimas chamadas** e para IDs individuais armazenadas em **Contatos**.

Quando você faz ou recebe uma chamada privada, seu aparelho determina automaticamente se o aparelho com o qual você está mantendo uma chamada privada é capaz de receber cada um desses itens. Seu aparelho salva essas informações pelo tempo em que a ID individual estiver em sua lista **Últimas chamadas** ou for salva em seus **Contatos**. Seu aparelho atualiza as informações salvas sempre que você fizer uma chamada para

essa ID individual ou receber uma chamada dela.

**Nota:** Não é possível enviar itens de recurso PTT durante chamadas de grupo de conversação.

## envio de minhas informações


- 1 Em uma chamada privada, pressione  > **Env Minha Info via PTT** e pressione o botão PTT para enviar.  
  
-ou-
- 2 Na tela inicial, pressione  >  > **Minhas Inform.** >  > **Env Minha Info via PTT**. Digite um ID Privado ou pressione  em **Pesquisar** para escolher um destinatário em Contatos, em Ligações Recentes ou em Memória, e pressione  Pressione o botão PTT para enviar.

## configuração da opção de envio de minhas informações



Você pode controlar qual parte das informações de **Minhas Inform.** é enviada e se ela é enviada automaticamente em toda chamada ou somente quando você opta por enviá-la.

**Caminho:**  >  > **Gerenciador PT** > **Configur** > **PTT Minhas Inform.** > **Info p/enviar.**

- 1 Selecione ou remova os campos que deseja enviar.
- 2 Pressione  sob **Feito**.

As informações que seu aparelho envia sempre incluem **Meu nome** e . Você também pode enviar **Celular, Outro, IP do provedor, , Trabalho1, Trabalho2, Casa, Email1, Email2, Fax** e **Bip** dependendo das opções de envio.


### envio automático

Para controlar se você envia suas informações automaticamente:




**Caminho:**  >  > **Gerenciador PT > Configur > PTT Minhas Inform. > Auto-env.**

- 1 Selecione **Ligado** ou **Desligado**.
- 2 Quando você faz uma chamada na qual suas informações são enviadas automaticamente, o nome inserido no campo **Meu nome** de **Minhas Inform.** é exibido no visor do aparelho do destinatário, mesmo que ele não tenha o seu nome e ID individual em seus Contatos.

## envio de informações de contato

- 1 Em uma chamada privada, pressione  > **Usar Recurso PTT**.
- 2 Selecione **Enviar Contato** e selecione as informações de contato que deseja enviar.
- 3 Pressione o botão PTT para enviar.

-ou-



- 1 Na tela inicial, pressione  >  > **Gerenciador PT > Enviar Contato**.
- 2 Insira o número da ID individual da pessoa para a qual deseja enviar as informações de contato ou pressione  em **Pesquisar**.
- 3 Selecione em **Últimas chamadas**, **Contatos**, ou **Notas**.

Selecione as informações de contato que deseja enviar e pressione o botão PTT.

## ativar e desativar os recursos PTT

Você pode ativar e desativar a capacidade do aparelho de enviar e receber mensagens, fotos e eventos da agenda.

Não é possível ativar e desativar a capacidade do aparelho de enviar e receber Minhas informações e informações de contato.



**Caminho:**  >  > Opções PTT > Lig/des recursos PTT.

## um toque PTT

**Caminho:**  >  > Opções PTT > Um Toque PTT.

O recurso Um toque PTT configura seu aparelho para fazer qualquer uma destas ações sempre que você pressionar o botão PTT na tela inicial:

opção
<b>Desligado:</b> Nada acontece quando você pressiona o botão PTT na tela inicial.
<b>PTT rápido:</b> Ir para o PTT rápido. Consulte a seção “PTT rápido” na página 82.
<b>Última chamada:</b> Chamar a ID individual ou grupo mais recente na lista Últimas chamadas.



opção
<b>Nº atribuído:</b> Chamar uma ID individual atribuída por você. Insira o número usando o teclado ou pressione  sob <b>Pesquisar</b> . Selecione <b>Contatos</b> , <b>Últimas chamadas</b> , ou <b>Notas</b> .
<b>Nota:</b> Se estiver registrando o número de um Grupo de conversação, digite  antes do número.
<b>Gerenciador PT:</b> Ir para o Gerenciador de PT. Consulte a seção “gerenciador PT” na página 82.
<b>Env Minhas Info:</b> Vá para a primeira tela para enviar Minhas informações. Consulte a seção “envio de minhas informações” na página 79.
<b>Enviar Contato:</b> Vá para a primeira tela para enviar um contato. Consulte a seção “envio de informações de contato” na página 80.




## PTT rápido




O PTT rápido permite a você fazer uma chamada rapidamente quando acessar qualquer ID individual em seu aparelho.

Para exibir a lista Contatos com ID individuais em **Contatos**:

**Caminho:**  >  > **PTT rápido**.

Para mover entre **Contatos**, **Últimas chamadas**, use a  esquerda ou direita, ou pressione  ou .



Para fazer uma chamada privada:

- 1 Selecione as entradas desejadas.
- 2 Pressione  sob **Feito**.
- 3 Pressione o botão PTT.

## gerenciador PT



O Gerenciador de PT permite acessar rapidamente recursos PTX e outros recursos de chamada individual, do menu principal.

**Caminho:**  >  > **Gerenciador PT**.

- 1 Selecione PTT rápido, **Env Minhas Info**, **Enviar Contato**, ou **Configurar**. Após escolher qual item de PTT que você está enviando, selecione um contato e pressione o botão PTT para enviar.  
-ou-
- 2 Selecione **Configurar** para configurar **PTT Minhas Inform.**, **Um Toque PTT**, ou **Lig/des recursos PTT**.

# Bluetooth®

**Caminho:**  > 

## ativação ou desativação do Bluetooth

Você pode ativar ou desativar o recurso Bluetooth do aparelho. Enquanto o Bluetooth estiver ativado, o aparelho poderá se comunicar com outros dispositivos.




**Caminho:**  >  >  > **Configurações** > **Conexão**.



- 1 Selecione **Ligado** para ativar o Bluetooth.
- 2 Selecione **Nome** se desejar atribuir um nome ao seu aparelho.
- 3 Selecione **Localizar-me** para determinar o tempo em que seu aparelho pode ser localizado por outros dispositivos Bluetooth.


O Bluetooth poderá ser desativado para prolongar a vida da bateria ou se estiver em uma área onde o Bluetooth é proibido.

## realização de uma conexão Bluetooth

### conecte o seu a um fone de ouvido Bluetooth

**Caminho:**  >  >  > **Disposit. áudio** > **[Procurar dispositivos]**.

- 1 Siga as instruções no aparelho Bluetooth para configurá-lo de forma a ser localizado.
- 2 Quando o aparelho Bluetooth estiver configurado para ser localizado, pressione  no seu aparelho. Seu aparelho fará a varredura do aparelho Bluetooth até localizá-lo. Pressione  ao ver o nome do aparelho Bluetooth na tela.

**3** Seu aparelho requer que você crie um vínculo para que possa se conectar a outro fone de ouvido Bluetooth. Pressione  sob **Sim** quando for solicitado a se vincular ao aparelho.

**4** Insira a senha do Bluetooth.




Alguns dispositivos Bluetooth saem de fábrica com senhas Bluetooth. Consulte o manual do aparelho do dispositivo Bluetooth para obter essa informação.

Se o dispositivo for fornecido sem uma senha Bluetooth, você poderá digitar qualquer senha para esse dispositivo. Para estabelecer uma conexão com esse dispositivo, digite a mesma senha para o aparelho e para o dispositivo. Por exemplo, se você inserir 1234 como PIN do dispositivo, insira 1234 como PIN do aparelho.

**5** Pressione  sob **Ok**.

Este aparelho oferece o recurso de emparelhamento automático do Bluetooth com dispositivos da Motorola compatíveis com o emparelhamento automático. Quando vinculado através de Bluetooth a um determinado dispositivo, o pin não será requisitado

### conecte o aparelho com outro dispositivo Bluetooth


**Caminho:**  >  >  > **Unir com dispositivos.**

- 1** Selecione o dispositivo que deseja a partir da lista de dispositivos encontrados na tela.
- 2** Crie um vínculo se for solicitado a fazer isso.

Se já tiver havido uma conexão prévia com um dispositivo, este será armazenado no aparelho para facilitar uma próxima conexão.

## uso do Bluetooth durante uma chamada

Você pode se conectar a dispositivos Bluetooth disponíveis durante uma chamada.

- 1 Durante uma chamada, pressione  > **Usar Bluetooth**.
- 2 Selecione o dispositivo de áudio ao qual deseja se conectar na lista de **Disposit. áudio**.

Se a tela **Disposit. áudio** a lista contém apenas um dispositivo, o aparelho tentará se conectar automaticamente a esse dispositivo.

## envio de informações através de Bluetooth


O seu telefone pode transferir as entradas de Contatos, os eventos da Agenda de Compromissos, os arquivos de áudio, as imagens e os vídeos para outro dispositivo Bluetooth.

O dispositivo de recepção deve estar até 32 pés (10 metros) do seu aparelho para se conectar.

**Nota:** Os arquivos enviados ou recebidos podem ter até 10 MB, dependendo da operadora. As transferências de arquivos não funcionarão se um cartão microSD não estiver instalado no seu telefone.



## informações de envio

- 1 **Contatos, Agenda, ou Mídia Center**, selecione a entrada Contatos, o evento da Agenda de compromissos, o arquivo de áudio, o vídeo ou a imagem que deseja enviar.
- 2 Pressione  > **Enviar Via** > **Bluetooth**.
- 3 Selecione o dispositivo para o qual deseja transferir as informações de contato ou procure o dispositivo selecionando [**Procurar dispositivos**].
- 4 Se solicitado, vincule-se ao dispositivo.

O seu telefone se conecta aos dispositivos e transfere as informações.

## como verificar se seu PC suporta FTP Bluetooth

- 1 Clique com o botão direito do mouse no ícone de Bluetooth na bandeja do sistema e abra a configuração do Bluetooth.
- 2 Clique na guia de aplicativos cliente e verifique se a transferência de arquivos está ativa.

**Nota:** Esse processo pode ser diferente dependendo do fabricante do PC.

## navegação de arquivos com o serviço de transferência de arquivos Bluetooth

- 1 Clique duas vezes no ícone Meu Computador da área de trabalho.

- 2 Clique duas vezes em Meus Locais Bluetooth.
- 3 Clique duas vezes no serviço de transferência de arquivos.
- 4 Arraste e solte os arquivos na pasta apropriada.<sup>1</sup> Veja “entendendo a estrutura da pasta do cartão de memória” na página 59.

**Nota:** Esse processo pode ser diferente dependendo do fabricante do PC.

- 
1. Se um arquivo de música não estiver visível em Minhas Músicas, pressione  > **Recarregar Música** enquanto estiver no aplicativo de player de música. Todos os arquivos de música na pasta Música do seu cartão microSD serão carregados em Minhas Músicas.

# recursos de chamada

---

## desativação de um alerta de chamada

Você pode pressionar as teclas de volume para desativar um alerta de chamada antes de atender a chamada.




## chamadas recentes

A lista de chamadas recentes contém informações associadas às chamadas feitas e recebidas e alertas de chamadas recebidas.

Quando você envia ou recebe chamadas individuais, a lista Últimas chamadas contém os seguintes itens de PTX com essas chamadas:

- informações de contatos recebidas
- Minhas informações recebidas


A lista Últimas chamadas exibe até vinte chamadas e alertas de chamadas mais recentes.



- 1 Pressione  > **Últimas chamadas** ou, na tela inativa, pressione  para acessar Últimas Ligações
- 2 Percorra a lista.
- 3 Para ver mais detalhes do item, pressione .

**Nota:** Todas as ligações Privadas, Bloqueadas ou Anônimas recebidas serão exibidas como Privadas em ligações recentes.

## armazenamento de um item em contatos a partir das últimas chamadas


Chamadas telefônicas, chamadas individuais, Minhas informações, entradas de Contatos ou de Localização recebidas de outros aparelhos podem ser armazenadas na lista Contatos a partir da lista Últimas chamadas.

**Caminho:**  > Últimas chamadas.

- 1 Role para ou selecione o item que deseja armazenar.
- 2 Pressione  sob **Salvar** para armazenar as informações como uma nova entrada na lista Contatos.  
-ou-
- 3 Selecione um contato existente e atualize suas informações.
- 4 Pressione  sob **Salvar** para salvar suas alterações.

**88** recursos de chamada

## rediscagem

Para rediscar o número da última chamada feita, mantenha pressionado . Se sua última ligação feita foi uma Ligação Privada, pressione o botão PTT para iniciar uma nova ligação privada.

## transferência

Encaminhar chamadas aos números que você especificar. Você pode transferir todas as chamadas para um número ou transferir chamadas perdidas para números diferentes, dependendo do motivo pelo qual você tenha perdido a chamada. É possível transferir chamadas da linha 1 e da linha 2 independentemente.

**Caminho:**  >  > Chamad Telefônica > Transferência.

- 1 Para transferir todas as chamadas, selecione **Todas as chamadas** e selecione **Para** a fim de inserir o número de telefone para o qual deseja que todas as chamadas sejam transferidas.

-ou-

- 2 Você pode especificar um número de transferência para cada tipo de chamada perdida, selecionando **Detalhado** e escolhendo as seguintes opções:

**Se ocupado:** Quando seu aparelho estiver em uma chamada ou transferindo dados.

**Se ã atend:** Quando você não atende durante os primeiros 4 toques.

**Se s/ serv:** Quando o aparelho está fora da área de cobertura ou desligado.

## nomes gravados




Você pode fazer chamadas falando os comandos para o seu aparelho se tiver atribuído anteriormente um nome gravado ao seu contato.

### atribuição de nomes gravados a contatos:

- 1 Pressione sob **Contatos** e selecione **[Novo contato]**.
- 2 Atribua um nome, um número de telefone e selecione **[Opções]**.
- 3 Selecione **Nome gravado** e siga as solicitações para gravar o nome. Pressione para parar a gravação e armazenar o nome de voz.
- 4 Pressione sob **Voltar** e pressione em **Salvar**.

## fazer uma ligação usando nome de voz

**1** Pressione a tecla do alto-falante  até você ser solicitado a dizer o nome gravado.

O aparelho fará a chamada automaticamente.

## chamadas de emergência

Os seus programas do provedor de serviços e um ou mais telefones de emergência para os quais você possa ligar em quaisquer circunstâncias. Ligações de emergência poderão ser feitas sem um cartão SIM, quando o seu telefone estiver bloqueado ou quando o cartão SIM estiver bloqueado.



**Nota:** Números de emergência variam de acordo com o país. Pode ser que o(s) número(s) de emergência pré-programado(s) do seu aparelho não funcionem em todos os

locais e, às vezes, não seja possível fazer uma chamada de emergência devido a problemas de interferência, de rede ou ambiental.

Disque 911 ou o número de emergência local para se conectar ao centro de atendimento de emergências. Se estiver em uma chamada ativa, será necessário encerrá-la antes de fazer uma chamada para um número de emergência.


Ao fazer uma chamada de emergência, o recurso GPS do aparelho poderá ajudar a equipe de emergência a localizá-lo, caso você esteja em uma localização em que a antena de GPS do aparelho tenha acesso claro a céu aberto e a central local de atendimento de emergências esteja equipada para processar tais informações. Devido às limitações deste recurso, sempre forneça as melhores informações possíveis acerca da sua localização à central de atendimento a

emergências quando fizer uma ligação de emergência.

**Nota:** Não é possível fazer ligações de emergência enquanto o teclado está bloqueado ou se seu telefone está exibindo uma mensagem **Sem serviço** mensagem na tela. Para desbloquear o teclado, se o flip estiver fechado, abra o flip para o teclado aparecer. Se o flip estiver aberto, pressione  sob **Desbloquear**, e pressione  em **Sim**.



## chamadas internacionais



Se o serviço do seu aparelho incluir discagem internacional, mantenha pressionado  para inserir o código de acesso internacional (indicado por +). Em seguida, pressione as teclas do teclado para discar o código do país e o número de telefone.

## discagem rápida

Para cada número de telefone armazenado em Contatos é atribuído a um número de discagem rápida, que você pode usar para chamar esse número.

- 1 Na tela inicial, use o teclado para digitar o número de discagem rápida atribuído ao número de telefone para o qual deseja fazer a chamada.
- 2 Pressione .
- 3 Pressione .

## discagem turbo

As primeiras nove entradas nos seus contatos estão configuradas para discagem turbo. É possível fazer chamadas para esses números mantendo pressionado o número de discagem rápida (1 a 9).

## correio de voz







Para receber mensagens de correio de voz, é necessário que você configure primeiro uma conta de correio de voz com a sua operadora.

### recepção de uma mensagem

Ao receber uma mensagem de correio de voz, **Nova mensagem de voz** no visor.

Para chamar o sistema de correio de voz da operadora e ouvir a mensagem:

- 1 Pressione  sob **Chamada**.
- 2 Para descartar a notificação de mensagem:
  - Pressione  ou  em **Voltar**.

Se o chamador deixar mensagem, o visor exibirá este ícone  lembrando que há uma nova mensagem.

# MOTOtalk™

---

**Nota:** Este recurso pode não ser oferecido por sua operadora.

Com o MOTOtalk, você pode fazer e receber chamadas bidirecionais de rádio sem cobertura de rede. Se estiver fora da área de cobertura de sua operadora, recebendo um sinal fraco; ou se por qualquer outra razão desejar temporariamente não utilizar a rede da operadora, você poderá alternar para o MOTOtalk e falar com qualquer pessoa no seu código e canal, desde que ela esteja no raio de alcance.

**Nota:** O alcance varia de acordo com o terreno, as estruturas construídas pelo homem e as condições atmosféricas.

O MOTOtalk possibilita:

- Usar a operação no modo de código ou individual
- Usar até 10 canais
- Comunicação com outros rádios equipados com MOTOtalk

**Nota:** Você não pode usar o MOTOtalk com produtos da linha Serviços de rádio familiar mais antigos.

Os seguintes recursos e itens do menu principal ficam indisponíveis no MOTOtalk:

- Celular em rede ou chamadas individuais
- Transmissão de dados
- Notificação de mensagens recebidas
- Agenda

- Transferência de chamadas
- Contadores
- Alertas de chamadas


## mudando p/MOTotalk

Para configurar o aparelho para o MOTotalk:

- 1 Na tela inicial, pressione  >  > **MOTotalk** e pressione .
- 2 Selecione **Vá para MOTotalk**.




**Mudando p/MOTotalk; aguardar** é exibido.

A tela principal do MOTotalk aparece após alguns segundos. Quando aparecer **MT pronto** é exibido, você pode iniciar a utilização do MOTotalk.

Enquanto você estiver no MOTotalk, este ícone  será exibido.

## Saindo do MOTotalk

Para alternar para modo de rede:

- 1 Na tela principal do MOTotalk, pressione  >  > **Opções MT** e pressione .
- 2 Selecione **Sair do MTalk**.

**Mudando p/rede; aguardar** é exibido. A tela principal da rede aparece após alguns segundos.

## faixa de conversa

Enquanto no modo MOTotalk, os aparelhos devem estar no mínimo a 1,8 m de distância para maximizar o desempenho e melhorar o alcance da transmissão.

## canais e códigos

Seu aparelho possui 10 canais e 15 códigos. Os canais são divididos em conjuntos de frequências. Outras pessoas também podem

estar usando o mesmo canal. Os códigos minimizam interferências de outras pessoas quando você está compartilhando o mesmo canal.




O MOTOTalk abre no último código e canal usados no aparelho. Você pode visualizar o código e canal atualmente configurados no aparelho na tela principal do MOTOTalk.

Para chamadas em código, todos os participantes devem estar no mesmo canal e código. Para chamadas MOTOTalk individuais, a pessoa chamada deve estar no modo MOTOTalk e no mesmo canal para receber sua chamada.




**Nota:** Ao fazer uma chamada em código, todos os que estiverem no seu código e canal poderão ouvir sua conversa.

## definição de canais e códigos

Para configurar um canal:

- 1 Na tela principal do MOTOTalk, pressione  em **Editar**.
- 2 Vá para **Canal**.
- 3 Pressione  sob **Editar**.
- 4 Selecione um canal.
- 5 Quando terminar, pressione  sob **Voltar** para voltar à tela principal do MOTOTalk.

Para configurar um código:

- 1 Na tela principal do MOTOTalk, pressione  em **Editar**.
- 2 Vá para **Código**.
- 3 Pressione  sob **Editar**.
- 4 Selecione um código.
- 5 Quando terminar, pressione  sob **Voltar** para voltar à tela principal do MOTOTalk.

## fazendo chamadas em código

Para fazer uma chamada em código:

- 1 Na tela principal do MOTOTALK ou na tela de edição de canal e código, pressione e segure o botão PTT. **Transmitir** aparece na primeira linha do visor. Comece a falar após o aparelho emitir o toque do MOTOTALK.

**Nota:** O tom do MOTOTALK consiste em quatro bips rápidos.

- 2 Solte o botão PTT para ouvir.


Se receber uma mensagem de erro:

- Não há ninguém em seu canal ou código.
- Você está fora de alcance.

## recepção de chamadas em código

Quando você receber uma chamada em código, **Receber** aparecerá no visor. Após ouvir o tom do MOTOTALK, você tem 6 segundos para responder antes que a chamada seja cancelada.

Para atender a chamada, pressione o botão PTT.

**Nota:** Você pode encerrar a qualquer momento uma chamada MOTOTALK recebida, pressionando .




## Recepção de todas as chamadas MOTOTALK

Se você configurar o código para **Receber todas**, o seu aparelho poderá receber transmissões de MOTOTALK de qualquer aparelho que esteja configurado no mesmo canal, independentemente do código (1-15).

Quando você receber transmissões com o código configurado para **Receber todas**, o código com o qual a transmissão foi recebida substituirá **Receber todas** no visor.

**Nota:** Não é possível iniciar uma chamada em código quando o código estiver configurado para **Receber todas**.

Para configurar o código como **Receber todas**:

- 1 Na tela principal do MOTOTALK, pressione  em **Editar**.
- 2 Vá para **Código**.
- 3 Pressione  sob **Editar**.
- 4 Selecione **Receber todas**.
- 5 Quando terminar, pressione  sob **Voltar** para voltar à tela principal do MOTOTALK.

Para responder a uma chamada com o código configurado para **Receber todas**:

- Pressione o botão PTT.


## Chamadas individuais do MOTOTALK



Se você deseja ter uma conversa individual sem que outras pessoas possam ouvir, você pode fazer uma chamada MOTOTALK individual. A pessoa chamada deve estar no modo MOTOTALK e no mesmo canal para receber sua chamada.

### somente privado

Para configurar o MOTOTALK para ignorar as chamadas em código, de modo que você faça ou receba somente chamadas MOTOTALK individuais, configure seu código para **Só indiv**.

Para configurar o código como **Só indiv**:

- 1 Na tela principal do MOTOTALK, pressione  em **Editar**.
- 2 Vá para **Código**.

- 3 Pressione  sob **Editar**.
- 4 Selecione **Só indiv.**
- 5 Quando terminar, pressione  sob **Voltar** para voltar à tela principal do MOTOTALK.

## como fazer uma chamada MOTOTALK individual

- 1 Digite o número telefônico da pessoa que deseja chamar em seu canal. Se o PTN tiver mais do que dez dígitos, insira os últimos dez dígitos do PTN ou vá até um número ou um nome em Contatos ou na Lista das Últimas Ligações.
- 2 Mantenha pressionado o botão PTT. Comece a falar após o aparelho emitir o toque do MOTOTALK.
- 3 Solte o botão PTT para ouvir.

O número ou nome da pessoa que está sendo chamada aparece na primeira linha do visor.

Se receber uma mensagem de erro:

- O número digitado é inválido.
- A pessoa que você está tentando chamar está em modo de rede.
- A pessoa que você está tentando chamar está em um canal diferente.
- A pessoa que você está tentando chamar está fora do raio de alcance.

## Recebendo uma chamada MOTOTALK individual

O número ou nome da pessoa que está chamando aparece na primeira linha do visor.

Para responder, pressione o botão PTT.

## Encerramento de chamadas em código e chamadas individuais do MOTOtalk

As chamadas em código e chamadas MOTOtalk terminam automaticamente após 6 segundos de inatividade.

A tela principal do MOTOtalk aparece.

**Nota:** Uma chamada MOTOtalk individual pode ser interrompida durante o período inativo de 6 segundos por outra chamada em código ou individual.

## Fazer chamadas de emergência no modo MOTOtalk™

Se você tentar fazer uma chamada de emergência enquanto estiver no modo

MOTOtalk, o aparelho sairá automaticamente desse modo e buscará um sinal de rede.

Se você estiver fora da área de cobertura da rede, o aparelho não conseguirá fazer uma chamada de emergência via celular até que você retorne à área de cobertura.

Você deve aguardar até que o aparelho se reconecte à rede antes de tentar fazer a chamada de emergência via celular.

## opções de configuração

Você pode configurar as opções do MOTOtalk na tela Opções do MT. Você pode acessar essa tela tanto no modo de rede quanto no MOTOtalk.

Para acessar as opções de ajuste:


- 1 Pressione   > MOTOtalk ou Opções MT.
- 2 Selecione Configurações.

Você pode configurar as seguintes opções do MOTOtalk:


- **Lançamento direto:** Inicie diretamente no MOTOtalk quando selecionar **MOTOtalk** no menu principal.
- **Tom de estado:** Ter um som de alerta para avisar que você usou o MOTOtalk por um intervalo especificado.

### usando lançamento direto


Para configurar o seu aparelho para iniciar o MOTOtalk quando você selecionar **MOTOtalk** no menu principal:

- 1 Na tela Configurações, role até **Lançamento direto** e pressione .
- 2 Selecione **Ligado**.

**Nota:** Se **Lançamento direto** está em **Ligado**, as opções de configuração do MOTOtalk estarão disponíveis no menu principal. Entretanto, você ainda poderá acessar as opções de

configuração enquanto estiver no modo MOTOtalk, pressionando  e selecionando **Opções MT > Configurações**.


Para desativar o Lançamento direto:

- 1 Na tela Configurações, role até **Lançamento direto** e pressione .
- 2 Selecione **Desligado**.

**Opções MT** será exibido quando você selecionar **MOTOtalk** no menu principal.


### usando tom de estado

Para configurar o telefone para avisar que você usou o MOTOtalk por um intervalo especificado:

- 1 Na tela Configurações, role até **Tom de estado** e pressione .
- 2 Selecione o intervalo após o qual você quer que o tom toque.

Por exemplo, se selecionar 1 hora, você será notificado de que está no modo MOTOtalk a cada hora.

Para desativar o Tom de estado:



- 1** Na tela Configurações, role até **Tom de estado** e pressione .
- 2** Selecione **Desligado**.

# personalização


---



## tipos de toque

Para configurar o toque do aparelho quando você faz ou recebe chamadas telefônicas, alertas de chamadas, notificações de mensagens, fotos enviadas pela opção Enviar via PTT ou lembretes da Agenda:

**Caminho:**  >  > Tipos de toque

- 1 Verifique se **Vibrar todas** está em **Desligado**.
- 2 Percorra a lista de tipos de toque e selecione o que deseja atribuir.  
**Vibrar** configura o aparelho para vibrar em vez de fazer um som. **Silêncio** ajusta seu aparelho para não vibrar nem tocar.
- 3 Selecione os recursos aos quais deseja atribuir toques.

4 Quando terminar, pressione  sob **Feito**.

**Nota:** Este ícone  será exibido no visor se você configurar o aparelho para **Silêncio**. Este ícone  será exibido no visor se você configurar o aparelho para **Vibrar todas**.

## ajuste seu aparelho para vibrar

Você pode configurar o aparelho para vibrar em vez de emitir um som ao receber qualquer tipo de ligação, ligações individuais, ligações de grupo, alertas de chamadas, avisos de mensagens, fotos enviadas pela opção Enviar via PTT e lembretes da Agenda de Compromissos.

**Caminho:**  >  > Tipos de toque > **Vibrar todas**.



Configure esta opção em **Ligado** ou **Bloqueado**.

A configuração desta opção para **Ligado** permite que você desative **Vibrar todas**, pressionando o controle de volume para cima. A configuração desta opção para **Bloqueado** requer que você pressione e segure o controle de volume para cima para desativar **Vibrar todas**. A tela **Bloqueado** ajuda a evitar que você acidentalmente desative **Vibrar todas** desativar.


Para configurar **Vibrar todas** para **Ligado** ou **Bloqueado** usando os controles de volume:

Pressione os controles de volume para abaixar o volume ao máximo para configurar **Vibrar todas** para **Ligado**. Continue pressionando para baixo o controle do volume para configurar **Vibrar todas** para **Bloqueado**.

Para configurar seu aparelho para vibrar em vez de tocar só para alguns recursos:



**Caminho:**  >  > **Tipos de toque**.

1 Verifique se **I** está definido para **Desligado**.

- 2 Selecione **Vibrar** na lista de tipos de toque.
- 3 Selecione os recursos que você deseja configurar para não reproduzir som.
- 4 Quando terminar, pressione  sob **Feito**.



## luz de fundo

Ajuste o tempo em que a tela e os aplicativos java permanecem acesos ou desligue o recurso de luz de fundo para estender a vida da bateria.

**Caminho:**  >  > **Visor/Info** > **Luz de Fundo**.

## papel de parede

Configure uma foto salva anteriormente ou imagem como papel de parede (fundo) do visor externo do aparelho, da tela inicial ou de todas as telas dos menus.

**Caminho:**  >  > **Visor/Info** > **Papel de parede**.









- 1 Selecione **Externo** ou **Interno**.
- 2 Role pela lista de imagens e pressione  para selecionar uma imagem.
- 3 Pressione  sob **Feito**.

Você pode configurar o papel de parede interno e externo para alterar automaticamente após algum tempo, ativando o recurso




**Ciclo auto**, localizado no menu Papel de parede.

Você pode selecionar em **Desligado**, **5 minutos**, **15 minutos**, **1 hr**, **8 horas**, **Diariamente**, ou **Partida**.

## agenda de compromissos

recurso	
<b>criação de eventos da agenda</b>	Para criar um novo evento da Agenda, pressione  >  > <b>Agenda</b> > <b>[Novo Evento]</b> .
<b>consultar evento da agenda</b>	Para visualizar um evento da agenda, pressione  >  > <b>Agenda</b> . Pressione  para a esquerda ou direita para ver o dia e  para cima ou para baixo para ver os eventos.
<b>lembrete de eventos</b>	Quando ocorrer um lembrete de evento, pressione  sob <b>Vista</b> . Pressione  sob <b>Voltar</b> para fechar o lembrete.

## configuração da agenda

**Caminho:**  >  > Agenda >  > Configurações.

Você pode visualizar ou mudar essas opções:

opções
<b>Ver inicial:</b> Configura a Agenda para iniciar na visualização do dia, da semana ou do mês quando você acessar a Agenda.
<b>Início diário:</b> Configura o começo do seu dia. Esse é o momento mais cedo do dia exibido na vista da semana, se a vista do dia tiver 12 horas.
<b>Excluir após:</b> Configura o período de tempo que a Agenda espera para excluir um evento ocorrido.
<b>Desl. tempo:</b> Permite que você altere o horário de todos os eventos da Agenda. É útil quando você viaja para uma outra zona horária.

### opções

**Exp Alerta:** Configura a duração do toque quando você recebe um lembrete da Agenda.

**Relógio:** Controla se a hora e a data aparecem na tela inicial; configura o formato de hora e data; configura o ano.

## como ocultar ou mostrar informações de localização



O seu aparelho é equipado com o recurso Localização, que deve ser usado com serviços baseados em localização e podem estar disponíveis no futuro.

Ligar o recurso **Ligado** permitirá à rede detectar a sua posição usando a tecnologia GPS, tornando alguns aplicativos e serviços mais

fáceis de serem usados. A desativação do recurso Localização fará com que a função de localização do GPS seja desativada para todas as finalidades, exceto para o número de emergência local, mas não ocultará sua localização geral, com base no local da célula que está servindo sua chamada. Nenhum aplicativo ou serviço pode usar a sua localização sem que você solicite ou permita tal uso. O recurso do número de emergência local do GPS não está disponível em todas as áreas.

### ajuste suas opções de privacidade

**Caminho:**  >  > **GPS** > **Privacidade**.

Selecione a partir destas opções:





<b>opção</b>
<b>Restrito:</b> Nenhum dos aplicativos Java ou software similar pode visualizar a localização do seu aparelho. No entanto, o proprietário, gerente de frota ou administrador de conta do aparelho ainda tem acesso às informações.
<b>Irrestrito:</b> Todos os aplicativos do software podem visualizar a localização do seu aparelho, sem notificá-lo.
<b>Com permissão:</b> Quando um aplicativo tentar visualizar a localização do seu aparelho, você será instruído a dar permissão. No entanto, o proprietário, gerente de frota ou administrador de conta do aparelho ainda tem acesso às informações.

## reordenar menu de aplicativos

Aplicativos Java podem ser reordenados para alterar a ordem na qual eles aparecem em seu telefone.



**Caminho:**  > **Jogos e Aplicativ.**

### para reordenar o menu de aplicativos

- 1 Pressione  > **Jogos e Aplicativ.**
- 2 Destaques **Sistema Java** e pressione .
- 3 Selecione .
- 4 Role até o aplicativo Java que deseja mover e pressione  em **Agarrar**.
- 5 Role até o lugar que quer que o aplicativo java apareça e pressione  em **Inserir**.

## alteração do PIN do GPS

Quando receber seu aparelho, o PIN do GPS será 0000.

Para alterar o PIN do GPS, pressione  >  > **Segurança** > **Alterar senhas** > **Senha GPS**. Digite o PIN do GPS atual e digite o novo PIN do GPS que deve conter de quatro a oito dígitos. Digite novamente o novo PIN do GPS que deve conter de quatro a oito dígitos para confirmar.

# Informações Legais e de Segurança

---

## Informações Gerais e de Segurança

**Esta seção contém informações importantes sobre como operar seu aparelho móvel de forma segura e eficiente. Leia estas informações antes de usar seu rádio portátil multiserviço integrado.\***

### Exposição à Energia de Radiofrequência (RF)

Seu aparelho contém um transmissor e um receptor. Quando está ligado, recebe e transmite energia de radiofrequência (RF). Quando você se comunica por seu aparelho, o sistema que gerencia suas ligações controla o nível de energia no qual o aparelho faz transmissões.

Seu aparelho Motorola foi desenvolvido em conformidade com as exigências reguladoras locais de seu país relacionadas à exposição de seres humanos à energia de radiofrequência.

### Operação do Produto de Rádio Portátil e Exposição à EME

O seu rádio Motorola obedece a seguinte resolução relativa a exposição de seres humanos a energia eletromagnética de radiofrequência (EME):

- United States Federal Communications Commission, Code of Federal Regulations; 47 CFR parte 2 sub-parte J.
- American National Standards Institute (ANSI) / Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). C95. 1-1992.
- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). C95. Edição 1-2005.\*
- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1998.
- Ministério da Saúde (Canadá). Safety Code 6. Limits of Human Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields in the Frequency Range from 3 kHz to 300 GHz, 1999.
- Australian Communications Authority Radiocommunications (Electromagnetic Radiation - Human Exposure) Standard 2003.
- ANATEL, Agência Nacional de Telecomunicações, Brasil, Resolução 303 (2 de julho de 2002) ``Regulamentação

---

\* As informações fornecidas neste documento substituem as informações gerais de segurança do manual do usuário publicadas antes de 1º de maio de 2006

sobre limitação da exposição a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos na faixa de radiofrequências entre 9 kHz e 300 GHz". "Anexo da Resolução 303 de 2 de julho de 2002."

## Precauções Operacionais

Para garantir o desempenho ideal do rádio e ter certeza de que a exposição humana à RF não ultrapasse as diretrizes estabelecidas nos padrões pertinentes, siga sempre estes procedimentos.

### Operação do aparelho

Ao fazer ou receber uma chamada telefônica, segure o rádio como um telefone. **Fale claramente ao microfone.**

### Operação do rádio -bidirecional

O seu rádio foi projetado e testado para seguir aos seguintes padrões nacionais e internacionais relativos à exposição de seres humanos à energia eletromagnética de radiofrequência, quando operados no modo bidirecional (na posição vertical ou no abdome ao utilizar um acessório de áudio) em fatores de utilização de até 50% falar/50% ouvir.

Não transmitir além do fator calculado nominal de 50% do tempo. Para transmitir (falar), pressione o botão PTT. Para receber chamadas, solte o botão PTT. É importante transmitir em 50% do tempo ou menos, pois este rádio gera energia de radiofrequência mensurável somente durante a transmissão (em termos de medição para conformidade de padrões).

Quando usar o aparelho como um rádio -bidirecional tradicional enquanto estiver fazendo chamadas em grupo ou individuais com o alto-falante ligado (sem ícone de alto-falante visível na tela), **segure o rádio na vertical com o microfone de 2,5 a 5 cm de distância da boca.**



Se você usar o celular junto ao corpo, coloque-o em um prendedor, um suporte, um suporte para cinto ou um estojo fornecido ou aprovado pela Motorola. Caso não esteja utilizando um acessório fornecido ou autorizado pela Motorola nem esteja usando o rádio nas posições de uso pretendidas (posição normal-de um aparelho residencial ou na posição vertical), ou se estiver carregando seu dispositivo em um cordão ao redor do pescoço-mantenha o dispositivo no mínimo a 2,5 centímetros de distância do seu corpo quando estiver falando.

O componente bluetooth incorporado a este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

### Acessórios aprovados

Obtenha a lista de acessórios aprovados Motorola ligando para 1-800-453-0920, ou visitando nosso website em [www.motorola.com/phoneaccessories](http://www.motorola.com/phoneaccessories).

## Interferência/compatibilidade de energia RF

Praticamente todo dispositivo eletrônico está sujeito à interferência de energia de RF interferências de fontes externas se protegido, projetado ou, de outro modo, configurado inadequadamente para compatibilidade com energia de RF. Em algumas circunstâncias, seu aparelho pode causar interferência em outros dispositivos.

### Siga as instruções para evitar problemas de interferência

Desligue o celular em qualquer local onde haja instruções para agir dessa forma.

No avião, desligue o rádio sempre que for instruído a fazê-lo pela equipe da companhia aérea. Se seu rádio oferecer um modo avião ou recurso semelhante, consulte a equipe da companhia aérea sobre como usá-lo no voo.

### Aparelhos médicos implantados

Se você tiver um aparelho médico implantado, como um marca-passo ou um desfibrilador, consulte seu médico antes de usar este aparelho.

Pessoas com aparelhos médicos implantados devem tomar as seguintes precauções:

- Mantenha SEMPRE o aparelho a mais de 20 centímetros do aparelho médico implantado quando o telefone estiver LIGADO.
- NÃO carregue o celular no bolso junto ao peito
- Use o aparelho telefônico no ouvido do lado oposto ao do aparelho médico implantado para reduzir a possibilidade de interferência.
- DESLIGUE o aparelho telefônico imediatamente em caso de suspeita de interferência.

Leia e siga as orientações do fabricante de seu aparelho médico implantado. Se houver alguma dúvida sobre como usar o aparelho sem fio com seu aparelho médico implantado, procure assistência médica.

### Aparelhos auditivos

Alguns aparelhos podem interferir em determinados aparelhos auditivos. Caso haja esse tipo de interferência, consulte o fabricante do aparelho auditivo ou o médico para discutir sobre alternativas.

### Outros aparelhos médicos e casas de saúde

Caso você utilize outro aparelho médico pessoal, consulte seu médico ou o fabricante do aparelho, para verificar se ele está adequadamente protegido contra energia de radiofrequência externa. Desligue seu rádio quando for instruído a fazê-lo, como em hospitais ou casas de saúde que possam estar utilizando aparelhos sensíveis à energia de radiofrequência externa.

## Bluetooth

Este dispositivo suporta Bluetooth 2.1 com EDR, incluindo HSP, HFP, OPP, DUN, PBAP, GAP, SDAP, GAVDP, A2DP, AVRCP1.0, AVRCP1.3, SPP, OBEX, FTP e BPP. Para que os aparelhos Bluetooth se comuniquem uns com os outros, eles precisam utilizar o mesmo perfil Bluetooth. Para determinar os perfis que outros aparelhos Motorola suportam, visite [www.hellomoto.com/bluetooth](http://www.hellomoto.com/bluetooth). Para outros dispositivos, contate o respectivo fabricante.

Determinados recursos Bluetooth, inclusive aqueles listados, podem não ser suportados por todos os aparelhos compatíveis com Bluetooth e/ou a funcionalidade de tais recursos pode ser limitada em determinados aparelhos ou por certas operadoras de telefonia celular. Contate sua operadora sobre a disponibilidade e a funcionalidade dos recursos.

## Cuidando do meio ambiente por meio da reciclagem



Este símbolo presente em um produto Motorola significa que este produto não deve ser descartado juntamente com o lixo doméstico.

## Descarte do celular e de acessórios

Não descarte celulares ou acessórios elétricos, como carregadores, fones de ouvido ou baterias, juntamente com o lixo doméstico. Esses itens devem ser descartados de acordo com as

normas nacionais de coleta e reciclagem, praticadas pelas autoridades locais ou regionais. Você pode também devolver os telefones celulares ou os acessórios elétricos desnecessários para qualquer Centro de Serviços Autorizado Motorola em sua região. Mais informações sobre as normas nacionais de reciclagem aprovadas pela Motorola e outras informações sobre as atividades de reciclagem da Motorola podem ser encontradas no site:

[www.motorola.com/recycling](http://www.motorola.com/recycling)

## Descarte de embalagens de celulares e manual do usuário

Embalagens de produtos e manuais de usuário só devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem. Entre em contato com as autoridades regionais para obter mais detalhes.

## Cuidados ao Dirigir

O uso de um dispositivo móvel ao volante pode causar distração. Se não conseguir se concentrar na direção, encerre a ligação. Insira informações sobre seu destino e sua rota antes de começar a dirigir. Não insira dados enquanto dirige nem envie ou receba mensagens de texto enquanto dirige. Mantenha os olhos na estrada enquanto dirige. Ouça as direções de áudio curva a curva, se disponível.

Além disso, o uso de dispositivo móvel e acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso desses produtos.

Práticas de direção responsável pode ser encontradas em [www.motorola.com/callsmart](http://www.motorola.com/callsmart) (apenas em inglês).

## Precauções operacionais

Obedeça a todos os sinais quando usar dispositivos móveis em áreas públicas.







### Ambientes com perigo de explosão


As áreas com ambiente potencialmente explosivo muitas vezes são informadas, mas nem sempre sinalizadas, e podem incluir áreas de abastecimento, como abaixo do convés de barcos, locais de armazenamento ou transferência de produtos químicos ou combustíveis ou áreas onde o ar contém substâncias químicas ou partículas, como grãos, poeira ou pós metálicos.

Quando você estiver nesse tipo de área, desligue o aparelho e não remova, instale nem troque baterias, a menos que ele seja um tipo de rádio especialmente qualificado para o uso em tais áreas, como "Intrinsecamente seguras" (INMETRO, por exemplo). Nessas áreas podem ocorrer centelhas, ocasionando explosão ou incêndio.

## Símbolos-chave

Sua bateria, carregador ou rádio portátil pode conter os símbolos definidos a seguir:

Símbolo	Definição
	Veja em seguida algumas informações importantes de segurança.
	Não descarte sua bateria nem seu aparelho no fogo.
	Sua bateria ou seu aparelho pode requerer reciclagem, de acordo com as leis locais. Entre em contato com as agências reguladoras locais para obter mais informações.
	Não jogue sua bateria ou seu aparelho no lixo.
	Seu aparelho contém uma bateria interna de íons de Lítio.
	Não deixe que sua bateria, seu carregador ou aparelho fique molhado.

Símbolo	Definição
	Ouvir música ou voz em volume muito alto pelo fone de ouvido pode prejudicar sua audição.

## Baterias e carregadores

**Cuidado: O tratamento ou uso inadequado de baterias pode apresentar perigo de incêndio, explosão, vazamento ou outros riscos. Para obter mais informações, consulte a seção "Uso e segurança da bateria", neste manual do usuário.**

Mantenha seu dispositivo e seus acessórios fora do alcance de crianças.

Esses produtos não são brinquedos e podem ser perigosos para crianças. Por exemplo:

- Há risco de choques para peças pequenas e destacáveis.
- O uso inadequado poderá provocar sons muito fortes, possivelmente provocando danos à audição.
- O manuseio inadequado das baterias poderá provocar seu aquecimento excessivo e queimaduras.

## Peças de vidro

Algumas peças de seu dispositivo móvel podem ser feitas de vidro. Esse vidro poderá se quebrar se o aparelho cair em uma superfície rígida ou se sofrer um grande impacto. Se o vidro quebrar, não toque nem tente remover. Pare de usar o dispositivo móvel até que o vidro seja substituído pela central de atendimento qualificada.

## Ataques de epilepsia/perdas de consciência

Algumas pessoas podem ser suscetíveis a ataques de epilepsia ou perdas de consciência quando expostas a luzes de flashes, como quando jogam videogame. Isso pode ocorrer mesmo que a pessoa nunca tenha tido anteriormente um ataque de epilepsia ou uma perda de consciência.

Se você já teve ataques de epilepsia ou perdas de consciência ou se possui histórico familiar dessas ocorrências, consulte o seu médico antes de jogar videogame ou de ativar um recurso de luzes de flash (se disponível) em seu dispositivo móvel.

Suspenda o uso e consulte um médico se ocorrer algum dos seguintes sintomas: convulsão, contração do olho ou músculo, perda de consciência, movimentos involuntários ou desorientação. É sempre bom manter a tela longe dos olhos, deixar as luzes acesas no quarto, dar uma pausa de 15 minutos a cada hora e parar o uso se estiver muito cansado.

## Cuidados com o uso de volume alto

**Aviso:** A exposição a ruídos fortes de qualquer origem durante longos períodos poderá prejudicar a sua audição. Quanto mais alto o volume,

menos tempo é necessário para prejudicar a audição. Para proteger sua audição:

- Limite o tempo de uso dos fones de ouvido ou de aparelhos com volume alto.
- Não aumente o volume para bloquear ruídos do ambiente.



- Reduza o volume se não conseguir ouvir alguém falando perto de você.

Se ficar incomodado, incluindo uma sensação de pressão no ouvidos, zumbidos ou falas abafadas, pare de ouvir o aparelho pelo fone ou pelos fones de ouvido e consulte um médico.

Para obter mais informações sobre audição, visite nosso site na [www.motorola.com/hearingsafety](http://www.motorola.com/hearingsafety) (apenas em inglês).

## Movimento repetitivo

Quando você executa ações repetidamente, como pressionar teclas ou inserir caracteres escritos à mão, você pode sentir um desconforto ocasional nas mãos, nos braços, ombros, pescoço ou em outras partes do corpo. Se continuar a sentir desconforto durante ou após tal ação, interrompa o uso e consulte um médico.

## INFORMAÇÕES SOBRE SOFTWARE DE FONTE ABERTA

Além disso, para obter instruções sobre como obter uma cópia de qualquer código-fonte que a Motorola tenha disponibilizado publicamente e que esteja relacionado com o software usado neste aparelho móvel da Motorola, envie sua solicitação por escrito para o endereço a seguir. Verifique se a solicitação inclui o número do modelo e o número da versão do software.

MOTOROLA, INC.  
OSS Management  
600 North US Hwy 45  
Libertyville, IL 60048  
USA.

O site [opensource.motorola.com](http://opensource.motorola.com) da Motorola também contém informações relativas ao uso do open source pela Motorola.

A Motorola criou o [opensource.motorola.com](http://opensource.motorola.com) para servir como um portal de interação da comunidade de software como um todo.

Para ver outras informações relacionadas a licenças, a agradecimentos e a avisos de copyright necessários para pacotes de open source usados neste aparelho móvel Motorola, selecione **Menu Principal > Aplic. Java > OpenSourceNotices**. Além disso, esse dispositivo da Motorola pode incluir aplicativos que apresentem notificações suplementares para pacotes open source usados nesses aplicativos.

## Serviços e Reparos

Se você tem dúvidas ou precisa de assistência, estamos aqui para ajudar.

Vá até **[www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support)**, onde você poderá selecionar dentre uma série de opções de atendimento ao cliente. Você também pode entrar em contato com a Central de suporte ao cliente Motorola. Para capitais e regiões metropolitanas ligue para 4002-1244. Para as demais localidades ligue para 0800 773 1244.

## Garantias da Lei de Exportação

Este produto é controlado pelas normas de exportação dos Estados Unidos da América e do Canadá. Os governos dos Estados Unidos da América e do Canadá podem restringir a exportação ou nova exportação deste produto para determinados destinos. Para obter mais informações, entre em contato com o Departamento de comércio dos EUA ou o Departamento canadense de assuntos estrangeiros e comércio internacional.

## Uso e Segurança da Bateria

- Em circunstâncias muito limitadas, por exemplo, se o seu telefone for exposto a temperaturas muito altas, telas de mensagem Baixar Temperatura aparecerão. Para evitar possíveis danos à sua bateria e ao seu telefone, você deve seguir estas instruções até que o telefone volte à faixa de temperatura recomendada. Quando o seu telefone estiver no modo Baixar Temperatura, apenas ligações de emergência poderão ser feitas.
- **A Motorola recomenda que você use sempre baterias e carregadores com a marca da Motorola.** A garantia não cobre danos causados por baterias e/ou carregadores que não sejam da Motorola.

**Cuidado:** O uso de bateria ou carregador não-original pode apresentar risco de incêndio, explosão, vazamento ou outros perigos. O uso impróprio da bateria ou o uso de uma bateria danificada pode resultar em incêndio, explosão ou

outros perigos.

- O uso da bateria por criança deve ser supervisionado.
- **Importante:** os aparelhos móveis da Motorola são projetados para funcionar melhor com baterias originais. Se for exibida uma mensagem no seu display, como Bateria **nválida** ou **Incapaz de Carregar**, siga estas etapas:
  - Remova a bateria e inspecione-a para confirmar se ela contém o holograma "Original Equipment" (Equipamento Original) da Motorola;
  - Se não houver holograma, a bateria não é original;
  - Se houver um holograma, recoloque a bateria e tente recarregá-la;
  - Se a mensagem permanecer, contate um Serviço Autorizado da Motorola.
- Ao armazenar a bateria, mantenha-a em um local seco e fresco.
- É normal que, com o passar do tempo, a vida da bateria diminua e ela exiba um tempo de funcionamento menor entre as recargas ou requeira uma recarga mais freqüente ou um tempo de recarga maior.

**Importante: manuseie e armazene as baterias de maneira adequada para evitar lesões corporais ou danos.** A maioria dos problemas de bateria são oriundos do manuseio impróprio e, principalmente, do uso contínuo de baterias danificadas.

## PROIBIÇÕES

- **Não desmonte, comprima, perfure, fragmente ou tente alterar de outra maneira a forma da bateria.**
- **O telefone e a bateria não podem entrar em contato com água.** A água pode entrar nos circuitos do telefone provocando corrosão. Em caso de contato do telefone e/ou da bateria com água, envie-os para sua operadora para verificação, ou entre em contato com a Motorola, mesmo que pareçam estar funcionando corretamente.
- **A bateria não pode tocar em objetos de metal.** Se os pontos de contato da bateria permanecerem em contato com objetos de metal, como jóias, por um período prolongado, a bateria poderá se tornar muito quente.
- **Não coloque a bateria próxima a fontes de calor.** O calor excessivo pode danificar o telefone ou a bateria. Altas temperaturas podem fazer com que a bateria inche, vaze ou apresente defeitos.
- **Não** tente secar uma bateria molhada ou úmida com um aparelho ou uma fonte de calor, como um secador de cabelo ou um forno de microondas.
- Evite deixar o telefone dentro do carro sob altas temperaturas.

## Recomendações

- **Evite derrubar a bateria ou o telefone.** A queda desses itens, principalmente sobre uma superfície dura, pode provocar danos.

- **Entre em contato com o provedor de serviços ou com a Motorola caso o telefone ou a bateria fiquem danificados devido a quedas ou a altas temperaturas.**

**Importante: use Produtos Originais da Motorola para fins de controle de qualidade e de segurança.** Para ajudar os consumidores a identificar baterias autênticas da Motorola em contrapartida a baterias não originais ou falsificadas (que talvez não tenham proteção de segurança adequada), a Motorola fornece hologramas em suas baterias. Os consumidores devem confirmar se a bateria adquirida possui o holograma "Motorola Original".

**A Motorola recomenda que você use sempre baterias e carregadores com a marca da Motorola.** **Importante:** os aparelhos móveis da Motorola são projetados para funcionar melhor com baterias originais. Se for exibida uma mensagem no seu display, como Bateria **Inválida** ou **Incapaz de Carregar**, siga estas etapas:

- Remova a bateria e inspecione-a para confirmar se ela contém o holograma "Original" (Equipamento Original) da Motorola;
- Se não houver holograma, a bateria não é original;
- Se houver um holograma, recoloque a bateria e tente recarregá-la;
- Se a mensagem persistir, entre em contato com a central de atendimento autorizado da Motorola.

**Importante:** a garantia da Motorola não cobre danos ao telefone decorrentes do uso de baterias e/ou carregadores que não sejam da Motorola.

**Cuidado:** o uso de baterias ou carregadores não-qualificados pode apresentar risco de incêndio, explosão, vazamento ou outros perigos.

**Reciclagem e descarte adequados e seguros de baterias:** o descarte adequado da bateria não é importante apenas para a segurança. Ele beneficia o meio ambiente. Os consumidores podem reciclar baterias usadas em muitos locais de varejo e de provedores de serviços. Informações adicionais sobre a reciclagem e o descarte adequados podem ser encontradas na Web:

- [www.motorola.com/recycling](http://www.motorola.com/recycling)
- [www.rbr.org/call2recycle/](http://www.rbr.org/call2recycle/) (somente em inglês)

Descarte imediatamente as baterias usadas de acordo com as leis locais. Entre em contato com o centro de reciclagem local ou com as organizações de reciclagem nacionais para obter mais informações sobre como descartar baterias.

**Aviso:** nunca descarte as baterias no fogo; isso pode fazer com que explodam.

## Carregamento da bateria

### Notas sobre o carregamento da bateria do telefone:

- Precauções de carga: ao carregar a bateria, mantenha-a próxima à temperatura ambiente. Nunca exponha baterias

a temperaturas abaixo de 0°C (32°F) ou acima de 45°C (113°F) ao carregá-las.

- Baterias novas não estão completamente carregadas.
- Baterias novas ou que estiveram armazenadas por um longo período podem demorar mais tempo para carregar.
- As baterias da Motorola têm um conjunto de circuitos que protege a bateria contra danos de sobrecarga.

## Taxa de Absorção Específica (IEEE)

### Este modelo de telefone atende os padrões internacionais para exposição a ondas de rádio

Seu aparelho sem fio é um transmissor e um receptor de rádio. Foi projetado e fabricado para não exceder os limites de exposição à potência de radiofrequência (RF) definidos pela Federal Communications Commission (FCC) do Governo dos Estados Unidos e pelos órgãos regulamentares canadenses. Estes limites são parte de diretrizes gerais e estabelecem níveis de energia RF permitidos para a população em geral. As diretrizes baseiam-se nos padrões desenvolvidos por organizações científicas independentes por meio de avaliações periódicas e completas de estudos científicos. Os padrões incluem uma margem de segurança substancial projetada para a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde, e para ser responsável por quaisquer variações nas medidas.

O padrão de exposição para dispositivos móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica

(SAR - Specific Absorption Rate). O limite SAR definido pela FCC e pelos órgãos regulamentares canadenses é de 1,6 watts/kg (W/kg) em média mais uma grama de tecido. Testes de SAR foram conduzidos, utilizando-se procedimentos aceitos pela FCC e pela Industry Canada, com o dispositivo móvel transmitindo em seu mais alto nível de potência certificada em todas as frequências testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência certificado, o nível real de SAR do dispositivo móvel durante a operação pode ficar abaixo do valor máximo. Isso porque o dispositivo móvel é projetado para funcionar em vários níveis de potência, de modo que utilize apenas a potência necessária para alcançar a rede. Em geral, quanto mais próximo você está de uma estação radiobase celular, menor será a saída de potência.

Antes que um dispositivo móvel esteja disponível para venda ao público nos Estados Unidos e no Canadá, ele deverá ser testado e certificado pela FCC e pela indústria canadense, no sentido de não exceder o limite estabelecido para exposição segura definido em cada um desses países. Os testes foram executados em posições e locais (por exemplo, no ouvido e usado junto ao corpo) enviados à FCC e disponíveis para revisão pela indústria canadense. O valor mais alto do SAR para esse dispositivo móvel quando testado para ser utilizado ao ouvido é de 0,45 W/kg e, quando usado junto ao corpo, conforme descrito neste manual do aparelho, é de 0,63 W/kg. As medidas para uso no corpo podem variar de acordo com os acessórios disponíveis e as exigências de regulamentação. As informações de SAR incluem o protocolo de teste da Motorola, o procedimento de avaliação e o intervalo indeterminado de medição deste produto.

Embora possa haver diferenças entre os níveis SAR de diversos dispositivos móveis e em várias posições, todos eles atendem às exigências governamentais de exposição segura. Observe que as melhorias nesse modelo do produto podem gerar diferenças no valor da SAR de produtos posteriores; de qualquer modo, os produtos são projetados para atenderem às diretrizes.

Informações adicionais sobre SAR podem ser encontradas no site da Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) na Web em:

<http://www.phonefacts.net>

ou no site da Canadian Wireless Telecommunications Association (CWTA) na Web em:

<http://www.cwta.ca>

## Taxa de Absorção Específica (ICNIRP)

### **Seu modelo de telefone celular atende a diretrizes internacionais para exposição a ondas de rádio.**

Seu aparelho celular é um receptor e transmissor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas diretrizes internacionais. Essas diretrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança projetadas para garantir a proteção de todas as pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde, e abranger qualquer variação de medida.

As diretrizes utilizam uma unidade de medida conhecida como SAR (Specific Absorption Rate - Taxa de Absorção Específica). O limite SAR ICNIRP para aparelhos celulares usados pelo público geral é 2 W/kg, e o maior valor de SAR para este celular quando testado no ouvido é 0,32 W/kg. Como oferecem diversas funções, os aparelhos celulares podem ser usados em outras posições, como no corpo, conforme descrito neste guia. Neste caso, o maior valor de SAR testado é 0,45 W/kg. Os testes são realizados de acordo com as diretrizes internacionais para teste. As informações SAR incluem o protocolo de teste da Motorola, o procedimento de avaliação e a faixa de variação na medição deste produto.

Como o SAR é medido utilizando a potência de transmissão mais alta do celular, o SAR real desse celular durante a operação é geralmente menor do que o indicado acima. Isso ocorre devido a alterações automáticas no nível de potência do celular para garantir que seja usado somente o nível mínimo necessário para atingir a rede.

Embora possa haver diferenças entre os níveis SAR de diversos dispositivos móveis e em várias posições, todos eles atendem às exigências governamentais de exposição segura. Observe que as melhorias feitas neste modelo poderão causar diferenças no valor SAR com relação aos produtos anteriores. Mas todos os produtos são projetados de acordo com as normas regulamentares.

A World Health Organization declarou que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de precauções especiais no uso de aparelhos celulares. Eles informam que, se quiser reduzir sua exposição, você deve limitar a duração das

chamadas ou usar um dispositivo viva-voz para manter o celular longe da cabeça e do corpo.

Informações adicionais podem ser encontradas nos sites da Organização Mundial da Saúde (<http://www.who.int/emf>) ou da Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

## AGPS e Ligações de Emergência

Quando você faz uma ligação de emergência, o telefone pode utilizar os sinais de satélite do *Sistema de Posicionamento Global Assistido* (AGPS) para mostrar ao centro de atendimento a emergência a sua localização aproximada.

O recurso AGPS tem limitações, portanto, sempre diga ao centro de atendimento a emergências tudo o que souber a respeito de sua localização. Permaneça no telefone o quanto for necessário para que o centro de atendimento a emergências o instrua.

O AGPS **pode não funcionar** para ligações de emergência se seu centro de atendimento a emergências a mais próximo não processar informações de localização de AGPS.

Se o telefone não conseguir encontrar sinais de satélite AGPS potentes, a localização da torre de celular mais próxima em contato com o seu telefone será fornecida automaticamente ao centro de atendimento a emergências.

## Dicas de Desempenho do AGPS

- Saia e afaste-se de locais subterrâneos, veículos cobertos, estruturas com telhado de metal ou concreto, edifícios altos e folhagem. O desempenho em locais internos poderá melhorar se você se aproximar de uma janela, mas algumas películas de proteção solar usadas nos vidros podem bloquear os sinais de satélite.
- Afaste-se de rádios, equipamentos de lazer e outros dispositivos eletrônicos que possam interferir ou bloquear os sinais de satélite AGPS.

O AGPS utiliza satélites controlados pelo governo dos Estados Unidos e sujeitos às alterações implementadas de acordo com a política do usuário de AGPS do Departamento de Defesa e do Plano Federal de Navegação de Rádio. Essas alterações podem afetar o desempenho do AGPS.

## Garantia Limitada Produtos de comunicação Motorola (Internacional)

### O que esta garantia cobre?

A MOTOROLA garante que os Produtos de comunicação iDEN fabricados pela MOTOROLA relacionados a seguir ("Produto") são garantidos contra defeitos de material e mão-de-obra sob uso e

serviço normais pelo período de tempo a partir da data da compra, conforme cronograma a seguir:

<b>Produtos cobertos</b>	<b>Extensão da cobertura</b>
<b>iDEN Subscriber Digital Mobile e unidades portáteis</b>	<b>Um (1) ano</b> a partir da data da compra pelo primeiro comprador consumidor do produto, a menos que de outro modo indicado abaixo.
<b>Acessórios do produto</b> (fabricados pela Motorola ou sob licença da mesma).	<b>Um (1) ano</b> a partir da data da compra pelo primeiro comprador consumidor do produto, a menos que de outro modo indicado abaixo.
<b>Baterias.</b>	<b>Um (1) ano</b> a partir da data da compra pelo primeiro comprador consumidor do produto, a menos que de outro modo indicado abaixo.

Baterias recarregáveis serão substituídas durante o período de garantia aplicável se:

- a capacidade total da bateria estiver abaixo de 80% da capacidade nominal ou
- a bateria for fornecida com vazamento.

A MOTOROLA, a seu critério, consertará o Produto (com peças novas ou recondicionadas), substituirá o Produto (por um Produto novo ou recondicionado) ou reembolsará o valor da compra do Produto durante o período de garantia, sem nenhum custo

adicional, desde que seja retornado de acordo com os termos desta garantia. As peças ou as placas substituídas são garantidas pelo restante do período da garantia original aplicável. Todas as peças substituídas do Produto se tornarão propriedade da MOTOROLA.

Esta garantia limitada expressa é estendida pela MOTOROLA somente ao comprador usuário final original e não pode ser atribuída ou transferida para terceiros. Esta é a garantia completa para o Produto fabricado pela MOTOROLA. A MOTOROLA não terá nenhuma obrigação ou responsabilidade por adições ou modificações feitas a esta garantia, a menos que feitas por escrito e assinadas por um representante da MOTOROLA. A menos que seja feito um acordo separado entre a MOTOROLA e o comprador usuário final original, a MOTOROLA não garante a instalação, a manutenção ou a assistência técnica do Produto.

A MOTOROLA não pode ser responsabilizada de nenhuma maneira por qualquer equipamento auxiliar não fornecido pela MOTOROLA que seja conectado ou utilizado juntamente com o Produto ou pela operação do Produto com qualquer equipamento auxiliar e todo esses equipamentos, se expressamente excluído desta garantia. Como cada sistema que pode utilizar o Produto é exclusivo, a MOTOROLA se isenta da responsabilidade de alcance, cobertura ou funcionamento do sistema como um todo ou de qualquer parte do sistema não produzido pela MOTOROLA, nos termos desta garantia.

## Disposições gerais:

Esta garantia estabelece a extensão total das responsabilidades da MOTOROLA em relação ao Produto, consertos, substituição ou reembolso do valor da compra, ao critério da MOTOROLA, como o recurso exclusivo. ESTA GARANTIA É CONCEDIDA NO LUGAR DE OUTRAS GARANTIAS EXPRESSAS. GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, LIMITAM-SE À DURAÇÃO DESTA GARANTIA LIMITADA, ATÉ O LIMITE PREVISTO POR LEI. EM HIPÓTESE ALGUMA A MOTOROLA SERÁ RESPONSABILIZADA POR DANOS EM EXCESSO AO PREÇO DA COMPRA DO PRODUTO, POR QUALQUER PERDA DE USO, PERDA DE TEMPO, INCONVENIÊNCIA, PERDA COMERCIAL, LUCROS CESSANTES OU PERDA DE ECONOMIAS OU OUTROS DANOS INCIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQÜENCIAIS RESULTANTES DO USO OU DA INCAPACIDADE DE UTILIZAR ESTE PRODUTO, ATÉ O LIMITE QUE ESSES DANOS POSSAM SER ISENTOS POR LEI.

## Como obter o serviço de garantia:

Você deve fornecer o comprovante da compra (exibindo a data de compra e o número de série do item do Produto) para receber o serviço de garantia e, também, entregar ou enviar o item do Produto, com transporte e seguro pré-pagos, a uma assistência técnica autorizada. O serviço de garantia será fornecido pela MOTOROLA por meio de uma de suas assistências técnicas autorizadas. Entrar em contato inicialmente com a empresa que lhe vendeu o Produto (por exemplo, revendedor ou provedor de

serviços de comunicação), pode facilitar a obtenção do serviço de garantia.

## O que esta garantia não cobre:

- Defeitos ou danos resultantes do uso do Produto de modo diferente do especificado no respectivo Guia do usuário.
- Defeitos ou danos resultantes de mau uso, acidentes, água ou negligência.
- Defeitos ou danos resultantes de teste, funcionamento, manutenção, instalação, alteração, modificação ou ajuste inadequado.
- Quebra ou danos a antenas, exceto se provocados diretamente por defeitos de material ou de mão-de-obra quando de sua fabricação.
- Um Produto submetido a modificações, desmontagens ou reparos não autorizados (incluindo, sem limitação, a adição ao Produto de equipamentos não fornecidos pela -MOTOROLA).
- Produto cujo número de série tenha sido removido ou tornado ilegível.
- Baterias recarregáveis se:

Se algum dos lacres do compartimento das células estiver quebrado ou com sinais de adulteração.

O defeito ou dano for provocado pelo carregamento ou uso da bateria em equipamentos ou serviços para os quais o Produto é especificado.

- Custos de frete para o depósito da assistência técnica.
- Um Produto que, devido à alteração ilegal ou não autorizada do software/firmware do Produto, não funcione de acordo com as especificações publicadas pela MOTOROLA ou com a etiqueta de aceitação de tipo local em vigor do Produto, no momento em que o Produto foi inicialmente distribuído pela MOTOROLA.
- Arranhões ou outros danos estéticos à superfície do Produto que não afetem sua operação.
- Desgaste normal e usual.
- Exclusão de defeitos ou danos resultantes do uso dos produtos em conexão com equipamentos que não sejam originais -MOTOROLA.
- Que a MOTOROLA terá o controle absoluto da defesa dessa ação e de todas as negociações da decisão ou acordo; e
- O Produto ou as peças devem se tornar, ou na opinião da MOTOROLA provavelmente se tornarão, a matéria de uma alegação de violação de patente, se esse comprador permitir que a MOTOROLA, a seu critério e à sua custa, obtenha desse comprador o direito de continuar a usar o Produto ou as peças ou de substituir ou modificar o mesmo para que ele não viole mais a patente ou de conceder ao comprador um crédito para o Produto ou as peças, de acordo com a depreciação e aceite sua devolução. A depreciação terá um valor igual por ano em relação à vida útil do Produto ou das peças, conforme estabelecido pela MOTOROLA.

### Disposições de patentes e software:

A MOTOROLA defenderá, às suas próprias custas, qualquer ação legal impetrada contra o comprador usuário final, no caso de estar baseada em uma alegação de que o Produto ou determinadas peças violem uma patente, e a Motorola pagará os custos e danos finalmente conferidos ao comprador usuário final em qualquer dessas ações que sejam atribuíveis a qualquer alegação, mas cujo pagamento e defesa estejam condicionados ao seguinte:

- Que a MOTOROLA será notificada imediatamente, por escrito, pelo comprador de qualquer aviso de tais alegações.

A MOTOROLA não se responsabiliza por qualquer alegação de violação de patente que se baseie na combinação do Produto ou peças fornecidas por este instrumento com software, instrumentos ou dispositivos não fornecidos pela MOTOROLA e também não se responsabiliza pelo uso de equipamento ou software auxiliar não fornecido pela MOTOROLA que seja conectado ou acionado em conexão com o Produto ou quaisquer peças dele. Em hipótese alguma a MOTOROLA será responsabilizada por quaisquer danos incidentais, especiais ou consequenciais resultantes de qualquer alegação de violação de patente ou suposta violação.

As leis dos Estados Unidos e de outros países garantem à Motorola determinados direitos exclusivos para softwares MOTOROLA protegidos por direitos autorais (copyright), como

direitos exclusivos de reprodução em cópias e distribuição de cópias de tal software Motorola. O software MOTOROLA pode ser utilizado somente no Produto no qual o software foi originalmente instalado e esse software, nesse Produto, não pode ser substituído, copiado, distribuído, modificado de qualquer alguma ou utilizado para produzir nenhum item derivado. Nenhum outro uso, incluindo, sem limitação, a alteração, modificação, reprodução, distribuição ou engenharia reversa desse software MOTOROLA ou o exercício de direitos nesse software MOTOROLA é permitido. Nenhuma licença é concedida por implicação, preclusão ou de outra forma, sob direitos de patente ou direitos autorais da MOTOROLA.

## Compatibilidade com aparelhos auditivos

Alguns telefones da Motorola são testados para saber se há compatibilidade com aparelhos auditivos. Se a caixa do seu modelo tiver "Classificado para Aparelhos Auditivos" escrito nela, as explicações a seguir se aplicarão.

Quando alguns celulares são usados perto de alguns dispositivos auditivos (aparelhos auditivos e implantes de cóclea), os usuários podem perceber algum zumbido, zunido ou algum barulho insistente. Alguns aparelhos auditivos são mais "imunes" que outros a esse ruído de interferência, e os aparelhos também podem variar na quantidade de ruído de interferência que podem gerar.

O setor de telefonia sem fio desenvolveu classificações para alguns telefones celulares a fim de ajudar usuários que utilizem aparelhos auditivos a encontrar telefones que possam ser compatíveis com os seus aparelhos auditivos. Nem todos os telefones foram classificados. Telefones que foram classificados têm a classificação ou uma etiqueta na caixa.

Essas classificações não são garantias. Os resultados variam de acordo com o aparelho auditivo do usuário e com a perda de audição dele. Se o seu aparelho auditivo for vulnerável à interferência, você talvez não consiga usar com êxito um telefone classificado. Testar o telefone com o seu aparelho auditivo é a melhor maneira de avaliá-lo para suas necessidades pessoais.

**Classificações M:** os telefones móveis classificados como M3 ou M4 cumprem com os requisitos da ANATEL em termos de compatibilidade com aparelhos auditivos e, provavelmente, gerarão menos interferência nos dispositivos auditivos que os telefones não identificados. M4 é a melhor/mais alta das duas classificações.

**Classificação T:** Os aparelhos classificados como T3 ou T4 cumprem os requisitos da FCC em termos de serem mais utilizáveis com aparelhos auditivos com telebobina ("T Switch" ou "Telephone Switch") que os aparelhos não classificados. T4 é a melhor/mais alta das duas classificações. Observe que nem todos os aparelhos auditivos apresentam telebobinas.

Aparelhos auditivos podem ser classificados para serem imunes a esse tipo de interferência. O fabricante do aparelho auditivo ou um profissional de saúde pode ajudar você a encontrar resultados

para o seu aparelho auditivo. Quanto mais imune for o seu aparelho auditivo, menos provável será você ter problemas de barulho de interferência vindo de celulares.

## Informações da Organização Mundial de Saúde

A apresentação de informações científicas não indica a necessidade de nenhum cuidado especial no uso de aparelhos móveis. Se estiver preocupado, talvez seja recomendável limitar a exposição sua ou a de crianças à radiofrequência, limitando a duração das chamadas ou usando dispositivos viva-voz para manter os aparelhos móveis distantes da cabeça ou do corpo.

Fonte: Informações importantes 193 OMS

**Informações adicionais:** <http://www.who.int/peh-emf>.

## Registro do produto

Registro on-line do produto:

**[www.motorola.com/us/productregistration](http://www.motorola.com/us/productregistration)**

O registro do produto é um importante passo no sentido de desfrutar de seu novo produto Motorola. O registro permite nos informarmos sobre as atualizações do produto ou do software e permite que você receba informações sobre novos produtos ou promoções especiais. O registro não é obrigatório para ter direito à garantia.

Mantenha o recibo de venda original datado em seus registros. Para garantir o serviço do seu aparelho de comunicação pessoal Motorola será necessário fornecer uma cópia do recibo de vendas datado para confirmar o status da garantia.

Obrigado por escolher os produtos Motorola.

## Sem fio: O novo reciclável

Seu aparelho sem fio pode ser reciclado. A reciclagem do seu aparelho reduz a quantidade de desperdício em depósitos de lixo e permite que os materiais reciclados sejam incorporados a novos produtos.

O CTIA (Cellular Telecommunications Industry Association - Associação de indústrias de telecomunicações de celular) e seus membros incentivam os clientes a reciclar seus aparelhos e tomou medidas para promover a coleta e a reciclagem ambientalmente segura de dispositivos em fim de vida útil.

Como usuário de aparelho, você tem um importante papel em garantir que este dispositivo seja devidamente reciclado. Quando chegar o momento de abandonar ou trocar este aparelho por um outro novo, lembre-se de que ele, o carregador e muitos de seus acessórios podem ser reciclados. É fácil. Para saber mais sobre o Programa de reciclagem para dispositivos sem fio usados da CTIA, faça-nos uma visita em:

**<http://recycling.motorola.young-america.com/index.html>**

## Rótulo de perclorato da Califórnia

Alguns telefones móveis usam uma bateria de backup interna permanente na placa de circuito impressa que pode conter quantidades muito pequenas de perclorato. Nesses casos, a lei da Califórnia exige o seguinte rótulo:

Material perclorato - pode ser necessária manipulação especial. Visite [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

Não há nenhuma exigência especial em relação à manipulação desses acessórios pelo cliente.

## Informações sobre patentes e marcas comerciais

MOTOROLA, o M estilizado e todas as outras marcas comerciais aqui indicadas como tal pertencem à Motorola, Inc. ® Marca registrada U.S. Pat. & Tm. Desligado. © 2010 por Motorola, Inc. Todos os direitos reservados.

Microsoft e Microsoft Internet Explorer são marcas registradas da Microsoft Corporation.

T9 é uma marca comercial da Tegic Communications.

Patente e Informações sobre patentes e marcas registradas da entrada de texto T9®

Este produto é coberto pela U.S. Pat. 5.818.437, U.S. Pat. 5.953.541, U.S. Pat. 6.011.554 e outras patentes pendentes.

Java e todas as outras marcas relacionadas à marca Java são marcas registradas da Sun Microsystems, Inc. nos EUA e em outros países.

Todos os demais nomes ou serviços mencionados neste manual pertencem aos proprietários das respectivas marcas comerciais.

## Aviso sobre direitos autorais de software

Os produtos Motorola descritos neste manual podem incluir programas da Motorola e de terceiros armazenados nas memórias semi-condutoras ou em outros meios. As leis dos Estados Unidos e de outros países garantem à Motorola e aos demais fornecedores de software determinados direitos autorais exclusivos sobre software próprios, como por exemplo direitos exclusivos de reprodução e distribuição de cópias. Assim sendo, os programas próprios contidos nos produtos Motorola não podem ser modificados, passar por reengenharia, ser distribuídos ou reproduzidos de qualquer maneira, conforme as disposições legais. Além disso, a compra dos produtos Motorola não confere, direta ou implicitamente, por preclusão ou de outra forma, licenças sob direitos autorais, patentes ou aplicativos de software patenteados pela Motorola ou quaisquer terceiros, exceto a licença normal, não-exclusiva, livre de direitos autorais, para utilização lícita decorrente da venda do produto conforme determina a lei.

## Privacidade e segurança de dados

A Motorola entende que a privacidade e a segurança de dados são importantes para todos. Devido ao fato de alguns recursos de seu dispositivo móvel poderem afetar sua privacidade ou a segurança de dados, siga estas recomendações para aumentar a proteção de suas informações:

- **Monitore o acesso** - mantenha consigo o seu aparelho e não o deixe onde outras pessoas possam ter acesso não monitorado. Bloqueie o teclado do seu dispositivo quando este recurso estiver disponível.
- **Mantenha seu software atualizado** - Se um fornecedor de software/aplicativo da Motorola lançar uma correção ou um ajuste de software para seu aparelho que atualize a segurança do aparelho, instale-o assim que possível.
- **Apague antes de reciclar** - exclua informações pessoais ou dados de seu aparelho antes de descartá-lo ou de enviá-lo para reciclagem. Para obter instruções passo-a-passo sobre como excluir todas as informações pessoais de seu dispositivo, entre em contato com sua operadora local.
- **Entendendo o AGPS** - Para fornecer informações locais sobre ligações de emergência, alguns dispositivos móveis da Motorola têm a tecnologia do Sistema de Posicionamento Global Assistido (AGPS). A tecnologia AGPS também pode ser usada em aplicativos não emergenciais para rastrear e monitorar a localização de

um usuário, por exemplo: para fornecer coordenadas sobre direção. Os usuários que preferem não permitir o rastreamento e o monitoramento deverão evitar o uso desses aplicativos.

Se você tiver dúvidas adicionais sobre como o uso de seu dispositivo móvel pode afetar sua privacidade ou segurança de dados, entre em contato com a Motorola em

**privacy@motorola.com** ou contate a sua operadora.

# Práticas inteligentes enquanto dirige

## Direção com segurança, Ligação inteligente <sup>SM</sup>

**Informe-se sobre as leis e normas a respeito do uso de aparelhos e de seus acessórios nas áreas onde você dirige. Sempre obedeça a elas. O uso desses dispositivos pode ser proibido ou restrito em algumas áreas, por exemplo, somente com o uso de viva-voz. Para obter mais informações, vá para [www.motorola.com/callsmart](http://www.motorola.com/callsmart) (somente em inglês).**

O seu dispositivo móvel permite a comunicação por voz e dados: em

quase todos os lugares, a qualquer momento, sempre que o serviço sem fio estiver disponível e as condições de segurança permitirem. Ao dirigir, o trânsito é sua responsabilidade principal. Se você preferir usar seu aparelho enquanto dirige, lembre-se destas dicas:

- **Conheça os recursos oferecidos pelo seu dispositivo móvel Motorola, como discagem rápida e rediscagem.** Esses recursos irão ajudá-lo a fazer uma chamada sem tirar sua atenção do trânsito.
- **Procure usar o alto-falante.** Se possível, use o seu aparelho sem fio com ainda mais segurança adquirindo um dos acessórios viva-voz da Motorola originais à venda no mercado.



- **Deixe seu dispositivo móvel sempre à mão.** Assim você poderá pegá-lo sem precisar desviar a atenção do trânsito. Deixe o correio de voz atender às chamadas recebidas nos momentos menos apropriados.
- **Informe a pessoa que chamou de que você está dirigindo; se necessário, desligue quando o trânsito estiver intenso ou sob condições de mau tempo.** Há risco de acidentes em situações de chuva, neblina, neve, gelo e até mesmo de trânsito intenso.
- **Não tome notas nem procure números enquanto estiver dirigindo.** Fazer anotações ou consultar a agenda poderá tirar sua atenção da sua principal responsabilidade, que é dirigir com segurança.
- **Disque com atenção e observe o tráfego; se possível, faça as chamadas quando seu carro estiver parado ou antes de entrar no trânsito.** Se tiver que fazer uma chamada com o veículo em movimento, disque apenas alguns números, observe o trânsito e os espelhos e, então, continue.
- **Evite assuntos estressantes ou com forte carga emocional, pois eles podem distraí-lo.** Informe a outra pessoa que você está dirigindo e interrompa conversas que possam tirar sua atenção da estrada.
- **Use seu dispositivo móvel para pedir ajuda.** Ligue para 190 ou outro número local de emergência em caso de incêndio, de acidentes de trânsito ou de emergências

médicas (se o serviço de telefone sem fio estiver disponível).

- **Use seu dispositivo móvel para ajudar outras pessoas em situações de emergência.** Caso presencie um acidente, um crime em andamento ou outras emergências graves onde haja perigo de morte, telefone para o número de emergência local (se o serviço de telefone sem fio estiver disponível), da mesma maneira que gostaria que os outros fizessem por você.
- **Telefone para o socorro da estrada ou para um número de assistência geral sempre que achar necessário.** Caso veja um veículo enguiçado, um sinal de trânsito quebrado, um acidente de trânsito sem gravidade e aparentemente sem feridos ou um veículo que você saiba que é roubado, chame o socorro.

# índice

---

## A

- acessórios 9
- agenda
  - configuração 105
  - criação de eventos 104
  - visualização de lembretes 104
- agenda de compromissos 104
- alerta
  - ajuste 102
  - configuração 48
  - desativação 48, 87
  - desativar 48
- alfa de entrada de texto
  - método alfa 46
- alto-falante 43
- armazenar seu número 22

- atendimento de uma chamada 16
- ativa 52
- auxiliar de audição 49

## B

- bloquear 53
- Bluetooth 83
  - ativação ou desativação 83
  - conexão 83
  - configurando o telefone 83
  - envio de informações 85

## C

- câmera 54, 67, 72
  - central de mídia 73, 75
  - contador automático 73
- carregando a bateria 13
- cartão de memória 10
  - inserir 11
  - remover 11
- cartão SIM 10
  - alteração do PIN do SIM 52
  - ativação do PIN do SIM 52
- central de mensagens
  - mensagens de texto 29

- chamada
  - atendimento 16
  - qualquer tecla 17
  - realização 15
  - terminar 15
- chamada avançada 16
  - chamada a 3 16
  - chamada em espera 16
- chamada individual
  - receber um alerta de chamadas 19
- chamadas discadas 87
- chamadas individuais
  - alertas de chamadas 17
  - atendimento 18
  - realização 17
- chamadas internacionais 91
- chamadas recebidas 87
- chamadas recentes 87
- Compatibilidade com aparelhos auditivos 124

- conclusão de ligação 20
- contatos 104
  - configuração da foto do contato 22
  - configuração do ID do toque do contato 21
- edição/exclusão 21
- correio de voz 92
  - configuração 92
  - indicador de mensagem 92
  - recepção 92

## **D**

- discagem de um número de telefone 15
- discagem rápida 91

## **E**

- entrada de text
  - método palavra 45
- entrada de texto 44
- estilo do toque, configuração 48

## **F**

- filmadora 54
- freqüência do rádio 108

## **G**

- gerenciador PT 82
- GPS
  - chamadas de emergência 90
- GPS, consulte GPS

## I

- imagens
  - display externo 72
  - edição 68
  - menu 68
  - minhas imagens 68
  - slideshow 68
  - visor externo 69
  - visualização 69
- indicador de estilo de toque 43
- indicador de intensidade do sinal 43
- indicador de mensagem 43
- indicadores de carregamento de bateria 14
- informações da OMS 125
- informações de segurança 108
- instalação da bateria 12

## L

- lançamento direto 100
- linha telefônica ativa 43
- luz de fundo 103

## M

- mensagens 23
- mensagens de texto 23, 41
  - central de mensagens 29
  - criação 23
  - envio 23
  - exclusão 35
  - memória 36
  - mensagens enviadas 35
  - rascunhos 27
  - recebimento 28
  - reenviar mensagens 35
- menu do carrossel 44
- menu principal 43
- meus vídeos 54, 70
- mídia center 54

- minha música 54, 58
- minhas imagens 54, 68
- modem
  - usando seu aparelho como 41

## MOTOTALK

- canais 94
- canais, definição 95
- chamadas de emergência 99
- chamadas em código, realização 96
- chamadas em código, recepção 96
- chamadas individuais do MOTOTALK 97
- chamadas, encerramento 99
- códigos 94
- códigos, definição 95
- definição somente privado 97

faixa de conversa 94  
lançamento direto 100  
mudando p/ 94  
mudando p/rede 94  
opções de configuração  
99  
recepção de todas as  
chamadas 96  
tom de estado 100  
multimídia 54

## **N**

nomes gravados 89  
número de emergência 90  
número de telefone 22

## **O**

opcionais, acessórios 9

## **P**

pacote de dados 43

papel de parede 103  
perguntas frequentes  
serviços e reparos 115

## **R**

rascunhos 27  
consulte também  
mensagens de  
texto, rascunhos  
realização de uma chamada  
15  
recados de voz 55  
reciclagem 125  
recurso opcional 9  
recursos PTX 78  
rediscagem 88  
reordenar menu de  
aplicativos 107  
respostas automáticas 31

## **S**

segurança 52  
frequência do rádio 108  
interferência de energia de  
RF 110  
seu número de telefone 22

## **T**

tecla central 48  
tecla de navegação 9, 48  
tecla de seleção central 9  
tecla enviar 15, 16  
tecla liga/desliga 15  
tecla terminar 15  
teclas de atalho 42  
teclas de mídia externa 77  
teclas de toqueis 77  
tela inicial 42  
terminar uma chamada 15  
tipos de toque 54  
desligado 102

tom de estado 100  
toques

configuração 102  
desativação 102  
vibração 102, 103  
vibrar 102

transferência 88

## U

um toque PTT 81

## V

vídeos

meus vídeos 70  
visor externo 71  
visualização 70

visor 42

viva-voz 48

volume 48

volume do fone de ouvido  
48

volume do toque 48



www.motorola.com



Anatel: 2425-09-0502



(01) 07892597008810

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000 e atende os requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com a resolução 303/2002.

[www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)



**MOTOROLA**

Motorola Industrial Ltda.  
Rodovia SP-340 - km 128, 7A  
CEP 13820-000  
Jaguariúna - SP - Brasil

NNTN7948A



Impresso no Brasil

