



motorola adventure^{MC} v750

Guide de démarrage

félicitations!


Félicitations! Vous êtes l'heureux propriétaire d'un téléphone cellulaire **motorola** adventure^{MC} v750 CDMA! Grâce à sa conception raffinée aux lignes pures, vous ne passerez pas inaperçu.

- **Nombreuses fonctions multimédias** – prenez des photos et enregistrez des vidéoclips en un clin d'œil au moyen de l'appareil photo intégré de 2 mégapixels avec zoom numérique 4x. Écoutez vos chansons préférées avec le lecteur audionumérique et voyez votre musique prendre vie avec des effets visuels étonnants.
- **Fonctions à portée de main** – utilisez les touches externes pour activer l'appareil photo, lancer le lecteur de musique ou consulter l'historique des appels.

Pour en savoir plus : vous pouvez télécharger le guide de l'utilisateur complet de votre téléphone ou consulter un tutoriel Web en visitant le site www.motorola.ca/V750support. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les accessoires, visitez le site www.hellomoto.com.

Mise en garde : avant d'utiliser le téléphone pour la première fois, veuillez lire la section « **Consignes de sécurité et information juridique** » située à la fin du présent guide.



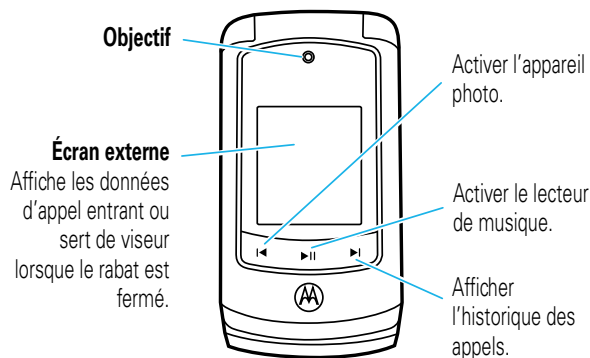

3

table des matières

hiérarchie des menus 7

mise en route 9

batterie 9

carte mémoire 12

mise sous tension et hors tension du téléphone... 14

faire des appels et répondre 14

information de base 15

navigation 15

écran d'accueil 16

personnalisation 17

raccourcis de l'écran d'accueil 17

tonalités de sonnerie 18

papier peint 22

thèmes 23

TELUS recherche rapide optimisée
par i | QiX^{MC} 24

touches externes 26

utilisation des touches externes 26

appareil photo 27

lecteur de musique 27

historique des appels 28

5

musique 30

introduction 30

transfert de musique 31

TELUS musique sans fil – rabat fermé 33

TELUS musique sans fil – rabat ouvert 35

personnalisation du lecteur de musique 39

appareil photo 40

prise de photos 40

enregistrement vidéo 46

télévision et radio 50


TELUS TV sans fil^{MC} 50

accessoires 51

service et réparations 52

Consignes de sécurité et information juridique 53

6

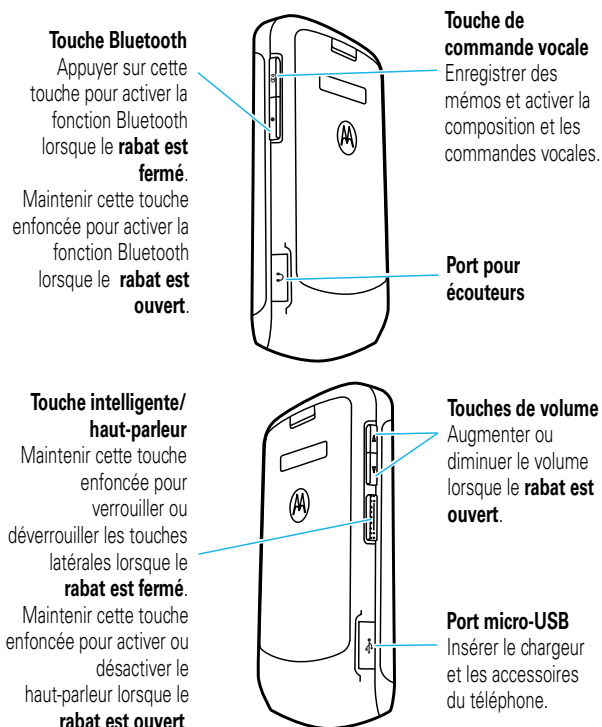

menu principal

Contacts

Musique et média

- Telus musique sans fil
- Telus TV sans fil
- Sonneries & sons
- Appareil photo
- Images
- Caméra vidéo
- Vidéos
- Outils pour dispositif de sauvegarde

Paramètres

- (consultez la page suivante)

Utilitaires

- Bluetooth
- Commandes vocales
- Calendrier
- Réveille-matin
- Horloge internationale
- Calculatrice
- Bloc-notes

Web sans fil

Messagerie

- Messagerie vocale
- Envoyer nouveau
- Boîte de réception
- Envoyé
- Brouillons
- Voir l'album en ligne

Jeux et Apps

Rechercher

Historique appels

7

menu paramètres

• **Sons**

- Sonnerie d'appel
- Sonnerie message
- Sonnerie messagerie
- Sonnerie et vibration
- Rappels d'alerte
- Alertes de service
- Mise sous tension/hors tension
- Lecture vocale
- Vol. touches du clavier
- Touches latérales de volume

• **Affichage**

- Bannière
- Rétroéclairage
- Luminosité
- Papier peint
- Afficher les thèmes
- Polices de composition
- Format d'horloge

• **Téléphone**

- Mode Avion
- Raccourcis
- Langue
- Emplacement
- Sécurité
- **(suite dans la colonne suivante)**

• **Téléphone (suite)**

- Sélection réseau
- Ligne active
- Apprentissage texte
- Telus recherche rapide

• **Appel**

- Option réponse
- Nouvel essai auto
- Réglage ATS
- Composition une touche
- Compo internat.
- Tonalités DTMF
- Prothèse auditive
- Ajout automatique de '1'

• **Mode USB**

- Mémoire de masse
- Modem/COM
- Carte mémoire*

• **Info tél.**

• **Rég app**

• **Mise à jour du logiciel**

* disponible seulement lorsqu'une carte mémoire en option est installée



8

mise en route


batterie

installation de la batterie


- 1 Poussez le bouton de déclenchement du couvercle de la batterie et retirez le couvercle en le soulevant.

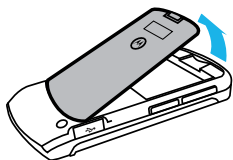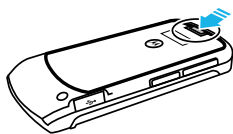

- 2 Insérez la batterie en commençant par l'extrémité inférieure de manière à ce que les contacts dorés soient dirigés vers le bas.

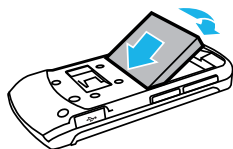

- 3 Pour remettre le couvercle de la batterie en place, insérez la partie inférieure d'abord, puis appuyez sur les côtés et le haut du couvercle jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

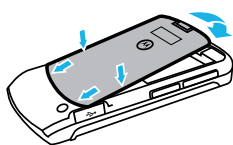

9


mise en route

charge de la batterie

Les batteries neuves ne sont pas complètement chargées. Installez et chargez la batterie avant d'utiliser votre téléphone. Certaines batteries offrent un meilleur rendement après plusieurs cycles de charge.

Pour utiliser le chargeur :

- 1 Insérez le chargeur dans le connecteur micro-USB du téléphone. Branchez le chargeur dans une prise électrique.

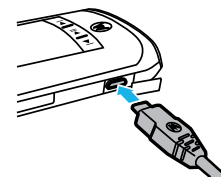

- 2 Lorsque le message **Charge terminée** apparaît, débranchez le chargeur.

Lorsque vous chargez la batterie, l'indicateur du niveau de la batterie, affiché dans la partie supérieure droite de l'écran, illustre la progression de la charge. L'écran doit afficher au moins un segment au voltmètre pour que le téléphone soit entièrement fonctionnel pendant la charge.

Pour charger à partir de votre ordinateur :

Remarque : accessoires en option requis.

10

mise en route

Vous pouvez charger la batterie en raccordant un câble allant du port micro-USB de votre téléphone au port USB haute puissance d'un ordinateur (ne pas utiliser un port à faible puissance comme celui d'un clavier ou d'un concentrateur USB alimenté par bus). Les connecteurs USB haute puissance sont habituellement situés directement sur l'ordinateur.

Assurez-vous que le téléphone et l'ordinateur sont en marche et que les pilotes logiciels adéquats sont installés sur votre ordinateur. Les câbles et les pilotes logiciels sont offerts dans les trousseaux de données Motorola Original^{MC}, vendues séparément.

Remarque : pour obtenir plus de détails sur l'utilisation de la batterie et sur les consignes de sécurité relatives à la batterie, consultez le *Guide de l'utilisateur*.

Remarques sur la charge de la batterie de votre téléphone :

- Lorsque vous chargez la batterie, assurez-vous qu'elle reste à la température ambiante. Évitez d'exposer les batteries à une température inférieure à 0 °C (32 °F) ou supérieure à 45 °C (113 °F) pendant la charge.

11

mise en route

- Les batteries neuves ne sont pas complètement chargées.
- Les batteries neuves et celles qui n'ont pas été utilisées pendant une longue période peuvent nécessiter une charge prolongée.
- Les batteries et chargeurs de marque Motorola sont dotés de circuits qui protègent la batterie des dommages causés par la surcharge.

carte mémoire

Remarque : la carte mémoire est un accessoire offert en option.


installation et retrait de la carte mémoire

- 1 Retirez le couvercle du logement de la batterie de votre téléphone (consultez la page 9). Au besoin, retirez la batterie.

12

mise en route

- 2 Faites glisser la carte mémoire dans la fente, les contacts dorés vers le bas, puis appuyez sur la carte pour l'insérer complètement.

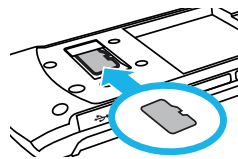

- 3 Remettez en place la batterie et son couvercle.

Mise en garde : ne retirez pas la carte mémoire en cours d'utilisation ou pendant l'écriture de fichiers.

Pour retirer la carte mémoire, appuyez légèrement sur la languette de plastique et tirez doucement sur la carte pour la dégager.

formatage de la carte mémoire

Mise en garde : le formatage de la carte mémoire efface toutes les données sauvegardées sur la carte.

Recherche : > Musique et média

> Outils p. disp. de sauveg

- 1 Sélectionnez **Carte mémoire**, puis appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Formater la carte mémoire**, puis appuyez sur .

13

mise en route

mise sous tension et hors tension du téléphone


Pour mettre le téléphone sous tension, maintenez enfoncée la touche pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'écran s'allume. Si on vous le demande, entrez votre code de déverrouillage à quatre chiffres.



Pour mettre le téléphone hors tension, maintenez enfoncée la touche pendant deux secondes.

faire des appels et répondre

Pour faire un appel, entrez un numéro de téléphone, puis appuyez sur .

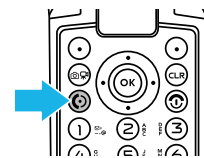


Pour répondre à un appel lorsque le téléphone sonne ou vibre, ouvrez simplement le rabat ou appuyez sur .

Pour raccrocher, fermez le rabat ou appuyez sur .

14

navigation

❶ Appuyez sur la *touche centrale* pour ouvrir le **menu principal**.

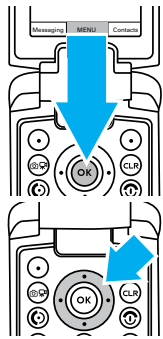

❷ Pour mettre un élément de menu en surbrillance, appuyez sur le haut, le bas, la gauche ou la droite de la *touche de navigation*.




❸ Appuyez sur la *touche centrale* pour choisir l'option en surbrillance.

15

écran d'accueil

L'*écran d'accueil* est affiché lorsque vous n'êtes pas en cours d'appel ou que vous n'utilisez pas le menu :

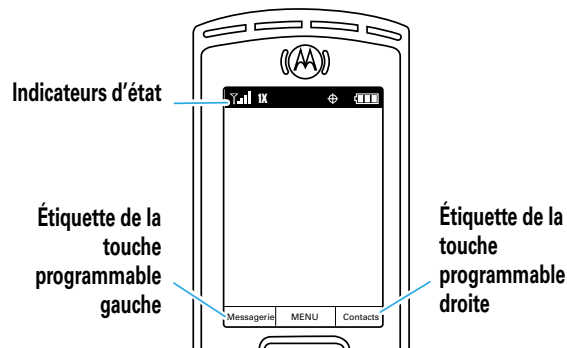

Remarque : votre écran d'accueil peut être différent de celui illustré, car celui-ci varie en fonction du fournisseur de services.

Les *étiquettes de touches programmables* de l'écran d'accueil indiquent les fonctions actuelles des touches programmables. Les *indicateurs* fournissent des renseignements importants sur l'état du téléphone. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les indicateurs d'état, consultez le *Guide de l'utilisateur*.

16

personnalisation

raccourcis de l'écran d'accueil

À partir de l'écran d'accueil, vous pouvez vous servir de la touche de navigation vers le haut, le bas, la gauche ou la droite comme raccourcis vers vos fonctions préférées. Vous pouvez **changer** les raccourcis en fonction de vos besoins.

Recherche : > Paramètres > Téléphone > Raccourcis

Choisissez une direction, puis la fonction qui devra s'ouvrir lorsque vous appuierez sur la touche de navigation dans cette direction.

Vous pouvez **afficher** ou **masquer** les icônes qui indiquent les raccourcis de touche de navigation dans l'écran d'accueil.

Recherche : > Paramètres > Téléphone > Raccourcis > Afficher les raccourcis

Remarque : même si les icônes sont masquées, vous pouvez appuyer sur dans l'écran d'accueil pour sélectionner les fonctions.

17

personnalisation

tonalités de sonnerie


Pour régler les sonneries associées aux appels entrants et aux autres événements (aux nouveaux messages, par exemple) :

Tout d'abord, réglez le **Volume principal** à **Élevé**, **Moyen-élevé**, **Moyen**, **Bas moyen**, **Bas** ou **1 Beep**.

Ensuite, sélectionnez les sonneries et attribuez-les.

réglage du volume principal

❶ **Lorsque le rabat est ouvert**, appuyez sur les touches de volume vers le haut ou le bas à partir de l'écran d'accueil pour sélectionner le réglage du **Volume principal**

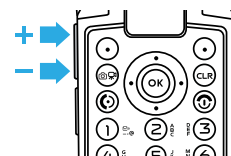

Élevé, **Moyen élevé**, **Moyen**, **Bas moyen**, **Bas** – Le téléphone sonne pour les appels entrants et les autres événements, selon les réglages détaillés.

1 Beep – Le téléphone fait un bip à la réception d'un appel.

18

personnalisation

Vibration seulement – Le téléphone émet des vibrations à la réception d'un appel.

Alarme seulement – Le téléphone émet une alarme sonore pour vous avertir d'un événement. Vous ne pouvez pas changer les réglages détaillés pour des événements.

Silence pour tout – Le téléphone ne vous avise ni des appels entrants, ni des événements.

- Appuyez sur **Terminé** ou attendez pendant quelques secondes pour enregistrer la configuration.


Conseil : lorsque le rabat est ouvert, maintenez enfoncée la touche de volume vers le bas pour sélectionner rapidement le réglage du volume **Silence pour tout**. Après avoir fermé et ouvert le rabat de nouveau, maintenez enfoncée la touche de volume vers le haut pour sélectionner rapidement le réglage du volume **Élevé**.

19

personnalisation


sélection d'une sonnerie pour les appels

Recherche :  >  Paramètres > Sons > Sonnerie d'appel

- Appuyez sur  pour accepter le message concernant la **Lecture aléatoire multiple**.
- Sélectionnez **Une seule tonalité** pour attribuer une seule sonnerie aux appels entrants.

Sélectionnez **Lecture aléatoire multiple** pour faire jouer aléatoirement des sonneries téléchargées à la réception des appels.


Remarque : les entrées des **Contacts** pour lesquelles vous avez sélectionné l'identification par sonnerie ne sont pas attribuées. L'option **Lecture aléatoire multiple** ne fonctionne qu'avec les sonneries téléchargées et épuise la batterie plus rapidement que l'option **Une seule tonalité**.


- Si vous avez sélectionné **Une seule tonalité**, mettez la sonnerie désirée en surbrillance, puis appuyez sur .

Remarque : le téléphone fait entendre chaque sonnerie sélectionnée.

20


personnalisation

Si vous avez sélectionné **Lecture aléatoire multiple**, mettez les sonneries désirées en surbrillance, puis appuyez sur  pour les sélectionner. Quand vous aurez sélectionné toutes les sonneries désirées, appuyez sur **Terminé**.


- Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil.

sélection d'une sonnerie pour les messages

Recherche :  >  Paramètres > Sons

- Sélectionnez **Sonnerie message** ou **Sonnerie messagerie vocale**.
- Choisissez la sonnerie désirée, puis appuyez sur .

Remarque : le téléphone fait entendre chaque sonnerie sélectionnée.

- Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil.


21


personnalisation



papier peint

Vous pouvez utiliser une photo, une image ou une animation comme papier peint (fond d'écran) de l'écran d'accueil.

Recherche :  >  Paramètres > Affichage > Papier peint

- Sélectionnez **Écran principal** (l'écran que vous voyez lorsque le rabat est ouvert) ou **Écran avant** (l'écran que vous voyez lorsque le rabat est fermé), puis appuyez sur la touche .

- Pour définir une seule image comme papier peint, sélectionnez **Un seul papier peint**, puis appuyez sur .

Pour que des photos téléchargées ou que vous avez prises s'affichent aléatoirement comme papier peint, sélectionnez **Plusieurs papiers peints**, puis appuyez sur . Pour accepter le message concernant la **Lecture aléatoire multiple**, appuyez sur .

- Si vous avez choisi **Un seul papier peint**, faites défiler jusqu'à la photo désirée, puis appuyez sur .

Si vous avez activé **Plusieurs papiers peints**, sélectionnez toutes les photos, téléchargées ou que vous avez

22

personnalisation

prises, puis appuyez sur . Après avoir choisi les photos à utiliser, appuyez sur **Terminé**.

- Appuyez sur pour revenir à l'écran d'accueil.

thèmes

Les thèmes permettent de définir l'aspect global de l'écran du téléphone.

Recherche : > Paramètres > Affichage
> Afficher les thèmes

- Accédez au thème voulu, puis appuyez sur .
- Appuyez sur pour revenir à l'écran principal.

23

personnalisation

TELUS recherche rapide optimisée par i | QiX^{MC}

Remarque : le service **TELUS recherche rapide** doit être réglé à **Activé** pour que TELUS recherche rapide optimisée par i | QiX^{MC} fonctionne.

TELUS recherche rapide optimisée par i | QiX^{MC} est un outil de recherche qui vous aide à accéder rapidement et facilement à la gamme complète des fonctions et des services de votre téléphone, sans devoir retenir leur emplacement ni même la façon de les repérer.

À partir de l'écran d'accueil, utilisez le clavier pour entrer le nom d'une chanson, une entrée d'annuaire, le nom d'un fichier de vidéoclip, des options du menu ou d'autres éléments. Lorsque vous saisissez des lettres, le service TELUS recherche rapide optimisée par i | QiX^{MC} affichera une liste de chansons, d'entrées d'annuaire, d'images et d'autres éléments correspondant aux lettres saisies.


24

personnalisation

Numéros entrés à partir du clavier

Entrée d'annuaire
Mettre en surbrillance, puis appuyer sur pour appeler.

Image sauvegardée
Mettre en surbrillance, puis appuyer sur pour afficher.

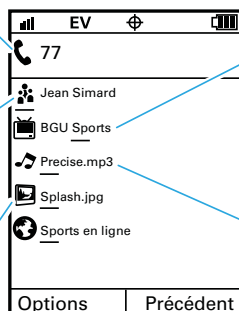

Canal de télévision
Mettre en surbrillance, puis appuyer sur pour activer TELUS TV sans fil et regarder ce canal.

Titre de la chanson
Mettre en surbrillance, puis appuyer sur pour activer le lecteur de musique TELUS et commencer l'écoute de cette chanson.

Le service TELUS recherche rapide optimisée par i | QiX^{MC} est activé par défaut lorsque vous achetez votre téléphone. **Pour activer ou désactiver** le service TELUS recherche rapide optimisée par i | QiX^{MC} :


Recherche : > Paramètres > Téléphone
> TELUS recherche rapide

25

touches externes

utilisation des touches externes

Lorsque le rabat est fermé, vous pouvez vous servir des touches externes pour utiliser l'appareil photo, écouter de la musique ou afficher l'historique des appels.

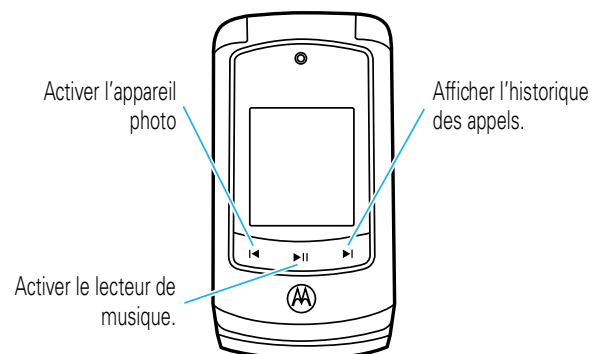

Remarque : si l'écran externe est inactif, appuyez une fois sur la touche intelligente/haut-parleur pour l'activer et une deuxième fois pour activer les touches externes.

Si l'écran externe devient inactif pendant que vous utilisez les touches externes, **appuyez sur la touche intelligente/haut-parleur** pour le réactiver.

26

touches externes

Conseil : verrouillez les touches externes lorsque vous ne les utilisez pas afin de ne pas les activer accidentellement lorsque le rabat est fermé. **Pour verrouiller** les touches externes, **maintenez enfoncée la touche intelligente/haut-parleur**. Pour déverrouiller les touches externes, appuyez de nouveau sur la touche intelligente/haut-parleur.

appareil photo

Pour activer l'appareil photo du téléphone, appuyez sur la touche d'appareil photo **◀** (consultez la page 26). Le téléphone affiche le viseur de l'appareil photo sur l'écran externe. Utilisez les commandes externes pour effectuer un zoom avant et arrière et pour prendre une photo (consultez la page 44).

lecteur de musique

Pour activer le service TELUS musique sans fil lorsque le rabat est fermé, appuyez sur la touche du lecteur de musique **▶||** (consultez la page 26).

Remarque : après avoir appuyé sur la touche, l'activation du lecteur de musique peut prendre quelques secondes.

27

touches externes

Utilisez les touches externes pour contrôler la lecture de la musique (consultez la page 34).

historique des appels

Pour afficher la liste de tous les derniers appels composés, reçus ou manqués :

1 Appuyez sur la touche de l'historique des appels **▶|** (consultez la page 26).

Votre téléphone présente la liste de **Tous les appels**.

2 Utilisez les touches externes pour faire défiler la liste et pour composer le numéro en surbrillance. Les étiquettes affichées au bas de l'écran présentent les fonctions des touches externes.



Pour faire défiler la liste des appels, appuyez sur la touche vers le haut **◀** ou vers le bas **▶|**. Pour

28

touches externes

composer le numéro en surbrillance, appuyez sur **▶||**.

3 Pour quitter la liste **Tous les appels** et retourner à l'écran externe de veille, mettez **↶ Précédent** en surbrillance, puis appuyez sur **▶||**.

29

musique

introduction

Le lecteur de musique sans fil TELUS vous permet de naviguer, d'écouter des extraits et de télécharger de la musique directement dans votre téléphone pour écouter vos chansons préférées durant vos déplacements. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le service TELUS musique sans fil, visitez le site :

www.telusmobility.com/music.

Si vous utilisez un casque d'écoute avec votre téléphone, la musique est transmise dans le casque. Lorsque vous débranchez le casque, la musique est transmise dans le haut-parleur du téléphone.

Remarque : accessoire en option requis.

Remarque : la copie non autorisée de tout objet protégé par des droits d'auteur va à l'encontre des dispositions des lois sur les droits d'auteur des États-Unis et d'autres pays. Ce dispositif n'a été conçu que pour copier des objets non protégés par des droits d'auteur, des objets pour lesquels vous détenez les droits d'auteur, des objets qu'il vous est permis de copier ou des objets que vous êtes légalement autorisé à copier. Si vous n'êtes pas certain de détenir les droits vous autorisant à copier

30

tout objet, veuillez communiquer avec votre conseiller juridique.

transfert de musique

Remarque : accessoires en option requis.

- ❶ Insérez une carte mémoire dans votre téléphone (consultez la page 12).

Remarque : vous devez formater la carte mémoire pour utiliser le service TELUS musique sans fil (consultez la page 13). Tous les fichiers musicaux doivent être sauvegardés dans le répertoire intitulé « my_music » sur la carte mémoire. Si vous téléchargez de la musique de TELUS, ce répertoire est déjà créé. Sinon, créez le répertoire « my_music » sur votre carte mémoire.
- ❷ Pour régler votre téléphone en mode **Mémoire de masse**, appuyez sur  > **Paramètres** > **Mode USB** > **Mémoire de masse**.

❸ Branchez un câble USB

Motorola Original au port micro-USB de votre téléphone et à un port USB de votre ordinateur. Un câble USB



Motorola Original et les logiciels connexes sont inclus avec votre téléphone. Ces outils sont aussi vendus séparément.

- ❹ Sélectionnez l'icône de « disques amovibles » (dans la fenêtre « Poste de travail » d'un ordinateur Windows ou sur le bureau d'un ordinateur Macintosh^{MD}).
- ❺ Dans la fenêtre « disques amovibles », créez un répertoire « my_music » que vous utiliserez pour le service TELUS musique sans fil (s'il n'en existe pas déjà un).

Remarque : ne supprimez pas les dossiers « Mobile » et « Motorola ».
- ❻ Glissez-déposez des chansons ou des listes d'écoute dans le répertoire « my_music ».

Remarque : ne supprimez pas les dossiers « Mobile » et « Motorola ».
- ❼ Lorsque vous avez terminé, débranchez en toute sécurité votre téléphone de votre ordinateur.
 - **Si vous utilisez un PC**, cliquez avec le bouton de droite sur l'icône « Supprimer le périphérique en

toute sécurité » de la barre d'état système au bas de l'écran de votre ordinateur, puis sélectionnez « Dispositif de stockage de masse USB ».

- **Si vous utilisez un Mac**, sélectionnez l'icône Disque amovible, puis glissez-la dans la Poubelle.

TELUS musique sans fil – rabat fermé

Le lecteur de musique vous permet d'écouter de la musique directement à partir de votre téléphone. Ainsi, vous pouvez écouter vos chansons préférées durant vos déplacements.

Remarque : tous les fichiers musicaux du service TELUS musique sans fil doivent être sauvegardés dans le répertoire intitulé « my_music » sur la carte mémoire.

- ❶ Assurez-vous que les touches externes sont déverrouillées (consultez la page 27).

- ❷ Pour activer les touches externes, appuyez sur la touche intelligente/haut-parleur.

Remarque : si l'écran externe est inactif, appuyez une fois sur la touche intelligente/haut-parleur pour l'activer et une deuxième fois pour activer les touches externes.
- ❸ Appuyez sur la touche du lecteur de musique ►|| (consultez la page 26).


Le lecteur de musique lance la lecture aléatoire des chansons.
- ❹ Pour faire défiler les options du menu, appuyez sur la touche vers le haut ◀ ou vers le bas ▶. Pour sélectionner une option en surbrillance, appuyez sur ►||.
- ❺ Pour contrôler la lecture de la musique :

touches externes	
lecture/pause	Appuyez sur ► .
avance rapide	Maintenez enfoncé ▶.
piste suivante	Appuyez sur ▶.

touches externes

retour rapide Maintenez enfoncé .

dernière chanson Appuyez sur .

- 6 Pour quitter le lecteur de musique, ouvrez le rabat, puis appuyez sur .

TELUS musique sans fil – rabat ouvert

Pour activer le lecteur de musique de votre téléphone **lorsque le rabat est ouvert** :

Recherche :  >  Musique et média > TELUS musique sans fil

Votre téléphone affiche le menu **TELUS musicothèque**. Vous pouvez maintenant naviguer, écouter des extraits, télécharger et écouter de la musique directement à partir de votre téléphone.

35

Le menu **TELUS musicothèque** comprend :

options

Artistes	Permet de rechercher et d'écouter la musique d'un artiste particulier.
Albums	Permet de rechercher et d'écouter la musique d'un album.
Genres	Permet de rechercher et d'écouter un genre (type de musique) particulier, comme du rock ou du jazz.
Nouvelles chansons	Permet d'afficher les dernières chansons ajoutées.
Toutes les chansons	Permet de rechercher et d'écouter une chanson. Remarque : toutes les chansons apparaissent ici. Si une chanson comporte des renseignements sur l' Artiste , l' Album ou le Genre , ceux-ci s'afficheront.

Remarque : si vous ne trouvez aucun renseignement sur l'artiste, l'album ou le genre d'une chanson dans les dossiers **Artistes**, **Albums** ou **Genres**, c'est que ces

36

renseignements ne sont probablement pas accessibles. Toutes les chansons, avec ou sans renseignements, sont affichées dans le dossier **Toutes les chansons**.

Lorsqu'une chanson est en cours, le lecteur de musique peut en afficher le titre, l'artiste, l'album et la pochette de l'album.

Remarque : si vous recevez un appel pendant la lecture d'une chanson, le lecteur de musique met la chanson en pause jusqu'à la fin de l'appel.

Utilisez ces touches pour commander le lecteur de musique pendant l'écoute :

commandes avec le rabat ouvert

lecture/pause Appuyez sur .





avance rapide Maintenez enfoncée la touche  vers la droite.

piste suivante Appuyez sur  vers la droite.

retour rapide Maintenez enfoncée la touche  vers la gauche.

37

commandes avec le rabat ouvert

dernière chanson	Durant les deux premières secondes de la chanson, appuyez sur  vers la gauche.
revenir au début de la chanson	Après les deux premières secondes de la chanson, appuyez sur la touche  vers la gauche.
défiler vers le haut/bas dans la liste	Appuyez sur  vers le haut ou vers le bas.
désactiver le lecteur de musique	Appuyez sur Précédent , jusqu'à ce que vous reveniez au menu Lecteur de musique , puis appuyez sur Quitter . ou Appuyez sur  .

38

personnalisation du lecteur de musique


- 1 Lorsque le rabat est ouvert et que la lecture d'une chanson est en cours, appuyez sur **Options** (touche programmable de gauche).
- 2 Sélectionnez **Répéter la chanson**, **Lecture aléatoire**, **Information sur la chanson**, **Musicothèque**, **Accueil du lecteur de musique**, **Boutique** ou **Aide**.


prise de photos

Le viseur de l'appareil photo apparaît sur l'écran externe lorsque le rabat est fermé et sur l'écran interne lorsque le rabat est ouvert. **Pour obtenir les photos les plus nettes possible, nettoyez l'objectif au moyen d'un linge sec avant de prendre une photo.**

prise de photos – rabat ouvert


Une fois que le téléphone est sous tension et que le rabat est ouvert :

- 1 Pour activer l'appareil photo, appuyez sur la touche appareil photo/caméra vidéo .


Conseil : vous pouvez également activer l'appareil photo en appuyant sur  **Musique et média** > **Appareil photo**.


appareil photo


Le téléphone affiche l'écran actif du viseur de l'appareil photo :

Appuyer sur la touche  vers la droite ou vers la gauche pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Appuyer sur la touche programmable de gauche pour afficher le menu **Options**.

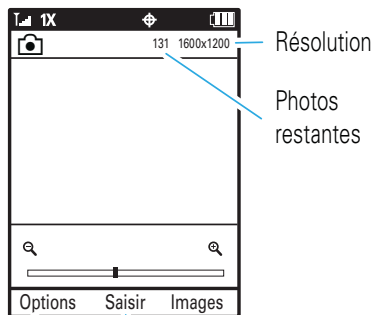

Appuyer sur  pour prendre une photo.

Conseil : pour basculer entre l'appareil photo et la caméra vidéo, appuyez sur la touche appareil photo/caméra vidéo .

- 2 Dirigez l'objectif vers le sujet.

Appuyez sur la touche  vers la droite et la gauche pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Pour afficher d'autres options, appuyez sur **Options** (consultez la page 43).

appareil photo


- 3 Pour prendre une photo, appuyez sur la touche centrale .
- 4 Pour sauvegarder la photo et l'envoyer en la joignant à un message, appuyez sur **Envoyer**.

Remarque : la fonction dépend du réseau ou de l'abonnement.

Sélectionnez l'option **Dans message** pour envoyer directement la photo dans un message, ou sélectionnez **Album en ligne** pour d'abord sauvegarder la photo dans un album en ligne. Vous verrez alors l'écran **Msg**. Vous pouvez maintenant envoyer la photo dans un message. (Pour plus d'information, consultez le *Guide de l'utilisateur*.)

Pour sauvegarder la photo et retourner au viseur de l'appareil photo, appuyez sur **Sauvegarder**.

Appuyez sur **Supprimer** pour supprimer la photo et retourner au viseur actif.

- 5 Appuyez sur  pour revenir à l'écran principal.

appareil photo

Lorsque l'appareil photo est actif, appuyez sur **Options** pour régler les options :


options	
Résolution	Permet de régler la résolution à 1600x1200, 1280x960, 640x480, 320x240 ou à ID photo .
Déclencheur	Permet de régler l'appareil photo afin de prendre une photo après un délai précis : 3 secondes, 5 secondes, ou 10 secondes . Ou de désactiver le délai.
Ajouter un cadre	Permet de sélectionner un cadre personnalisé pour votre photo.
Luminosité	Permet de régler la luminosité en faisant défiler vers la gauche ou la droite entre -2 et 2 .
Équilibre des blancs	Permet de choisir, en faisant défiler vers la gauche ou la droite, selon les différentes conditions d'éclairage, le réglage adéquat parmi les choix suivants : Auto, Ensoleillé, Nuageux, Tungstène, Fluorescent ou Obscurité .

43

appareil photo

options	
Effets de couleurs	Permet de choisir, en faisant défiler vers la gauche ou la droite, entre Normal, Antique, Noir et blanc ou Négatif .
Emplacement de sauvegarde	Remarque : accessoire en option requis. Permet de préciser l'endroit où vous désirez sauvegarder les photos (dans le Téléphone ou sur la Carte mémoire). Cette option n'est disponible que si une carte mémoire est insérée.

prise de photos – rabat fermé


- 1 Assurez-vous que les touches externes sont déverrouillées (consultez la page 27).
- 2 Pour activer les touches externes, appuyez sur la touche intelligente/haut-parleur.
- 3 Appuyez sur la touche d'appareil photo  (consultez la page 26) pour activer l'appareil photo.




Le téléphone affiche le viseur de l'appareil photo.

44

appareil photo

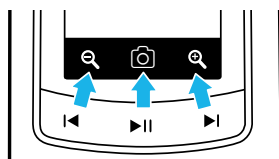- 4 Utilisez les touches externes pour effectuer un zoom avant et arrière et pour prendre une photo. Les étiquettes affichées au bas de l'écran présentent les fonctions des touches externes




Pour effectuer un zoom avant et arrière, appuyez sur les touches  et . Appuyez sur  pour prendre une photo.


- 5 Pour quitter l'appareil photo, appuyez sur la touche intelligente/haut-parleur.

45


appareil photo

enregistrement vidéo

- 1 Pour activer la caméra vidéo, **maintenez enfoncée** la touche appareil photo/caméra vidéo .


Conseil : vous pouvez également activer la caméra vidéo en appuyant sur  **Musique et média** > **Caméra vidéo**.

Le téléphone affiche l'écran actif du viseur de la caméra vidéo :

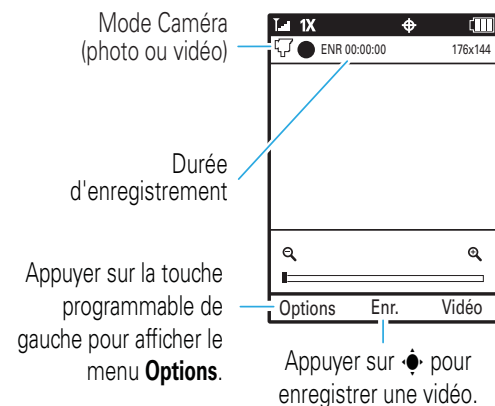

46

appareil photo

Conseil : pour basculer entre l'appareil photo et la caméra vidéo, appuyez sur la touche appareil photo/caméra vidéo .

2 Dirigez l'objectif vers le sujet.

Appuyez sur la touche  vers la droite et la gauche pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Pour afficher d'autres options, appuyez sur **Options** (consultez le tableau à la fin de cette procédure).

3 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement vidéo.

4 Appuyez sur **Arrêter** pour interrompre l'enregistrement.

5 Pour sauvegarder le vidéoclip et l'envoyer en le joignant à un message, appuyez sur **Envoyer**.

Remarque : la fonction dépend du réseau ou de l'abonnement.

Sélectionnez **Dans message** pour envoyer directement le vidéoclip dans un message, ou sélectionnez **Album en ligne** pour d'abord sauvegarder le vidéoclip dans un album en ligne. Vous verrez alors l'écran **Msg**. Vous pouvez maintenant envoyer le vidéoclip dans un


47

appareil photo

message (consultez le *Guide de l'utilisateur* pour obtenir plus de renseignements).

Pour sauvegarder le vidéoclip et revenir au viseur de la caméra vidéo, appuyez sur **Sauvegarder**.

Pour supprimer le vidéoclip et revenir à l'image active du viseur, appuyez sur **Supprimer**.

6 Appuyez sur  pour revenir à l'écran principal.

Lorsque le viseur est actif, appuyez sur **Options** pour régler les options d'enregistrement :

options	
Résolution	Permet de régler la résolution à Grande (320 x 240) ou Petite (176 x 144) .
Durée de la vidéo	Permet de régler la durée maximale des vidéoclips à 2 minutes , 5 minutes , Adapter à la mémoire ou Adapter au MMS . Conseil : pour envoyer votre vidéoclip dans un message multimédia, sa durée doit être réglée à Adapter au MMS .

48

appareil photo

options

Déclencheur Permet de régler la caméra vidéo pour commencer l'enregistrement après un délai précis : **3 secondes**, **5 secondes**, ou **10 secondes**. Ou de désactiver le délai.

Luminosité Permet de régler la luminosité en faisant défiler vers la gauche ou la droite entre **-2** et **2**.

Équilibre des blancs Permet de choisir, en faisant défiler vers la gauche ou la droite, selon les différentes conditions d'éclairage, le réglage adéquat parmi les choix suivants : **Auto**, **Ensoleillé**, **Nuageux**, **Tungstène**, **Fluorescent** ou **Obscurité**.

Effets de couleurs Permet de choisir, en faisant défiler vers la gauche ou la droite, entre **Normal**, **Antique**, **Noir et blanc** ou **Négatif**.

Emplacement de sauvegarde Permet de spécifier où vous désirez sauvegarder les vidéoclips (**Téléphone** ou **Carte mémoire**). Cette option n'est disponible que si une carte mémoire est insérée.

49

télévision et radio

TELUS TV sans fil^{MC}



Recherche :  >  Musique et média

> TELUS TV sans fil

Le service TELUS TV sans fil vous permet d'obtenir la télévision en temps réel sur votre téléphone et d'écouter vos émissions préférées partout et en tout temps. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site :

www.telusmobilite.com/tvsansfil.

50



Casques d'écoute stéréo sans fil Bluetooth^{MD} S9



Trousse mains libres pour la voiture T505



Casque sans fil Bluetooth^{MD} H375



Casque sans fil Bluetooth^{MD} H680



Casque sans fil Bluetooth^{MD} H12



Chargeur de voyage

Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, nous sommes là pour vous.

Visitez le site www.motorola.com/support, où vous pourrez sélectionner parmi plusieurs options de service à la clientèle. Vous pouvez aussi joindre le Centre de service à la clientèle de Motorola au numéro 1 800 461-4575 (au Canada) ou au 1 800 331-6456 (aux États-Unis), ou encore au numéro 1 888 390-6456 (ATS aux États-Unis pour les personnes malentendantes).

Consignes de sécurité et information juridique

utilisation de la batterie et consignes de sécurité

IMPORTANT : MANIPULEZ ET RANGEZ LES BATTERIE DE MANIÈRE APPROPRIÉE POUR ÉVITER DE VOUS BLESSER OU D'ENDOMMAGER LE MATÉRIEL. La majorité des problèmes relatifs aux batteries est causée par une manipulation incorrecte, et particulièrement par l'utilisation continue de batteries endommagées.

À NE PAS FAIRE

- **Ne jamais démonter, écraser, percer, lacérer, ou tenter de toute autre manière de modifier la forme de la batterie.**
- **Ne jamais laisser le téléphone ou la batterie entrer en contact avec de l'eau.** L'eau pourrait s'infiltrer dans les circuits du téléphone et causer de la corrosion. Si le téléphone ou la batterie entre en contact avec de l'eau, faites-les vérifier par votre exploitant ou communiquez avec Motorola, même s'ils semblent fonctionner adéquatement.
- **Ne jamais laisser la batterie entrer en contact avec des objets métalliques.** Si un objet métallique, comme un bijou, demeure en contact avec les pièces de contact de la batterie durant une période prolongée, la batterie pourrait devenir très chaude.
- **Ne jamais placer la batterie près d'une source de chaleur.** Une chaleur excessive peut endommager le téléphone ou la batterie. Les températures élevées peuvent faire gonfler la batterie, la faire couler ou provoquer une défaillance. Par conséquent :
- **Ne pas sécher une batterie mouillée ou humide avec un appareil ou une source de chaleur, comme un sèche-cheveux ou un four à micro-ondes.**
- Éviter de laisser le téléphone dans votre voiture par temps chaud.

À FAIRE

- **Éviter de laisser tomber le téléphone ou la batterie.** Vous pouvez endommager votre téléphone ou la batterie si vous les échappez, surtout sur une surface dure.
- **Communiquez avec votre fournisseur de services ou avec Motorola si votre téléphone ou la batterie ont subi des dommages causés par une chute ou de hautes températures.**

IMPORTANT : UTILISEZ LES PRODUITS ORIGINAUX MOTOROLA POUR ASSURER LA QUALITÉ ET LA SAUVEGARDE DE VOTRE MATÉRIEL.

Afin d'aider les consommateurs à reconnaître les batteries Motorola authentiques parmi les produits qui ne sont pas d'origine ou qui sont contrefaits (ceux-ci peuvent ne pas être dotées des mesures de protection adéquates), Motorola appose un hologramme sur ses batteries. Les consommateurs devraient s'assurer que toute batterie qu'ils achètent porte l'hologramme « Motorola Original ».

Nous vous recommandons de toujours utiliser des batteries et des chargeurs de marque Motorola. Les dispositifs mobiles de Motorola ont été conçus pour être utilisés avec les batteries de Motorola. Si vous apercevez un message à l'écran indiquant **Batterie non valide** ou **Charge impossible**, prenez les mesures suivantes :

- Retirez la batterie et examinez-la afin de confirmer qu'elle porte l'hologramme « Motorola Original ».
- Si vous ne voyez pas l'hologramme, il ne s'agit pas d'une batterie de marque Motorola.
- Si vous voyez l'hologramme, réinsérez la batterie dans l'appareil et tentez de la charger à nouveau.
- Si le message persiste, communiquez avec un centre de réparation autorisé de Motorola.

Important : la garantie de Motorola ne couvre pas les dommages causés par l'utilisation de batteries et de chargeurs d'origine autre que Motorola.

Avertissement : l'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur de marque autre que Motorola peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou un autre danger.

MÉTHODES SÛRES ET APPROPRIÉES DE RECYCLAGE ET D'ÉLIMINATION DES BATTERIES

Il est important de se débarrasser des batteries de manière appropriée non seulement pour des raisons de sécurité, mais aussi pour le bien de l'environnement. Les consommateurs peuvent rapporter les batteries usées aux nombreux points de vente ou au fournisseur de services. Pour de plus amples renseignements sur le recyclage et l'élimination des batteries, veuillez consulter le site Web à l'adresse :

- www.motorola.com/recycling.
- www.rbc.org/call2recycle/ (en anglais seulement)



Élimination : éliminez promptement les vieilles batteries conformément aux règlements locaux. Pour de plus amples renseignements sur l'élimination des batteries, veuillez communiquer avec un centre de recyclage local ou des organismes nationaux de recyclage.

Avertissement : ne jamais jeter les batteries au feu, car elles pourraient exploser.

Données sur le taux d'absorption spécifique

Ce modèle de téléphone est conforme aux exigences gouvernementales en matière d'exposition à l'énergie radioélectrique.

Votre téléphone cellulaire est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu et fabriqué conformément aux limites d'exposition à l'énergie radioélectrique (RF) prescrites par les organismes de réglementation du Canada et par la U.S. Federal Communications Commission des États-Unis. Ces limites font partie de lignes directrices exhaustives et établissent les niveaux permis d'exposition à l'énergie radioélectrique pour l'ensemble de la population. Ces directives sont fondées sur des normes développées par des organismes scientifiques indépendants, qui ont évalué les études scientifiques de façon périodique et approfondie. Les normes comportent

55

une marge de sécurité importante visant à assurer la sécurité de toutes les personnes, peu importe leur âge ou leur état de santé.

Les normes d'exposition pour les téléphones cellulaires utilisent une unité de mesure connue sous le nom de Taux d'absorption spécifique, ou SAR. La limite SAR établie par les organismes de réglementation du Canada et par la FCC est de 1,6 W/kg.¹ Les tests relatifs au SAR sont menés à l'aide de positions d'utilisation standard définies par Santé Canada et par la FCC, avec une transmission à la plus haute puissance certifiée du téléphone dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le SAR soit déterminé à la plus haute puissance certifiée, le SAR réel du téléphone pendant son utilisation peut être bien en-deçà de la valeur maximale permise, puisque le téléphone est conçu pour fonctionner à divers niveaux de puissance. Ces niveaux sont tributaires de la puissance minimale requise pour accéder au réseau. De façon générale, plus vous êtes près d'une antenne cellulaire, plus bas est le niveau de puissance.

Avant qu'un modèle de téléphone ne soit offert à la population du Canada et des États-Unis, sa conformité aux limites établies pour chacun des gouvernements en matière d'exposition sécuritaire doit être testée et certifiée auprès d'Industrie Canada et de la FCC. Les tests sont effectués dans diverses positions et à divers endroits (p. ex., à l'oreille et porté sur le corps). Des rapports sont remis à la FCC et mis à la disposition d'Industrie Canada pour évaluation. La valeur SAR la plus élevée pour ce modèle de téléphone testé à l'oreille est de 1,45 W/kg, et lorsque porté sur le corps, tel que décrit dans ce guide de l'utilisateur, cette valeur est de 0,73 W/kg. La valeur SAR de ce produit en mode de transmission (utilisé lorsque porté sur soi) est de 0,2 W/kg. (Les mesures pour le port corporel varient selon les modèles de téléphone, en fonction des accessoires disponibles et de la réglementation).²

Bien que les niveaux SAR puissent varier selon les modèles de téléphone et leur position, ils sont tous conformes aux exigences gouvernementales relativement à l'exposition sécuritaire. Veuillez prendre note que toute modification en vue d'améliorer cet appareil pourrait entraîner une variation des niveaux de SAR des modèles subséquents. Néanmoins, tous les produits sont conçus conformément aux normes établies.

56

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les taux d'absorption spécifiques (SAR), consultez le site Web de la Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) :

<http://www.phonefacts.net>

ou celui de la Canadian Wireless Telecommunications Association (CWTA) :

<http://www.cwta.ca>

1. Au Canada et aux États-Unis, la limite du SAR pour les téléphones cellulaires offerts au public est de 1,6 watts/kg (W/kg) en moyenne pour un gramme de tissu. La norme comporte une marge de sécurité importante pour fournir une protection additionnelle au public et pour tenir compte de toute variation possible de mesure.
2. Parmi les autres sources de renseignements pertinents, notons le protocole de test de Motorola, la procédure d'évaluation et la zone d'incertitude de mesurage.

Consignes de sécurité et renseignements généraux

Vous trouverez dans cette section des renseignements importants concernant la façon sûre et efficace d'utiliser votre dispositif mobile. Lisez cette information avant d'utiliser votre dispositif mobile.

Exposition à l'énergie radioélectrique

Votre dispositif mobile est doté d'un émetteur et d'un récepteur. Quand il est SOUS TENSION, il reçoit et transmet de l'énergie radioélectrique. Lorsque vous communiquez au moyen de votre dispositif mobile, le système traitant votre appel contrôle le niveau de puissance à laquelle votre dispositif transmet.

Votre dispositif mobile Motorola est conçu conformément aux exigences de votre pays concernant l'exposition humaine à l'énergie radioélectrique.

Précautions relatives au fonctionnement

Pour obtenir un rendement optimal du dispositif mobile et vous assurer que vous vous exposez à l'énergie radioélectrique selon les normes pertinentes, veuillez toujours suivre les consignes et précautions suivantes.

57

Mode d'emploi du produit

Lorsque vous acheminez ou lorsque vous recevez un appel téléphonique, tenez votre dispositif mobile comme s'il s'agissait d'un téléphone fixe.

Si vous portez le dispositif mobile sur vous, placez-le toujours dans une pince, un support, un étui, un boîtier ou un harnais fourni ou approuvé par Motorola. Si vous n'utilisez pas un accessoire fourni ou approuvé par Motorola pour porter le téléphone sur vous, ou si vous attachez le téléphone à une courroie autour de votre cou, assurez-vous que le téléphone et son antenne se trouvent à au moins 2,54 cm (1 po) du corps pendant la communication.

L'utilisation d'accessoires non fournis ou approuvés par Motorola peut entraîner le fonctionnement du dispositif mobile à des niveaux d'énergie RF supérieurs aux normes d'exposition établies. Pour obtenir une liste des accessoires fournis par Motorola, visitez notre site Web à : www.motorola.com.

Interférence radioélectrique et compatibilité

Presque tous les appareils électroniques sont sujets aux interférences radioélectriques externes s'ils sont mal protégés, mal conçus ou mal configurés pour supporter l'énergie radioélectrique. Dans certaines situations, votre dispositif mobile peut brouiller d'autres dispositifs.

Suivez les directives pour éviter les problèmes d'interférence

Mettez votre dispositif mobile hors tension dans les lieux où des affiches vous demandent de le faire.

Dans un avion, mettez votre dispositif mobile hors tension lorsque le personnel de bord vous indique de le faire. Si votre dispositif comporte un mode « avion » ou une fonction similaire, consultez le personnel de la ligne aérienne quant à l'utilisation à bord de l'avion.

Appareils médicaux internes

Si vous portez un appareil médical interne, tel un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, consultez votre médecin avant d'utiliser ce dispositif mobile.

58

Les personnes qui portent un appareil médical interne doivent prendre les précautions suivantes :

- TOUJOURS garder leur dispositif mobile à une distance d'au moins 20 cm (8 po) de leur appareil médical interne quand le dispositif est SOUS TENSION.
- NE PAS transporter leur dispositif mobile dans une poche de poitrine.
- Placer le dispositif au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical interne afin de minimiser la possibilité de brouillage.
- Mettre immédiatement leur dispositif mobile HORS TENSION s'ils soupçonnent une interférence.

Lire et suivre les instructions du fabricant de l'appareil médical interne. Si vous portez un appareil médical interne, tel un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, consultez votre médecin avant d'utiliser ce dispositif mobile.

Précautions au volant

L'utilisation d'un téléphone cellulaire pendant la conduite peut causer des distractions. Si un appel nuit à votre concentration pendant la conduite, interrompez-le.

En outre, l'utilisation d'appareils sans fil ou de leurs accessoires peut être interdite ou restreinte à certains endroits. Conformez-vous toujours aux lois et aux règlements qui régissent l'utilisation de ces produits.

Vous trouverez une liste des pratiques de conduite sûre sous la rubrique « Pratiques intelligentes lorsque vous êtes au volant » dans ce guide d'utilisation ou dans un guide séparé.

Avertissements en matière d'utilisation

Conformez-vous à l'affichage sur l'utilisation des dispositifs mobiles dans des lieux publics.

Atmosphères potentiellement explosives

Les milieux potentiellement explosifs sont généralement dotés d'un affichage, mais pas toujours. Parmi ceux-ci, citons les sites de ravitaillement en carburant, comme les cales de navires, les installations de transfert ou d'entreposage de combustibles







59

ou de produits chimiques, les zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules, comme de la poussière de grain ou de la poudre métallique.

Si vous vous trouvez dans un tel milieu, éteignez votre dispositif mobile et évitez de retirer, d'installer ou de charger les batteries. En effet, toute étincelle produite dans ce genre de milieu peut provoquer une explosion ou un incendie.

Symboles

Les symboles suivants peuvent apparaître sur votre pile, chargeur ou dispositif mobile :

Symbole	Signification
	Des consignes de sécurité importantes suivent ci-après.
	Évitez de jeter au feu votre batterie ou votre dispositif mobile.
	Il est possible que votre batterie ou votre dispositif mobile doivent être recyclés, conformément aux lois locales. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec les autorités de réglementation locales.
	Évitez de jeter votre batterie ou votre dispositif mobile aux ordures.
	Évitez de mouiller votre batterie, votre chargeur ou votre dispositif mobile.
	L'écoute de la musique ou des appels à un volume maximal au moyen d'un casque peut entraîner des dommages auditifs.

60

Batteries et chargeurs

Mise en garde : un traitement ou un usage inapproprié des batteries peut représenter un danger d'incendie, d'explosion, de fuite ou autre. Pour obtenir plus de détails, consultez la section « Utilisation de la batterie et consignes de sécurité relatives à la batterie » du guide de l'utilisateur.

Tenez votre dispositif mobile et ses accessoires hors de la portée des enfants

Ces produits ne sont pas des jouets; ils peuvent présenter un risque pour les enfants. Par exemple :

- les petites pièces amovibles peuvent présenter un risque d'étouffement;
- un usage inapproprié peut les exposer à des sons forts, susceptibles d'endommager leur audition;
- les batteries, lorsqu'elles sont manipulées de façon inappropriée, peuvent surchauffer et causer des brûlures.

Pièces en verre

Il est possible que certaines parties de votre dispositif soient en verre. Ce verre peut se briser si le produit tombe sur une surface dure ou subit un choc considérable. S'il y a bris de verre, n'y touchez pas et n'essayez pas d'en ramasser les morceaux. Cessez d'utiliser votre dispositif mobile jusqu'à ce que le verre ait été remplacé dans un centre de services reconnu.

Crises épileptiques et voiles noirs

Certaines personnes peuvent être susceptibles aux crises épileptiques ou aux voiles noirs lorsqu'elles sont exposées à des clignotements lumineux, par exemple lorsqu'elles jouent à des jeux vidéo. Des crises épileptiques et des voiles noirs peuvent se produire même si une personne n'a jamais été victime de tels troubles auparavant.

Si vous avez déjà été victime de crises épileptiques ou de voiles noirs, ou si quelqu'un de votre famille en a déjà été victime, veuillez consulter un médecin avant

61

de jouer à des jeux vidéo ou d'activer la fonction de clignotement lumineux (si disponible) de votre dispositif mobile.

Cessez d'utiliser l'appareil et consultez un médecin si l'un des symptômes suivants se manifeste : convulsions, contraction des yeux ou d'un muscle oculaire, perte de perception, mouvements involontaires ou désorientation. Il est toujours recommandé de maintenir une certaine distance entre l'écran et vos yeux. Laissez les lumières allumées dans la pièce, faites une pause de 15 minutes à chaque heure et cessez d'utiliser l'appareil si vous êtes fatigué.

Mise en garde contre l'utilisation à un volume élevé



Avertissement : une exposition à des bruits forts en provenance de n'importe quelle source pendant de longues périodes de temps pourrait affecter votre audition. Plus le volume sonore est élevé, moins de temps il faut avant que votre audition soit affectée. Pour protéger votre audition :

- limitez la période de temps d'utilisation de casques ou d'écouteurs à volume élevé;
- évitez de monter le volume pour couvrir un environnement bruyant;
- baissez le volume si vous ne pouvez entendre les personnes qui parlent près de vous.

Si vous expérimentez un inconfort auditif, par exemple une sensation de pression ou de plénitude dans vos oreilles, un tintement ou si les paroles semblent étouffées, vous devriez arrêter l'utilisation de votre casque ou de vos écouteurs et faire examiner votre audition.

Pour obtenir plus de détails sur la sécurité et l'audition, visitez notre site Web à www.motorola.com/hearingsafety (seulement en anglais).

Mouvement répétitif

Lorsque vous effectuez des actions répétitives, par exemple en appuyant sur des touches à répétition ou en tapant des caractères, il est possible que vous ressentiez un malaise occasionnel dans les mains, les bras, les épaules, le cou ou d'autres

62

parties du corps. Si vous continuez à éprouver de l'inconfort pendant ou après une telle utilisation, cessez d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

[Mar0108]

Avis d'Industrie Canada aux utilisateurs

L'utilisation de l'appareil doit répondre aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas émettre de brouillage nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris toute interférence qui pourrait occasionner un fonctionnement inopportun. Voir RSS-GEN 7.1.5.

Avis de la FCC aux utilisateurs

L'énoncé suivant s'applique à tous les produits qui ont reçu l'approbation de la FCC. Les produits approuvés portent le logo de la FCC ou un numéro d'identification de la FCC dans le format « FCC-ID:xxxxxx » apparaît sur l'étiquette du produit.

Motorola n'approuve aucune modification effectuée sur l'appareil par les utilisateurs, quelle qu'en soit la nature. Toute modification peut annuler le droit d'utilisation de l'appareil par l'utilisateur. Voir 47 CFR Sec. 15.21.

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règlements de la FCC.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas émettre de brouillage nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris toute interférence qui pourrait occasionner un fonctionnement inopportun. Voir 47 CFR Sec. 15.19(3).

Ce matériel a fait l'objet de tests et il a été trouvé conforme aux limites établies pour un appareil numérique de Classe B comme stipulé à la Section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans un environnement résidentiel. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer un brouillage nuisible aux communications radio. Cependant, on ne peut garantir que le brouillage n'aura pas lieu dans le cadre d'une installation particulière. Si ce matériel cause un

63

brouillage nuisible de la réception radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, vous êtes encouragé à remédier à la situation en prenant les mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise d'un circuit différent de celui auquel est branché le récepteur.
- Consulter un revendeur ou un technicien radio/télévision chevronné pour obtenir de l'aide.

Garantie limitée de Motorola pour les États-Unis et le Canada

Couverture de la garantie

Sous réserve des exclusions décrites ci-dessous, Motorola, Inc. garantit que ses téléphones et ses radios bidirectionnelles personnelles fonctionnant dans le service radio familial (FRS) ou le service radio mobile général (ci-après nommés « Produits »), les accessoires certifiés ou de marque Motorola vendus pour l'usage avec les Produits (ci-après nommés « Accessoires ») ainsi que les logiciels Motorola contenus sur les CD-ROM ou tout autre support matériel vendus pour l'usage avec les Produits (ci-après nommés « Logiciels »), sont exempts de défauts de fabrication ou de main d'œuvre dans des conditions d'utilisation normales et pour la(les) période(s) mentionnée(s) ci-dessous. Cette garantie limitée constitue le recours exclusif du consommateur quant aux nouveaux Produits, Accessoires et Logiciels Motorola achetés par les consommateurs au Canada ou aux États-Unis et accompagnés d'une garantie écrite, et s'applique de la manière suivante :

64

Produits et accessoires

Produits couverts par la garantie	Durée de la couverture
Produits et Accessoires tels que définis ci-dessus, sous réserve d'autres dispositions dans la présente garantie.	Un (1) an à compter de la date d'achat par le premier utilisateur final du Produit, sous réserve d'autres dispositions dans la présente garantie.
Étuis et accessoires décoratifs. Couvertures décoratives, boîtiers, couvertures PhoneWrap ^{MC} et étuis.	Garantie limitée à vie pour la durée d'appartenance au premier acheteur du Produit.
Écouteurs monophoniques. Les écouteurs et les écouteurs avec micro-rail transmettant des sons monophoniques par connexion filaire.	Garantie limitée à vie pour la durée d'appartenance au premier acheteur du Produit.
Accessoires pour radios bidirectionnelles personnelles et professionnelles.	Quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat par le premier utilisateur final du Produit.
Produits et accessoires réparés ou remplacés.	La garantie est valide pour la durée restante de la garantie originale ou pour quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de retour au consommateur, la durée la plus longue prévalant.

Exclusions

Usure normale. L'entretien périodique, les réparations et le remplacement de pièces rendus nécessaires par l'usure normale ne sont pas couverts par la garantie.

65

Les batteries. Seules les batteries dont la pleine capacité est inférieure à 80 % de la capacité normale ainsi que les batteries qui coulent sont couvertes par cette garantie limitée.

Usage anormal et abusif. Les défauts ou dommages résultant de ce qui suit : (a) l'utilisation ou le rangement inapproprié, l'usage anormal ou abusif, les accidents ou la négligence comme les dommages physiques (fissures, égratignures, etc.) à la surface du Produit découlant d'une mauvaise utilisation; (b) le contact avec des liquides, l'eau, la pluie, l'humidité extrême ou une forte transpiration, le sable, la saleté ou toute chose semblable, la chaleur extrême ou la nourriture; (c) l'utilisation de produits ou d'accessoires à des fins commerciales ou à toutes fins soumettant le produit ou l'accessoire à un usage ou des conditions hors du commun; et (d) tout autre acte dont Motorola n'est pas responsable ne sont pas couverts par la garantie.

Utilisation de produits et accessoires non fabriqués par Motorola. Les défauts ou dommages résultant de l'utilisation de produits, d'accessoires, de logiciels ou de tout autre périphérique non certifié ou de marque autre que Motorola ne sont pas couverts par la garantie.

Réparations ou modifications non autorisées. Les défauts ou dommages résultant de la réparation, de l'essai, de l'ajustement, de l'installation, de l'entretien, de l'altération ou de la modification, de quelque manière que ce soit, par toute entité autre que Motorola ou ses centres de service autorisés ne sont pas couverts par la garantie.

Produits altérés. Les Produits ou Accessoires dont : (a) le numéro de série ou l'étiquette de date a été enlevé, altéré ou oblitéré; (b) le sceau est brisé ou affiche des signes évidents de manipulation; (c) les numéros de série des cartes ne correspondent pas, et (d) les pièces ou le boîtier sont de marque autre ou non conformes à Motorola ne sont pas couverts par la garantie.

Services de communication. Les défauts, dommages ou défaillances du Produit, de l'Accessoire ou du Logiciel causés par tout service de communication ou signal auquel vous êtes abonné ou que vous utilisez avec le Produit, l'Accessoire ou le Logiciel, ne sont pas couverts par la garantie.

66

Produits couverts par la garantie	Durée de la couverture
Logiciels. S'applique uniquement aux défauts matériels du support contenant la copie du logiciel (p. ex. CD-ROM ou disquette).	Quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat.

Exclusions

Logiciel contenu sur un support matériel. Motorola ne garantit pas que le logiciel satisfera à vos exigences ou fonctionnera en combinaison avec tout équipement ou application logicielle fourni par un tiers, que le fonctionnement du logiciel ne présentera aucune erreur ou que toutes les déficiences du Logiciel seront corrigées.

Logiciel NON contenu sur un support matériel. Tout logiciel non fourni sur support matériel (p. ex. les logiciels téléchargés à partir d'Internet) est offert « tel quel » et sans garantie.

Qui est couvert?

Cette garantie s'applique uniquement au premier utilisateur final et n'est pas transférable.

Engagement de Motorola

Motorola réparera, remplacera ou remboursera, à sa discrétion et sans frais, le prix d'achat de tout produit, accessoire ou logiciel non conforme à la présente garantie. Des produits, accessoires ou pièces remis à neuf, reconstruits ou de seconde main fonctionnellement équivalents peuvent être utilisés. Aucun logiciel, données ou application ajouté à votre produit, accessoire ou logiciel, incluant mais sans s'y limiter les contacts personnels, les jeux et les sonneries, ne sera réinstallé. Pour éviter de perdre de tels logiciels, données ou applications, veuillez créer une copie de secours avant de demander le service.

67

QUE CE SOIT, NI DES PERTES DE REVENUS OU DE PROFITS, PERTES COMMERCIALES, PERTE D'INFORMATION OU DE DONNÉES, PERTE DE LOGICIEL OU D'APPLICATION OU AUTRE PERTE FINANCIÈRE LIÉE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT À L'UTILISATION OU À L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'ACCESSOIRE OU LE LOGICIEL DANS LA MESURE OÙ CES DOMMAGES PEUVENT ÊTRE NON-RECONNUS PAR LA LOI.

Certaines provinces et autres juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects, ou encore la limitation de la durée d'une garantie; par conséquent, il est possible que certaines limitations ou exclusions présentées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques; il est possible que vous ayez d'autres droits pouvant varier d'une juridiction à une autre.

Les lois des États-Unis et d'autres pays confèrent à Motorola certains droits d'exclusivité sur les logiciels protégés par droit d'auteur, dont des droits exclusifs de reproduction et de distribution de copies de tels logiciels. Les logiciels Motorola peuvent être copiés, utilisés et redistribués uniquement avec les Produits associés au logiciel Motorola en question. Aucune autre utilisation n'est autorisée, y compris mais de façon non limitative, le démontage d'un tel logiciel Motorola ou l'exercice de certains droits exclusifs sur un tel logiciel.

Compatibilité des aides à l'audition avec les téléphones cellulaires

Certains téléphones Motorola sont évalués en fonction d'une compatibilité avec les aides à l'audition. Si la boîte du modèle que vous avez choisi porte la mention « Coté pour les aides à l'audition », les explications suivantes s'appliquent.

Lorsque certains téléphones cellulaires sont utilisés à proximité de certains appareils auditifs (aides à l'audition et implants cochléaires), les utilisateurs peuvent percevoir un bruit de bourdonnement, de ronronnement ou de sifflement plaintif. Certains appareils auditifs sont plus immunisés que d'autres contre ces

69

États-Unis	Téléphones : 1 800 331-6456 Téléavertisseurs : 1 800 548-9954 Radios bidirectionnelles et dispositifs de messagerie : 1 800 353-2729
Canada	Tous les produits : 1 800 461-4575
ATS	1 888 390-6456
Dans le cas des accessoires et logiciels , veuillez composer le numéro de téléphone ci-dessus et demander de l'aide pour le produit avec lequel l'accessoire ou le logiciel est utilisé.	

On vous indiquera comment procéder à l'expédition, à vos frais, des Produits, Accessoires ou Logiciels à un centre de réparation Motorola autorisé. Pour obtenir le service, vous devez fournir : (a) une copie du reçu, de l'acte de vente ou toute autre preuve d'achat comparable; (b) une description écrite du problème; (c) le nom de votre fournisseur de service, le cas échéant; (d) le nom et l'adresse du détaillant, le cas échéant, et surtout; (e) votre numéro de téléphone et votre adresse.

Autres exclusions

LES GARANTIES IMPLICITES, INCLUANT MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE ET L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER SE LIMITENT À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, SANS QUOI LES RÉPARATIONS, REMPLACEMENTS OU REMBOURSEMENT PRÉVUS DANS CETTE GARANTIE LIMITÉE CONSTITUENT LE RECOURS EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR ET SONT OFFERTS AU LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE, IMPLICITE OU EXPRESSE. MOTOROLA NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE, QUE CE SOIT UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTEUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), POUR DES DOMMAGES EXCÉDANT LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT, NI DES DOMMAGES INDIRECTS, ACCIDENTELS, PARTICULIERS OU ACCESSOIRES DE QUELQUE SORTE

68

bruits parasites, et les téléphones ne produisent pas tous la même quantité de parasites.

L'industrie du téléphone sans fil a établi des cotes pour certains de ses modèles de téléphones cellulaires afin d'aider les utilisateurs d'appareils auditifs à choisir un téléphone qui soit compatible avec leur appareil. Toutefois, les téléphones n'ont pas tous été cotés. Les modèles cotés portent la mention de cette cote sur leur boîte ou sur une étiquette apposée sur la boîte.

Les cotes ne constituent pas des garanties. Les résultats varient en fonction de l'appareil auditif et de la perte auditive de l'utilisateur. Si votre appareil auditif s'avère sensible aux interférences, vous pourriez ne pas être en mesure d'utiliser un téléphone coté. La meilleure façon d'évaluer si le téléphone convient à vos besoins est d'en faire l'essai avec votre appareil auditif.

Cotes M : les téléphones cotés M3 ou M4 répondent aux exigences de la FCC et sont susceptibles de causer moins d'interférences aux appareils auditifs que les téléphones qui ne sont pas étiquetés. La cote M4 est la plus performante des deux cotes.

Cotes T : les téléphones cotés T3 ou T4 répondent aux exigences de la FCC et sont susceptibles de fonctionner plus adéquatement avec un capteur téléphonique d'appareil auditif (phonocapteur) qu'un téléphone non coté. La cote T4 est la plus performante des deux cotes. (Prenez note que les appareils auditifs ne sont pas tous équipés d'un capteur téléphonique.)

Il est également possible de mesurer l'immunité des appareils auditifs contre ce type d'interférence. Votre fabricant d'appareils auditifs ou un professionnel en santé auditive peut vous aider à obtenir les résultats qui s'appliquent à votre appareil auditif. Plus votre aide à l'audition est immunisée, moins vous risquez d'être confronté à des bruits parasites émis par les téléphones cellulaires.

Information provenant de l'Organisation mondiale de la Santé

Les informations scientifiques actuellement disponibles n'indiquent pas la nécessité de précautions d'utilisation pour les téléphones mobiles. Toutefois, si vous êtes

70

préoccupé par de tels risques, vous pourriez souhaiter limiter votre exposition ou celle de vos enfants aux radiofréquences en limitant la durée des appels ou en utilisant des appareils sans fil, afin d'éloigner les téléphones mobiles de votre tête et de votre corps.

Source : WHO Fact Sheet 193

Renseignements supplémentaires : <http://www.who.int/peh-emf>

Enregistrement du produit

Enregistrement de produit en ligne :

www.motorola.com/us/productregistration

L'enregistrement du produit constitue une étape importante afin de profiter pleinement de votre produit Motorola. L'enregistrement nous permet de communiquer avec vous si le produit ou le logiciel nécessite une mise à jour et vous permet d'être à l'affût des nouveautés ou des promotions spéciales. L'enregistrement n'est pas obligatoire aux fins de la garantie.

L'enregistrement n'est pas obligatoire aux fins de la garantie.

Veillez conserver votre preuve d'achat dans vos dossiers. Pour obtenir les services en vertu de la garantie sur votre produit de communications personnelles de Motorola, vous devrez fournir une copie de cette preuve d'achat afin de confirmer l'état de la garantie.

Merci d'avoir choisi un produit de Motorola.

Assurance de la loi sur l'exportation

Ce produit est contrôlé par des règlements sur l'exportation des États-Unis d'Amérique et du Canada. Les gouvernements du Canada et des États-Unis peuvent restreindre l'exportation ou la réexportation de ce produit vers certaines destinations. Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada ou le Department of Commerce des États-Unis.

71

Recyclage par souci de protection de l'environnement



Ce symbole apparaissant sur un produit Motorola signifie que le produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères.

Mise au rebut de votre dispositif mobile et de ses accessoires

Veillez ne pas mettre au rebut les dispositifs mobiles ou les accessoires électriques tels que les chargeurs, les casques d'écoute ou les batteries avec les ordures ménagères. Ces articles doivent être mis au rebut selon les méthodes de collecte et de recyclage nationales en vigueur auprès des autorités locales ou régionales. Autrement, vous pouvez retourner les dispositifs mobiles et les accessoires électriques inutilisés à tout centre de service de votre région agréé par Motorola. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des méthodes de recyclage nationales approuvées de Motorola ou d'autres activités de Motorola liées au recyclage, visitez le site : www.motorola.com/recycling.

Mise au rebut de l'emballage de votre dispositif mobile et du guide de l'utilisateur

L'emballage du produit ainsi que le guide de l'utilisateur ne doivent être mis au rebut que selon les exigences de collecte et de recyclage nationales. Veuillez communiquer avec les autorités régionales pour obtenir plus de détails.

Étiquette sur le perchlorate – Californie

Certains téléphones cellulaires sont alimentés par une batterie de secours interne fixe, rattachée à une carte de circuit imprimé, pouvant contenir une très petite

72

quantité de perchlorate. En pareil cas, les lois de la Californie exigent que l'étiquette suivante soit apposée :

« Ce produit contient du perchlorate. Des consignes de manipulation particulières peuvent s'appliquer. Consultez le site www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. »

Aucune consigne de manipulation particulière ne s'applique aux consommateurs.

Confidentialité et sécurité des données

Motorola est consciente que la confidentialité et la sécurité des données sont importantes aux yeux de tous. Puisque certaines fonctions du dispositif mobile peuvent avoir une incidence sur la confidentialité et la sécurité des données, nous vous recommandons de suivre les recommandations suivantes pour augmenter la protection de vos informations :

- **Surveiller l'accès à votre téléphone** — Gardez votre dispositif mobile avec vous et ne le laissez pas sans surveillance à un endroit où d'autres pourraient y avoir accès. Verrouillez le clavier de votre dispositif si cette fonction est offerte.
- **Mettre à jour le logiciel** — Si Motorola ou un fournisseur de logiciel ou d'application distribue un programme de correction ou une modification de logiciel qui mettent à jour la sécurité de votre dispositif, installez-les dès que possible.
- **Effacer vos données avant de procéder au recyclage** — Avant de procéder au recyclage ou à la mise au rebut, effacez toutes les informations ou données personnelles de votre dispositif mobile. Pour connaître la marche à suivre pour supprimer les renseignements personnels de votre dispositif, consultez la section « réinitialisation principale » ou « suppression des données » du guide de l'utilisateur.

Remarque : pour de l'information sur la sauvegarde de vos données avant la suppression, consultez le site www.motorola.com, accédez à la section « Téléchargements » de la page Web « Consommateurs » et cliquez sur « Copie de sauvegarde Motorola » ou « Motorola Phone Tools ».

73

- **Comprendre la technologie AGPS** — Dans le but d'identifier la provenance des appels d'urgence, certains dispositifs mobiles de Motorola sont dotés de la technologie AGPS (système mondial de localisation assisté). Cette même technologie peut servir en d'autres occasions, notamment pour déterminer la position de l'utilisateur afin de lui fournir des indications routières. Si vous ne souhaitez pas permettre de telles fonctions de repérage et de surveillance, veuillez ne pas utiliser ces applications.

Si vous avez d'autres questions au sujet de la confidentialité ou de la sécurité de vos données lorsque vous utilisez votre dispositif mobile, veuillez communiquer avec Motorola à privacy@motorola.com ou avec votre fournisseur de services.

Pratiques intelligentes lorsque vous êtes au volant

Conduisez prudemment, téléphonez intelligemment

Vérifiez les lois et règlements liés à l'utilisation des dispositifs mobiles dans les régions où vous vous déplacez. Respectez-les en tout temps. L'utilisation de ces appareils peut être interdite ou restreinte à certains endroits — par exemple, seule l'utilisation d'un dispositif mains libres peut être permise. Visitez le site www.motorola.com/callsmart (seulement en anglais) pour obtenir plus de détails.

Votre dispositif mobile vous permet de communiquer, vocalement et par transmission de données, pratiquement n'importe où et n'importe quand, partout où le service cellulaire est offert et où des conditions sécuritaires le permettent. Au volant d'un véhicule, votre principale responsabilité consiste à conduire prudemment. Si vous décidez d'utiliser votre dispositif mobile pendant que vous conduisez, rappelez-vous les conseils suivants :

- **Familiarisez-vous avec votre dispositif mobile Motorola et avec ses fonctions, comme la composition et la recomposition rapides.** Si ces fonctions sont disponibles, elles vous aideront à acheminer votre appel sans quitter la route des yeux.

74

- **Lorsque vous y avez accès, utilisez un dispositif mains libres.** Si possible, maximisez les avantages pratiques de votre dispositif mobile grâce à l'un des nombreux accessoires mains libres Motorola Original.
- **Placez votre dispositif mobile à portée de la main.** Veillez à pouvoir accéder à votre dispositif mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel à un moment non approprié, votre système de messagerie vocale peut prendre votre appel.
- **Dites à la personne avec qui vous conversez que vous conduisez et, au besoin, suspendez l'appel dans une circulation dense ou dans des conditions météorologiques dangereuses.** La pluie, le verglas, la neige et même une circulation dense constituent des risques.
- **Ne prenez pas de notes et ne cherchez pas de numéro de téléphone pendant que vous êtes au volant.** Le fait de prendre des notes ou de consulter votre carnet d'adresses vous distrait de votre première responsabilité, la prudence au volant.
- **Composez intelligemment, après avoir évalué l'importance du trafic routier. Si possible, faites vos appels quand le véhicule est immobile ou avant de vous engager en pleine circulation.** Si vous devez faire un appel en vous déplaçant, ne composez que quelques chiffres, surveillez la route et vos rétroviseurs, puis poursuivez.
- **Ne vous engagez pas dans des conversations stressantes ou émotives. Cela pourrait détourner votre attention de la route.** Informez vos interlocuteurs que vous conduisez et suspendez la conversation lorsqu'elle risque de vous distraire de la route.
- **Utilisez votre dispositif mobile pour demander de l'aide.** Composez le 911 ou tout autre numéro d'urgence en cas d'incendie, d'accident de la circulation ou d'urgences médicales.*
- **Utilisez votre dispositif mobile pour apporter de l'aide en cas d'urgence.** Si vous êtes témoin d'un accident de la circulation, d'un crime ou de toute autre urgence où une vie est menacée, composez le 911 ou tout autre numéro d'urgence, comme vous aimeriez que d'autres le fassent pour vous.*



75

- **Au besoin, appelez l'assistance routière ou composez tout autre numéro cellulaire d'aide qui n'est pas destiné aux urgences.** Si vous voyez un véhicule en panne qui ne représente pas de risque sérieux, une signalisation brisée, un accident mineur où personne n'a été blessé, ou encore un véhicule que vous savez avoir été volé, appelez l'assistance routière ou tout autre numéro cellulaire d'aide qui n'est pas destiné aux urgences.*

* Dans les régions où le service cellulaire est offert.

76

Motorola, Inc.
Consumer Advocacy Office
1307 East Algonquin Road
Schaumburg, IL 60196
www.hellomoto.com

Remarque : n'expédiez pas votre téléphone à cette adresse. Si une réparation, un remplacement ou un service de garantie est requis, communiquez avec le Centre de service à la clientèle de Motorola au :

1 800 331-6456 (États-Unis)

1 888 390-6456 (TTY/ATS aux États-Unis pour les malentendants)

1 800 461-4575 (Canada)

Certaines fonctions des téléphones cellulaires sont tributaires des capacités et des paramètres du réseau de votre fournisseur de services. Par ailleurs, certaines fonctions peuvent ne pas avoir été activées par votre fournisseur de services ou offrir une fonctionnalité limitée selon les paramètres du réseau. Communiquez avec votre fournisseur de services pour tout renseignement au sujet de la disponibilité et de la fonctionnalité de ces caractéristiques. Toutes les fonctions, fonctionnalités et autres spécifications du produit, ainsi que l'information contenue dans le présent guide de l'utilisateur, se basent sur l'information la plus récente et sont jugées exactes au moment de la mise sous presse. Motorola se réserve le droit de modifier toute information sans préavis ni obligation.

MOTOROLA et le logo M stylisé sont des marques déposées auprès du US Patent & Trademark Office. Les marques de commerce Bluetooth sont la propriété de leur détenteur et sont utilisées sous licence par Motorola, Inc. Microsoft, Windows et Windows Me sont des marques déposées de Microsoft Corporation; Windows XP est une marque de commerce de Microsoft Corporation. Macintosh est une marque de déposée de Apple Computer, Inc. TELUS et Télévision mobile TELUS sont des marques de commerce de TELUS Corporation. Radio TELUS est une marque déposée de TELUS Corporation. Tous les autres noms de produits et de services sont la propriété de leur détenteur respectif.

© 2008 Motorola, Inc. Tous droits réservés.

Mise en garde : toute modification apportée au téléphone sans l'approbation expresse de Motorola annule le droit d'utilisation de l'appareil par le consommateur.

77

Avis sur le droit d'auteur de logiciel

Les produits Motorola décrits dans le présent manuel peuvent comprendre un logiciel, sauvegardé dans la mémoire des semi-conducteurs ou ailleurs, et dont les droits d'auteur appartiennent à Motorola ou à une tierce partie. Les lois des États-Unis et de d'autres pays réservent certains droits d'exclusivité à Motorola et aux autres fournisseurs de logiciels protégés par droits d'auteur, comme les droits de distribution et de reproduction exclusifs du logiciel. Par conséquent, tout logiciel protégé par le droit d'auteur et qui est compris dans les produits Motorola ne peut être modifié, désassemblé, distribué ou reproduit de quelque façon que ce soit dans la mesure prévue par la loi. De plus, l'achat d'un produit Motorola n'accorde aucun droit implicite ou direct, ou aucun permis sur les droits d'auteur, les brevets, les applications de brevets sur les logiciels de Motorola ou d'un autre fournisseur de logiciel, à l'exception du permis normal, non exclusif et sans redevance d'utilisation qui découle de l'application de la loi en ce qui a trait à la vente d'un produit.

Numéro du manuel : 68000201626-A

78

www.motorola.com

