

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für das neue **MOTOKRZR K1 GSM** entschieden haben. Die folgenden Abbildungen zeigen die wesentlichen Komponenten und Bedienelemente dieses Mobiltelefons.



Standby-Display





② Drücken Sie die mittlere Taste , um das **Hauptmenü** zu öffnen.

① Halten Sie die **Ein-Ausaltaste**  so lange gedrückt, bis sich das Display und somit das Mobiltelefon einschaltet.

Hauptmenü



③ Drücken Sie zum Markieren einer Menüfunktion die Navigationstaste nach **oben**, **unten**, **links** oder **rechts** ()

④ Drücken Sie die mittlere Taste () , um dieses auszuwählen.

www.hellomoto.com

Bestimmte Funktionen Ihres Mobiltelefons müssen zuvor von Ihrem Netzbetreiber eingerichtet werden, bevor Sie darauf zugreifen können.

Außerdem kann es sein, dass bestimmte Funktionen von Ihrem Netzbetreiber deaktiviert wurden, bzw. dass die Einstellungen im Mobilfunknetz Ihres Netzbetreibers die Möglichkeiten Ihres Mobiltelefons einschränken. Zu Fragen zur Verfügbarkeit und Funktionalität wenden Sie sich an Ihren Service Provider. Alle Funktionen, Möglichkeiten und weitere technische Angaben, sowie alle Angaben in dieser Bedienungsanleitung beruhen auf den aktuellsten verfügbaren Daten und können für den Zeitpunkt der Drucklegung als gültig angesehen werden. Motorola behält sich das Recht vor, Informationen oder technische Daten ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zu ändern.

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Bluetooth-Marken gehören dem jeweiligen Eigentümer und werden von Motorola, Inc. unter Lizenz verwendet. Java und alle anderen Java-basierten-Marken sind Marken oder

eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern. Microsoft, Windows und Windows ME sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation; Windows XP ist eine Marke der Microsoft Corporation.

© Motorola, Inc., 2006.

Vorsicht: Durch Motorola nicht ausdrücklich autorisierte Veränderungen oder Modifikationen des Mobiltelefons führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Hinweis zum Software-Copyright

Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola-Produkte können Software von Motorola und von Dritten enthalten, die in Halbleiterspeichern oder auf Datenträgern gespeichert ist und dem Schutz des Urheberrechts unterliegt. Gesetze in den USA und in anderen Ländern gewähren Motorola und Drittanbietern von Software verschiedene exklusive Rechte an solcher urheberrechtlich geschützten Software, z. B. das exklusive Recht zur Distribution oder Reproduktion der betreffenden Software. Aus diesen Gründen darf die in Motorola-Produkten enthaltene und dem Urheberrecht unterliegende Software in keiner Weise modifiziert, Methoden der Rückentwicklung unterzogen, weitergegeben

oder reproduziert werden. Diese Beschränkung gilt im vollen, gesetzlich zulässigen Umfang. Der Kauf der Motorola-Produkte darf des Weiteren nicht der direkten oder der impliziten, auf dem Klagewege oder anderweitig erreichten Übertragung von Lizenzrechten aus den Urheberrechten oder Patenten von Motorola oder Drittanbietern von Software gleichgestellt werden, der über den Umfang der normalen, nicht exklusiven und gebührenfreien Lizenz hinausgeht, der sich aus der Anwendung des geltenden Rechts beim Verkauf des Produkts ergibt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Produktspezifikationen und -funktionen ohne Ankündigung zu ändern, unternehmen jedoch alle Anstrengungen, um zu gewährleisten, dass die Bedienungsanleitungen regelmäßig aktualisiert werden und immer der aktuellsten Produktversion entsprechen. Falls der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass Ihre Bedienungsanleitung die Kernfunktionen des Produkts nicht vollständig wiedergibt, teilen Sie uns dies bitte mit. Aktuelle Versionen der Bedienungsanleitungen stehen auch auf der Website von Motorola unter <http://www.motorola.com> zur Verfügung.

Inhalt

Menüübersicht	7	Wichtige Informationen	21	Mehr als nur Telefonieren! . .	27
Sicherheitsinformationen	9	Informationen zu diesem		Vodafone live!	27
Hinweise betreffend FCC		Handbuch	21	Browser	27
(Federal Communications		SIM-Karte	21	Foto aufnehmen und	
Commission)	16	Akku	22	versenden	31
Benutzung und Pflege	18	Mobiltelefon ein- und		Postkarte versenden	33
EU-Richtlinien		ausschalten	24	Gesendete Postkarte	
Konformitätserklärung	19	Anrufen	24	anzeigen	35
Informationen zum		Anruf annehmen	24	Video aufnehmen und	
Recycling	20	Rufnummer speichern	25	versenden	35
		Eine gespeicherte Rufnummer		SMS- und	
		anrufen	26	MMS-Nachrichten	37
		Eigene Rufnummer	26	Bluetooth™-Verbindungen .	38
				MP3-Player	41
				Speicherkarte (optionales	
				Zubehör)	41
				Kabelverbindungen	43

Grundlagen	45	Anrufe	60	SAR-Daten	89
Display	45	Anrufsignal abschalten ...	60	WHO-Informationen	91
Texteingabe	47	Verzögerte Rufannahme ..	60	Index	92
Lautstärke	50	Letzte Anrufe	60		
Navigationstaste	51	Wahlwiederholung	62		
Smart-Taste	51	Rückruf bei verpassten			
Sprachsteuerung	51	Anrufen	62		
Externes Display	54	Anrufer-Identifizierung ...	63		
Zwei-Wege-Lautsprecher ..	54	Notrufe	63		
Codes und Passwörter ...	54	Sprachnachrichten			
Mobiltelefon		(Mailbox)	63		
sperrten/entsperren	55	Weitere Funktionen	65		
Persönliche Einstellungen ...	56	Telefonie-Funktionen	65		
Signaltyp	56	Kontakte	68		
Datum und Uhrzeit	57	Nachrichten	73		
Hintergrundbild	57	Grundeinstellungen	76		
Bildschirmschoner	58	Gesprächsdauer und			
Display-Einstellungen ...	58	-gebühren	78		
Annahmoptionen	59	Freisprecheinrichtungen ..	79		
		Daten- und Faxanrufe ...	80		
		Mobilfunknetz	81		
		Tools	82		
		Sicherheit	84		
		Spaß und Spiel	85		

Menüübersicht

Hauptmenü



Unterhaltung



Vodafone live! *

- Vodafone live!
- URL aufrufen
- Schnellzugriffe
- Gesicherte Seiten
- History
- Browser Einstellungen
- Profile



Musik



Kamera



Nachrichten

- Neue Nachricht
- Eingang
- Entwürfe
- Ausgang
- Email
- Mailbox
- Browser-Nachrichten
- Cell Broadcast *
- Vorlagen
- Vodafone Messenger
- Vodafone Mail



Mein Telefon

- Bilder
- Sound
- Videos
- Unterhaltung



Anwendungen

- Alarm
- Kalender
- Rechner
- Anrufdienste
- Aktivierungsliste *
- Aufnehmen



Telefonbuch



Vodafone Services *



Verbindung *

- Bluetooth
- Synchronisation
- USB Einstellungen



Anrufe

- (Siehe Seite 60)





Einstellungen

- (siehe nächste Seite)

* Optionale Funktionen

Dies ist das Standardlayout des Hauptmenüs. **Das Menü Ihres Mobiltelefons kann abweichen.**

Tipp: Drücken Sie , um das aktuelle Menü zu verlassen, oder , um alle Menüs zu verlassen.

Einstellungen-Menü



Personalisieren

- Display
- Hauptmenü
- Einstellungen Sprachwahl
- Skin
- Begrüßung
- Hintergrundbild
- Bildschirmschoner



Signale

- Typ
- Signalton zuordnen



Anrufumleitung *

- Sprachanrufe
- Faxrufe
- Datenrufe
- Alle löschen
- Status



Gesprächsoptionen

- Gesprächstimer
- Einstellungen Gebühren *
- Meine Anrufer-ID
- Gespräch und Fax
- Rufannahme
- Anklöpfen



Grundeinstellung

- Zeit und Datum
- Auto.Wahlwdh.
- Display Timeout
- Beleuchtung
- Blättern
- Fließtext
- Sprache
- Helligkeit
- DTMF
- Global zurücksetzen
- Zurücksetzen/Löschen



Telefonstatus

- Meine Rufnummern
- Info Guthaben/Guthaben *
- Akkuladestatus
- Download Speicherort
- Speichereinheit
- Software Update *
- Weitere Info



Headset

- Auto.Rufannahme
- Sprachwahl



Kfz-Einstellungen

- Auto.Rufannahme
- Auto.Freisprechen
- Timer Zündung
- Ladezeit



Flugmodus

- Flugmodus
- Aufford. b. Einschalt.



Netz

- Neues Netz
- Einstellungen
- Verfügbare Netze
- Eigene Netzliste *
- Statuston *
- Netz-Melodie *
- Rufabbruchton



Sicherheit

- Telefon sperren
- Anwendung sperren
- Feste Rufnr. *
- Anrufbeschränkungen *
- Anrufsperre
- SIM-PIN
- Neue Passwörter
- Zertifikatverwaltung *



Java Einstellungen

- Java System
- Alle Applik. löschen
- Vibration
- Lautstärke
- Priorität Applikation *
- Beleuchtung

* Optionale Funktionen

Sicherheitsrelevante und allgemeine Informationen

Dieser Abschnitt enthält wichtige Informationen für einen sicheren und effizienten Betrieb Ihres Mobilgeräts. Lesen Sie diese Informationen, bevor Sie Ihr mobiles Gerät verwenden.¹

Belastung durch elektromagnetische Strahlung im Radio-Frequenzbereich (RF = Radiofrequenz)

Ihr mobiles Gerät verfügt über einen Sender und Empfänger. Wenn das Gerät **INGESCHALTET** ist, überträgt und empfängt es Radio-Frequenzwellen. Während der Kommunikation regelt Ihr mobiles Gerät die Übertragungsleistung.

Ihr mobiles Gerät von Motorola wurde so entwickelt, dass es die behördlichen Anforderungen Ihres Landes hinsichtlich der RF-Belastung für Personen einhält.

1. Die in diesem Dokument bereitgestellten Informationen ersetzen die Allgemeinen Sicherheitsinformationen in allen Benutzerhandbüchern, die vor dem 1. Mai 2006 veröffentlicht wurden.

Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb

Um einen optimalen Betrieb Ihres Mobilgeräts und die Einhaltung der RF-Emissionswerte gemäß den Richtlinien der entsprechenden Standards zu gewährleisten, beachten Sie die nachfolgenden Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen.

Wartung der externen Antenne

Falls Ihr mobiles Gerät über eine externe Antenne verfügt, verwenden Sie nur die mitgelieferte bzw. bei Bedarf eine von Motorola genehmigte Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen, Änderungen oder Zusatzgeräte können das Mobilgerät beschädigen. Die Verwendung nicht zugelassener Antennen in Ihrem Gerät kann darüber hinaus gegen gesetzliche Vorschriften in Ihrem Land verstoßen.

BERÜHREN SIE DIE EXTERNE ANTENNE NICHT, wenn das Mobilgerät **INGESCHALTET ist. Das Berühren der externen Antenne beeinflusst die Qualität der Gesprächsverbindung und kann unter Umständen zu einem erhöhten Energieverbrauch des Mobilgeräts führen.**

Betrieb des Produkts

Halten Sie Ihr Mobilgerät beim Telefonieren genau so, wie Sie auch ein schnurloses Festnetztelefon halten würden.

Wenn Sie das Mobilgerät am Körper tragen, platzieren Sie das Mobilgerät möglichst immer in einem von Motorola mitgelieferten Clip, einer Halterung, einem Halfter, einer Hülle oder einem Tragegurt. Falls Sie kein Originalzubehör von Motorola nutzen und Sie das Mobilgerät nicht in der normalen Position halten, achten Sie darauf, dass das Mobilgerät mit der Antenne mindestens 2,5 Zentimeter vom Körper entfernt ist, wenn es sendet.

Wenn Sie das Mobilgerät – mit oder ohne Zubehörkabel – zur Datenübertragung benutzen, halten Sie das Mobilgerät und die Antenne mindestens 2,5 Zentimeter vom Körper entfernt.

Das Benutzen von nicht von Motorola zugelassenem Zubehör kann zum Überschreiten der in den gesetzlichen Vorschriften festgelegten Grenzwerte für die Belastung durch RF-Energie führen. Eine Liste der von Motorola gelieferten oder zugelassenen Zubehörteile finden Sie auf der Website von Motorola unter www.motorola.com.

Radio-Frequenzwellen-Interferenz/ Kompatibilität

Fast alle elektronischen Geräte sind bei unzureichender Abschirmung, fehlerhafter Konstruktion oder konstruktionsbedingt anfällig für HF-Interferenzen. Unter bestimmten Umständen kann Ihr mobiles Gerät Interferenzen mit anderen Geräten verursachen.

Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme durch Interferenzen zu vermeiden

Schalten Sie Ihr mobiles Gerät aus, sobald Sie durch entsprechende Hinweisschilder dazu aufgefordert werden. In öffentlichen Einrichtungen wie zum Beispiel Krankenhäusern oder Pflegeheimen werden häufig Geräte eingesetzt, die auf elektromagnetische Strahlung empfindlich reagieren.

Schalten Sie Ihr mobiles Gerät im Flugzeug aus, sobald Sie vom Personal der Fluggesellschaft dazu aufgefordert werden. Wenn Ihr mobiles Gerät einen Flight-Modus oder eine ähnliche Funktion bietet, fragen Sie das Flugbegleitpersonal, ob Sie das Gerät während des Fluges benutzen dürfen.

Herzschrittmacher

Wenden Sie sich vor der Verwendung dieses Geräts an Ihren Arzt, wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen.

Personen mit Herzschrittmachern sollten folgende Vorsichtsmaßnahmen einhalten:

- Das Mobilgerät **IMMER** mindestens 20 Zentimeter vom Herzschrittmacher entfernt halten, wenn das Mobilgerät **INGESCHALTET** ist.
- **NIEMALS** das Mobilgerät in einer Brusttasche tragen.
- Um die Gefahr von Störungen zu minimieren, sollte das Mobilgerät nur an das Ohr der dem Herzschrittmacher gegenüberliegenden Körperhälfte gehalten werden.
- Schalten Sie das Mobilgerät sofort **AUS**, sollten Sie den Eindruck haben, dass Störungen auftreten.

Hörgeräte

Einige Mobilgeräte beeinträchtigen unter Umständen die Funktion von Hörgeräten. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller Ihres Hörgerätes oder an Ihren Arzt, um ein Alternativmodell zu finden.

Weitere medizinische Geräte

Wenn Sie andere medizinische Geräte nutzen, kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder den Hersteller, um zu erfragen, ob das Gerät über eine ausreichende RF-Abschirmung verfügt.

Vorsichtsmaßnahmen beim Autofahren

Erkundigen Sie sich an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort nach den dort geltenden Gesetzen über das Nutzen von Mobilgeräten in Fahrzeugen. Halten Sie sich immer an diese Gesetze und Bestimmungen.

Wenn Sie beim Autofahren das Mobilgerät verwenden:

- Achten Sie immer auf den Verkehr und die Straße. Das Benutzen eines Mobilgeräts während des Fahrens kann unter bestimmten Umständen die Aufmerksamkeit beeinträchtigen. Unterbrechen Sie das Gespräch, wenn Sie sich nicht auf das Fahren konzentrieren können.
- Falls möglich, benutzen Sie eine Freisprecheinrichtung.
- Wenn die Verkehrssituation dies erfordert, halten Sie zum Telefonieren an, und parken Sie, bevor Sie das Telefon benutzen.

Ratschläge zum verantwortlichen Fahren finden Sie unter „Sicherheitstipps zum Telefonieren mit Mobiltelefonen“ am Ende dieses Handbuchs, sowie auf der Motorola Website:

www.motorola.com/callsmart.

Warnhinweise

Beachten Sie alle aufgestellten Hinweisschilder für den Gebrauch von Mobilgeräten in öffentlichen Bereichen, wie in Krankenhäusern oder explosionsgefährdeten Gebieten.

Fahrzeuge mit Airbag

Platzieren Sie ein Mobilgerät nie unmittelbar im Ausbreitungsbereich des Airbags.

Potenziell explosionsgefährdete Umgebungen

Potenziell explosionsgefährdeten Umgebungen sind oft, aber nicht immer als solche gekennzeichnet, wie z. B. Tankstellen, Betankungsbereiche auf Schiffen, Umschlag- und Speicherplätze für Treibstoffe oder Chemikalien, oder Umgebungen, in denen sich Chemikalien oder Schwebstoffe wie Mehlstaub, Stäube oder Metallpulver in der Luft befinden.

Schalten Sie Ihr Mobilgerät aus, wenn Sie sich in einer solchen Umgebung befinden. Vermeiden Sie es, in solchen Umgebungen Akkus zu entfernen, einzubauen oder aufzuladen. Funken können in diesen Umgebungen zu Explosionen oder dem Ausbruch von Feuer führen.

Beschädigte Geräte

Wenn Ihr Mobilgerät oder der Akku nass geworden, angeschlagen oder gar gebrochen ist, darf das Gerät erst wieder in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem autorisierten Motorola Servicecenter untersucht wurde. Versuchen Sie nicht, das Gerät mit einer externen Wärmequelle wie beispielsweise einer Mikrowelle zu trocknen.

Akkus und Ladegeräte



Akkus können Sach- und/oder Personenschäden verursachen, wenn elektrisch leitende Materialien wie Schmuck, Schlüssel oder Ketten mit den Kontaktstellen in Berührung kommen. Das leitende Material kann einen Stromkreis schließen (Kurzschluss) und sich dabei stark erhitzen. Seien Sie vorsichtig im Umgang mit geladenen Akkus, insbesondere, wenn Sie diese in einer Tasche, Geldbörse oder einem anderen Behälter zusammen mit metallischen Gegenständen aufbewahren. **Benutzen Sie nur Akkus und Ladegeräte von Motorola (Motorola Original).**



Vorsicht: Um Verletzungen zu vermeiden, werfen Sie den Akku niemals ins Feuer.

Auf Ihrem Akku, Ladegerät oder Mobilgerät finden Sie möglicherweise folgende Symbole:

Symbol	Definition
	Es folgen wichtige Sicherheitsinformationen.
	Werfen Sie Ihren Akku oder Ihr mobiles Gerät nicht in offenes Feuer.
	Ihr Akku oder Mobilgerät sollte gemäß den geltenden Gesetzen recycelt werden. Kontaktieren Sie die entsprechenden Behörden Ihres Landes für weitere Informationen.
	Ihr Akku oder Mobilgerät sollte nicht in den Hausmüll gelangen.
	Ihr Mobilgerät enthält einen internen Lithium-Ionen-Akku.

Symbol	Definition
	Ihr Akku, Ladegerät oder Mobilgerät sollte nicht nass werden.
	Das Hören von Musik oder das Führen von Gesprächen über ein Headset bei voller Lautstärke können das Gehör schädigen.

Erstickungsgefahr

Ihr Mobilgerät oder das Zubehör kann abnehmbare Teile enthalten, die bei Verschlucken eine Erstickungsgefahr für Kleinkinder darstellen können. Halten Sie das Mobilgerät und das Zubehör von Kleinkindern fern.

Glasbauteile

Einige Bauteile Ihres Mobilgeräts können aus Glas gefertigt sein. Dieses Glas kann zerbrechen, wenn das Produkt auf eine harte Fläche fällt oder einen kräftigen Stoß erhält. Berühren oder entfernen Sie zerbrochenes Glas nicht vom Produkt. Verwenden Sie Ihr Mobilgerät solange nicht, bis das Glas durch ein qualifiziertes Servicecenter ersetzt wurde

Anfälle/Ohnmacht

Manche Personen zeigen eine erhöhte Bereitschaft für epileptische Anfälle oder Ohnmachten, wenn sie Blitzlichtern (Stroboskop-Effekt) ausgesetzt sind, wie sie beispielsweise bei Videospielen auftreten. Diese Anfälle oder Ohnmachten können auch bei Personen auftreten, die niemals zuvor einen epileptischen Anfall oder eine Ohnmacht hatten.

Wenn Sie schon einmal einen epileptischen Anfall oder eine Ohnmacht hatten, oder wenn es einen derartigen Fall in Ihrer Familie gibt, beraten Sie sich mit einem Arzt, bevor Sie ein Videospiel auf dem Mobilgerät spielen oder einen stroboskopartigen Lichteffect (sofern als Funktion enthalten) im Mobilgerät aktivieren.

Personen, bei denen eines der folgenden Symptome auftritt, sollten unverzüglich die Nutzung des Geräts einstellen und einen Arzt aufsuchen: Krämpfe, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit, Bewegungsstörungen oder Desorientierung. Sie sollten das Display immer von Ihren Augen entfernt halten, in einer hell erleuchteten Umgebung spielen, stündlich eine Pause von 15 Minuten einlegen und keine Videospiele spielen, wenn Sie übermüdet sind.

Warnhinweis: Verwendung mit zu hoher Lautstärke



Das Hören von Musik oder das Führen von Gesprächen über ein Headset bei voller Lautstärke können das Gehör schädigen.

Übermäßige Belastung

Wenn Sie wiederholt die gleichen Aktionen ausführen, wie beispielsweise das Drücken von Tasten oder das Eingeben von alphanumerischen Zeichen, können gelegentlich Verspannungen an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auftreten. Wenn Sie während oder nach dem Spielen anhaltende Schmerzen an Händen, Gelenken oder Armen verspüren, hören Sie sofort mit dem Spielen auf, und suchen Sie einen Arzt auf.

Benutzerhinweise betreffend FCC (Federal Communications Commission)

Die folgende Erklärung gilt für alle Produkte, für die eine FCC-Zulassung vorliegt. Die betreffenden Produkte tragen das FCC-Logo und/oder eine FCC-Identifikationsnummer nach dem Muster: xxxxxx auf dem Produkt-Etikett.

Veränderungen oder Modifizierungen an diesem Gerät durch den Benutzer sind nicht zulässig. Alle Änderungen oder Modifizierungen durch den Benutzer können zu einem Entzug der Benutzungsgenehmigung für das Gerät führen. Siehe Code of Federal Regulations (CFR) 47, Abschnitt 15.21.

Dieses Gerät entspricht Kapitel 15 der FCC-Vorschriften. Die Inbetriebnahme unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen. (2) Das Gerät muss jegliche empfangenen Interferenzen aufnehmen können, einschließlich Interferenzen, die den ordnungsgemäßen Betrieb stören können. Siehe CFR 47, Abschnitt 15.19(3).

Wenn Ihr Mobilgerät oder entsprechendes Zubehör über einen USB-Anschluss verfügt oder anderweitig zu Computer-Peripheriegeräten zählt, die zum Zwecke des Datentransfers an Computer angeschlossen werden können, dann gilt es als Gerät der Klasse B, für das folgende Erklärung Gültigkeit hat:

Tests mit diesem Gerät haben ergeben, dass es alle gültigen Beschränkungen für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Kapitel 15 der FCC-Vorschriften einhält. Mit diesen Beschränkungen soll ein angemessener Schutz gegen schädliche Interferenzen bei der Verwendung innerhalb von Wohngebieten geschaffen werden. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Bei unsachgemäßer Verwendung kann es schädliche Interferenzen im Funkverkehr verursachen. In Einzelfällen kann es jedoch auch bei sachgemäßer Verwendung zu

Interferenzen kommen. Falls dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang negativ beeinflusst (dies lässt sich durch Aus- und Anschalten des Gerätes überprüfen), sollten folgende Korrekturmaßnahmen ergriffen werden:

- Ändern Sie Ausrichtung oder Standort der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Stecken Sie das Gerät an einer Steckdose ein, die an einem anderen Stromkreis als der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich bei Problemen an einen Elektrofachhändler oder Fernmeldetechniker.

Benutzung und Pflege

Schützen Sie Ihr Mobiltelefon von Motorola vor:



Flüssigkeiten jeder Art

Setzen Sie das Telefon weder Wasser, Regen, extremer Luftfeuchtigkeit, Schweiß noch anderer Feuchtigkeit aus.



Extreme Hitze oder Kälte

Meiden Sie Temperaturen unter $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ und über $45\text{ }^{\circ}\text{C}$.



Mikrowellenofen

Trocknen Sie das Telefon nicht in einem Mikrowellenofen.



Staub und Schmutz

Setzen Sie das Telefon weder Staub, Schmutz, Sand, Nahrungsmittelresten noch anderen Reststoffen aus.



Reinigungsmittel

Reinigen Sie das Telefon mit einem trockenen weichen Tuch. Verwenden Sie weder Alkohol noch andere Reinigungsmittel.



Stöße

Lassen Sie das Telefon nicht fallen.

EU-Richtlinien Konformitätserklärung

CE Hiermit erklärt Motorola, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:

- Den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC
- Allen anderen relevanten EU-Richtlinien



Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für eine typische Produktgenehmigungsnummer.

Sie können die der Richtlinie 1999/5/EC (die R&TTE-Richtlinie) zugehörige Konformitätserklärung (DoC) zu Ihrem Produkt unter der Internetadresse www.motorola.com/rtte abrufen. Geben Sie dazu die auf dem Typenschild Ihres Produkts angegebene Genehmigungsnummer in das auf der Website befindliche Feld „Suchen“ ein.

Schutz der Umwelt durch Recycling



Produkte von Motorola, die dieses Zeichen tragen, dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden.

Recycling von Mobiltelefonen und Zubehör

Mobiltelefone oder elektronisches Zubehör, wie Ladegeräte oder Headsets, dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden. In manchen Ländern wurden spezielle Sammelsysteme für Elektroschrott und elektronische Geräte eingerichtet. Nähere Informationen erteilen örtliche Behörden. Falls keine Sammelsysteme verfügbar sind, wenden Sie sich bzgl. der Entsorgung Ihres nicht mehr benötigten Mobiltelefons oder elektronischen Zubehörs an ein von Motorola autorisiertes Servicecenter







Wichtige Informationen

Informationen zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch verwendet für das Öffnen einer bestimmten Menüfunktion die folgende Schreibweise:

So geht's:  >  **Nachrichten** > **Neue Nachricht**

Wählen Sie auf dem Standby-Display:

- 1 Zum Öffnen des Menüs drücken Sie die *mittlere Taste* .
- 2 Blättern Sie mit der *Navigationstaste*  zu  **Nachrichten**, und drücken Sie dann zur Auswahl die *mittlere Taste* .
- 3 Blättern Sie mit der *Navigationstaste*  zu **Neue Nachricht**, und drücken Sie dann zur Auswahl die *mittlere Taste* .

Symbole



Dieses Symbol kennzeichnet Funktionen, die vom Netz, der SIM-Karte bzw. Ihrem Mobilfunkvertrag abhängig sind und möglicherweise nicht überall angeboten werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihren Diensteanbieter.



Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, die optionales Zubehör erfordern.

SIM-Karte

Vorsicht: Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte nicht verbogen oder verkratzt wird. Schützen Sie die SIM-Karte vor statischer Elektrizität, Wasser und Schmutz.

Auf Ihrer SIM-Karte (*Subscriber Identity Module*) befinden sich persönliche Informationen wie Ihre Rufnummer und Ihre Kontakte.


Hinweise zum Einlegen und Verwenden von **Speicherkarten** finden Sie auf Seite 41.

Schalten Sie vor dem Einsetzen oder Herausnehmen einer SIM-Karte das Mobiltelefon aus, und entfernen Sie Akku und Speicherkarte.


Einsetzen der SIM-Karte

- 1 Drücken Sie ggf. auf die Entriegelung des Akkufachs, und entfernen Sie die Abdeckung und den Akku.
- 2 Halten Sie die SIM-Karte so, dass die Aussparung nach links unten und die goldfarbenen Kontakte nach unten zeigen. Schieben Sie die SIM-Karte wie abgebildet unter den Metallclip in den Steckplatz für die SIM-Karte.

1

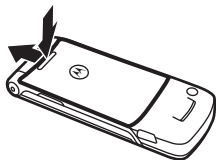


2

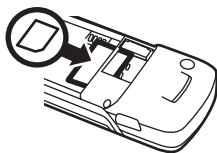


Akku

Einsetzen des Akkus


1

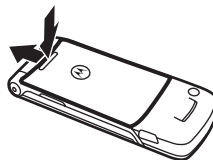

2

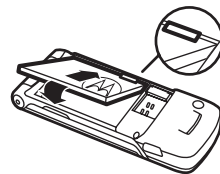

3

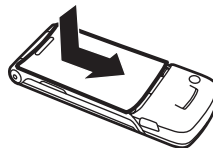

Aufladen des Akkus


Neue Akkus sind bei Auslieferung nicht vollständig aufgeladen.

Schließen Sie das Mobiltelefon an das Ladegerät an, und

stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose. Es kann einige Sekunden dauern, bis der Ladevorgang beginnt. Nach Abschluss des Ladevorgangs wird die Meldung **Laden beendet** angezeigt.

Tip: Ein Überladen des Akkus ist ausgeschlossen. Der Akku erreicht erst nach mehreren vollständigen Lade- und Entladezyklen seine volle Leistung.

Sie können den Akku aufladen, indem Sie das Telefon über den Mini-USB-Anschluss mit dem USB-Anschluss eines Computers verbinden. Telefon und Computer müssen eingeschaltet sein, und im Computer müssen die richtigen Softwaretreiber installiert sein. Kabel und

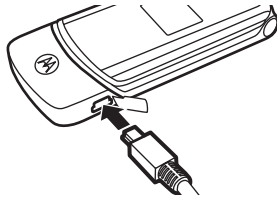

Softwaretreiber sind in original Motorola-Datenkits verfügbar, die Sie separat erwerben können.

Tipps zum Akku

Die Laufzeit des Akkus hängt von verschiedenen Faktoren ab: Netz, Signalstärke, Temperatur sowie verwendete Funktionen und Zubehör.

- Verwenden Sie ausschließlich original Motorola-Akkus und -Ladegeräte. Die Garantie für das Mobiltelefon deckt keine Schäden durch Akkus und/oder Ladegeräte ab, die nicht von Motorola stammen. 
- Bei neuen Akkus oder Akkus, die über einen längeren Zeitraum gelagert wurden, ist eventuell eine längere Ladezeit erforderlich.
- Laden Sie den Akku ungefähr bei Zimmertemperatur auf. Akkus sollten in entladendem Zustand an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort gelagert werden.
- Setzen Sie Akkus keinen Temperaturen unter -10°C oder über 45°C aus. Lassen Sie Ihr Telefon nicht im Fahrzeug zurück.

- Akkus verschleißeln allmählich und erfordern dann längere Ladezeiten. Wenn Sie eine deutliche Veränderung der Akkulaufzeit feststellen, benötigen Sie möglicherweise einen neuen Akku.




Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Akkus erhalten Sie bei Ihrer lokalen Recycling-Stelle.


Vorsicht: Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer, da sie explodieren können.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Telefons die Akku-Sicherheitshinweise im Abschnitt „Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise“ dieses Handbuchs.


Mobiltelefon ein- und ausschalten

Vorsicht: Bei manchen Telefonen werden Sie beim Einschalten zur Eingabe des PIN-Codes für die SIM-Karte aufgefordert. Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Das Mobiltelefon zeigt dann die Meldung **SIM gesperrt** an. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an Ihren Diensteanbieter.


Zum Einschalten des Mobiltelefons halten Sie  so lange gedrückt, bis die Tastenbeleuchtung oder das Display

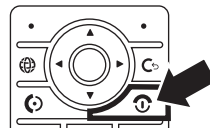


eingeschaltet wird. Geben Sie bei Aufforderung den achtstelligen PIN-Code der SIM-Karte und/oder den vierstelligen Entsperrcode ein.

Halten Sie zum Ausschalten des Telefons  einige Sekunden lang gedrückt.


Anrufen


Geben Sie einfach die Rufnummer ein, und drücken Sie .


Schließen Sie zum Beenden eines Gesprächs die Klappe, oder drücken Sie .

Wie Sie zum Anrufen Sprachbefehle verwenden, finden Sie auf Seite 51.

Anruf annehmen

Wenn das Mobiltelefon klingelt und/oder vibriert, öffnen Sie einfach die Klappe, oder drücken Sie , um den Anruf anzunehmen.

Schließen Sie zum Beenden eines Gesprächs die Klappe, oder drücken Sie .


Hinweis: Beim Abspielen von Videos oder Sounddateien kann Ihr Mobiltelefon keine Daten über ein EDGE-Netz empfangen. Das EDGE-Statussymbol  erscheint oben im Display, wenn Sie Daten über ein EDGE-Netz empfangen können.



Rufnummer speichern

Sie können eine Rufnummer im **Telefonbuch** speichern:

So geht's:  >  **Telefonbuch**, drücken Sie dann **Optionen** > **Neu erstellen** > **Kontakt (Telefon)**

- 1 Geben Sie den Namen und andere Details für die Telefonnummer ein. Drücken Sie zum Auswählen eines markierten Feldes die *mittlere Taste* .
- 2 Drücken Sie **Fertig**, um den neuen Eintrag zu speichern.



Informationen zum Bearbeiten oder Löschen von **Telefonbuch**-Einträgen finden Sie auf Seite 69.

Drücken Sie im Standby-Display zum Speichern einer E-Mail-Adresse  >  **Telefonbuch** > **Neu erstellen** > **Kontakt (Telefon)**. Geben Sie den Namen und die **Email**-Informationen des neuen Kontakts ein.

Hinweise zu Einträgen auf Ihrer SIM-Karte:


- Auf der SIM-Karte gespeicherte Kontakte beinhalten nur **Name** und **Nummer**.
- Als Kontakte können wahlweise die im Mobiltelefon gespeicherten Einträge oder die auf der SIM-Karte gespeicherten Einträge angezeigt werden. Zur Auswahl der anzuzeigenden Einträge drücken Sie  >  **Telefonbuch** und dann **Optionen** > **Ansicht**. Wählen Sie dann **Telefon & SIM-Karte**, **SIM-Karte** oder **Kontakte im Telefon** aus.
- Um festzulegen, ob Einträge im Speicher des Mobiltelefons oder auf der SIM-Karte abgelegt werden sollen, drücken Sie im Standby-Display  >  **Telefonbuch** und anschließend **Optionen** > **Einstellungen** > **Standardspeicher** > **Telefon** oder **SIM-Karte**.

Eine gespeicherte Rufnummer anrufen

So geht's:  >  **Telefonbuch**



1 Blättern Sie zu dem gewünschten Kontakt.

Schnellzugriff: Zur Suche nach einem bestimmten Kontakt geben Sie die ersten Buchstaben des gesuchten Namens ein.

2 Drücken Sie , um die Nummer dieses Eintrags anzurufen.

Wie Sie zum Anrufen Sprachbefehle verwenden, finden Sie auf Seite 51.



Eigene Rufnummer

Drücken Sie zum Anzeigen der eigenen Rufnummer im Standby-Display *die Löschen-Taste*  und anschließend .

Tipp: Zum Anzeigen Ihrer eigenen Rufnummer während eines laufenden Gesprächs: Drücken Sie **Optionen** > **Meine Rufnummer**.

Sie können den auf der SIM-Karte gespeicherten Namen und die Rufnummer



bearbeiten. Drücken Sie dazu im Standby-Display  , wählen Sie einen Eintrag aus, drücken Sie **Zeigen** und dann **Optionen**, und wählen Sie **Bearbeiten**. Sollten Sie Ihre eigene Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

Mehr als nur Telefonieren!



Ihr Telefon bietet Ihnen weitaus mehr Möglichkeiten, als nur zu telefonieren!

Vodafone live!

Browser

Das Telefon wurde für den Zugriff auf das mobile Internetportal Vodafone live! angepasst. Unter www.vodafone.de finden Sie weitere Informationen zu den von Vodafone live! angebotenen Diensten.

Um eine Verbindung zu Vodafone live! herzustellen, drücken Sie die Vodafone live!-Browser-Taste am Telefon. Sollten beim Herstellen der Verbindung mit Vodafone live! Probleme auftreten, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

So geht's: Drücken Sie entweder die Vodafone live!-Browser-Taste  oder im Hauptmenü .

> **Vodafone live!**



Folgende Optionen sind verfügbar:

Option	
Vodafone live!	Browser starten
URL aufrufen	Bestimmte Seite aufrufen
Bookmarks	Schnellzugriffsmenü öffnen
Gespeicherte URLs	Liste gespeicherter Seiten anzeigen
History	Liste der zuletzt aufgerufenen Seiten anzeigen
Browser Einstellungen	Browser-Einstellungen
Profile	WAP-Profil auswählen oder erstellen

Sie können bei Vodafone live! außerdem Bilder, Videos, Klingeltöne und Spiele herunterladen und sie auf dem Telefon installieren. Wenn Sie eine Speicherkarte besitzen, werden Spiele auf der Speicherkarte gespeichert und alle anderen Downloads im Telefonspeicher. Alle Spiele und anderen Downloads können entweder auf der

Speicherkarte oder im Telefonspeicher gespeichert werden. Wenn der Telefonspeicher belegt ist, können Sie Inhalte auf die Speicherkarte übertragen.


Über den Browser können Sie mit dem Telefon auf Webseiten oder webbasierte Anwendungen zugreifen. Hinweise zur Einrichtung des Zugangs erhalten Sie bei Bedarf von Ihrem Dienstanbieter.

Ihr Telefon wurde möglicherweise für eine Hochgeschwindigkeits-Netzverbindung mit *General Packet Radio Service* (GPRS) konfiguriert. Diesen Verbindungstyp erkennen Sie am GPRS-Symbol  im Standby-Display. Das Symbol wird nicht mehr angezeigt, wenn Sie eine Browser-Sitzung starten. Wenn bei einer Browser-Sitzung das Symbol  (aktiver Anruf) angezeigt wird, nutzt das Telefon eine Standard-Sprachkanalverbindung. Welcher Netzverbindungstyp verwendet wird, ist vom Netz Ihres Dienstanbieters abhängig. Die Netzverbindungsgebühren können, abhängig vom Verbindungstyp, jeweils unterschiedlich sein.

Hinweis: Bei einigen Funktionen des Telefons wird möglicherweise automatisch eine Browser-Sitzung gestartet.


Browser-Sitzung starten


Es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Starten einer Browser-Sitzung:

Drücken Sie	Zum
1 	Starten des Browsers

Option	
Home	Vodafone live!-Homepage öffnen
Erneut laden	Aktuelle WAP-Seite aktualisieren
URL aufrufen	URL aufrufen
Schnellzugriff	Schnellzugriffsmenü öffnen
Nachrichten	Nachrichten-Center aufrufen
Speichern	Eine Seite oder ein Bild speichern
History	Eine Liste der zuletzt aufgerufenen Seiten anzeigen
URL zeigen	Eine URL-Liste anzeigen
Sicherheit	Sicherheitszertifikate und Cookies verwalten



Option	
Cache leeren	Temporären Browser-Speicher löschen
Beenden	Browser-Sitzung beenden und Standby-Display anzeigen

- | Drücken Sie | Zum |
|--|--|
| 2  nach oben oder unten | Blättern zu einem Lesezeichen, Dienst oder einer Anwendung |
| 3 Auswahl | Auswählen des Elements |

Schnellzugriff: Wenn Sie eine Textnachricht mit einer integrierten URL öffnen, können Sie direkt zur URL wechseln, indem Sie durch Drücken von  > **URL aufrufen** den Browser starten.

Wenn Sie über den Browser keine Netzverbindung herstellen können, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.


Interaktion mit WAP-Seiten

- | Drücken Sie | Zum |
|--|--|
|  nach oben oder unten | Blättern durch Text oder Markieren eines auswählbaren Elements |
| Auswahl | Auswählen des markierten Elements. Um Informationen einzugeben, verwenden Sie das Tastenfeld und drücken die Taste Ok .
Tipp: Drücken Sie Löschen , um bei einer falschen Eingabe jeweils einen Buchstaben zu löschen. |
| Zurück | Zurückkehren zur vorherigen Seite |
|  | Öffnen von Browser Menü |

Objekte von einer WAP-Seite herunterladen


Sie können von einer WAP-Seite Bilder, Sounds, Videos, Spiele oder andere Objekte herunterladen, indem Sie den entsprechenden Link auswählen. Diese Objektdateien können Sie im Telefon

speichern und als Hintergrundbild, Bildschirmschoner oder Signalton verwenden.

- Die heruntergeladenen oder als Anhänge empfangenen Dateien haben möglicherweise eine Sperre, die verhindert, dass sie extern gespeichert, weitergeleitet oder bearbeitet werden können.
- Um einen laufenden Download abzubrechen, drücken Sie 

WAP-Profil auswählen oder erstellen

Mit dieser Funktion können Sie ein WAP- bzw. Netzwerkprofil bearbeiten oder erstellen. Sie können unterschiedliche Internetprofile festlegen, um auf verschiedene Weisen eine Verbindung zum Internet herzustellen.

So geht's: Drücken Sie die mittlere Taste  > **Vodafone live!** > **Profile**

Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Dienstanbieter, um WAP-Profileinstellungen zu erhalten.

Browser im Hintergrund ausführen

Bei einigen Telefonen wird automatisch eine Browser-Sitzung im Hintergrund ausgeführt, wenn sich das Telefon bei einem Netz anmeldet. Dadurch können auf dem Telefon Servicenachrichten Ihres Dienstansbieters angezeigt werden (z. B. Börsenkurse, Schlagzeilen oder Sportergebnisse). Dieser Service setzt für gewöhnlich ein entsprechendes Abonnement voraus.

Browser-Nachrichten einrichten

So geht's: Drücken Sie die mittlere Taste

 >  **Nachrichten** > **WAP Nachrichten** > **Optionen**
> **Setup WAP Nachr.** > **Dienst**

Option	
Aus	Alle Browser-Nachrichten beenden
Alle empfangen	Alle Browser-Nachrichten erlauben
Beschränkt	Nur Browser-Nachrichten von der Service-Center-Nummer erlauben


Foto aufnehmen und versenden

Wie Sie die aufgenommenen Fotos bearbeiten, lesen Sie auf Seite 85. Sie können Einstellungen wie **Helligkeit** und **Kontrast einstellen** ändern oder auch Effekte wie **Unschärf** und **Scharf**, **Drehen**, **Spiegeln**, **Rahmen** oder **Stil** hinzufügen.

Hinweis: Bei geschlossener Klappe können Sie die Kamera über die Smart-Taste bedienen. Durch langes Drücken der Taste wird die Kamera aktiviert. Mit einem kurzen Tastendruck wird bei aktivierter Kamera ein Foto aufgenommen.

Das Objektiv der Kamera befindet sich bei geöffneter Klappe an der Rückseite des Mobiltelefons.

- 1 Drücken Sie > **Kamera**, um den Kamerasucher anzuzeigen.

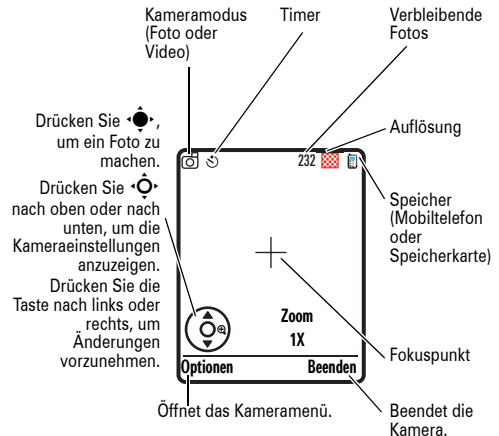

Hinweis: Das Anpassen der Verschlusszeit hat Auswirkungen auf die Helligkeit des Sucher-Displays und auf das aufgenommene Foto.


- 2 Drücken Sie die *mittlere Taste* , um das Bild im Sucher als Foto aufzunehmen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Drücken Sie **Optionen**, um das Foto zu speichern oder zu löschen.
- Drücken Sie **Senden**, um das Foto in einer Nachricht zu versenden.

Möglicherweise wird angezeigt, dass es sich um eine **MMS** handelt, da die Nachricht ein Bild enthält.


Weitere Informationen finden Sie unter „SMS- und MMS-Nachrichten“ auf Seite 37.

Nicht alle Mobiltelefone und Netze unterstützen Bildmitteilungen. Drücken Sie zum Versenden der Nachricht **Ja**.

- Drücken Sie , um das Foto zu löschen und zum Suchermodus zurückzukehren.

Bevor Sie das Foto aufnehmen, können Sie mit **Optionen** das Kameramenü mit den in der folgenden Tabelle aufgeführten Optionen öffnen:



Optionen	
Gehe zu Bildern	Anzeigen der gespeicherten Bilder und Fotos
Video Modus	Umschalten zur Videokamera
Selbstausröser	Einstellen des Selbstauslösers

Optionen	
Kameraeinstellungen	Öffnen des Setup-Menüs zum Anpassen von Fotoeinstellungen
Speicher wechseln	Zwischen Telefonspeicher und Speicherkarte als Speicherort für Bilder wechseln 
Freier Speicher	Überprüfen, wie viel Speicherplatz für das Speichern von Bildern übrig ist Hinweis: Möglicherweise hat Ihr Dienstanbieter bereits vor der Auslieferung des Mobiltelefons Inhalte im Anwenderspeicher abgelegt.


Selbstporträt

Wenn der Sucher aktiv ist, können Sie die Klappe schließen, um das Bild auf dem externen Display anzuzeigen. Mit den Lautstärketasten können Sie das Bild zoomen und mit der Smart-Taste aufnehmen und speichern.

Versenden eines gespeicherten Fotos in einer Nachricht

So geht's:  >  **Nachrichten**
> **Neue Nachricht** > **Nachricht**, drücken Sie dann **Optionen** > **Einfügen** > **Bild**



- 1 Blättern Sie zum gewünschten Bild, und drücken Sie **Einfügen**.
- 2 Geben Sie den Text für die Nachricht ein, und drücken Sie **Senden an**.
- 3 Blättern Sie zu einer Empfängeradresse, und drücken Sie die *mittlere Taste* .
- 4 Drücken Sie **Senden** zum Versenden der Nachricht.



Möglicherweise wird die Meldung angezeigt, dass es sich um eine **MMS** handelt, da in der Nachricht ein Bild enthalten ist. Nicht alle

Mobiltelefone und Netze unterstützen Bildmitteilungen. Drücken Sie **Ja** zum Versenden der Nachricht.

Postkarte versenden

Mit dem Postkartenservice von Vodafone live! können Sie ein Bild als MMS versenden, das als normale Postkarte an eine Postanschrift gesendet wird. Sie können soeben aufgenommene Bilder oder bereits im Telefon gespeicherte Bilder versenden. Außerdem können Sie der Postkarte einen persönlichen Gruß hinzufügen.

Hinweis: Dieser Service ist möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar.

So geht's: Drücken Sie die mittlere Taste  >  **Nachrichten** > **Neue Nachricht**
> **Neue Postkarte**

oder

 >  **Mein Telefon** > **Bild** > **Optionen**
> **Senden** > **Neue Postkarte**

Sie können auf diese Option auch zugreifen, nachdem Sie ein Bild aufgenommen haben. Drücken Sie **Senden**, und wählen Sie **Neue Postkarte**.



Beachten Sie, dass die verschiedenen Schritte zum Versenden der Postkarte leicht abweichen können, je nachdem, ob Sie das Menü **Mein Telefon, Telefonbuch** oder **Nachrichten** verwenden. Im Folgenden werden die Schritte zum Bearbeiten der Postkarte über das Menü **Nachrichten** beschrieben.

So geht's:  >  **Nachrichten** > **Neue Nachricht**
> **Neue Postkarte**

Drücken Sie	Zum
1 Auswahl	Auswählen der Option Neue Postkarte und Öffnen des Postkarten-Editors
2 Tasten	Grußtext eingeben Der Grußtext darf maximal 200 Zeichen enthalten.
3 Optionen	Auswählen von Einfügen > Bild und Auswählen eines zuvor gespeicherten Bildes oder eines gerade aufgenommenen Bildes. Drücken Sie anschließend Auswahl

Drücken Sie	Zum
4 Strasse	Auswählen der Adresse des Empfängers aus Ihren Kontakten. Hinweis: In der Liste werden nur Kontakte mit vollständigen Adressangaben angezeigt. Informationen zum Einfügen einer neuen Adresse finden Sie unten.

Wenn für den gewünschten Empfänger bereits eine vollständige Adresse angegeben ist, gehen Sie wie folgt vor:

5  nach oben oder unten	Blättern zum Namen der Person, an die Sie die Postkarte senden möchten
6  mittlere Taste	Auswählen des Empfängernamens

Einfügen einer neuen Adresse

Wenn die Adresse des gewünschten Empfängers unter **Telefonbuch** nicht enthalten ist, fügen Sie diese ein, indem Sie **Strasse** > **Optionen** > **Adresse eingeben** auswählen.

Geben Sie folgende Informationen an:

Option	
Vorname	Name des Empfängers eingeben (obligatorisch)
Nachname	Name des Empfängers eingeben (obligatorisch)
Sonstiges	Zusätzliche Informationen eingeben (optional)
Strasse	Adresse eingeben (obligatorisch)
Stadt	Stadt eingeben (obligatorisch)
Postleitzahl	Postleitzahl eingeben (obligatorisch)
Land	Land eingeben (optional)

Wenn Sie alle erforderlichen Felder eingegeben haben, drücken Sie **Fertig**.


Wählen Sie **Nein**, um zum Menü **Adressieren an** zurückzukehren und die Postkarte ohne Speichern der Empfängeradresse zu versenden.

Wählen Sie **Ja**, um die Adresse zu speichern und auszuwählen, ob die Adresse mit **Telefonnummer** oder **Email Adresse** gespeichert werden soll.

Drücken Sie **Fertig**, um zum Menü **Adressieren an** zurückzukehren, nachdem Sie alle erforderlichen Informationen eingegeben haben.

Gesendete Postkarte anzeigen



Sie können eine von Ihnen gesendete Postkarte anzeigen.


Drücken Sie **Nachrichten**  nach unten, und wählen Sie **Ausgang**

Video aufnehmen und versenden

Informationen zum Anzeigen, Bearbeiten oder Löschen aufgenommener Videos finden Sie auf Seite 85.


Das Objektiv der Kamera befindet sich bei geöffneter Klappe an der Rückseite des Mobiltelefons.


Drücken Sie  >  **Mein Telefon** > **Videos** > **[Neues Video]**, um das Video-Sucherbild anzuzeigen.

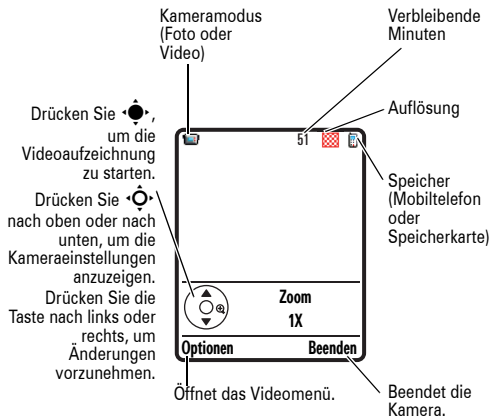


Hinweis: Die Anzahl der verbleibenden Minuten ist lediglich ein Schätzwert.


Wenn Sie das Video in einer Nachricht versenden möchten, muss die Videolänge auf **MMS** eingestellt werden. Drücken Sie zum Einstellen der Länge **Optionen** > **Videokameraeinstellung** > **Videolänge**.

- 1 Drücken Sie die *mittlere Taste* , um die Aufzeichnung des Videos zu starten.
- 2 Drücken Sie **Stopp**, um die Videoaufnahme zu beenden. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Drücken Sie **Optionen**, um das Video zu speichern oder zu löschen.
- Drücken Sie **Senden**, um das Video in einer Nachricht zu versenden. 

Geben Sie einen Text ein, und drücken Sie **Senden an**. Blättern Sie dann zur Empfängeradresse, und drücken Sie zur Auswahl die *mittlere Taste* . Drücken Sie zur Eingabe einer neuen Nummer **Optionen**. Drücken Sie zum Versenden der Nachricht **Senden**.

Hinweis: Nicht alle Mobiltelefone und Netze unterstützen Nachrichten mit Videos.

- Drücken Sie , um das Video zu löschen und zum Suchermodus zurückzukehren.

SMS- und MMS-Nachrichten

Wie Sie Verteiler erstellen, sehen Sie auf Seite 72. Auf Seite 73 finden Sie detaillierte Informationen zu Nachrichten.

SMS- und MMS-Nachricht senden

Eine Nachricht kann Text, Bilder, Sounds oder andere Mediadateien enthalten. Sie können einer Nachricht mehrere Seiten hinzufügen, von denen jede Seite Text und Mediadateien enthalten kann. Die Nachricht kann an andere kompatible Mobiltelefone oder an eine E-Mail-Adresse versendet werden.




So geht's:  >  **Nachrichten** > **Neue Nachricht** > **Nachricht**

- 1 Geben Sie den gewünschten Text ein (Details zur Texteingabe siehe Seite 47).

Um eine Mediadatei – **Bild, Sound, Video** etc. – in die Seite einzufügen, drücken Sie **Optionen** > **Einfügen**. Wählen Sie dann den Dateityp und die Datei aus.

Wenn Sie **eine weitere Seite** in die Nachricht einfügen möchten, drücken Sie **Optionen** > **Einfügen** > **Neue Seite**. Auf der neuen Seite können Sie dann weiteren Text eingeben und/oder Mediaelemente einfügen.

- 2 Nachdem Sie die Nachricht fertig gestellt haben, drücken Sie **Senden an**.
- 3 Blättern Sie zu einem Empfänger, und drücken Sie die *mittlere Taste* . Wiederholen Sie ggf. diesen Schritt, um weitere Empfänger hinzuzufügen.


Zum Hinzufügen einer **neuen** Rufnummer oder E-Mail-Adresse drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Nummer eingeben** oder **E-Mail eingeben**.

- 4 Vor dem Versenden einer Nachricht können Sie **Optionen** drücken, um **In Entwürfe speichern** oder **Abbruch Nachricht** auszuwählen oder **Sendeoptionen** zu öffnen (z. B. **Betreff** der Nachricht oder **CC-Adressen**).

- 5 Um die Nachricht zu **senden**, drücken Sie die Taste **Senden**.

Möglicherweise wird die Meldung angezeigt, dass es sich um eine **MMS** handelt, wenn die Nachricht aus mehreren Seiten besteht oder Mediadateien enthält. Nicht alle Mobiltelefone und Netze unterstützen MMS-Nachrichten. Drücken Sie **Ja** zum Versenden der Nachricht.

SMS- und MMS-Nachricht empfangen

Wenn Sie eine Nachricht empfangen, wird dies mit einem Signalton, der Meldung **Neue Textnachricht** und einem entsprechenden Symbol wie z. B.  angezeigt.



Drücken Sie **Lesen**, um die Nachricht zu öffnen.

MMS-Nachrichten mit Mediadateien:

- Beim Lesen der Nachricht werden Fotos, Bilder und Animationen angezeigt.
- Eine eingefügte Sounddatei wird automatisch abgespielt. Mithilfe der Lautstärketasten können Sie die Wiedergabelautstärke einstellen.

- Angehängte Dateien befinden sich am Ende der Nachricht. Um einen Anhang zu öffnen, blättern Sie zum Dateisymbol bzw. Dateinamen, und drücken Sie die Taste **Zeigen** (Bild), **Wiedergabe** (Sound) oder **Öffnen** (vCard-Kontakt, vCalendar-Kalendereintrag oder unbekannter Dateityp).

Bluetooth™-Verbindungen

Ihr Mobiltelefon unterstützt Bluetooth-Verbindungen. Sie können Ihr Mobiltelefon mit einem Bluetooth-Headset oder einem Autoeinbausatz koppeln, um freihändig zu telefonieren. Das Mobiltelefon kann mit einem Bluetooth-Stereo-Headset verbunden werden, um kabellos Musik zu hören. Sie können Ihr Telefon auch mit einem anderen Telefon oder einem Computer verbinden, wenn diese Geräte Bluetooth unterstützen, und auf diese Weise Dateien austauschen.

Hinweis: Fahrer von Kraftfahrzeugen können durch die Verwendung von Mobiltelefonen vom Straßenverkehr abgelenkt werden. Beenden Sie das Gespräch, wenn Sie sich nicht auf den Verkehr

konzentrieren können. Außerdem kann der Einsatz von Mobilgeräten und deren Zubehör in manchen Umgebungen (z. B. Tankstelle, Krankenhaus) verboten oder nur eingeschränkt zulässig sein. Alle Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

Maximale Bluetooth-Sicherheit erreichen Sie, indem Sie Bluetooth-Geräte immer in einer sicheren, privaten Umgebung koppeln.


Autoeinbausatz oder Headset verwenden


Bevor Sie versuchen, das Mobiltelefon an ein Freisprechgerät zu koppeln, müssen Sie sicherstellen, dass das Gerät **eingeschaltet** und **betriebsbereit** ist und sich im *Koppel-* bzw. *Verbindungsmodus* befindet (siehe Bedienungsanleitung für das jeweilige Gerät). Das Mobiltelefon kann immer nur mit einem Gerät verbunden werden, nicht jedoch mit mehreren.

So geht's:  >  **Verbindung** > **Bluetooth**
> **Audio-Geräte** > **[Nach Geräten suchen]**



Das Mobiltelefon sucht nun nach koppelbereiten Bluetooth-Geräten innerhalb seiner Reichweite und zeigt diese in einer Liste an.

- 1 Blättern Sie zu einem Gerät in dieser Liste, und drücken Sie die *mittlere Taste* .
- 2 Drücken Sie **Ja** oder **Ok**, um die Geräte zu koppeln.
- 3 Geben Sie – sofern erforderlich – den Passkey des Geräts (z. B. **0000**) ein, und drücken Sie **Ok**.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, wird im Standby-Display das Bluetooth-Symbol  angezeigt.

Schnellzugriff: Bei aktivierter Bluetooth -Funktion kann das Mobiltelefon automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt verwendeten Freisprechgerät herstellen. Schalten Sie dieses einfach ein, oder bringen Sie es in Reichweite des Mobiltelefons.

Tipp: Möchten Sie mehr über Ihr Headset oder Ihren Autoeinbausatz erfahren? Detaillierte Informationen zu einem Bluetooth-Gerät entnehmen Sie der entsprechenden Bedienungsanleitung.

Dateien auf ein anderes Gerät kopieren


Sie können Mediadateien, Kontakte und Kalendereinträge sowie Web-Schnellzugriffe vom Mobiltelefon auf einen Computer oder auf ein anderes Gerät kopieren.




Hinweis: Bestimmte, mit einem Kopierschutz versehene Objekte können nicht kopiert werden.

- 1 Blättern Sie im Telefon zu dem Objekt, das Sie auf das andere Gerät kopieren wollen.
- 2 Drücken Sie **Optionen**, und wählen Sie
 - **Bluetooth** für Mediadateien.
 - **Kontakt senden** für Kontakteinträge.
 - **Senden** für Termine.
- 3 Wählen Sie den Namen eines erkannten Bluetooth-Geräts in Reichweite des Mobiltelefons aus, oder wählen Sie **[Nach Geräten suchen]**, um nach dem Gerät zu suchen, das als Ziel des Kopiervorgangs vorgesehen ist.

Wenn das Mobiltelefon die Datei nicht auf ein anderes Gerät kopieren kann, stellen Sie sicher, dass das Gerät **eingeschaltet** und **betriebsbereit** ist und sich im *Erkennungsmodus* befindet (siehe Bedienungsanleitung für das jeweilige Gerät). Stellen Sie außerdem sicher, dass das Gerät nicht gerade eine ähnliche Bluetooth-Verbindung aufgebaut hat.

Hinweis: Nachdem Sie eine Verbindung zwischen dem Mobiltelefon und einem Bluetooth-Gerät hergestellt haben, kann das Gerät ähnliche Bluetooth-Verbindungen mit dem Mobiltelefon herstellen. Das Bluetooth-Symbol  am oberen Rand des Displays zeigt an, dass eine Bluetooth-Verbindung besteht.

Dateien von anderen Geräten empfangen

Wenn das Bluetooth-Symbol  am oberen Rand des Displays nicht angezeigt wird, aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons durch Drücken von



 >  **Verbindung** > **Bluetooth** > **Einstellungen**
> **Power** > **Ein**.

- 1 Bringen Sie das Mobiltelefon in die Nähe des Geräts, und senden Sie die Datei vom Gerät aus.

Sollten das Mobiltelefon und das sendende Gerät einander nicht erkennen, versetzen Sie das Mobiltelefon in den Erkennungsmodus, damit das sendende Gerät das Mobiltelefon erkennen kann. Drücken Sie

☰ > 📶 **Verbindung** > **Bluetooth** > **Auffindbar**.

- 2 Drücken Sie am Mobiltelefon **Akzeptier.**, um die Datei von dem anderen Gerät zu akzeptieren.


Das Mobiltelefon informiert Sie über den Abschluss der Dateiübertragung. Drücken Sie ggf. **Speichern**, um die Datei zu speichern.

MP3-Player

Das Mobiltelefon kann Songdateien abspielen:

So geht's: ☰ > 📱 **Mein Telefon** > **Sound**. Wählen Sie dann die abzuspielende Datei aus.

Drücken Sie ⏪ nach oben, um die Wiedergabe zu starten oder anzuhalten. Drücken Sie ⏩ nach unten, um die Wiedergabe zu beenden.

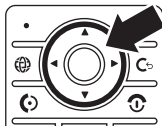

Drücken Sie ⏪ nach rechts oder links, um vorwärts oder rückwärts zu springen.

Informationen zum Herunterladen von Liedern auf das Mobiltelefon finden Sie auf Seite 86.

Informationen zum Kopieren von Dateien zwischen dem Mobiltelefon und einem Computer finden Sie auf Seite 44.

Hinweis: Das Mobiltelefon kann bestimmte MP3-Dateien, deren Bitrate über 128 kbit/s liegt, nicht wiedergeben. Wenn Sie versuchen, eine solche Datei herunterzuladen oder abzuspielen, zeigt das Mobiltelefon möglicherweise eine Fehlermeldung an oder fordert Sie auf, die Datei zu löschen.

Sie können unterwegs Musik hören. Mit Hilfe des *Flugzeugmodus* können Sie das Mobiltelefon selbst an Bord eines Flugzeugs bedenkenlos verwenden. Siehe Seite 88.

Speicherkarte (optionales Zubehör)

Für das Speichern und Abrufen von Multimediaobjekten wie Fotos und Sounds




können Sie eine auswechselbare Speicherkarte einsetzen.

Das Mobiltelefon unterstützt Speicherkarten mit einer Kapazität von bis zu 1 GB.

Hinweis: Wenn Sie eine mit Kopierschutz versehene Datei herunterladen und auf der Speicherkarte ablegen, können Sie die Datei nur dann verwenden, wenn diese Speicherkarte in das Mobiltelefon eingesetzt ist. Sie können urheberrechtlich geschützte Dateien weder versenden noch kopieren oder ändern.

Speicherkarte einsetzen

- 1 Nehmen Sie die Akkufachabdeckung ab.
- 2 Stellen Sie sicher, dass die Kontakte der Speicherkarte nach unten zeigen, und schieben Sie die Speicherkarte mit der Oberseite unter den Metallstreifen.
- 3 Setzen Sie die Akkufachabdeckung wieder auf.

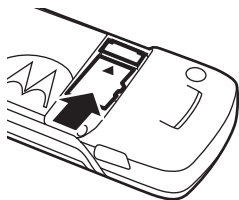

Die Speicherkarte darf nicht entnommen werden, solange das Mobiltelefon sie verwendet oder Dateien auf diese schreibt.

Speicherkarteninformationen anzeigen und ändern

Öffnen Sie zum **Anzeigen** der auf der Speicherkarte und auf dem Mobiltelefon gespeicherten Dateien eine Dateiliste (z. B. **Bilder**, siehe Seite 85). Durch Symbole wird angezeigt, ob eine Datei im Speicher des Mobiltelefons (📁) oder auf der Speicherkarte (📄) gespeichert ist.



Markieren Sie zum Kopieren oder Verschieben einer Datei aus dem Speicher des Mobiltelefons auf die Speicherkarte diese Datei in der Liste, und drücken Sie **Optionen > Verwalten > Kopieren** oder **Verschieben > Speicherkarte**.

Bestimmte, mit einem Kopierschutz versehene Dateien können weder kopiert noch verschoben werden.

Zum **Kopieren von Dateien** zwischen der Speicherkarte und einem Computer können Sie eine Kabelverbindung (siehe Seite 44) oder eine Bluetooth-Verbindung (siehe Seite 40) verwenden.

So können Sie den **Namen, verfügbaren Speicherplatz** und weitere Informationen zu Ihrer Speicherkarte abrufen:

So geht's:  >  **Einstellungen** > **Telefonstatus** > **Speichereinheit**


- 1 Blättern Sie mit  zu der eingesetzten Speicherkarte.
- 2 Drücken Sie die *mittlere Taste* , um die Informationen zur Speicherkarte anzuzeigen. Das Mobiltelefon speichert alle zusätzlichen Inhalte (Klingeltöne, Spiele usw.) im *Anwenderspeicher*. Möglicherweise hat Ihr Dienstanbieter bereits vor der Auslieferung des Mobiltelefons Inhalte im Anwenderspeicher abgelegt.

oder

Drücken Sie **Optionen**, um das **Menü Speichereinheit** zu öffnen, in dem Sie die Speicherkarte **Format** oder **Umbenennen** können.

Kabelverbindungen

 Das Mobiltelefon ist mit einem Mini-USB-Port ausgestattet und kann daher zum Übertragen von Daten an einen Computer angeschlossen werden.

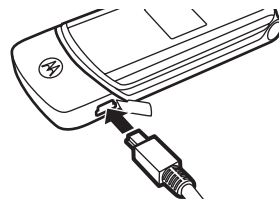

Hinweis: Original Motorola USB-Datenkabel und die zugehörige Software sind separat erhältlich. Überprüfen Sie, welcher Kabeltyp für Ihren Computer oder Ihr Handheld-Gerät erforderlich ist. Zur **Übertragung von Daten** zwischen dem Mobiltelefon und einem Computer müssen Sie die Software installieren, die zum Lieferumfang des Motorola Original-Datenkits gehört. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Datenkits. Informationen zum Durchführen von **Datenanrufen** mittels eines angeschlossenen Computers finden Sie auf Seite 80.



Speicherkarte an einen Computer anschließen

Über eine Kabelverbindung können Sie von einem Computer aus auf die Speicherkarte des Mobiltelefons zugreifen.

Hinweis: Bei Verbindung des Telefons mit einem Computer ist der Zugriff auf die Speicherkarte nur vom Computer aus möglich.

Auf dem Mobiltelefon:

Drücken Sie  >  **Verbindung** > **USB Einstellungen**
> **Standard Verbindung** > **Speicherkarte**.

Auf diese Weise wird die USB-Verbindung auf die Speicherkarte umgeleitet. Schließen Sie das original Motorola USB-Kabel an den Zubehöranschluss Ihres Telefons und an einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer an. Gehen Sie weiter wie folgt vor:



Auf dem Computer:

- 1 Doppelklicken Sie auf „Arbeitsplatz“. Die Speicherkarte des Mobiltelefons wird als „Wechseldatenträger“ angezeigt.

- 2 Doppelklicken Sie zum Zugriff auf die Dateien, die auf der Speicherkarte des Mobiltelefons gespeichert sind, auf das Wechseldatenträger-Symbol.
- 3 Gehen Sie folgendermaßen vor, um die gewünschten Dateien mit Drag & Drop auf der Speicherkarte zu speichern:
MP3- oder AAC-Dateien: > mobile > audio
Screensaver: > mobile > picture
Hintergrundbilder: > mobile > picture
Videoclips: > mobile > video
- 4 Anschließend trennen Sie die Verbindung zwischen PC und Mobiltelefon, indem Sie in der Taskleiste unten am Bildschirm des Computers auf das Symbol „Hardware sicher entfernen“ klicken. Wählen Sie dann die Option „USB-Massenspeichergerät“ und anschließend „Beenden“.
- 5 Wählen Sie die Option für USB-Massenspeichergeräte und dann „OK“.

Auf dem Mobiltelefon:

Um **Daten** wieder als USB-Standardverbindung einzustellen, drücken Sie  >  **Verbindung**
> **USB Einstellungen** > **Standard Verbindung**
> **Datenverbindung**.


Grundlagen


Eine Abbildung des Telefons finden Sie auf Seite 1.


Display

Nach dem Einschalten des Mobiltelefons wird das *Standby-Display* angezeigt.






In diesem Modus müssen Sie zum Wählen einer Rufnummer nur die Ziffern eingeben und  drücken.

Zum Aufrufen voreingestellter Funktionen der Navigationstaste drücken Sie  nach oben, unten, rechts oder links.

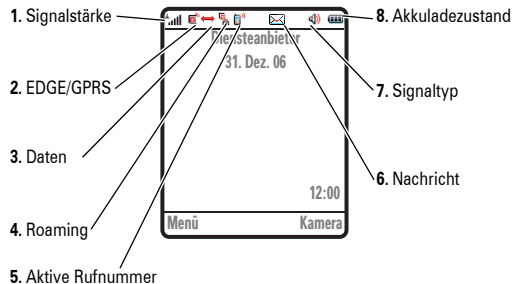


Drücken Sie zum Öffnen des Hauptmenüs die *mittlere Taste* . Die *Textfelder der Softkeys* geben die aktuelle Belegung der Softkeys an. Zur Lage der Softkeys siehe Seite 1.

Am oberen Rand des Standby-Displays können die folgenden Statussymbole angezeigt werden:











1 Signalstärke – Vertikale Balken zeigen die Stärke des Netzsignals an. Wird eines der Symbole  oder  angezeigt, können Sie weder Anrufe tätigen noch Anrufe empfangen.

- 2 **GPRS** – Zeigt an, dass das Mobiltelefon eine Hochgeschwindigkeitsdatenverbindung *EDGE* (Enhanced Data for GSM Evolution) oder *GPRS* (General Packet Radio Service) verwendet. Mögliche Symbole:





 = GPRS-PDP-Kontext aktiv
 = EDGE
 = GPRS-Paketdaten verfügbar

- 3 **Datenverbindung** – Zeigt den Verbindungsstatus an.



 = Sichere Datenübertragung
 = Unsichere Datenübertragung
 = Sichere Anwendungsverbindung
 = Unsichere Anwendungsverbindung
 = Sichere Datenpaket (CSD)-Übertragung
 = Unsichere CSD-Übertragung
 = Bluetooth™-Verbindung ist aktiv

- 4 **Roaming** – Zeigt  an, wenn das Mobiltelefon ein fremdes Netz (also nicht das Netz Ihres Netzbetreibers) sucht oder nutzt.

- 5 **Aktive Rufnummer** – Bei SIM-Karten mit zwei Rufnummern können folgende Symbole angezeigt werden:

 = Leitung 1 aktiv
 = Rufnummer 1 aktiv, Rufumleitung eingeschaltet
 = Leitung 2 aktiv
 = Rufnummer 2 aktiv, Rufumleitung eingeschaltet

- 6 **Nachricht** – Dieses Symbol wird angezeigt, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten haben. Mögliche Symbole:

 = Textnachricht
 = Sprachnachricht
 = Sprach- & Textnachricht


7 Signaltyp – Zeigt den eingestellten Signaltyp an:

-  = Lauter Rufton
 = Vibrieren & Klingelton
 = Leiser Rufton
 = Vibrieren dann Klingelton
 = Vibrieren
 = Kein Signal



8 Akkuladezustand – Vertikale Balken zeigen den Akkuladezustand an. Bei Anzeige der Meldung **Akku fast leer** muss das Mobiltelefon aufgeladen werden.



Texteingabe

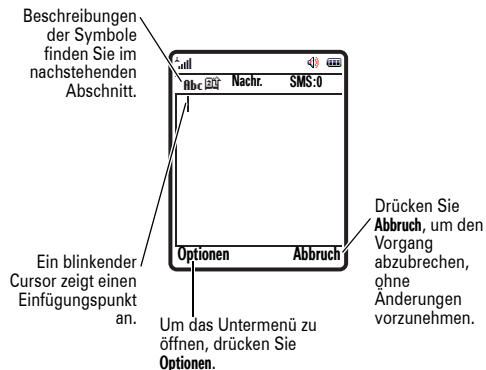Bei der Nutzung bestimmter Funktionen ist eine Texteingabe erforderlich.




Durch Drücken von  können Sie bei der Texteingabe den Eingabemodus wechseln:






Eingabemodi	
 oder 1	Der Primär -Texteingabemodus kann wahlweise auf iTAP™ () oder Tippen (1) eingestellt werden.

Eingabemodi	
 oder z	Der Sekundär -Texteingabemodus kann auf einen beliebigen iTAP-  oder Tippen-Modus z oder auf Keine eingestellt werden, wenn Sie keinen sekundären Eingabemodus festlegen möchten.
123	Numerisch In diesem Modus ist nur die Eingabe von Ziffern möglich.
&	Symbol In diesem Modus ist nur die Eingabe von Symbolen (Sonderzeichen) möglich.




Zum Einstellen des primären und des sekundären Texteingabemodus drücken Sie während einer Texteingabe **Optionen > Texteinstellung**. Wählen Sie dann **Prio.1** oder **Prio. 2** aus.

Tipps für den iTAP™ - und den Tippen-Modus

- Bei der Texteingabe können Sie durch Drücken von  zwischen den Modi „Großbuchstaben“ (**ABC**), „Kleinbuchstaben“ (**abc**) und „Wortanfang groß“ (**Abc**) wechseln.


- Zum schnellen Eingeben von Zahlen halten Sie eine Zifferntaste gedrückt, um vorübergehend in den numerischen Modus zu wechseln. Geben Sie dann die gewünschten Ziffern ein. Durch Eingabe eines Leerzeichens wechseln Sie wieder in den iTAP- oder Tippen-Modus.
- Für die Eingabe von Satzzeichen oder anderen Zeichen drücken Sie .
- Drücken Sie , um den blinkenden Cursor an die gewünschte Stelle zum Eingeben oder Bearbeiten des Textes zu verschieben.
- Drücken Sie , um das Zeichen links vom Cursor zu löschen. Halten Sie  gedrückt, um das Wort zu löschen.
- Drücken Sie zum Abbrechen der Nachricht .

iTAP™ -Modus

Bei der Texteingabe können Sie durch Drücken von  in den iTAP-Modus wechseln. Wenn weder  noch  angezeigt wird, drücken Sie **Optionen > Texteinstellung**, um den iTAP-Modus als primären oder sekundären Texteingabemodus festzulegen.

iTAP ermöglicht die vereinfachte Eingabe von Wörtern mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe. iTAP wertet jeden Tastendruck aus und schlägt passende Wörter für die bisher gedrückten Tastenkombinationen vor.

Wenn Sie beispielsweise die Tastenfolge **7 7 6 4** eingeben, zeigt das Display Folgendes an:

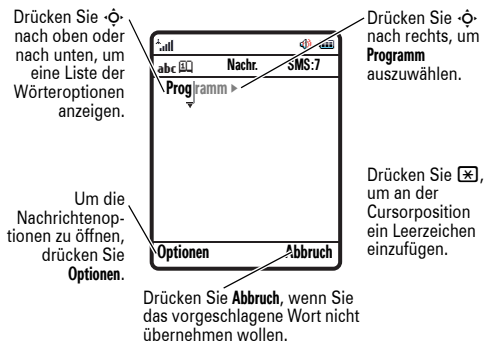

Wenn Sie ein anderes Wort wünschen (wie z. B. **Prognose**), tippen Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.

Tipp: Falls Sie vergessen haben sollten, wie iTAP funktioniert, können Sie ganz einfach während der Texteingabe mit **Optionen > Texteinstellung > Textlehrgang** eine Erklärung abrufen.

Einfacher und erweiterter Tippen-Modus

Bei der Texteingabe können Sie durch Drücken von **#** in den Tippen-Modus wechseln. Falls keines der Symbole **Abc 1** oder **Abc 2** angezeigt wird, drücken Sie **Optionen > Texteinstellung**, um den Tippen-Modus als primären oder sekundären Texteingabemodus festzulegen.

Die Texteingabe im **Tippen-Modus** erfolgt durch wiederholtes Drücken einer Taste, um durch die der Taste entsprechenden Buchstaben, Ziffern und Symbole zu blättern. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Im Modus **TAP erweitert** werden beim Blättern durch wiederholtes Drücken einer Taste zusätzliche Zeichen und Symbole angeboten.

Wenn Sie beispielsweise die Taste **[7]** einmal drücken, zeigt das Display Folgendes an:

Das Zeichen wird am Einfügungspunkt angezeigt.



Möglicherweise schlägt das Mobiltelefon ein Wort vor. Drücken Sie **[↵]** nach rechts, um dieses zu akzeptieren, oder **[✕]**, um an der Cursorposition ein Leerzeichen einzufügen.

Um die Nachrichtenoptionen zu öffnen, drücken Sie **Optionen**.

Drücken Sie nach der Texteingabe auf **Senden an**, um die Empfänger einzugeben.

Jeder Satz beginnt mit einem Großbuchstaben. Drücken Sie bei Bedarf **[↵]** nach unten, um den Buchstaben in Kleinschreibung zu ändern, bevor der Cursor zur nächsten Position wechselt.

Numerischer Modus

Drücken Sie bei der Texteingabe die Taste **[#]**, bis **123** angezeigt wird. Geben Sie dann die gewünschten Ziffern ein.

Schnellzugriff: Halten Sie eine Zifferntaste gedrückt, um vorübergehend vom iTAP™- oder Tippen-Modus in den numerischen Modus zu wechseln. Geben Sie dann die gewünschten Ziffern ein. Durch Eingabe eines Leerzeichens wechseln Sie wieder in den iTAP-Modus.


Symbolmodus

Drücken Sie bei der Texteingabe die Taste **[#]**, bis eine Liste mit Symbolen angezeigt wird. Blättern Sie zum gewünschten Symbol, und drücken Sie die *mittlere Taste* **[↵]**.

Lautstärke



Mithilfe der Lautstärketasten können Sie:

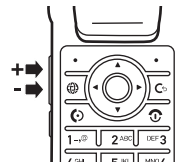
- Das Anrufsignal abschalten
- Während eines Gesprächs die Hörmuschellautstärke ändern
- Im Standby-Display die Klingeltonlautstärke ändern





Tipp: Manchmal ist Ruhe wichtig. Sie können deshalb das Anrufsignal jederzeit auf **Vibrieren** oder **Signal aus** ändern, indem Sie die untere Lautstärketaste gedrückt halten, während das Standby-Display angezeigt wird. Alternativ können Sie im Standby-Display auch mit **[#]** auf **Signal aus** schalten oder die Stummschaltung aufheben.

Navigationstaste

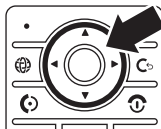Durch Drücken der *Navigationstaste*  nach oben und unten, links und rechts können Sie durch die Menüs und Listen zu deren Einträgen blättern. Den gewünschten Eintrag können Sie durch Drücken der *mittleren Taste*  auswählen.



Smart-Taste

Die Smart-Taste bietet eine weitere Möglichkeit zur Bedienung des Mobiltelefons. Beispielsweise können Sie einen markierten Menüeintrag mit der Smart-Taste auswählen (anstatt die *mittlere Taste*  zu drücken). Die Smart-Taste hat normalerweise dieselbe Funktion wie die *mittlere Taste* . Die Position der Smart-Taste sehen Sie auf Seite 1, zu Funktionsänderungen siehe Seite 77.

Sprachsteuerung

Die Funktionen Ihres Mobiltelefons können Sie auch über die Sprachsteuerung kontrollieren. Informationen zur Sprachsteuerungstaste finden Sie auf Seite 1.

Hinweis: Diese Option ist nur verfügbar, wenn in der aktuell verwendeten Sprache die Sprachsteuerung unterstützt wird. Ist dies nicht der Fall, werden Sprachkommandos verwendet.

- 1 Drücken Sie kurz die **Sprachsteuerungstaste** an der rechten Seite Ihres Mobiltelefons.
Ihr Mobiltelefon fordert Sie auf, einen Befehl zu sprechen.
- 2 Sprechen Sie einen Sprachbefehl aus der Liste:

Sprachsteuerung
Wähle <Name oder Nr.>
Sende E-Mail <Name>
Sende Sprachaufnahme <Name oder Nr.>
Sende Nachricht <Name oder Nr.>
Nächstes Menü
Suche <Name>
Öffne <Menü>
Zeige <Artikel>
Eingabeaufforderungen Das Mobiltelefon deaktiviert die Erkennung Ihrer Sprachaufforderungen (z. B. „Sprechen Sie einen Befehl.“). Um die Aufforderungen wieder zu aktivieren, sagen Sie „ Aufforderungen aktivieren. “ Das Mobiltelefon bestätigt durch die Aussage „Sprachaufforderungen aktiviert.“

Tipp:

- Sie können auch den Namen eines Kontakts und den Rufnummerentyp gemeinsam nennen. Sagen Sie beispielsweise „Wähle: John Smith - Mobiltelefon“, um die für John Smith gespeicherte mobile Rufnummer zu wählen.
- Nennen Sie die Ziffern in normaler Sprechgeschwindigkeit und normaler Lautstärke. Achten Sie auf eine deutlich unterscheidbare Aussprache der verschiedenen Ziffern. Vermeiden Sie Pausen zwischen den einzelnen Ziffern.
- Drücken Sie für Hilfe zu Sprachbefehlen die **Sprachsteuerungstaste** und anschließend **Hilfe**.

Sprachsteuerungssetup

Die Einstellungen für die Sprachsteuerung können verändert werden.

- 1 Drücken Sie kurz die **Sprachsteuerungstaste** an der rechten Seite des Mobiltelefons.
- 2 Drücken Sie **Einstellung**.

3 Wählen Sie eine der folgenden Einstellungen:

Sprachsteuerungseinstellungen	
Korrekturhilfe	Zur Bestätigung der Sprachbefehle kann eine Optionsliste eingeblendet werden oder nicht.
Empfindlichkeit	Zur Einstellung der Erkennungsgenauigkeit der Sprachbefehle.
Rufnummernwahl	Zur Anpassung des Gerätes auf Ihre Stimme / Aussprache.
Audio	Zur Einstellung der Audio-Wiedergabe einzelner Optionen.
Information	Informationen zur Sprachsteuerungssoftware.

Sprachkommando aufnehmen

Um ein **Sprachkommando** hinzuzufügen, blättern Sie zum gewünschten Kontakt, drücken Sie die Taste **Optionen**, und wählen Sie **Zu Sprachwahl hinzuf.** Drücken Sie die Taste **Aufnehmen**, und sagen Sie den Namen des Kontakts (innerhalb von sechs Sekunden).

Hinweis: Die Option **Sprachkommando** ist für auf der SIM-Karte gespeicherte Einträge nicht verfügbar.

Sie können Kontakte über Sprachwahl anrufen.

- 1 Drücken Sie kurz die Sprachsteuerungstaste an der rechten Seite Ihres Mobiltelefons.
Sie werden aufgefordert, den Namen eines Kontakts zu sagen.
- 2 Sprechen Sie den Sprachwahlnamen eines Kontakts aus.

Externes Display

Bei zugeklapptem Telefon zeigt das externe Display die Uhrzeit, das Datum, Statussymbole und Benachrichtigungen für eingehende Anrufe und andere Ereignisse an. Eine Liste der den Status des Telefons anzeigenden Symbole finden Sie auf Seite 45.

Zwei-Wege-Lautsprecher

Bei Verwendung des Lautsprechers des Mobiltelefons können Sie ein Gespräch führen, ohne das Mobiltelefon an das Ohr halten zu müssen.

Drücken Sie zum Einschalten des Lautsprechers während eines laufenden Gesprächs **Lautspr.** Das Display zeigt die Meldung **Lautsprecher ein** an, bis Sie den Lautsprecher wieder ausschalten oder das Gespräch beenden.


Hinweis: Der Lautsprecher funktioniert nicht zusammen mit einer Auto-Freisprecheinrichtung oder einem Headset.

Codes und Passwörter

Der vierstellige **Entsperrcode** Ihres Telefons ist werksseitig auf **1234** eingestellt. Der sechsstellige **Sicherheitscode** ist werksseitig auf **000000** eingestellt. Sofern der Diensteanbieter diese Codes nicht geändert hat, sollten Sie dies tun:

So geht's:  >  **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Neue Passwörter**

Sie können auch das Passwort für die **SIM PIN** ändern.



Falls Sie den Entsperrcode vergessen haben, geben Sie bei der Eingabeaufforderung **Entsperrcode** versuchsweise „1234“ oder die letzten vier Ziffern Ihrer Telefonnummer ein. Sollte dies nicht funktionieren, drücken Sie , und geben Sie stattdessen den sechsstelligen Sicherheitscode ein.

Falls Sie einen der anderen Codes vergessen haben (SIM PIN, PIN2 oder das Passwort für die Anrufsperrung), wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

Mobiltelefon sperren/entsperren

Sie können das Mobiltelefon sperren, damit es niemand außer Ihnen benutzen kann. Zum Sperren und Entsperren des Mobiltelefons benötigen Sie den vierstelligen Entsperrcode.

Manuelles Sperren des Mobiltelefons: Drücken Sie  >  **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Telefon sperren** > **Jetzt sperren**.

Automatisches Sperren des Mobiltelefons bei jedem Ausschalten: Drücken Sie  >  **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Telefon sperren** > **Automatische Sperre** > **Ein**.

Hinweis: Notrufe können auch bei gesperrtem Mobiltelefon getätigt werden (siehe Seite 63). Ein gesperrtes Mobiltelefon klingelt oder vibriert weiterhin bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten. **Wenn Sie allerdings den Anruf annehmen möchten, müssen Sie es zunächst entsperren.**

Persönliche Einstellungen

Signaltyp

Signaltyp-Profile legen unterschiedliche Klingeltöne und/oder Vibrationsalarme für eingehende Anrufe, Nachrichten und andere Ereignisse fest. Die folgenden Signaltyp-Profile stehen zur Auswahl:



Das Signaltyp-Symbol am oberen Rand des Standby-Displays zeigt das eingestellte Signaltyp-Profil an. Auswahl eines Signaltyp-Profiles:

So geht's: > **Einstellungen** > **Signale**
> **Typ** *Typname*

Schnellzugriff: Sie können das Anrufsignal schnell ändern, indem Sie im **Standby-Display** die untere oder obere Lautstärketaste drücken. Drücken Sie bei **zugeklapptem Telefon** eine Lautstärketaste, um das Signaltyp-Profil anzuzeigen, die Smart-Taste,

um es zu ändern, und anschließend eine Lautstärketaste, um die Änderung zu speichern.

Signalton (Klingelton) ändern

Sie können die Anrufsignale (Klingeltöne) für eingehende Anrufe und andere Ereignisse ändern. Ihre Änderungen werden im aktuellen Signaltyp-Profil gespeichert.


So geht's: > **Einstellungen** > **Signale**
> **Signalton zuordnen**



Hinweis: Für das Signaltyp-Profil **Signal aus** kann kein Anrufsignal festgelegt werden.

- 1 Blättern Sie zu **Rufmgr** (bzw. **Ltg. 1** oder **Ltg. 2**, wenn Sie eine SIM-Karte mit zwei Rufnummern besitzen). Drücken Sie dann **Ändern**, um die aktuelle Einstellung zu ändern.
- 2 Blättern Sie zu dem gewünschten Signal, und drücken Sie die *mittlere Taste* .
- 3 Drücken Sie **Zurück**, um die geänderte Einstellung zu speichern.



Datum und Uhrzeit

Das Mobiltelefon kann automatisch die Zeitzone, das Datum und die Uhrzeit aktualisieren. Datum und Uhrzeit werden für den Terminkalender verwendet.

So **synchronisieren** Sie Zeitzone, Datum und Uhrzeit mit dem Netz: Drücken Sie  **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Zeit und Datum** > **Automat. Update** > **Zeit & Zeitzone**. Wenn Zeitzone und Datum nicht automatisch aktualisiert werden sollen, wählen Sie stattdessen **Nur Zeit**.

Zum **manuellen** Einstellen der Zeitzone, des Datums und der Uhrzeit müssen Sie zunächst die Option **Automat. Update** deaktivieren. Drücken Sie dann  >  **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Zeit und Datum** > **Zeitzone**, **Zeit** oder **Datum**. Um zu einer Stadt in der Zeitzoneliste zu springen, geben Sie die ersten Buchstaben des Städtenamens über die Tastatur ein.


Zum Auswählen einer **Analog- oder Digitaluhr** für das Standby-Display drücken Sie

 >  **Einstellungen** > **Personalisieren** > **Display** > **Uhr**.

Hintergrundbild

Sie können ein Foto, ein Bild oder eine Animation als Wallpaper (Hintergrundbild) für das Standby-Display hinterlegen.

So geht's:  >  **Einstellungen** > **Personalisieren** > **Hintergrundbild**


Optionen	
Bild	Drücken Sie  nach oben oder unten, um ein Bild auszuwählen, oder wählen Sie Keine , wenn kein Hintergrundbild verwendet werden soll.
Layout	Wählen Sie Zentriert , um das Bild im Display zu zentrieren, Display ausfüllen , um das Bild in Mosaikdarstellung anzuzeigen, und Bild anpassen , um das Bild so anzupassen, dass es das ganze Display füllt.

Bildschirmschoner

Installieren Sie ein Foto, Bild oder eine Animation als Bildschirmschoner. Der Bildschirmschoner wird aktiviert, wenn das Telefon aufgeklappt ist und über einen festgelegten Zeitraum keine Aktivität festgestellt wurde.

Tipp: Diese Funktion kann zur Schonung des Displays beitragen, sie dient jedoch nicht der Schonung des Akkus. Zur Verlängerung der Akkulaufzeit empfiehlt es sich, den Bildschirmschoner zu deaktivieren.

So geht's:  >  **Einstellungen** > **Personalisieren** > **Bildschirmschoner**

Optionen	
Bild	Drücken Sie  nach oben oder unten, um ein Bild oder eine Animation auszuwählen, oder wählen Sie Keine , wenn kein Bildschirmschoner verwendet werden soll.
Verzögerung	Festlegen der Zeitspanne, bevor der Bildschirmschoner aktiviert wird.

Display-Einstellungen

Sie können das **Display-Design** Ihres Mobiltelefons ändern: Drücken Sie  >  **Einstellungen** > **Personalisieren** > **Skin**.

So stellen Sie die **Helligkeit** des Displays ein: Drücken Sie  >  **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Helligkeit**.

Um die Akkulaufzeit zu verlängern, wird die **Hintergrundbeleuchtung** der Tastatur automatisch ausgeschaltet, wenn über einen bestimmten Zeitraum keine Aktivität erfolgt. Die Hintergrundbeleuchtung wird eingeschaltet, sobald Sie das Mobiltelefon aufklappen oder eine beliebige Taste drücken. Festlegen der Zeitspanne bis zum Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung:

Drücken Sie  >  **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Beleuchtung**.

Hinweis: Zum Ein- oder Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung für Java™-Anwendungen drücken Sie  >  **Einstellungen** > **Java Einstellungen** > **Beleuchtung**.

Um die Akkulaufzeit zu verlängern, wird das **Display** automatisch ausgeschaltet, wenn über einen bestimmten Zeitraum keine Aktivität erfolgt.

Das Display wird wieder eingeschaltet, sobald Sie das Telefon aufklappen oder eine beliebige Taste drücken. Festlegen der Zeitspanne bis zum Ausschalten des Displays:

Drücken Sie  >  **Einstellungen** > **Grundeinstellung**
> **Display Timeout.**

Annahmoptionen

Sie können einen eingehenden Anruf auf verschiedene Arten annehmen. Ein- oder Ausschalten einer Annahmoption:

So geht's:  >  **Einstellungen** > **Gesprächsoptionen**
> **Rufannahme**

Optionen	
Taste drücken	Annehmen durch Drücken einer beliebigen Taste.
Klappe öffnen	Annahme durch Öffnen der Klappe.
Verzögerte Rufannahme	Legen Sie die Optionen für die verzögerte Annahme fest (siehe Seite 60).

Anrufe

Informationen zum Tätigen und Annehmen von Anrufen finden Sie auf Seite 24.

Anrufsignal abschalten



Mit den Lautstärketasten können Sie das Anrufsignal abschalten, ohne den Anruf anzunehmen.

Verzögerte Rufannahme

Sie können das Annehmen eines Anrufes verzögern, um z. B. vor Rufannahme den Raum zu verlassen.

Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie **Verzögern** oder die Sprech taste. Der Anrufer hört dann eine kurze Nachricht, wie z. B. „Bitte legen Sie nicht auf, Ihr Anruf wird in Kürze angenommen.“ Das Gespräch wird solange gehalten, bis Sie **Sprechen** drücken.


Zum Einschalten von **Verzögerte Rufannahme** oder zum Aufzeichnen Ihrer Nachricht für die Funktion

Verzögerte Rufannahme (bis zu 10 Sekunden) drücken Sie  >  **Einstellungen** > **Gesprächsoptionen** > **Rufannahme** > **Verzögerte Rufannahme**

Hinweis: Ist **Verzögerte Rufannahme** eingeschaltet, wird die Funktion **Klappe öffnen** deaktiviert.



Letzte Anrufe

Das Mobiltelefon verwaltet Listen der ein- und ausgehenden Anrufe, auch wenn bei diesen Anrufen kein Gespräch zustande kam. Die Liste beginnt mit den aktuellsten Anrufen. Ist eine Liste voll, werden beim Hinzukommen neuer Anrufe die jeweils ältesten gelöscht.

Schnellzugriff: Zum Öffnen der Liste der gewählten Rufnummern drücken Sie im Standby-Display .


So geht's:  >  **Anrufe**, drücken Sie  oder  zum Auswählen von > **Empfangene Anrufe**, **Gewählte Rufnr.** oder **Verpasste Anrufe**

Blättern Sie zu einem Anruf. Das Symbol ✓ neben einem Anruf zeigt an, dass das Gespräch zustande kam.


- Drücken Sie zum Anrufen dieser Rufnummer .
- Zum Anzeigen von Detailinformationen (z. B. Uhrzeit und Datum) drücken Sie die *mittlere Taste* .
- Um das **Menü Anrufe** zu öffnen, drücken Sie **Optionen**. Dieses Menü kann die folgenden Menübefehle enthalten:


Optionen	
Speichern	Erstellt einen Kontakteintrag mit der Nummer im Feld Nummer . Speichern ist nicht verfügbar, wenn die Rufnummer bereits in den Kontakten gespeichert ist.
Löschen	Löscht den Eintrag.
Alle löschen	Löscht alle Einträge in der Liste.
ID anzeigen	Zeigt beim nächsten Anruf Ihre eigene Rufnummer an.



Optionen	
ID ausblenden	Blendet beim nächsten Anruf Ihre eigene Rufnummer aus.
Nachricht senden	Öffnet eine neue Textnachricht mit dieser Rufnummer im Feld An .
Sprachnachricht senden	Startet eine Sprachaufzeichnung, die Sie an die Rufnummer senden können.
Ziffern ergänzen	Fügt nach der Nummer Ziffern hinzu.
Tel.Nr. ergänzen	Eine Nummer aus den Kontakten oder der Liste der letzten Anrufe anhängen
Töne senden	Sendet die Nummer als DTMF (MFV)-Töne ins Netz. Diese Option wird nur während eines Gesprächs angezeigt.

Optionen	
Sprechen/Fax	Ermöglicht das Sprechen und anschließende Senden eines Fax innerhalb der bestehenden Verbindung (siehe Seite 80). 
Filtern nach	Bestimmt, welche Rufnummernliste angezeigt wird.
Notizblock	Öffnet die Rufnummer in einem Textbearbeitungsprogramm.
Gesprächszeit	Zeigt die Gesprächszeiten an.
Gebühren	Zeigt die Gebührenzähler an.
GPRS-Zeitmesser	Zeigt die Gesamtdauer der Datenübertragung an.
GPRS-Datenzähler	Zeigt das Gesamtvolumen der Datenübertragungen an.

Wahlwiederholung


- 1 Drücken Sie zum Öffnen der Liste der gewählten Rufnummern im Standby-Display .

- 2 Blättern Sie zum anzurufenden Eintrag, und drücken Sie .

Wenn Sie ein **Besetzzeichen** hören und die Meldung **Anruf gescheitert** angezeigt wird, können Sie  oder **Wiederh.** drücken, um die Rufnummer erneut zu wählen. Beim Durchstellen des Anrufs klingelt oder vibriert das Telefon einmal, zeigt die Meldung **Wahlwdhl. erfolgreich** an und stellt die Verbindung her. 

Rückruf bei verpassten Anrufen

Das Mobiltelefon erfasst unbeantwortete Anrufe und zeigt die Meldung **X Verpasste Anrufe** an. Dabei bezeichnet **X** die Anzahl der verpassten Anrufe.

- 1 Drücken Sie zum Öffnen der Liste der verpassten Anrufe **Zeigen**.
- 2 Blättern Sie zum gewünschten Anruf, und drücken Sie .

Anrufer-Identifizierung

Die Anrufer-Identifizierung ermöglicht das Anzeigen der Rufnummer des Anrufers im internen und externen Display des Mobiltelefons.



Auf dem Telefon werden der Name und das Bild des Anrufers angezeigt, wenn dieser in den Kontakten gespeichert ist. Falls keine Anruferdaten verfügbar sind, wird **Eingehender Anruf** angezeigt.


Sie können jedem Kontakt einen eigene Anruferkennung zuordnen, die bei dessen Anruf ertönt (siehe Seite 69).

Geben Sie zum Ein- oder Ausblenden **Ihrer Rufnummer** beim nächsten Gespräch zunächst die zu wählende Rufnummer ein. Drücken Sie dann **Optionen > ID ausblenden/ID anzeigen**.

Notrufe

Ihr Diensteanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern (beispielsweise 112) so, dass Sie diese auch in dem Fall anrufen können, wenn das Telefon gesperrt oder keine SIM-Karte eingelegt ist.

Hinweis: Die Notrufnummern sind je nach Land unterschiedlich. Die vorprogrammierten Notrufnummern funktionieren u. U. nicht überall. Das Tätigen eines Notrufs kann ggf. durch Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Interferenzen verhindert werden.


- 1 Geben Sie die Notrufnummer wie gewohnt ein.
- 2 Drücken Sie , um den Notruf zu tätigen.

Sprachnachrichten (Mailbox)

Empfangene Sprachnachrichten werden in Ihrer Mailbox gespeichert. Zum Abhören der Nachrichten rufen Sie Ihre Mailbox an.



Hinweis: Von Ihren Diensteanbieter erhalten Sie möglicherweise weitere Informationen zur Nutzung dieser Funktion.

Wenn Sie eine Sprachnachricht **empfangen**, zeigt Ihr Telefon das Sprachnachricht-Symbol  und die Meldung **Neue Sprachnachricht** an. Drücken Sie zum Abhören der Nachricht **Anrufen**.



Abhören der Sprachnachrichten:

So geht's:  >  **Nachrichten** > **Mailbox**

Tipp: Sie können Ihre Sprachnachrichten durch langes Drücken der Ziffer **1** abrufen.

Sie werden möglicherweise zur Eingabe Ihrer Mailbox-Rufnummer aufgefordert. Sollten Sie Ihre eigene Mailbox-Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

Hinweis: Bei der Eingabe der Mailbox-Rufnummer können die folgenden Funktionen nicht verwendet werden: **Pause einfügen** (Pause), **Verzögerung einfg.** (Warten) und **'Nr.' einfügen** (Nummer einfügen). Wenn Sie eine Mailbox-Nummer mit diesen Zeichen speichern möchten, erstellen Sie dafür einen Kontakteintrag. Über diesen Eintrag können Sie dann Ihre Mailbox anrufen.

Drücken Sie zum **Ändern** Ihrer Mailbox-Rufnummer oder zum Ausschalten der Sprachbenachrichtigung  >  **Nachrichten** und anschließend **Optionen**, und wählen Sie **Einstellungen** > **Einstellungen Mailbox**.

Weitere Funktionen

Telefonie-Funktionen

Wie Sie zum Anrufen Sprachbefehle verwenden, finden Sie auf Seite 51.

Funktionen

Rufnummer anhängen




Wählen Sie eine Vorwahl für die Nummer eines Kontakts, und drücken Sie dann **Optionen** > **Tel.Nr. ergänzen**.

Funktionen

Notizblock


Die zuletzt eingegebene Nummer wird im *Notizblock* gespeichert. Sie können den Notizblock verwenden, um eine Nummer während eines Gesprächs zur späteren Verwendung zu notieren. Zum Öffnen des Notizblocks:

Drücken Sie  >  **Anrufe**, drücken Sie **Optionen** und dann > **Notizblock**.

- Drücken Sie zum Anrufen dieser Rufnummer .
- Zum Erstellen eines Kontakteintrags mit der Nummer im Feld **Nummer** drücken Sie die Taste **Speichern**.
- Um das **Wähl-Menü** zu öffnen, um beispielsweise eine Rufnummer anzuhängen oder ein Sonderzeichen einzufügen, drücken Sie **Optionen**.

Funktionen

Auslandsgespräche

Wenn Ihr Vertrag auch internationale Anrufe zulässt, halten Sie  gedrückt, um den Auslandscode (durch ein + gekennzeichnet) einzufügen. Wählen Sie dann die Ländervorwahl und die Rufnummer.

Halten eines Gesprächs

Drücken Sie zum Halten aller aktiven Gespräche **Optionen > Halten**.


Stummschalten eines Gesprächs

Drücken Sie zum Stummschalten aller aktiven Gespräche **Stumm** (sofern verfügbar) oder **Optionen > Stumm**.

Funktionen

Anklopfen

Wenn während eines laufenden Gesprächs ein weiterer Anruf eintrifft, werden Sie durch den Anklopfton auf diesen zweiten Anruf hingewiesen.


Drücken Sie zum Annehmen des neuen Anrufs .












- Drücken Sie zum Wechseln zwischen den Gesprächen (Makeln) **Wechseln**.
- Drücken Sie zum Verbinden der beiden Gespräche **Verbinden**.
- Drücken Sie zum Beenden des gehaltenen Anrufs **Optionen > Gehalt.Ruf beenden**.

Drücken Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren der Anklopffunktion  >  **Einstellungen > Gesprächsoptionen > Anklopfen > Ein oder Aus**.

Konferenzgespräch

Während eines Anrufs:

Wählen Sie die nächste Nummer, drücken Sie , und drücken Sie die Taste **Verbinden**.



Funktionen	
<p>Gespräch weiterleiten </p> <p>Während eines Anrufs:</p> <p>Optionen > Übergeben, wählen Sie die Rufnummer, an die Sie das Gespräch weiterleiten möchten, und drücken Sie </p>	
<p>Rufumleitung </p> <p>Rufumleitung aktivieren oder deaktivieren:</p> <p> >  Einstellungen > Anrufumleitung</p>	
<p>Anrufbeschränkungen </p> <p>Einschränkungen für abgehende oder eingehende Anrufe festlegen:</p> <p> >  Einstellungen > Sicherheit > Anrufbeschränkungen</p>	
<p>Anrufsperr </p> <p>Einschränkungen für abgehende oder eingehende Anrufe festlegen:</p> <p> >  Einstellungen > Sicherheit > Anrufsperr</p>	

Funktionen	
<p>Aktive Rufnummer wechseln </p> <p>Wenn Sie eine SIM-Karte mit zwei Rufnummern besitzen, können Sie zwischen den beiden Rufnummern wechseln.</p> <p> >  Einstellungen > Telefonstatus > Aktive Leitung</p>	
<p>Feste Rufnummern </p> <p>Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können Sie nur die in der Liste der festen Rufnummern gespeicherten Nummern anrufen.</p> <p>Funktion „Feste Rufnummern“ aktivieren oder deaktivieren:</p> <p> >  Einstellungen > Sicherheit > Feste Rufnr.</p> <p>Liste der festen Rufnummern verwenden:</p> <p> >  Anwendungen > Anrufdienste > Feste Rufnr.</p>	
<p>Quick Dial Funktion </p> <p>Vorprogrammierte Rufnummern wählen:</p> <p> >  Anwendungen > Anrufdienste > Quick Dial</p>	

Funktionen

DTMF-Töne (MFV)

DTMF-Töne aktivieren:

 >  **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **DTMF**



Um während eines Gesprächs DTMF-Töne zu senden, drücken Sie einfach die entsprechenden Zifferntasten, oder blättern Sie zu der gewünschten Nummer in den Kontakten oder in der Liste der zuletzt getätigten Anrufe. Drücken Sie anschließend **Optionen** > **Töne senden**.


Kontakte



Hinweis: Als Kontakte können wahlweise die im Mobiltelefon gespeicherten Einträge oder die auf der SIM-Karte gespeicherten Einträge angezeigt werden. Zur Auswahl der anzuzeigenden Einträge drücken Sie  >  **Telefonbuch** und dann **Optionen** > **Ansicht**. Wählen Sie dann **Telefon & SIM-Karte**, **SIM-Karte** oder **Kontakte im Telefon** aus.

Funktionen

Kurzwahl eines Kontakts

Sie können den Tasten  bis  Kontakteinträge zuordnen. Wenn Sie dann eine dieser Tasten gedrückt halten, wählt das Telefon die Nummer des jeweiligen Eintrags.

Hinweis: Ihr Dienstanbieter hat möglicherweise bestimmten Tasten bereits eine Rufnummer zugeordnet (z. B. der Taste  Ihre Mailbox-Rufnummer).

Um einem Kontakt **eine Kurzwahltaste zuzuordnen**, drücken Sie  >  **Telefonbuch**, und blättern Sie zum gewünschten Kontakt. Drücken Sie dann **Optionen** > **Zur Kurzwahl hinzufügen**, und wählen Sie die gewünschte Kurzwahltaste aus.

Funktionen

Kontakt bearbeiten oder löschen

Eine in den Kontakten gespeicherte Nummer bearbeiten:

☛ > 📖 **Telefonbuch**, blättern Sie zu dem Kontakt, und drücken Sie **Optionen**. Sie haben nun die Wahl zwischen **Kontakt bearbeiten**, **Kontakt löschen** und weiteren Optionen.

Schnellzugriff: Zur Suche nach einem bestimmten Kontakt geben Sie die ersten Buchstaben des gewünschten Namens ein. Durch Drücken der Tasten ☒ und ☐ können Sie häufig verwendete Einträge bzw. Einträge anderer Kategorien anzeigen.

Funktionen

Anruferkennung für einen Kontakt festlegen

Einem Eintrag einen Signalton (Anruferkennung) zuweisen:

☛ > 📖 **Telefonbuch** > *Eintrag*, drücken Sie dann **Optionen** > **Kontakt bearbeiten** > **Rufton-ID** > *Anrufername*

Hinweis: Die Option **Rufton-ID** ist für auf der SIM-Karte gespeicherte Einträge nicht verfügbar.

Aktivieren dieser Funktion:

☛ > 🛠 **Einstellungen** > **Signale** > **Signalton zuordnen** > **Rufton-IDs**

Bild-ID für einen Kontakt festlegen

Einem Telefonbucheintrag ein Foto oder Bild zuordnen, das bei Anrufen von diesem Eintrag angezeigt wird:

☛ > 📖 **Telefonbuch** > *Eintrag*, drücken Sie dann **Optionen** > **Kontakt bearbeiten** > **Bild** > *Bildname*

Hinweis: Die Option **Bild** ist für auf der SIM-Karte gespeicherte Einträge nicht verfügbar.

Funktionen

Anzeigemodus für Kontakte festlegen

Telefonbucheinträge als Textliste oder mit zugeordneter Bild-ID anzeigen:

☰ > 📞 **Telefonbuch**, drücken Sie dann **Optionen** > **Einstellungen** > **Ansicht** > *Anzeigemodus*

Kategorie für einen Kontakt festlegen

☰ > 📞 **Telefonbuch** > *Eintrag*, drücken Sie dann **Optionen** > **Kontakt bearbeiten** > **Kategorie** > *Kategoriename*

Hinweis: Die Option **Kategorie** ist für auf der SIM-Karte gespeicherte Einträge nicht verfügbar.

Drücken Sie zum Anzeigen der Kategorien in den geöffneten Kontakten ☒ oder [#].

Funktionen

Kategorianzeige für Kontakte festlegen

☰ > 📞 **Telefonbuch**, drücken Sie dann **Optionen** > **Filtern nach** > **Kategorie** > *Kategoriename*

Sie können alle Einträge, die Einträge in einer vordefinierten Kategorie (**Geschäftlich**, **Privat**, **Allgemein**, **VIP**) oder die Einträge in einer von Ihnen erstellten Kategorie anzeigen.

Schnellzugriff: Drücken Sie zum Anzeigen der Kategorien in den geöffneten Kontakten ☒ oder [#].

Neue Kategorie erstellen

☰ > 📞 **Telefonbuch**, drücken Sie dann **Optionen** > **Kontakte verwalten** > **Kategorien bearbeiten** > **[Neue Kategorie]**

Geben Sie den Kategorienamen ein, und wählen Sie aus den Kontakten die Mitglieder aus.

Funktionen

Kategorie bearbeiten

 >  **Telefonbuch**, drücken Sie dann **Optionen** > **Kontakte verwalten** > **Kategorien bearbeiten**



Blättern Sie zum gewünschten Kategorienamen, und drücken Sie **Optionen** > **Kategorie bearbeiten**.

Sie können den Kategorienamen, die Mitglieder, die Anruferkennung oder das Bild ändern. Die Anruferkennung und das Bild werden bei jedem eingehenden Anruf von Rufnummern aus dieser Kategorie verwendet.


Funktionen

Primäre Rufnummer oder Adresse für einen Kontakt festlegen

Primäre Rufnummer bzw. E-Mail-Adresse für einen Telefonbucheintrag mit mehreren Rufnummern bzw. E-Mail-Adressen festlegen:

 >  **Telefonbuch**, blättern Sie zu dem Eintrag, und drücken Sie **Optionen** > **Als Primärkontakt festl.** > *Nummer oder Adresse*



Hinweis: Die Option **Als Primärkontakt festl.** ist für auf der SIM-Karte gespeicherte Einträge nicht verfügbar.

Tipp: Haben Sie festgelegt, dass nur die **Primär**-Rufnummer angezeigt wird, können Sie trotzdem die anderen für diesen Telefonbucheintrag gespeicherten Rufnummern einsehen. Markieren Sie den gewünschten Namen, und drücken Sie  links oder rechts, um die anderen Nummern anzuzeigen.

Funktionen

Verteiler erstellen

Sie können verschiedene Kontakte zu einem Verteiler zusammenfassen und an diesen dann Nachrichten versenden. Zum Erstellen eines Verteilers gehen Sie wie folgt vor:



 >  **Telefonbuch**, drücken Sie dann **Optionen > Neu erstellen > Nachrichtenliste**

Der Verteiler kann auch als Adressat einer MMS-Nachricht verwendet werden.

Hinweis: Auf der SIM-Karte gespeicherte Einträge können nicht in einen **Nachrichtenliste** aufgenommen werden.

Kontaktliste sortieren

Telefonbuchansicht festlegen:


 >  **Telefonbuch**, drücken Sie dann **Optionen > Einstellungen > Sortieren nach > Sortierreihenfolge**

Sie können die Kontaktliste nach **Vorname** oder **Nachname** sortieren.

Funktionen



Kontakt kopieren

Telefonbucheintrag vom Mobiltelefon auf die SIM-Karte oder von der SIM-Karte auf das Telefon kopieren:

 >  **Telefonbuch**, blättern Sie zu dem Eintrag, und drücken Sie **Optionen > Auf SIM-Karte kopieren** oder **Auf Telefon kopieren**



Mehrere Kontakte kopieren

Mehrere Kontakte vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte oder umgekehrt kopieren:

 >  **Telefonbuch**, blättern Sie zu einem Eintrag, drücken Sie **Optionen > Mehrere auswählen für**, und wählen Sie dann **Auf SIM-Karte kopieren** oder **Auf Telefon kopieren**

Kontakt in einer Textnachricht versenden


Kontakt in einer Textnachricht oder E-Mail versenden:

 >  **Telefonbuch**, blättern Sie zum Eintrag, und drücken Sie **Optionen > Kontakt senden**

Funktionen

Kontakt in einer MMS-Nachricht versenden

Kontakt in einer MMS-Nachricht versenden:

 >  **Telefonbuch**, blättern Sie zu dem Eintrag, und drücken Sie **Optionen** > **Kontakt versenden** > **MMS**

Kontakt an ein anderes Gerät senden

Einen Kontakt an ein anderes Mobiltelefon, einen Computer oder ein sonstiges Gerät senden:

 >  **Telefonbuch**, blättern Sie zu dem Eintrag, und drücken Sie **Optionen** > **Kontakt senden**

Kontakt über Bluetooth™-Verbindung ausdrucken



Sie können eine Bluetooth-Verbindung verwenden, um einen Kontakt vom Mobiltelefon drahtlos an einen Drucker zu senden:

 >  **Telefonbuch**

Blättern Sie zu dem Eintrag, der ausgedruckt werden soll, und drücken Sie **Optionen** > **Drucken**.

Ein **Verteiler** kann nicht gedruckt werden. Weitere Informationen zu Bluetooth-Verbindungen finden Sie auf Seite 38.

Nachrichten

Funktionen

MMS senden



 >  **Nachrichten** > **Neue Nachricht** > **Message** > **Optionen** > **Einfügen**

Textnachricht senden



 >  **Nachrichten** > **Neue Nachricht** > **Message**

E-Mail senden



 >  **Nachrichten** > **Neue Nachricht** > **Neue Email**

Sprachnachricht senden



 >  **Nachrichten** > **Neue Nachricht** > **Neue Sprachnachr.**

Drücken Sie zum Aufzeichnen der Sprachnachricht **Aufnahme**, zeichnen Sie die Nachricht auf, und drücken Sie dann **Stopp**. Die Sprachaufnahme wird dann in eine Nachricht eingefügt. Anschließend geben Sie die E-Mail-Adressen oder Rufnummern der Empfänger ein.

Funktionen

MMS-Vorlagen verwenden



MMS-Nachricht mit vorgeladenen Animationen öffnen:

•◉ > ✉ **Nachrichten** > **Vorlagen** > **MMS-Vorlagen**

Nachrichten lesen und verwalten



•◉ > ✉ **Nachrichten** > **Eingang**

Das Symbol neben einer Nachricht gibt an, ob die Nachricht gelesen (☑) oder ungelesen (☐) ist. Weitere Symbole können angeben, ob die Nachricht gesperrt (🔒), dringend (⚡), von geringer Priorität (↓) oder mit einem Anhang versehen (📎) ist.

Blättern Sie zu einer Nachricht, um sie zu **Antworten**, **Weiterl.**, **Sperren** oder **Löschen**, und drücken Sie **Optionen**.

Drücken Sie zum Öffnen einer Nachricht •◉. Anschließend können Sie **Optionen** drücken, um in der Nachricht enthaltene Rufnummern, E-Mail-Adressen, URLs oder Dateien zu verwenden oder zu speichern.

Funktionen

E-Mail lesen und verwalten



•◉ > ✉ **Nachrichten** > **Email**

Blättern Sie zu einer Nachricht, um sie zu **Antworten**, **Weiterl.**, **Sperren** oder **Löschen**, und drücken Sie **Optionen**.

Drücken Sie zum Öffnen einer Nachricht •◉. Anschließend können Sie **Optionen** drücken, um in der Nachricht enthaltene Rufnummern, E-Mail-Adressen, URLs oder Dateien zu verwenden oder zu speichern.

Nachrichtenobjekte (Mediaelemente) speichern



Öffnen Sie die Seite einer MMS-Nachricht, oder blättern Sie zu einem Mediaelement in einer Nachricht. Drücken Sie dann:

Optionen > **Speichern**

Funktionen

Nachricht über Bluetooth™-Verbindung drucken



Sie können eine Bluetooth-Verbindung verwenden, um eine Nachricht vom Mobiltelefon an einen Drucker zu senden:

> **Nachrichten** > **Eingang, Email, Ausgang, oder Entwürfe**

Blättern Sie zu der Nachricht, die ausgedruckt werden soll, und drücken Sie **Optionen** > **Drucken**.

Das Drucken von Nachrichten-Vorlagen ist nicht möglich. Weitere Informationen zu Bluetooth-Verbindungen finden Sie auf Seite 38.

Textnachrichten auf der SIM-Karte speichern



Drücken Sie zum Speichern eingehender Textnachrichten auf der SIM-Karte:

> **Nachrichten**, drücken Sie dann **Optionen** > **Einstellungen** > **Einstellungen Nachrichten** > **Einstellungen Textnachr.** > **Standardspeicher** > **SIM-Karte**

Funktionen

E-Mail-Einstellungen bearbeiten



Sie können die Einstellungen Ihrer E-Mail-Verbindungen bearbeiten. Um die E-Mail-Funktion nutzen zu können, müssen Sie **User ID** und **Kennwort** für Ihre E-Mail-Konten speichern.

> **Nachrichten**, drücken Sie dann **Optionen** > **Einstellungen** > **Einstellungen Email** > **Account-Einstellungen**

Verfügen Sie über mehrere E-Mail-Konten, so wählen Sie das zu bearbeitende Konto aus.

Nun wird eine Liste der E-Mail-Einstellungen angezeigt. Hier speichern Sie die **User ID** und das **Kennwort** für Ihre E-Mail-Konten.

Hinweis: Wählen Sie zum Anlegen eines neuen Kontos **Neuer Eintrag** in der Liste **Account-Einstellungen** aus. Auf dem Display wird unter > **Nachrichten** > **Email** für jedes E-Mail-Konto ein Ordner angezeigt.

Funktionen

Browser-Nachrichten



Mit Hilfe des Micro-Browsers erhaltene Nachrichten lesen:

 >  **Nachrichten** > **WAP Nachrichten**

Cell Broadcast



Cell Broadcast-Nachrichten (benötigen ein Abonnement) lesen:



 >  **Nachrichten** > **Cell Broadcast**

Grundeinstellungen

Funktionen

Sprache


Festlegen der Menüsprache:

 >  **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Sprache**

Funktionen

Blättern

Sie können festlegen, ob die Auswahlleiste in Menüs und Listen beim Erreichen des ersten oder letzten Eintrags stoppt (**Auf/Ab**) oder durchläuft (**Fortlaufend**).

 >  **Einstellungen** > **Grundeinstellung** > **Blättern**

Anruferkennungen aktivieren

Unterschiedliche Anruferkennungen für Kontakteinträge und Kategorien aktivieren:

 >  **Einstellungen** > **Signale** > **Signalton zuordnen**
> **Rufton-IDs**

Ruftonlautstärke

 >  **Einstellungen** > **Signale** > **Signalton zuordnen**
> **Ruftonlautst.**

Tastenlautstärke

 >  **Einstellungen** > **Signale** > **Signalton zuordnen**
> **Tastenlautst.**

Funktionen


Erinnerungssignale

Erinnerungssignale für eingehende Nachrichten festlegen:

• >  **Einstellungen** > **Signale** > **Signalton zuordnen**
> **Erinnerungen**

Menüanzeige

Hauptmenü mit grafischen Symbolen oder als Textliste anzeigen:

• >  **Einstellungen** > **Personalisieren** > **Hauptmenü**
> **Ansicht**

Hauptmenü


Reihenfolge des Hauptmenüs ändern:

• >  **Einstellungen** > **Personalisieren** > **Hauptmenü**
> **Reihenfolge ändern**

Menüsymbole ein-/ausblenden



Symbole für Menüfunktionen im Standby-Display ein- oder ausblenden:


• >  **Einstellungen** > **Personalisieren** > **Display**
> **Softkeys** > **Icons**

Funktionen

Tastenbelegungen für das Standby-Display ändern



Belegung der Softkeys, der Navigationstaste und der Smart-Taste im Standby-Display ändern:

• >  **Einstellungen** > **Personalisieren** > **Display**
> **Softkeys**

Global zurücksetzen

Alle Optionen **außer** Entsperrcode, Sicherheitscode und Betriebsstundenzähler zurücksetzen:

• >  **Einstellungen** > **Grundeinstellung**
> **Global zurücksetzen**


Funktionen

Zurücksetzen und Löschen

Vorsicht: Zurücksetzen und Löschen **löscht alle von Ihnen eingegebenen Informationen** (einschließlich Kontakt- und Kalendereinträge) **sowie alle von Ihnen heruntergeladenen Inhalte** (einschließlich Fotos und Sounds) aus dem Speicher des Telefons. Diese Informationen können nach dem Löschen nicht mehr wiederhergestellt werden.

 >  **Einstellungen** > **Grundeinstellung**
> **Zurücksetzen/Löschen**

Gesprächsdauer und -gebühren

Netzverbindungszeit ist die Zeit, die zwischen dem Herstellen einer Verbindung mit dem Vodafone live!-Netz und dem Beenden der Verbindung durch Drücken von  verstrichen ist. Dies umfasst auch Besetztzeichen und Ruftöne.

Die Zeit, die Sie mit den Timern erfassen, die zurückgesetzt werden können, stimmt möglicherweise nicht mit der Verbindungsdauer überein, die Ihnen von Vodafone berechnet wird. Bei Fragen zu Ihrer Abrechnung wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.

Funktionen

Gesprächszeit





Gesprächszeiten anzeigen:

 >  **Anrufe** > **Optionen** > **Gesprächszeit**

Gesprächstimer





Gesprächszeit und -gebühren während eines Gesprächs anzeigen:

 >  **Einstellungen** > **Gesprächsoptionen**
> **Gesprächstimer**

Gesprächsgebühren



Alle Gebührenzähler anzeigen:

 >  **Anrufe**, drücken Sie **Optionen** und dann
> **Gebühren**

Freisprecheinrichtungen

Hinweis: Fahrer von Kraftfahrzeugen können durch die Verwendung von Mobiltelefonen vom Straßenverkehr abgelenkt werden. Beenden Sie das Gespräch, wenn Sie sich nicht auf den Verkehr konzentrieren können. Außerdem kann der Einsatz von Mobilgeräten und deren Zubehör in manchen Umgebungen (z. B. Tankstelle, Krankenhaus) verboten oder nur eingeschränkt zulässig sein. Alle Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

Funktionen

Freisprechlautsprecher

Aktivieren des Freisprechlautsprechers während eines Gesprächs:



Drücken Sie **Lautspr.** (falls verfügbar) oder **Optionen > Lautsprecher ein.**

Funktionen

Automatische Rufannahme

(Auto-Freisprecheinrichtung oder Headset)

Automatische Rufannahme, wenn eine Auto-Freisprecheinrichtung oder ein Headset angeschlossen ist:

 >  **Einstellungen > Kfz-Einstellungen oder Headset > Auto.Rufannahme**

Sprachwahl (Headset)

Sprachwahl über Sende-/Endetaste des Headsets aktivieren:

 >  **Einstellungen > Headset > Sprachwahl**

Automatische Umleitung auf

Freisprecheinrichtung (Autoeinbausatz)

Automatische Rufumschaltung auf eine Auto-Freisprecheinrichtung:

 >  **Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Auto.Freisprechen**

Daten- und Faxanrufe

Informationen zum Anschließen des USB-Kabels an das Mobiltelefon finden Sie auf Seite 43.



Funktionen	
Daten oder Fax versenden 	Schließen Sie das Telefon an das Gerät an. Setzen Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung ab.
Daten oder Fax empfangen 	Schließen Sie das Telefon an das Gerät an. Nehmen Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung an.
Sprechen, dann Faxen 	Schließen Sie das Telefon an das Gerät an, geben Sie die Faxnummer ein, und drücken Sie Optionen > Sprechen/Fax . Drücken Sie dann  , um den Anruf durchzuführen.



Funktionen

Synchronisieren



Sie können eine Verbindung zu einem SyncML-Internet-Server einrichten und Ihre Kontakte und Kalendereinträge mit dem Server synchronisieren.

Zum **Einrichten** eines Internet-Synchronisationspartners drücken Sie  >  **Verbindung > Synchronisation > Vodafone Sync > [Neuer Eintrag]**. Geben Sie die Serverinformationen einschließlich **Server URL** (**http://** kann weggelassen werden) und **Datenpfade** (der Ordner unter dieser URL, in dem Ihre Daten gespeichert sind) ein.



Wählen Sie zum **Synchronisieren von Dateien** mit einem von Ihnen eingerichteten Synchronisationspartner diesen in der Liste unter  >  **Verbindung > Synchronisation > Vodafone Sync** aus.

Funktionen

Exchange ActiveSync einrichten

Über das Internet können Sie die Kontakte und Kalendereinträge Ihres Mobiltelefons mit einem E-Mail-Konto auf einem Microsoft® Exchange 2003 Server synchronisieren.



Sie müssen den **Benutzernamen** und das **Kennwort** des E-Mail-Kontos, den Microsoft® Exchange-**Servernamen** und den **Namen der Benutzerdomäne** kennen. Stellen Sie sicher, dass die Option **Mobilität** auf dem E-Mail-Konto aktiviert ist, und dass **Datenservice** bei Vodafone aktiviert ist.

Drücken Sie zum **Einrichten** eines ActiveSync-Partners  >  **Verbindung** > **Synchronisation** > **Active Sync**, drücken Sie dann **Optionen** und dann > **Einstellungen**. Geben Sie die Serverinformationen einschließlich **Server URL**, **Domain** und das zu verwendende **WAP-Profil** (Netzverbindungsprofil) ein. Informationen zum Einrichten einer **WAP-Profil** finden Sie auf Seite 87.

Funktionen

Exchange ActiveSync verwenden

Sobald Sie einen Exchange ActiveSync-Partner eingerichtet haben, kann sich das Mobiltelefon automatisch mit dem Konto synchronisieren.

Drücken Sie zum **Festlegen** der Synchronisation  >  **Verbindung** > **Synchronisation** > **Active Sync**, drücken Sie **Optionen** und dann > **Setup Auto-Sync**. Geben Sie die Uhrzeit und die Tage ein, an denen das Mobiltelefon die Synchronisation durchführen soll.

Mobilfunknetz

Funktionen

Netzeinstellungen

Netzinformationen anzeigen und Netzeinstellungen anpassen:

 >  **Einstellungen** > **Netz**

Funktionen

Software-Update



Ihr Diensteanbieter kann die Software des Mobiltelefons aktualisieren. Die Übertragung eines solchen Software-Updates erfolgt drahtlos über das Mobilfunknetz. Wenn Ihr Mobiltelefon ein Software-Update erhält, können Sie dieses auch erst zu einem späteren Zeitpunkt installieren. In diesem Fall gehen Sie wie folgt vor:

 >  **Einstellungen** > **Telefonstatus**
> **Software Update** > **Update jetzt**

Tools


Funktionen

Weckfunktion einstellen

 >  **Alarm**

Funktionen

Wecksignal deaktivieren

Beim Auftreten eines Wecksignals: Drücken Sie zum Abschalten des Wecksignals **Deaktiv.** oder . Drücken Sie zum Stummschalten des Wecksignals für acht Minuten (Schlummern) **Snooze.**




Hinweis: Die Taste **Snooze** steht nur zur Verfügung, wenn das Telefon beim Ertönen des Wecksignals bereits eingeschaltet ist.

Neuen Termin hinzufügen

 >  **Anwendungen** > **Kalender**, blättern Sie zum gewünschten Tag, drücken Sie , drücken Sie **Optionen** > **Neuer Termin**

Termin anzeigen

Termin anzeigen oder bearbeiten:

 >  **Anwendungen** > **Kalender**, blättern Sie zum gewünschten Tag, drücken Sie , drücken Sie **Zeigen**




Funktionen

Terminerinnerung

Bei einer Terminerinnerung haben Sie die folgenden Möglichkeiten: Drücken Sie zum Anzeigen der Termindetails **Zeigen**. Drücken Sie zum Schließen der Terminerinnerung **Beenden**.

Termin an ein anderes Gerät senden

Termin an ein anderes Mobiltelefon, einen Computer oder ein anderes Gerät senden:

 >  **Anwendungen** > **Kalender**, blättern Sie zum gewünschten Tag, drücken Sie , blättern Sie zu dem Eintrag, drücken Sie **Optionen** > **Senden**

Funktionen

Kalendermonat, -woche oder -tag über eine Bluetooth™-Verbindung ausdrucken



Über eine drahtlose Bluetooth-Verbindung können Sie die Eintragungen eines Kalendermonats, einer Kalenderwoche oder eines Kalendertags vom Mobiltelefon an einen Drucker senden:

 >  **Anwendungen** > **Kalender**

Rufen Sie die Monats-, Wochen- oder Tagesansicht auf, und drücken Sie **Optionen** > **Drucken**.

Weitere Informationen zu Bluetooth-Verbindungen finden Sie auf Seite 38.

Sicherheit

Funktionen	
SIM-PIN	
Vorsicht: Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Das Mobiltelefon zeigt dann die Meldung SIM gesperrt an.	
SIM-Karte sperren oder entsperren:	
 >  Einstellungen > Sicherheit > SIM-PIN	
Sperrfunktion	
 >  Einstellungen > Sicherheit > Anwendung sperren	
Zertifikatverwaltung	
Im Mobiltelefon gespeicherte Sicherheitszertifikate für den Internetzugang aktivieren/deaktivieren:	
 >  Einstellungen > Sicherheit > Zertifikatverwaltung	
Zertifikate ermöglichen die Bestätigung der Identität von WAP-Sites und gewährleisten so die Sicherheit beim Herunterladen von Dateien oder bei der Freigabe von Informationen.	

Funktionen

Sprachaufnahme erstellen

Halten Sie die Sprachsteuerungstaste gedrückt, sprechen Sie in das Mikrofon des Mobiltelefons, und lassen Sie die Sprachsteuerungstaste wieder los.

Hinweis: Die Aufzeichnung von Gesprächen unterliegt regional unterschiedlichen Datenschutz- und anderen Gesetzen. Die Gesetze und Vorschriften zur Nutzung dieser Funktion müssen stets eingehalten werden.

Sprachaufnahme abspielen

 >  **Anwendungen** > **Aufnehmen**

Rechner

 >  **Anwendungen** > **Rechner**

Währungsumrechner

 >  **Anwendungen** > **Rechner**, drücken Sie dann **Optionen** > **Wechselkurs**

Geben Sie den Wechselkurs ein, und drücken Sie **Ok**. Geben Sie den Betrag ein, und drücken Sie **Optionen** > **Währung umrechnen**.

Spaß und Spiel



Grundlegende Informationen zur Kamera finden Sie auf Seite 31.

Funktionen

Bilder anzeigen, löschen oder verwalten

Fotos, Bilder und Animationen verwalten:

 >  **Mein Telefon** > **Bilder**

Markieren Sie zum **Kopieren bzw. Verschieben** einer Datei von der Speicherkarte () in den Speicher des Mobiltelefons () diese Datei in der Liste und drücken Sie **Optionen** > **Verwalten** > **Kopieren** oder **Verschieben** > **Speicherkarte**. Bestimmte mit einem Kopierschutz versehene Dateien können weder kopiert noch verschoben werden.



Funktionen

Fotos bearbeiten





Foto bearbeiten:

 >  **Mein Telefon** > **Bilder**

Blättern Sie zu dem Foto, das Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie **Optionen** > **Bearbeiten**. Sie können Einstellungen wie **Helligkeit** und **Kontrast einstellen** oder Effekte wie **Unschärf** und **Scharf**, **Drehen**, **Spiegeln**, **Rahmen** und **Stil** auswählen. Blättern Sie mit Hilfe der Navigationstaste durch die verschiedenen Einstellungen. Bestimmte mit einem Kopierschutz versehene Dateien können nicht bearbeitet werden.

Videoclips anzeigen, löschen oder verwalten

 >  **Mein Telefon** > **Videos**

Markieren Sie zum **Kopieren bzw. Verschieben** einer Datei von der Speicherkarte () in den Speicher des Mobiltelefons () diese Datei in der Liste und drücken Sie **Optionen** > **Verwalten** > **Kopieren** oder **Verschieben** > **Speicherkarte**. Bestimmte mit einem Kopierschutz versehene Dateien können weder kopiert noch verschoben werden.



Funktionen

Sounddateien wiedergeben, löschen oder verwalten

Klingeltöne und heruntergeladene oder selbst erstellte Musikstücke verwalten:

📶 > 📁 **Mein Telefon** > **Sound**

Markieren Sie zum **Kopieren bzw. Verschieben** einer Datei von der Speicherkarte (📁) in den Speicher des Mobiltelefons (📱) diese Datei in der Liste und drücken Sie **Optionen** > **Verwalten** > **Kopieren** oder **Verschieben** > **Speicherkarte**. Bestimmte mit einem Kopierschutz versehene Dateien können weder kopiert noch verschoben werden.



Ruftöne erstellen

Klingeltöne für das Telefon erstellen:

📶 > 📁 **Mein Telefon** > **Sound** > **[Neue Melody]**

Browser starten

Drücken Sie einfach 🌐.



Funktionen

Objekte vom Vodafone live! WAP-Portal herunterladen



Bilder, Sounds und andere Objekte vom Vodafone live! WAP-Portal herunterladen:

Drücken Sie 🌐, rufen Sie die Seite mit der Verknüpfung zu der Datei auf, blättern Sie zu dieser Verknüpfung, und wählen Sie diese aus.

Hinweis: Es fallen die üblichen Nutzungs- bzw. Telefongebühren an.

Drücken Sie zum Aktivieren heruntergeladener, urheberrechtlich geschützter Dateien

📶 > 📁 **Anwendungen** > **Aktivierungsliste** > **Dateityp** > **Datei**. Nun werden **Status**, **Typ**, **Aktivierung** und **999 Verbleiben**: der Datei angezeigt.

Funktionen

Heruntergeladene Dateien auf dem Mobiltelefon oder der Speicherkarte speichern

Sie können die heruntergeladenen Dateien entweder auf dem Mobiltelefon oder der Speicherkarte speichern. Wählen Sie aus, wo die heruntergeladenen Dateien gespeichert werden sollen:

📶 > 📱 **Einstellungen** > **Telefonstatus** > **Download Speicherort** > **Speicherkarte** oder **Telefon**

Informationen zum Anzeigen des freien Speicherplatzes auf dem Mobiltelefon oder der Speicherkarte finden Sie auf Seite 42.

WAP-Profil

In einem *WAP-Profil* sind die Einstellungen gespeichert, die das Mobiltelefon für den mobilen Internetzugang verwendet. WAP-Profil auswählen oder erstellen:

📶 > 📱 **Vodafone live!** > **Profile**

Funktionen

Verlauf des Micro-Browsers löschen

Verlauf, Zwischenspeicher oder Cookies des Micro-Browsers löschen:

📶 > 📱 **Vodafone live!** > **Browser Einstellungen** > **History löschen**, **Cache leeren** oder **Cookie löschen**

Spiel oder Applikation herunterladen

Java™-Spiele und -Applikationen können wie Bilder und andere Objekte heruntergeladen werden:

Drücken Sie 🌐, rufen Sie die Seite mit der Verknüpfung zu der Datei auf, blättern Sie zu dieser Verknüpfung, und wählen Sie diese aus.


Hinweis: Es fallen die üblichen Nutzungs- bzw. Telefongebühren an.

Funktionen

Spiel oder Applikation starten




Java™-Spiel oder Applikation starten:

•◉ >  **Unterhaltung**, blättern Sie zu dem Spiel oder der Anwendung, und drücken Sie die *mittlere Taste* •◉

Hinweis: Drücken Sie zum Installieren und Starten von auf der Speicherkarte abgelegten Spielen •◉ >  **Unterhaltung** > **[Neue installieren]**.

Flugmodus (Ausschaltpflichtmodus)

Im Flugmodus kommuniziert das Mobiltelefon nicht mit dem Mobilfunknetz. In diesem Modus können Sie daher zum Beispiel während eines Flugs Spiele und andere Applikationen verwenden, ohne die elektronischen Systeme des Flugzeugs zu stören.

•◉ >  **Einstellungen** > **Flugmodus** > **Flugmodus**
> **Ein**

So können das Mobiltelefon so einrichten, dass bei jedem Einschalten der Wechsel in den Flugzeugmodus angeboten wird:

•◉ >  **Einstellungen** > **Flugmodus**
> **Aufford. b. Einschalt.** > **Ein**

Daten zur spezifischen Absorptionsrate

DIESES TELEFONMODELL ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN FÜR DIE BEGRENZUNG DER EXPOSITION DURCH ELEKTROMAGNETISCHE FELDER

Ihr Mobiltelefon ist ein Radiosender und -empfänger. Es ist so konzipiert, dass die international empfohlenen Höchstwerte für die Belastung durch elektromagnetische Felder nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation, der ICNIRP, erarbeitet und beinhalten Sicherheitsfaktoren, die den Schutz aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand sicherstellen.

Die Richtlinien verwenden eine Maßeinheit, die als SAR (Specific Absorption Rate) oder spezifische Absorptionsrate bezeichnet wird. Die von der ICNIRP festgelegte SAR-Höchstgrenze (ICNIRP SAR) für Mobilfunkgeräte beträgt für die allgemeine Bevölkerung 2 W/kg. Der höchste SAR-Wert, der bei Prüfungen mit diesem Gerät am Ohr gemessen wurde, betrug 0,59 W/kg¹. Da Mobilfunkgeräte die

verschiedensten Funktionen bereitstellen, können sie auch an anderen Betriebspositionen verwendet werden, beispielsweise am Körper² (siehe Bedienungsanleitung). In diesem Fall betrug der höchste gemessene SAR-Wert 0,84 W/kg¹.

Da der SAR-Wert bei der maximalen Sendeleistung des Mobilfunkgeräts gemessen wird, liegt der tatsächliche SAR-Wert für dieses Gerät während des Betriebs typischerweise unter dem genannten Wert. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Sendeleistung des Geräts automatisch auf den geringst möglichen Wert eingestellt wird, der erforderlich ist, um das Netzwerk zu erreichen.

SAR-Werte für verschiedene Telefone und Bedienpositionen können voneinander abweichen. Sie entsprechen jedoch alle den behördlichen Anforderungen für einen sicheren Betrieb. Bitte beachten Sie, dass technische Weiterentwicklungen an diesem Modell zu veränderten SAR-Werten für neuere Produkte führen können. In allen Fällen genügen die SAR-Werte aber den Anforderungen der Richtlinien.

Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb von Mobilfunkgeräten erforderlich. Um die Belastung zu verringern, empfiehlt sie, die Dauer von Gesprächen zu begrenzen und/oder Freisprecheinrichtungen einzusetzen, um einen möglichst großen Abstand zwischen Mobilfunkgerät und Kopf bzw. Körper einzuhalten.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf den Websites der Weltgesundheitsorganisation (<http://www.who.int/emf>) und von Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

1. Die Tests wurden in Übereinstimmung mit internationalen Prüfrichtlinien durchgeführt. Der Höchstwert enthält einen erheblichen Sicherheitsfaktor als zusätzlichen Schutz für die Bevölkerung und zur Berücksichtigung von möglichen Messabweichungen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Motorola Testprotokoll sowie den Unterlagen zum Beurteilungsverfahren und zur Messfehlergenauigkeit für dieses Produkt.
2. Bitte beachten Sie für den körpernahen Betrieb den Abschnitt Sicherheit und Allgemeine Informationen

Informationen der WHO (Weltgesundheitsorganisation)

Derzeitige wissenschaftliche Studien lassen keinerlei Notwendigkeit für spezielle Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Mobiltelefonen erkennen. Wenn Sie sich und Ihre Kinder vor Funkfrequenzemissionen schützen wollen, können Sie die Anrufdauer beschränken oder Freisprecheinrichtungen verwenden, um den Abstand zwischen Kopf bzw. Körper und Telefon zu vergrößern.

Quelle: WHO Fact Sheet 193

Weitere Informationen:

<http://www.who.int./peh-emf>

Index

- Akku 22, 23
 - Akkulaufzeit verlängern 23
- Akku aufladen (Meldung) 47
- Akkuladezustand (Symbol) 47
- Akkulaufzeit verlängern 58
- Aktive Rufnummer ändern 67
- Aktivierungsliste 86
- Angenommene Anrufe 60
- Animation 85
 - Herunterladen 29
- Anruf
 - Annehmen 24, 59
 - Beenden 24, 25
 - Sperrern 67
 - Tätigen 24
 - Timer 78
 - Umleitung 67
 - Wartend 66
- Anruf annehmen 24, 59
- Anrufen 24
- Anrufer-ID 69
- Anrufer-Identifizierung 61, 63
- Anruferkennung 63, 69, 76
- Anrufsignal
 - Abschalten 50, 60
 - Ausschalten 60
 - Einstellen 56
- Anrufsperrern 67
- Auslandsvorwahl 66
- Auto-Freisprecheinrichtung 79
- B**
- Beenden eines Gesprächs 24, 25
- Bild 85
 - Herunterladen 29
- Bild-ID 63, 69
- Bildschirmschoner 58
- Blättern 76
- Bluetooth-Verbindung
 - Beschreibung 38
 - Kalendereintrag drucken 83
 - Kalendereintrag senden 83
 - Kontakte drucken 73
 - Kontakte senden 73
- Nachrichten drucken 75
- Browser
 - Animation 29
 - Ausführung im Hintergrund 30
 - Bild 29
 - Browser-Setup 30
 - Internetprofile 30
 - Klingelton 29
 - Verwenden 27
- Browser. Siehe Micro-Browser
- Browser-Nachrichten 76
- C**
- Cell Broadcast 76
- Codes 54, 55
- D**
- Dateien kopieren 40
- Datenanruf 80
- Datenverbindung (Symbol) 46
- Datum einstellen 57
- Design 58

Digitales Audio 41
Display 2, 45, 58
DTMF-Töne (MFV) 61, 68

E

EDGE (Symbol) 46
Eigene Rufnummer 26
Ein-/Ausschalten 24
Ein-/Aus-Taste 1
Eingehender Anruf (Meldung)
63
Einschalttaste 24
E-Mail
Einstellungen 75
Lesen und verwalten 74
Senden 73
Endetaste 1, 24, 25
Entsperrcode 54, 55
Entsperrcode eingeben
(Meldung) 54
Entsperrern
Funktion 84
Mobiltelefon 24, 54, 55
SIM-Karte 84
Entwurfsordner 37
Erinnerungen 77

Erinnerungssignale für
Nachrichten 77
Externes Display 33, 54

F

Faxanruf 62, 80
Feste Rufnummern 67
Flugmodus 88
Foto 31, 85
Herunterladen 29
Freisprechlautsprecher 79

G

Gebührenzähler 78
Gewählte Rufnummern 60
Global zurücksetzen 77
GPRS (Symbol) 28, 46
Grundeinstellungen 76

H

Halten eines Gesprächs 66
Headset 79
Headset-Buchse 1
Helligkeit 58
Helligkeit (Fotoeinstellung) 85
Heruntergeladene Dateien

Aktivieren 86
In Nachrichten 74
Speicherort 87
Von WAP-Seiten 86

Hintergrundbeleuchtung 58
Hintergrundbild 57
Hörmuschellautstärke 50

I

Internetprofile 30
iTAP-Texteingabemodus 48

J

Java-Applikationen 87

K

Kabel 43
Kalender 82, 83
Kamera 31
Kategorien 70, 71
Klappe 24, 59
Klingelton 86
Herunterladen 29
Klingeltonlautstärke 50
Konferenzgespräch 66
Kontakte 61, 65, 68

Kontrast (Fotoeinstellung) 85
Koppelung. Siehe
 Bluetooth-Verbindung
Kurzwahl 68

L

Lautstärke 50, 76
Letzte Anrufe 60

M

Mailing-Liste 72
Menü 2, 21, 45, 76, 77
Menüsymbole 45, 77
Micro-Browser 76, 86, 87
Mittlere Auswahltaste 21
Mittlere Taste 1, 51
MMS, Definition 37
MMS-Nachricht 37, 74
MP3-Player 41
MP3-Sounddateien 41
Multimedia-Nachricht (MMS)
 74, 75
Musik 86

N

Nachricht 73, 74, 75

Nachricht (Symbol) 46
Nachrichtensymbol 38
Navigationstaste 1, 21, 51
Netzeinstellungen 81
Notizblock 65
Notrufnummer 63
Numerischer Eingabemodus 50
Nummer anhängen 61, 65
Nummer. Siehe Rufnummer

O

Objekte übertragen 40
Öffnen zum Annehmen eines
 Anrufs 59
Optionale Funktionen 21
Optionales Zubehör 21

P

Passwörter. Siehe Codes
PIN2-Code 54
PIN-Code 24, 54, 84
Postkarte 33

Q

Quick Dial Funktion 67

R

Roaming (Symbol) 46
Rückruf bei verpassten Anrufen
 62
Rufnummer 26, 67
Ruftonlautstärke 76
Rufumleitungssymbol 46

S

Sendetaste 1, 24
Sicherheitscode 54
Signalstärke (Symbol) 45
Signalton
 Ausschalten 51
 Einstellen 51
Signaltyp (Symbol) 47
Signaltyp einstellen 51, 56
SIM 75
SIM gesperrt (Meldung) 24, 84
SIM-Karte 21, 24, 54, 84
Smart-Taste 51, 77
Softkeys 1, 45, 77
Software-Update 82
Sound
 Herunterladen 29
Speicherkarte 41

Speichern Ihrer eigenen
Rufnummer 26

Sperren
Funktion 84
Mobiltelefon 55
SIM-Karte 84

Spiegeln (Fotoeinstellung) 85

Spiele 87

Sprachaufnahme 84

Sprache 76

Sprachnachricht 73

Sprachnachricht (Symbol) 63

Sprachnachrichten 63

Sprachnachrichtensymbol 46

Sprachsteuerung 51

Sprachwahl 51, 79

Standby-Display 2, 45, 77

Stille Annahme 60

Stummschalten eines
Gesprächs 66

Symbol für aktive Leitung 46

Symbol für aktive Verbindung
46

Symbole
GPRS 28

Symbol-Eingabemodus 50

Synchronisieren 80, 81

T

Taschenrechner 84

Tastatur 59

Tastenfeld 76

Telefonnummer. Siehe
Rufnummer

Texteingabe 47

Texteingabe im Tippen-Modus
49

Textnachricht 73, 74, 75

Timer 78

U

Uhrzeit 57

Uhrzeit einstellen 57

Umleiten von Anrufen 67

Unschärfe (Fotoeinstellung) 85

Urheberrechtlich geschützte
Dateien aktivieren 86

USB-Kabel 43

V

Verbinden. Siehe
Bluetooth-Verbindung

Verpasste Anrufe (Meldung) 62

Verzögerte Annahme 60

Videoclip 85

Herunterladen 29

Videos 36

W

Wählen einer Rufnummer 24,
67

Wahlwiederholung 62

WAP-Profilen 87

WAP-Seiten 27, 86

Wecker 82

Weckfunktion 82

Weiterleiten von Gesprächen 67

WHO-Informationen 91

Z

Zeitzone 57

Zertifikatverwaltung 84

Zubehör 21, 79

Zubehöranschluss 1

Zurücksetzen und Löschen 78

Zwei-Wege-Lautsprecher 54