



HELLOMOTO

Willkommen in der Welt von Vodafone live! Wir freuen uns, dass Sie sich für das Mobiltelefon **MOTORAZR V3 GSM** entschieden haben.

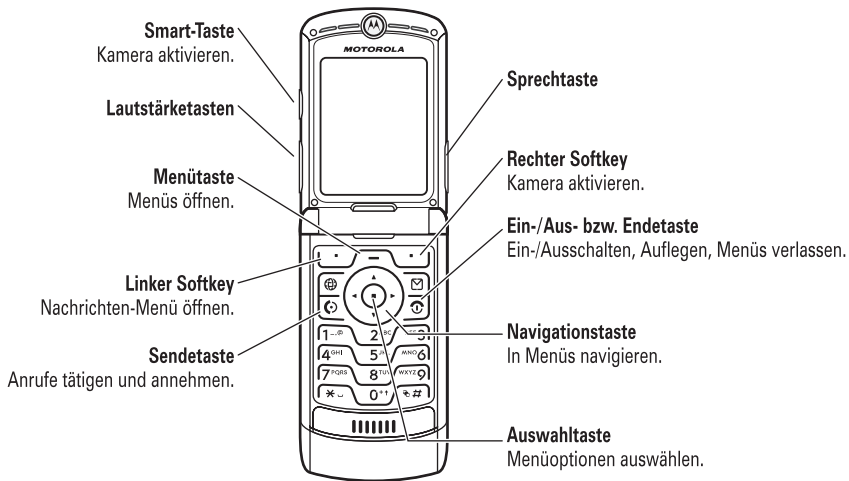

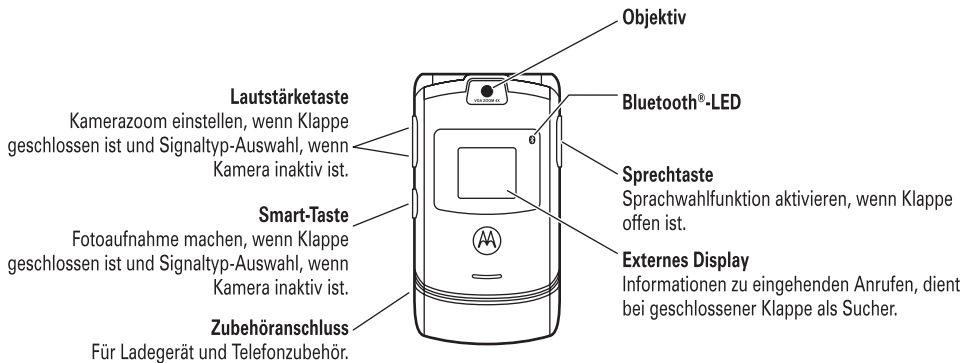

Home Screen



- ① **Ein-/Aus-Taste**  einige Sekunden gedrückt halten, um das Telefon einzuschalten.

- ② **Menütaste**  drücken, um das **Hauptmenü** zu öffnen.

Hauptmenü



- ③ **Navigationstaste**  drücken, um eine Menüfunktion zu markieren.
- ④ **Auswahlstaste**  drücken, um die Funktion auszuwählen.

www.hellomoto.com

Bestimmte Funktionen des Mobiltelefons sind von den Möglichkeiten und Einstellungen des Diensteanbieter abhängig. Darüber hinaus wurden manche Funktionen vom Diensteanbieter möglicherweise nicht aktiviert und/oder sind bedingt durch die Netzwerkeinstellungen nur eingeschränkt nutzbar. Bitte wenden Sie sich mit Fragen zu Verfügbarkeit und Leistungsumfang von Funktionen an Ihren Diensteanbieter. Alle in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen zu Funktionen, Leistungsumfang und anderen Produkteigenschaften basieren auf den aktuellsten Informationen und sind zum Zeitpunkt der Drucklegung nach bestem Wissen korrekt. Motorola behält sich das Recht vor, Informationen oder technische Daten ohne vorherige Ankündigung und ohne dadurch irgendwelche Verpflichtungen einzugehen zu ändern.

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen. Die Bluetooth-Marken gehören dem Eigentümer und werden von Motorola, Inc. unter Lizenz verwendet. Java und alle anderen Java-basierten Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© Motorola, Inc., 2005.

Vorsicht: Durch Motorola nicht ausdrücklich autorisierte Veränderungen oder Modifikationen des Mobiltelefons führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Software-Copyright-Hinweis

Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola Produkte enthalten möglicherweise Motorola Software oder Software unabhängiger Hersteller, die in Halbleiterspeichern oder sonstigen Medien gespeichert und urheberrechtlich geschützt sind. Durch Gesetze in den USA und anderen Ländern werden Motorola, Inc. und unabhängigen Software-Herstellern Exklusivrechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich der Exklusivrechte zum Verteilen und Reproduzieren der urheberrechtlich geschützten Software, gewährt. Demzufolge darf urheberrechtlich geschützte Software, die in den Produkten von Motorola enthalten ist, nur in dem gesetzlich zugelassenen Umfang geändert, zurückentwickelt, verteilt oder reproduziert werden. Darüber hinaus werden durch den Kauf von Motorola Produkten weder direkt, stillschweigend, kraft Rechtsscheins noch anderweitig Lizenzrechte

im Rahmen der Urheberrechte, Patente oder Patentanmeldungen von Motorola oder eines unabhängigen Software-Herstellers, ausgenommen der normalen, einfachen und gebührenfreien Lizenz zur Nutzung des Produkts, die kraft Gesetzes beim Kauf eines Produkts gewährt wird, gewährt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Produktspezifikationen und -funktionen ohne Ankündigung zu ändern, unternehmen jedoch alle Anstrengungen, um zu gewährleisten, dass die Bedienungsanleitungen regelmäßig aktualisiert werden und immer der aktuellsten Produktversion entsprechen. Falls der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass Ihre Bedienungsanleitung die Kernfunktionen des Produkts nicht vollständig wiedergibt, lassen Sie uns dies bitte wissen. Aktuelle Versionen der Bedienungsanleitungen stehen auch auf der Website von Motorola unter <http://www.motorola.com> zur Verfügung.

inhalt

Menüstruktur	8	Wichtige Informationen . .	24	Mehr als nur	
Sicherheitsinformationen .	10	Informationen zu		Telefonieren!	32
Benutzung und Pflege . . .	21	diesem Handbuch	24	Vodafone live!	32
EU-Richtlinien		SIM-Karte	25	Fotos	37
Konformitätserklärung . . .	22	Akku	26	Videoclips	39
Informationen zum		Ein- und Ausschalten . .	28	Multimedia-Nachrichten	
Recycling	23	Anrufen	29	(MMS)	42
		Anruf annehmen	29	Drahtlose Bluetooth®-	
		Rufnummer im		Verbindungen	44
		Telefonbuch speichern .	30		
		Gespeicherte Rufnummer			
		wählen	30		
		Telefonbuch			
		durchsuchen	31		
		Ihre eigene			
		Rufnummer	31		

Grundlagen	50	Anrufe	69	Weitere Funktionen	76
Display	50	Anrufsignal		Telefonie-Funktionen . . .	76
Texteingabe	53	abschalten	69	Telefonbuch	79
Lautstärke	58	Letzte Anrufe	69	Nachrichten	85
Navigationstaste	59	Wahlwiederholung	71	Personalisieren	87
Vodafone live! -Taste . . .	59	Rückruf bei verpassten		Gesprächsdauer und -	
Smart-Taste	59	Anrufen	71	gebühren	90
Externes Display	60	Notizblock	72	Freisprecheinrichtungen .	92
Zweiwegelautsprecher . .	61	Gespräch halten oder		Daten- und Faxanrufe . .	93
Codes und Passwörter . .	62	stummschalten	72	Mobilfunknetz	94
Mobiltelefon sperren /		Anklopfen	72	Tools	95
entsperren	63	Anrufer-Identifizierung . .	73	Sicherheit	97
Anpassen	64	Notrufe	73	Spaß und Spiel	98
Signaltyp	64	Auslandsgespräche	74	SAR-Daten	101
Uhrzeit & Datum	65	Schnellwahl	74	WHO-Informationen	103
Wallpaper		Sprachnachrichten		Index	104
(Hintergrundbild)	66	(Mailbox)	75		
Screen Saver					
(Bildschirmschoner) . . .	66				
Displayeinstellungen . . .	67				
Rufannahme	68				

Menüstruktur

Hauptmenü



Load-A-Game



Vodafone live!

- Vodafone live!
- Schnellzugriff
- Gespeicherte URLs
- History
- URL aufrufen
- Browser Einstellungen
- Profile



Videokamera



Nachrichten

- Neue Nachricht
- Eingang
- Email
- Mailbox
- Ausgang
- Entwürfe
- WAP Nachrichten *
- Cell Broadcast *
- SMS Vorlagen
- MMS Vorlagen
- Vodafone Mail *
- MMS-Album *



Kamera



Mein Telefon

- Bilder
- Sounds
- MotoMixer
- Videos



Anwendungen

- SIM-Dienste *
- Alarm
- Rechner
- Kalender
- Aufnahmen
- Anrufdienste
 - Quick Dial



Telefonbuch



Rufmanager

- Empfangene Rufe
- Gewählte Rufnr.
- Notizblock
- Gesprächszeit
- Gebühren *
- GPRS-Zeitmesser
- GPRS-Datenzähler



Bookmarks



Verbindung



Einstellungen

- (siehe nächste Seite)

Dies ist das Standardlayout
des Hauptmenüs.

**Möglicherweise ist das
Hauptmenü Ihres Mobiltelefons
anders gestaltet.**

* Optionale Funktionen

Einstellungen-Menü



Personalisieren

- Display
- Hauptmenü
- Skin
- Begrüßung
- Hintergrundbild
- Bildschirmschoner
- Quick Dial



Signale

- Typ
- Signalton zuordnen



Verbindung

- Bluetooth
- Sync



Anrufumleitung

- Sprachanrufe
- Faxrufe
- Datenrufe
- Alle löschen
- Status



Gesprächsoptionen

- Vorwahl
- Gesprächstimer
- Einstellungen Gebühren *
- Meine Anrufer-ID
- Gespräch und Fax
- Rufannahme
- Anklopfen



Grundeinstellung

- Zeit und Datum
- Schnellwahl
- Display Timeout
- Beleuchtung
- Blättern
- Sprache
- Helligkeit
- DTMF
- Global zurücksetzen
- Zurücksetzen/Löschen



Telefonstatus

- Meine Rufnummern
- Info Guthaben/Verfügbar *
- Aktive Leitung *
- Akkuladestatus
- Software Update
- Weitere Info



Headset

- Auto.Rufannahme
- Sprachwahl



Kfz-Einstellungen

- Auto.Rufannahme
- Auto.Freisprechen
- Timer Zündung
- Ladezeit



Netz

- Neues Netz
- Einstellungen
- Verfügbare Netze
- Eigene Netzliste
- Statuston
- Netz-Melodie
- Rufabbruchton



Sicherheit

- Telefon sperren
- Anwendung sperren
- Anrufsperr *
- SIM-PIN
- Neue Passwörter
- Zertifikatverwaltung



Java Einstellungen

- Java System
- Alle Applik. löschen
- Vibration
- Lautstärke
- Priorität Applikation *
- Beleuchtung
- Standby Applikation *
- DNS IP *

* Optionale Funktionen

Sicherheitsrelevante und allgemeine Informationen

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR EINEN SICHEREN UND EFFIZIENTEN BETRIEB. LESEN SIE DIESE INFORMATIONEN, BEVOR SIE DAS MOBILTELEFON VERWENDEN.

Belastung durch elektromagnetische Strahlung im Radio-Frequenzbereich (RF = Radiofrequenz)

Ihr Gerät verfügt über einen Sender und Empfänger. Wenn das Gerät **EINGESCHALTET** ist, überträgt und empfängt es Radio-Frequenzwellen. Während der Kommunikation regelt Ihr Gerät die Übertragungsleistung.

Ihr Motorola-Gerät wurde so entwickelt, dass es die behördlichen Anforderungen Ihres Landes hinsichtlich der RF-Belastung für Menschen einhält.

Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb

Um einen optimalen Betrieb Ihres Geräts und die Einhaltung der RF-Emissionswerte gemäß den Richtlinien der entsprechenden Standards zu gewährleisten, beachten Sie die nachfolgenden Hinweise.

Wartung der externen Antenne

Falls Ihr Mobiltelefon über eine externe Antenne verfügt, verwenden Sie nur die mitgelieferte bzw. bei Bedarf eine von Motorola genehmigte Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen, Änderungen oder Zusatzgeräte können das Telefon beschädigen. Die Verwendung nicht zugelassener Antennen kann darüber hinaus gegen gesetzliche Vorschriften in Ihrem Land verstoßen.

BERÜHREN SIE DIE EXTERNE ANTENNE NICHT, wenn das Gerät **INGESCHALTET** ist. Das Berühren der Antenne beeinflusst die Qualität der Gesprächsverbindung und kann unter Umständen zu einem erhöhten Energieverbrauch führen.

Betrieb des Mobiltelefons

Halten Sie Ihr Mobiltelefon beim Telefonieren genau so, wie Sie auch ein schnurloses Festnetztelefon halten würden.

Das Tragen des Mobiltelefons am Körper

Sprechverbindung

Um die gesetzlichen Vorschriften für die Belastung durch elektromagnetische Radiowellen (RF-Energie) auch beim Tragen des Mobiltelefons am Körper einzuhalten, platzieren Sie das Mobiltelefon zum Telefonieren möglichst immer in einem von Motorola mitgelieferten Clip, Halterung, Halfter, Hülle oder Tragegurt. Das Benutzen von nicht von Motorola zugelassenem Zubehör kann zum Überschreiten der in den gesetzlichen Vorschriften festgelegten Grenzwerte für die Belastung durch RF-Energie führen.

Falls Sie kein Motorola Originalzubehör nutzen, und Sie das Mobiltelefon nicht in der normalen Position halten, achten Sie darauf, dass das Mobiltelefon mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt ist, wenn es sendet (z.B. Telefonieren mit Headset).

Datenübertragung

Wenn Sie das Mobiltelefon - mit oder ohne Zubehörkabel - zur Datenübertragung benutzen, halten Sie das Mobiltelefon und die Antenne mindestens 2,5 Zentimeter vom Körper entfernt.

Zugelassenes Zubehör

Das Benutzen von nicht von Motorola zugelassenem Zubehör wie beispielsweise Akkus, Antennen und austauschbaren Covers kann zum Überschreiten der in den gesetzlichen Vorschriften festgelegten Grenzwerte für die Belastung durch RF-Energie führen. Eine Liste der von Motorola zugelassenen Zubehörteile finden Sie auf der Website von Motorola unter www.motorola.com.

Radio-Frequenzwellen-Interferenz/ Kompatibilität

Hinweis: Fast alle elektronischen Geräte sind bei unzureichender Abschirmung, fehlerhafter Konstruktion oder konstruktionsbedingt anfällig für HF-Interferenzen. Unter bestimmten Umständen kann Ihr Mobiltelefon Interferenzen verursachen.

Hinweis: Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine schädigenden Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss gegenüber sämtlichen empfangenen Interferenzen tolerant sein, einschließlich solcher Interferenzen, die einen unbeabsichtigten Betrieb verursachen können.

Telefonieren in der Öffentlichkeit

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon AUS sobald Sie durch entsprechende Hinweisschilder dazu aufgefordert werden.

In öffentlichen Einrichtungen wie zum Beispiel Krankenhäusern werden häufig Geräte eingesetzt, die auf elektromagnetische Strahlung empfindlich reagieren.

Flugzeug

Schalten Sie Ihr Mobilgerät aus, sobald Sie vom Personal der Fluggesellschaft dazu aufgefordert werden. Wenn Ihr Mobiltelefon einen Flight-Modus oder eine ähnliche Funktion bietet, fragen Sie das Flugbegleitpersonal, ob Sie das Gerät während des Fluges benutzen dürfen. Verfügt Ihr Mobiltelefon über eine automatische, zeitgebundene Einschaltfunktion, dann deaktivieren Sie bitte diese Funktion bevor Sie in das Flugzeug einsteigen.

Medizinische Geräte

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 15 Zentimetern zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher.

Personen mit Herzschrittmachern sollten:

- Das Mobiltelefon **IMMER** mindestens 15 Zentimeter vom Herzschrittmacher entfernt halten, wenn das Mobiltelefon **INGESCHALTET** ist.
- **NIEMALS** das Mobilfunkgerät in einer Brusttasche tragen.
- Um die Gefahr von Störungen zu minimieren, das Mobilfunkgerät nur an das vom Herzschrittmacher weiter entfernte Ohr gehalten werden.
- Schalten Sie das Gerät sofort **AUS**, sollten Sie den Eindruck haben, dass Störungen auftreten.

Hörgeräte

Einige digitale Mobilfunkgeräte beeinträchtigen unter Umständen die Funktion von Hörgeräten. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller Ihres Hörgerätes, um eine Alternativmodell zu finden.

Weitere medizinische Geräte

Wenn Sie andere medizinische Geräte nutzen, kontaktieren Sie bitte den Hersteller, um zu erfragen, ob das Gerät über eine ausreichende RF-Abschirmung verfügt. Ihr Arzt kann Ihnen eventuell dabei helfen, die entsprechenden Informationen zu erhalten.

Telefonieren beim Autofahren

Erkundigen Sie sich an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort nach den dort geltenden Gesetzen über das Nutzen von Mobiltelefonen im Fahrzeug. Halten Sie sich immer an diese Gesetze und Bestimmungen.

Wenn Sie beim Autofahren telefonieren:

- Achten Sie immer auf den Verkehr und die Straße. Das Benutzen eines Telefons während des Fahrens kann unter bestimmten Umständen die Aufmerksamkeit beeinträchtigen. Unterbrechen Sie das Gespräch, wenn Sie sich nicht auf das Fahren konzentrieren können.
- Benutzen Sie beim Fahren immer eine Freisprecheinrichtung.
- Wenn die Verkehrssituation dies erfordert, halten Sie zum Telefonieren an, und parken Sie, bevor Sie das Telefon benutzen.

Ratschläge zum verantwortlichen Fahren finden Sie unter „Sicherheitstipps zum Telefonieren mit Mobiltelefonen“ am Ende dieses Handbuchs, sowie auf der Motorola Website: www.motorola.com/callsmart.

Warnhinweise

Fahrzeuge mit Airbag

Airbags werden unter hohem Druck aufgeblasen. Platzieren bzw. installieren Sie deshalb das Mobiltelefon und das Zubehör NIE unmittelbar im Ausbreitungsbereich des Airbags. Falsch platziert kann es zu schweren Verletzungen der Fahrzeuginsassen führen, wenn der Airbag einmal ausgelöst wird.

Tankstellen

Beachten Sie alle aufgestellten Hinweisschilder für den Gebrauch von Funkgeräten an Tankstellen. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, wenn Sie von befugtem Personal dazu aufgefordert werden.

Potenziell explosionsgefährdete Umgebungen

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie potenziell explosionsgefährdete Umgebungen betreten. Vermeiden Sie es, in solchen Umgebungen Akkus zu entfernen, einzubauen oder aufzuladen. Funken können in diesen Umgebungen zu Explosionen oder dem Ausbruch von Feuer führen und schwere Verletzungen verursachen oder sogar Menschenleben fordern.

Hinweis: Solche potenziell explosionsgefährdeten Umgebungen sind z. B. Tankstellen, Betankungsbereiche auf Schiffen, Umschlag- und Speicherplätze für Treibstoffe oder Chemikalien, oder Umgebungen, in denen sich Chemikalien oder Schwebstoffe wie Mehlstaub, Stäube oder Metallpulver in der Luft befinden. Potenziell explosionsgefährdete Umgebungen sind oft, aber nicht immer als solche gekennzeichnet.

Sprenggebiete

Um Störungen bei Sprengarbeiten zu vermeiden, schalten Sie das Mobiltelefon AUS, wenn Sie sich in der Nähe von elektrischen Zündkapseln, in Sprengbereichen oder in Bereichen aufhalten, in denen ein Hinweisschild zum Ausschalten von elektronischen Geräten auffordert. Befolgen Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen.

Beschädigte Geräte

Wenn das Telefon oder der Akku nass geworden, angeschlagen oder gar gebrochen ist, darf das Gerät nicht wieder in Betrieb genommen werden, bevor es von einem autorisierten Motorola Servicecenter auf eine mögliche Beschädigung untersucht wurde. Versuchen Sie nicht, das Gerät mit einer externen Wärmequelle wie beispielsweise einer Mikrowelle zu trocknen.




Akkus und Ladegeräte



Akkus können Sach- und/oder Personenschäden wie Verbrennungen verursachen, wenn elektrisch leitende Materialien wie Schmuck, Schlüssel oder Ketten mit den Kontaktstellen in Berührung kommen. Das leitende Material kann einen Stromkreis schließen (Kurzschluss) und sich dabei stark erhitzen. Seien Sie vorsichtig im Umgang mit geladenen Akkus, insbesondere, wenn Sie diese in einer Tasche, Geldbörse oder einem anderen Behälter zusammen mit metallischen Gegenständen aufbewahren.

Benutzen Sie nur Akkus und Ladegeräte von Motorola (Motorola Original™).

Vorsicht: Um Verletzungen zu vermeiden, werfen Sie den Akku niemals ins Feuer.

Auf Ihrem Akku, Ladegerät oder Mobiltelefon finden Sie möglicherweise folgende Symbole:

Symbol	Definition
	Es folgen wichtige Sicherheitsinformationen.
	Werfen Sie Akku oder Mobilfunkgerät nicht in offenes Feuer.
	Ihr Akku oder Mobilfunkgerät sollte gemäß den geltenden Gesetzen recycelt werden. Kontaktieren Sie die entsprechenden Behörden Ihres Landes für weitere Informationen.

Symbol	Definition
	Ihr Akku oder Mobilfunkgerät sollte nicht in den Hausmüll gelangen.
	Ihr Mobiltelefon enthält einen internen Lithium-Ionen-Akku.

Gefahr für Kleinkinder

Halten Sie Mobiltelefon und Zubehör von Kleinkindern fern. Sie können abnehmbare Teile enthalten, die bei Verschlucken eine Erstickungsgefahr für Kleinkinder darstellen können.

Glasbauteile

Einige Bauteile Ihres Mobilgeräts können aus Glas gefertigt sein. Dieses Glas kann zerbrechen, wenn das Produkt auf eine harte Fläche fällt oder einen kräftigen Stoß erhält. Berühren oder entfernen Sie zerbrochenes Glas nicht vom Produkt. Verwenden Sie Ihr Mobilgerät solange nicht, bis das Glas durch ein qualifiziertes Service-Center ersetzt wurde.

Anfälle/Ohnmacht

Manche Personen zeigen eine erhöhte Bereitschaft für epileptische Anfälle oder Ohnmachten, wenn sie Blitzlichtern (Stroboskop-Effekt) ausgesetzt sind, wie sie beispielsweise beim Fernsehen oder bei Videospielen auftreten. Diese Anfälle oder Ohnmachten können auch bei Personen auftreten, die niemals zuvor einen epileptischen Anfall oder eine Ohnmacht hatten.

Wenn Sie schon einmal einen epileptischen Anfall oder eine Ohnmacht hatten, oder wenn es einen derartigen Fall in Ihrer Familie gibt, beraten Sie sich mit einem Arzt, bevor Sie ein Videospiel auf dem Mobiltelefon spielen oder einen stroboskopartigen Lichteffect im Mobiltelefon aktivieren. (Stroboskopartige Lichteffecte stehen nicht auf allen Produkten zur Verfügung.)

Eltern sollten ihre Kinder beim Umgang mit Videospielen oder anderen Funktionen, die Blitzlichteffekte verwenden, beaufsichtigen. Personen, bei denen eines der folgenden Symptome auftritt, sollten unverzüglich die Nutzung des Geräts einstellen und einen Arzt aufsuchen: Krämpfe, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit, Bewegungsstörungen oder Desorientierung.

Um das Risiko solcher Symptome möglichst gering zu halten, beachten Sie die folgenden Sicherheitsmaßnahmen:

- Spielen Sie keine Videospiele, und benutzen Sie keine stroboskopartige Lichteffekte, wenn Sie übermüdet sind.
- Legen Sie stündlich eine Pause von mindestens 15-Minuten ein.
- Spielen Sie in einer hell erleuchteten Umgebung.
- Halten Sie beim Spielen den größtmöglichen Abstand zum Display ein.

Warnhinweis: Verwendung mit zu hoher Lautstärke



Das Hören von Musik oder das Führen von Gesprächen über ein Headset bei voller Lautstärke können das Gehör schädigen.

Verletzungen bei übermäßiger Belastung

Wenn Sie wiederholt die gleichen Aktionen ausführen, wie beispielsweise das Drücken von Tasten oder das Eingeben von alphanumerischen Zeichen, können gelegentlich Verspannungen an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auftreten. Befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen, um Erscheinungen wie Sehnscheidenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom oder andere Beschwerden des Bewegungsapparates zu vermeiden.

- Legen Sie beim Videospiele stündlich eine Pause von mindestens 15-Minuten ein.

- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme ermüden oder Schmerzen auftreten, hören Sie sofort mit dem Spielen auf, und legen Sie eine mehrstündige Pause ein, bevor Sie mit dem Spielen fortfahren.
 - Wenn Sie während oder nach dem Spielen anhaltende Schmerzen an Händen, Gelenken oder Armen verspüren, hören Sie sofort mit dem Spielen auf, und suchen Sie einen Arzt auf.
1. Die in diesem Dokument bereitgestellten Informationen ersetzen die Allgemeinen Sicherheitsinformationen in allen Benutzerhandbüchern, die vor dem 28. Januar 2005 veröffentlicht wurden.

Benutzung und Pflege

Schützen Sie Ihr Mobiltelefon von Motorola vor:



Flüssigkeiten jeder Art

Setzen Sie das Telefon weder Wasser, Regen, extremer Luftfeuchtigkeit, Schweiß noch anderer Feuchtigkeit aus.



Extreme Hitze oder Kälte

Meiden Sie Temperaturen unter -10 °C und über 45 °C.



Mikrowellenofen

Trocknen Sie das Telefon nicht in einem Mikrowellenofen.



Staub und Schmutz

Setzen Sie das Telefon weder Staub, Schmutz, Sand, Nahrungsmittelresten noch anderen Reststoffen aus.



Reinigungsmittel

Reinigen Sie das Telefon mit einem trockenen weichen Tuch. Verwenden Sie weder Alkohol noch andere Reinigungsmittel.




Stöße

Lassen Sie das Telefon nicht fallen.

EU-Richtlinien Konformitätserklärung

CE Hiermit erklärt Motorola, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:

- Den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC
- Allen anderen relevanten EU-Richtlinien

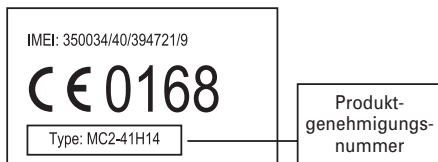

Sie können die der Richtlinie 1999/5/EC (die R&TTE-Richtlinie) zugehörige Konformitätserklärung (DoC) zu Ihrem Produkt unter der Internetadresse www.motorola.com/rtte abrufen. Geben Sie dazu die auf dem Typenschild Ihres Produkts angegebene Genehmigungsnummer in das auf der Website befindliche Feld „Suchen“ ein.

Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für eine typische Produktgenehmigungsnummer.

Schutz der Umwelt durch Recycling



Produkte von Motorola, die dieses Zeichen tragen, dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden.



Recycling von Mobiltelefonen und Zubehör



Mobiltelefone oder elektronisches Zubehör, wie Ladegeräte oder Headsets, dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden. In manchen Ländern wurden spezielle Sammelsysteme für Elektroschrott eingerichtet. Nähere Informationen erteilen örtliche Behörden. Falls keine Sammelsysteme verfügbar sind, wenden Sie sich bzgl. der Entsorgung Ihres Motorola Mobiltelefons oder des elektronischen Zubehörs an ein von Motorola autorisiertes Servicecenter.



Wichtige Informationen

Informationen zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch verwendet für das Aufrufen einer bestimmten Menüfunktion die folgende Schreibweise:

So geht's: Drücken Sie  >  **Rufmanager**
> **Gewählte Rufnr.**

Dieses Beispiel zeigt, dass Sie im Home Screen die Menütaste  drücken, dann im Menü  **Rufmanager** und anschließend **Gewählte Rufnr.** auswählen müssen.

Mithilfe der Navigationstaste  blättern Sie durch die Menüeinträge und markieren den gewünschten Eintrag. Drücken Sie die Auswahlstaste , um die markierte Funktion auszuwählen.

Symbole



Dieses Symbol kennzeichnet Funktionen, die vom Netz bzw. Ihrem Mobilfunkvertrag abhängig sind und möglicherweise nicht überall angeboten werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Vodafone.




Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, die optionales Zubehör erfordern.

SIM-Karte


Auf Ihrer Vodafone-SIM (Subscriber Identity Module) befinden sich persönliche Informationen wie Ihre Rufnummer und Telefonbucheinträge.

Vorsicht: Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte nicht verbogen oder verkratzt wird. Schützen Sie die SIM-Karte vor statischer Elektrizität, Wasser und Schmutz.

- 1 Drücken Sie ggf. auf die Entriegelung des Akkufachs, und entfernen Sie die Abdeckung.

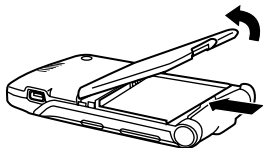

- 2 Halten Sie die SIM-Karte so, dass die Aussparung nach links unten und die goldfarbenen Kontakte nach unten zeigen. Schieben Sie die SIM-Karte wie abgebildet unter den Metallclip in den Steckplatz für die SIM-Karte.

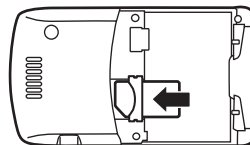

Akku

Tipps zum Akku

Die Laufzeit des Akkus hängt von verschiedenen Faktoren ab: Netz, Signalstärke, Temperatur sowie verwendete Funktionen und Zubehör.

- Verwenden Sie nur Motorola Original Akkus und Ladegeräte. Die Garantie für das Mobiltelefon deckt keine Schäden durch Akkus und/oder Ladegeräte ab, die nicht von Motorola stammen.
- Bei neuen Akkus oder Akkus, die über einen längeren Zeitraum gelagert wurden, ist eventuell eine längere Ladezeit erforderlich.
- Beim Laden des Akkus sollte ungefähr Zimmertemperatur herrschen.



- Lagern Sie den Akku entladen an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort.
- Setzen Sie Akkus keinen Temperaturen unter $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ oder über $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ aus. Lassen Sie Ihr Telefon nicht im Fahrzeug zurück.
- Akkus verschleißern allmählich und erfordern dann längere Ladezeiten. Wenn Sie eine Veränderung der Akkulaufzeit feststellen, benötigen Sie möglicherweise einen neuen Akku.







Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Akkus erhalten Sie bei Ihrer lokalen Recycling-Stelle.

Vorsicht: Verbrennen Sie Akkus niemals, da sie explodieren können.


Lesen Sie vor der Benutzung des Telefons die Sicherheitsinformationen zum Akku im Abschnitt mit Sicherheits- und allgemeinen Informationen in diesem Handbuch.

Einsetzen des Akkus

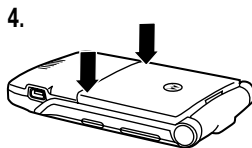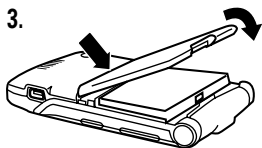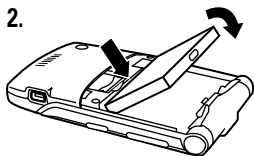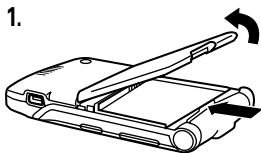

Akku laden

Neue Akkus sind bei Auslieferung nicht vollständig aufgeladen. Verbinden Sie das Telefon wie gezeigt mit dem Ladegerät. Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose. Es kann einige Sekunden dauern, bis der Ladevorgang beginnt. Nach Abschluss wird **Laden beendet** angezeigt.

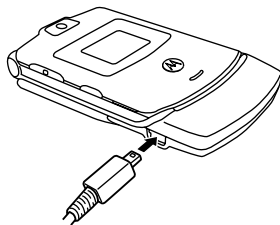


Tipp: Ein Überladen des Akkus ist ausgeschlossen. Der Akku erreicht erst nach mehreren vollständigen Lade- und Entladezyklen seine volle Leistung.


Hinweis: Sie können den Akku aufladen, indem Sie das Telefon über den Mini-USB-Anschluss mit dem USB-Anschluss eines Computers verbinden. Telefon und Computer müssen eingeschaltet sein, und im Computer müssen die richtigen Softwaretreiber installiert sein. Kabel und Softwaretreiber sind in Motorola Original-Datenkits verfügbar, die Sie separat erwerben können.




Ein- und Ausschalten


Vorsicht: Beim Einschalten fordert Sie das Mobiltelefon in aller Regel zur Eingabe des PIN-Codes für die SIM-Karte auf, um diese zu entsperren. Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Das Mobiltelefon zeigt dann folgende Meldung an: **SIM gesperrt**. Wenden Sie sich in diesem Fall an Vodafone.

Halten Sie zum Einschalten des Mobiltelefons die Taste  einige Sekunden lang gedrückt, bis sich das Display einschaltet. Geben Sie auf Aufforderung den sechsstelligen PIN-Code der SIM-Karte und/oder den vierstelligen Entsperrcode ein.

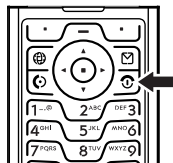

Zum Ausschalten des Mobiltelefons halten Sie die Taste  zwei Sekunden lang gedrückt.


Anrufen

Zum Tätigen eines Anrufs geben Sie die Rufnummer ein und drücken .

Zum Beenden eines Gesprächs schließen Sie die Klappe oder drücken .

Hinweis: Bei eingeschalteter Freisprechfunktion wird ein Gespräch durch Schließen der Klappe nicht beendet (weitere Informationen zur Freisprechfunktion finden Sie auf Seite 61).

Anruf annehmen

Wenn das Mobiltelefon klingelt und/oder vibriert, öffnen Sie einfach die Klappe, oder drücken Sie , um den Anruf anzunehmen.


Zum Beenden eines Gesprächs schließen Sie die Klappe oder drücken .

Hinweis: Bei eingeschalteter Freisprechfunktion wird ein Gespräch durch Schließen der Klappe nicht beendet (weitere Informationen zur Freisprechfunktion finden Sie auf Seite 61).

Rufnummer im Telefonbuch speichern




Rufnummern können Sie im **Telefonbuch** speichern.

Hinweis: Telefonbucheinträge werden im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte gespeichert. Auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen können Sie keine Bild-ID, keine Rufnum-ID und kein Sprachkommando zuordnen.



- 1 Geben Sie im Home Screen eine Rufnummer ein.
- 2 Drücken Sie die Taste **Speichern**.
- 3 Geben Sie einen Namen sowie weitere Details zur Rufnummer ein. Um die Details zu bearbeiten, markieren Sie den gewünschten Eintrag und drücken die Auswahl taste .


- 4 Drücken Sie die Taste **Fertig**, um die Nummer zu speichern.

Informationen zum Bearbeiten und Löschen von Telefonbucheinträgen finden Sie auf Seite 79.




Um eine E-Mail-Adresse zu speichern, drücken Sie  >  **Telefonbuch**. Drücken Sie dann  > **Neu** > **Email Adresse**.

Gespeicherte Rufnummer wählen

So geht's:  >  **Telefonbuch**



- 1 Blättern Sie zum gewünschten Kontakt.
- 2 Drücken Sie , um den Kontakt anzurufen.


Telefonbuch durchsuchen

Um die Suchmethode für das Telefonbuch einzustellen, drücken Sie  >  **Telefonbuch**. Drücken Sie dann  > **Einstellungen** > **Eintragungssuche** > **Direkt** oder **Finden**.

Um einen Telefonbucheintrag zu suchen, drücken Sie die Taste mit dem ersten Buchstaben des Eintrags. **Direkt** springt sofort zum ersten Eintrag, der mit dem Buchstaben der gedrückten Taste beginnt. **Finden** fordert Sie auf, den Namen oder die Kurzwahlnummer für den Eintrag einzugeben. Letzteres ist von der Sortierung der Telefonbuchliste abhängig.

Ihre eigene Rufnummer

Zum Anzeigen Ihrer eigenen Rufnummer drücken Sie im Home Screen  .

Tipp: Zum Anzeigen Ihrer eigenen Rufnummer während eines laufenden Gesprächs drücken Sie  > **Meine Rufnummern**.

Zum Speichern oder Bearbeiten Ihres Namens und Ihrer Rufnummer auf der SIM-Karte drücken Sie **Bearbeiten**, während Ihre Rufnummer angezeigt wird. Wenn Sie Ihre eigene Rufnummer nicht kennen sollten, wenden Sie sich an Vodafone.



Mehr als nur Telefonieren!

Ihr Telefon bietet Ihnen weitaus mehr Möglichkeiten als nur zu telefonieren!

Vodafone live!

Browser

Ihr Telefon wurde für den Zugriff auf das mobile Internetportal Vodafone live! eingerichtet. Weitere Informationen zum Service von Vodafone live! finden Sie unter www.vodafone.com.

Wenn Sie sich mit dem Dienst Vodafone live! verbinden möchten, drücken Sie auf dem Telefon die Browser-Taste für Vodafone live! Sollten bei der Verbindung mit Vodafone live! Probleme auftreten, wenden





Sie sich bitte an Vodafone. Die folgenden **So geht's:**  > **Vodafone live!**

Optionen sind verfügbar: Darüber hinaus

Option	Beschreibung
Vodafone live!	Startet den Browser.
Schnellzugriff	Sie wechseln in das Schnellzugriff-Menü.
Gespeicherte URLs	Sie wechseln in eine Liste gespeicherter Seiten.
History	Anzeige einer Liste zuletzt aufgerufener Seiten.
URL aufrufen	Sie wechseln zur gewünschten Seite.

Option	Beschreibung
Browser Einstellungen	Setup-Parameter für den Browser.
Profile	Auswählen oder Erstellen eines WAP-Profiles.

können Sie Bilder, Videos, Klingeltöne und Spiele von Vodafone live! herunterladen und auf Ihrem Telefon installieren. Der Browser ermöglicht den Zugriff auf Webseiten und Web-gestützte Anwendungen auf Ihrem Telefon. Wenden Sie sich ggf. an Vodafone, um den Zugang einzurichten.

Das Telefon wurde für eine GPRS-Netzverbindung (*General Packet Radio Service*) konfiguriert. Diesen Verbindungstyp erkennen Sie an der Anzeige  (GPRS) im Standby-Display. Die Anzeige verschwindet beim Start einer Browser-Sitzung. Wenn während einer Browser-Sitzung das Symbol  (Anruf verbunden) angezeigt wird, nutzt

das Telefon eine Standard-Sprachverbindung. Die von Ihrem Telefon verwendete Netzverbindung hängt vom Netz Ihres Diensteanbieters ab. Die Gebühren für die Netzverbindung können je nach verwendeter Verbindungsart unterschiedlich sein.

Hinweis: Bei einigen Telefonfunktionen wird möglicherweise automatisch eine Browser-Sitzung geöffnet.

Browser-Sitzung starten


Eine Browser-Sitzung kann über verschiedene Optionen gestartet werden: Wenn Sie eine

Drücken Sie Zum


1  Start Vodafone live!

Option	Beschreibung
Zuhause	Sie wechseln zur Vodafone live! -Homepage.
Erneut laden	Aktualisiert die aktuelle Webseite.
URL aufrufen	Sie wechseln zur gewünschten Seite.
Schnellzugriff	Wechselt zum Web-Menü „Schnellzugriffe“.
Speichern	Ermöglicht das Speichern einer Seite oder eines Bildes.
Nachrichten	Wechselt zum Nachrichtencenter.

Option	Beschreibung
History	Anzeige einer Liste zuletzt aufgerufener Seiten.
URL zeigen	Anzeige einer Liste von URLs.
Sicherheit	Enthält das Sicherheitszertifikat und die Steuerung von Cookies.
Cache leeren	Löscht den Inhalt des temporären Browser-Speichers.
Beenden	Beendet die Browsersitzung und zeigt das Bereitschaftsmenü an.

Drücken Sie	Zum
1  nach oben oder unten	Blättern zu einem Lesezeichen, Dienst oder einer Applikation

2 Wählen Auswählen des Elements


Textnachricht mit einer integrierten WAP-Adresse (URL) öffnen, können Sie den Browser starten und direkt zu der URL wechseln, indem Sie auf  > **Gehe zu** drücken.

Wenn Sie mit dem Browser keine Netzverbindung herstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Diensteanbieter.

Interaktion mit WAP-Seiten Download von Dateien


Drücken Sie	Zum
 nach oben oder unten	Blättern durch Text oder Markieren eines auswählbaren Elements
Wählen	Auswählen des markierten Elements
Tasten, und danach Ok	Eingeben von Daten Drücken Sie  , um im Falle eines Eingabefelders jeweils einen Buchstaben zu löschen.
Zurück	Zurückkehren zur vorherigen Seite
	Öffnen des Browser Menü

Von einer WAP-Seite können Sie Bilder, Sounds, kurze Videos oder andere Objekte herunterladen, indem Sie den entsprechenden Link auswählen. Sie können diese Dateien auf Ihrem Telefon speichern und z.B. als Wallpaper, Screen Saver und oder Signalton verwenden.

- Die Dateien, die Sie herunterladen oder als Anhänge erhalten, sind möglicherweise durch eine Sperre gegen Speichern im externen Speicher, Weiterleiten oder Bearbeiten geschützt
- Um einen laufenden Download zu beenden, drücken Sie .

WAP-Profile

Diese Funktion ermöglicht das Auswählen oder Erstellen von Netzverbindungsprofilen. Ein Profil enthält alle Daten, die zum Herstellen einer Web Session erforderlich sind.

So geht's:  > **Vodafone live!** > **Profile**



Falls erforderlich, erhalten Sie die nötigen Informationen von Ihrem Diensteanbieter.

Browser im Hintergrund ausführen

Manche Telefone werden bei der Registrierung in einem Netz so eingerichtet, dass Browser-Sitzungen im Hintergrund ausgeführt werden. Auf diese Weise können an dem Telefon Cell Broadcast-Nachrichten, die von dem Diensteanbieter gesendet werden (z. B. Informationen zu Börsenkursen,

Nachrichten oder Sportergebnisse), angezeigt werden. Dienste dieser Art sind normalerweise über einen Vertrag mit dem Diensteanbieter erhältlich.



Web Nachrichten einrichten

So geht's:  > **Nachrichten**
 > **WAP Nachrichten**
 > **Setup WAP Nachr.**
 > **Dienst**

Option	Beschreibung
Aus	Beendet alle Browser-Nachrichten.
Alle empfangen	Lässt alle Browser-Nachrichten zu.
Eingeschränkt	Lässt nur Browsernachrichten von der Nummer Ihres Service Centers zu.

Fotos

Aufnahmen eines Fotos

Drücken Sie  >  **Kamera**, um das Kamerasucherbild anzuzeigen.



- 1 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.

- 2 Drücken Sie **Aufnahme**, um ein Foto aufzunehmen.
- 3 Drücken Sie **Optionen**, um eine Speicheroption auszuwählen: **Als Nachricht senden, Nur Speichern, Als Hintergrundbild verw., Als Bildschirmschoner verw., Als Telefonbucheintrag** oder **Drucken u. speichern**.

oder

Drücken Sie **Löschen**, um das Foto zu löschen und zum Suchermodus zurückzukehren.


Unter "MMS versenden" auf Seite 42 wird das Versenden des Fotos in einer Nachricht beschrieben.

Hinweis: Sie können auf der SIM-Karte gespeicherten Telefonbucheinträgen keine Fotos zuordnen.

Selbstporträt

Wenn Sie das Telefon bei aktivem Sucher schließen, wird das Sucherbild auf dem externen Display angezeigt. Drücken Sie die Smart-Taste (siehe die Abbildung auf Seite 2), um ein Foto aufzunehmen. Öffnen Sie das Telefon, um das Foto zu speichern oder zu verwerfen.

Kameraeinstellungen

Drücken Sie bei aktivem Sucher , um das Bilder Menü zu öffnen und auf die folgenden Optionen zuzugreifen:


Optionen	
Gehe zu Bildern	Anzeigen der gespeicherten Bilder und Fotos. Drücken Sie  , um Funktionen wie Löschen, Umbenennen oder Verschieben für ein Bild zu verwenden.

Optionen	
Selbstausröser	Einstellen des Selbstausröser.
Einstellungen Bilder	Anpassen der Einstellungen für Fotos.
Freier Speicher	Anzeigen des freien Speicherplatzes.

Videoclips


Videoclip aufnehmen


Drücken Sie  >  **Videokamera**, um den Sucher der Videokamera anzuzeigen.

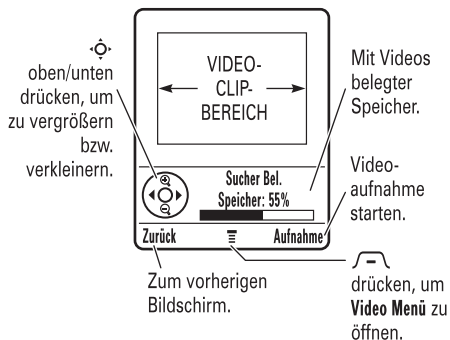


Hinweis: Die Zoomfunktion kann während der Aufnahme nicht genutzt werden.

- 1 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.
- 2 Drücken Sie **Aufnahme**, um die Videoaufzeichnung zu beginnen.
- 3 Drücken Sie **Stopp**, um die Videoaufzeichnung zu beenden.
- 4 Drücken Sie **Optionen**, um eine Speicheroption auszuwählen: **Als Nachricht senden** oder **Nur Speichern**.
oder
Drücken Sie **Löschen**, um den Videoclip zu löschen und zum Suchermodus zurückzukehren.


Drücken Sie bei aktivem Sucher der Videokamera , um das Video Menü zu öffnen und auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

Optionen	
Zu den Videos	Sehen Sie sich gespeicherte Videoclips an. Drücken Sie  , um Funktionen wie Löschen , Umbenennen oder Verschieben für einen Videoclip zu verwenden.
Einstellungen Video	Anpassen der Einstellungen für die Videoaufzeichnung.
Freier Speicher	Anzeige des Speicherplatzes, der noch für die Speicherung von Videoclips zur Verfügung steht.

Videoclip wiedergeben

So geht's: Drücken Sie $\overline{\text{↵}}$ >  **Mein Telefon** > **Videos** > *Videoclip*.

Das Mobiltelefon spielt nun den ausgewählten Videoclip ab.

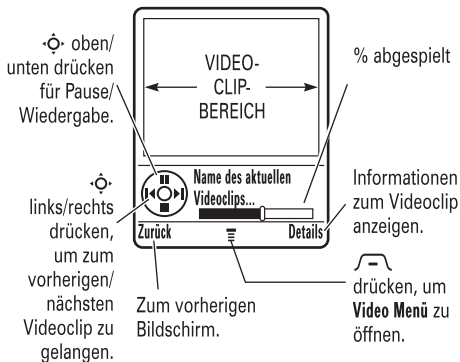

Drücken Sie in der Liste der gespeicherten Videoclips $\overline{\text{↵}}$, um **Video Menü** zu öffnen und auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

Optionen	
Als Nachricht senden	Einfügen eines Videoclips in eine neue Nachricht.
Neu	Aktivieren der Videokamera für die Aufnahme eines neuen Videoclips.
Details	Anzeigen von Informationen zum Videoclip.
Umbenennen	Umbenennen eines Videoclips.
Löschen	Löschen der markierten Videoclips.
Verschieben	Verschieben von Videoclips auf ein anderes Gerät (Videoclips werden aus dem Speicher des Mobiltelefons gelöscht).

Optionen	
Kopieren	Kopieren von Videoclips auf ein anderes Gerät (Videoclips bleiben im Speicher des Mobiltelefons erhalten).
Markieren/ Markierung löschen	Markieren eines oder mehrerer Videoclips zum Löschen, Verschieben, Kopieren oder Zuweisen einer Kategorie.
Profile	Erstellen einer neuen Kategorie oder Anzeigen der Videoclips einer ausgewählten Kategorie.
Kategorie zuweisen	Kategoriezuweisung zu einem oder mehreren Videoclips.
Einstellungen n Video	Anpassen der Einstellungen für die Videoaufzeichnung.
Freier Speicher	Anzeige des Speicherplatzes, der noch für die Speicherung von Videoclips zur Verfügung steht.


Multimedia-Nachrichten (MMS)

Auf Seite 85 finden Sie detaillierte Informationen zu den Nachrichtenfunktionen.

MMS versenden

MMS Nachrichten enthalten Text und Mediadateien wie Fotos, Sounds oder Videoclips. Sie können an andere MMS-fähige Mobiltelefone oder an E-Mail-Adressen versendet werden.



So geht's: Drücken Sie  > **Neue Nachricht** > Neue MMS.

- 1 Geben Sie den Text ein (weitere Informationen zur Texteingabe finden Sie auf Seite 53).

Zum Einfügen eines Bildes, eines Sounds, eines Videoclips, eines Voice Records, einer Easy SMS oder von Kontaktdaten in die

Seite drücken Sie $\sqrt{-}$ > **Einfügen**. Wählen Sie dann den Dateityp und die Datei aus.

- 2 Wenn Sie die Nachricht fertig gestellt haben, drücken Sie $\sqrt{-}$ > **Optionen**, um Nachrichtenoptionen festzulegen:

Um einen Betreff für die Nachricht einzugeben, wählen Sie die Option **Betreff** und drücken dann die Auswahl taste $\bullet\blacklozenge\bullet$.

Um eine Datei an die Nachricht anzuhängen, blättern Sie zu **Anlagen**, und drücken Sie die Auswahl taste $\bullet\blacklozenge\bullet$. Wählen Sie dann den Dateityp und die Datei aus.

Zum Festlegen einer Priorität bzw. zum Anfordern einer Sende- oder Lesebestätigung wählen Sie die gewünschte Option und drücken die Auswahl taste $\bullet\blacklozenge\bullet$.

- 3 Nachdem Sie die gewünschten Nachrichtenoptionen festgelegt haben, drücken Sie **Fertig**.

- 4 Drücken Sie **Senden an**, um den oder die Empfänger der Nachricht auszuwählen.

Um einen Telefonbucheintrag auszuwählen, blättern Sie zum gewünschten Eintrag und drücken die Auswahl taste $\bullet\blacklozenge\bullet$. Wiederholen Sie ggf. diesen Schritt, um weitere Telefonbucheinträge als Empfänger auszuwählen.


Um eine neue Telefonnummer einzugeben, blättern Sie zu **[Neue Nummer]** und drücken die Auswahl taste $\bullet\blacklozenge\bullet$.

Um eine neue Email-Adresse einzugeben, blättern Sie zu **[Neue Email-Adresse]** und drücken die Auswahl taste $\bullet\blacklozenge\bullet$.

- 5 Zum Versenden der Nachricht drücken Sie **Senden**.

Zum Abbrechen oder Speichern der Nachricht als Entwürfe drücken Sie $\sqrt{-}$.

MMS empfangen

Wenn Sie eine MMS empfangen, wird dies mit einem Signalton, der Meldung **Neue Nachricht** und dem Anzeigen eines Symbols wie  im Display gemeldet.



Drücken Sie **Lesen**, um die Nachricht zu öffnen.

- Fotos, Bilder und Animationen werden beim Lesen der Nachricht angezeigt.
- Sounddateien werden abgespielt, indem Sie die entsprechende Seite anzeigen. Mithilfe der Lautstärketasten können Sie die Wiedergabelautstärke einstellen.

Hinweis: In einer MMS müssen Sie ggf. zu einem Symbol im Text blättern, um die zugehörige Sounddatei wiederzugeben.

- Angehängte Dateien befinden sich am Ende der Nachricht. Zum Öffnen eines Anhangs markieren Sie das Dateisymbol bzw. den Dateinamen und drücken eine

der Tasten **Zeigen** (Bild), **Wiedergabe** (Sound) oder **Öffnen** (Telefonbuch, vCard, vCalendar-Eintrag oder unbekannter Dateityp).

Drahtlose Bluetooth®-Verbindungen

Das Mobiltelefon unterstützt drahtlose Verbindungen zwischen Bluetooth-Geräten. Sie können Ihr Telefon mit einem Bluetooth-Headset oder einem Autoeinbausatz koppeln, um freihändig zu telefonieren. Wenn Sie das Telefon mit einem anderen Telefon oder einem Computer mit Bluetooth-Unterstützung koppeln, können Sie Dateien zwischen diesen Geräten austauschen.



Hinweis: Die Benutzung von Mobiltelefonen kann beim Führen eines Kfz Ablenkungen verursachen. Beenden Sie das Gespräch,

wenn Sie sich nicht ausreichend auf das Fahren konzentrieren können. Der Einsatz von Mobilfunkgeräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder nur eingeschränkt erlaubt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

Maximale Bluetooth-Sicherheit erreichen Sie, indem Sie Bluetooth-Geräte immer in einer sicheren, privaten Umgebung koppeln.



Bluetooth aktivieren und deaktivieren

So geht's: Drücken Sie  >  **Verbindung**
> **Bluetooth** > **Einstellungen** > **Power** > Ein.


Hinweis: Um den Akku zu schonen, aktivieren Sie Bluetooth nur, wenn Sie tatsächlich eine Bluetooth-Verbindung benötigen. Gehen Sie dazu wie beschrieben vor, und wählen Sie die Einstellung **Aus**. Solange Sie Bluetooth nicht wieder aktivieren, werden keine Bluetooth-Verbindungen mit anderen Geräten hergestellt.


Headset oder Auto-Freisprecheinrichtung verwenden

Bevor Sie das Telefon mit einem Freisprechgerät koppeln können, muss das Gerät eingeschaltet sein und sich im Koppelungsmodus befinden (beachten Sie die Bedienungsanleitung des betreffenden Geräts). Das Mobiltelefon kann immer nur mit einem, nicht jedoch mit mehreren anderen Geräten gekoppelt werden.

So geht's: Drücken Sie  >  **Verbindung**
> **Bluetooth** > **Freisprechen**
> **[Nach Geräten suchen]**.

Das Mobiltelefon sucht nun nach koppelbereiten Bluetooth-Geräten innerhalb seiner Reichweite und zeigt diese in einer Liste an.

- 1 Blättern Sie zu einem Gerät in der Liste, und drücken Sie die Auswahl Taste .
- 2 Drücken Sie **Ja**, um das Mobiltelefon mit dem ausgewählten Gerät zu koppeln.
- 3 Geben Sie - sofern erforderlich - den Passkey des Geräts (z. B. 0000) ein, und drücken Sie **Ok**.

Ist das Mobiltelefon mit dem Gerät gekoppelt, wird im Home Screen das Bluetooth-Symbol  angezeigt. Zusätzlich blinkt die externe Bluetooth-Anzeige.

Hinweis: Ist Bluetooth aktiviert, kann das Mobiltelefon automatisch die Verbindung zu einem bereits zuvor verwendeten Freisprechgerät herstellen. Schalten Sie das Gerät einfach ein, und bringen Sie es in Reichweite des Mobiltelefons.


Dateien auf ein anderes Gerät kopieren


Über Bluetooth-Verbindungen können Sie Fotos, Bilder, Sounddateien, Videoclips, Telefonbucheinträge, Terminkalendereinträge oder Lesezeichen auf ein anderes Telefon oder einen Computer kopieren.

Bevor Sie eine Kopie auf ein anderes Gerät kopieren können, muss das empfangende Gerät eingeschaltet und erkennbar sein.

Hinweis: Eine urheberrechtlich geschützte Datei kann nicht kopiert werden.

- 1 Markieren Sie im Mobiltelefon das Objekt, das Sie zum anderen Gerät kopieren möchten.

- 2 Drücken Sie . Wählen Sie dann:
 - **Kopieren** für ein Foto, ein Bild, einen Videoclip oder eine Sounddatei.
 - **Kontakt versenden** für einen Telefonbucheintrag.
 - **Senden** für einen Kalendertermin oder ein Lesezeichen.
- 3 Wählen Sie den Namen eines erkannten Bluetooth-Geräts in Reichweite des Mobiltelefons aus, oder wählen Sie **[Nach Geräten suchen]**, um nach dem Gerät zu suchen, das als Ziel des Kopiervorgangs vorgesehen ist.


Hinweis: Nachdem erstmals eine Verbindung des Telefons zu einem Bluetooth-Gerät hergestellt wurde, kann das Gerät von sich aus eine Bluetooth-Verbindung zum Telefon aufbauen. Im Display sehen Sie das Bluetooth-Symbol , wenn eine Bluetooth-Verbindung besteht.

Dateien von einem anderen Gerät empfangen

Bevor Sie eine Datei von einem anderen Gerät empfangen können, müssen Sie Bluetooth im Telefon einschalten (siehe Seite 45).

Veranlassen Sie, dass nun von dem zweiten Gerät die Datei an Ihr Telefon gesendet wird.

Wenn Telefon und sendendes Gerät sich nicht erkennen, müssen Sie den Modus des Telefons aktivieren, in dem es erkennbar ist, damit es vom sendenden Gerät gefunden werden kann:

So geht's: Drücken Sie  >  **Verbindung** > **Bluetooth** > **Einstellungen** > Auffindbar.

Drücken Sie **Akzeptier.**, um eine Datei des anderen Geräts zu akzeptieren. Das Telefon benachrichtigt Sie, sobald die Dateiübertragung abgeschlossen ist. Drücken Sie ggf. **Speichern**, um die Datei in einem geeigneten Ordner zu speichern.

Erweiterte Bluetooth-Funktionen

Funktionen	
Mit erkanntem Gerät koppeln	
 >  Verbindung > Bluetooth > Freisprechen > <i>Gerätename</i>	
Aufheben der Kopplung mit einem Gerät:	
Markieren Sie den Gerätenamen, und drücken Sie Trennen .	
Während eines Anrufs auf Headset oder Autoeinbausatz umschalten	
 > Bluetooth verwenden	
Während eines Anrufs zum Telefon zurückschalten	
So schalten Sie während eines Anrufs vom Headset oder Autoeinbausatz zum Telefon um:  > Telefon verwenden	


Funktionen	
<p>Mediadateien verschieben </p> <p>Vorsicht: Verschieben eines Objekts löscht das ursprüngliche Objekt vom Telefon.</p> <p>Markieren Sie das Objekt, drücken Sie  > Verschieben, und wählen Sie den Namen des Geräts aus.</p>	
<p>Eigenschaften erkannter Geräte bearbeiten </p> <p>Markieren Sie den Gerätenamen, und drücken Sie  > Bearbeiten.</p>	
<p>Festlegen der Bluetooth-Optionen </p> <p> >  Verbindung > Bluetooth > Einstellungen</p>	

Grundlagen


Eine Abbildung des Telefons finden Sie auf Seite 1.



Display


Nach dem Einschalten des Mobiltelefons wird der Home Screen angezeigt.

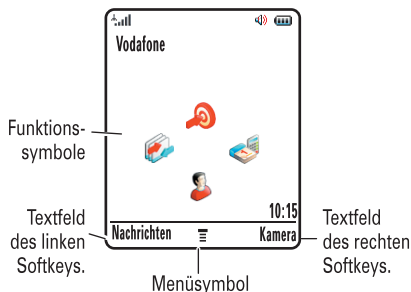

Hinweis: Je nach den von Ihrem Netzbetreiber getroffenen Voreinstellungen kann der Home Screen Ihres Mobiltelefons von dieser Abbildung abweichen.


In diesem Modus müssen Sie zum Wählen einer Rufnummer nur die Ziffern eingeben und  drücken.


Das Menüsymbol  weist darauf hin, dass Sie durch Drücken von  das Hauptmenü aufrufen können. Softkey-Label geben die aktuelle Belegung der Softkeys an (zur Lage der Softkeys siehe Seite 1).


Auch mit der Navigationstaste können Sie im Home Screen wichtige Funktionen aufrufen. Drücken Sie  einfach nach oben, unten, links oder rechts. Die hinterlegten Funktionen können Sie ändern, die zugehörigen


Funktionssymbole können Sie ein- oder ausgeblenden. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 89.


Am oberen Rand des Home Screens können die folgenden Statussymbole angezeigt werden:

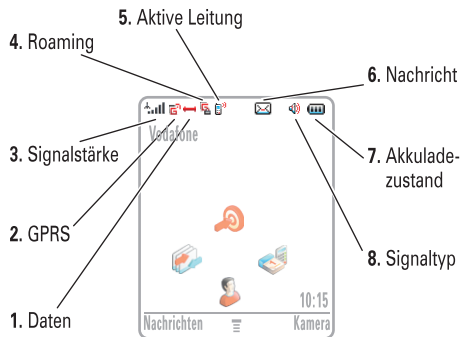



1 Datenverbindung: Zeigt den Verbindungsstatus an. Das Bluetooth®-Symbol  wird eingeblendet, wenn das Mobiltelefon mit einem anderen Gerät gekoppelt ist. Weitere mögliche Symbole:

 = Sichere Datenübertragung

 = Ungesicherte Datenübertragung

 = Sichere Verbindung


 = Ungesicherte Verbindung


 = Sichere CSD-Verbindung



 = Ungesicherte CSD-Verbindung



2 GPRS: Zeigt an, dass das Telefon eine GPRS-Hochgeschwindigkeitsverbindung (General Packet Radio Service) verwendet. Weitere mögliche Symbole:






 = GPRS-PDP-Kontext aktiv



 = GPRS-Daten verfügbar


3 **Signalstärke:** Vertikale Balken zeigen die Stärke der Netzverbindung an. Wird eines der Symbole  oder  angezeigt, können Sie weder anrufen noch Anrufe empfangen.

4 **Roaming:** Das Roaming-Symbol  wird angezeigt, wenn das Mobiltelefon ein fremdes Netz (also nicht das Netz Ihres Netzbetreibers) sucht oder nutzt. 

5 **Aktive Leitung:** Das Symbol  weist auf eine aktive Verbindung, das Symbol  auf die aktivierte Rufumleitung hin. Bei SIM-Karten mit zwei Rufnummern sind folgende Symbole möglich: 

₁ = Leitung 1 aktiv ₂ = Leitung 2 aktiv

₁ = Anrufumleitung für Leitung 1 eingeschaltet ₂ = Anrufumleitung für Leitung 2 eingeschaltet



6 **Nachricht:** Wird angezeigt, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten haben. Mögliche Symbole: 

 = Textnachricht  = Sprachnachricht



 = Sprach- und Textnachrichten


7 **Akkuladezustand:** Vertikale Balken zeigen den Akkuladezustand an. Wird die Meldung **Akku fast leer** angezeigt, muss das Mobiltelefon aufgeladen werden.

8 Signaltyp: Zeigt den eingestellten Signaltyp an.

 = Lauter Rufton  = Leiser Rufton

 = Vibrieren  = Vibrieren und akustisches Signal


 = Vibrieren, dann akustisches Signal  = Kein Signal


Wenn eine Java-Applikation aktiv ist, wird das Java™-Symbol  angezeigt.






Texteingabe

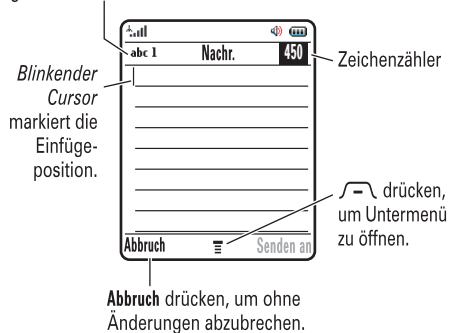
Bei der Nutzung bestimmter Funktionen ist eine Texteingabe möglich.






Symbolbeschreibungen enthält der folgende Abschnitt.



Durch Drücken von  können Sie in Texteingabemasken den Eingabemodus wechseln:

Eingabemodi	
 oder 1	Als Primär -Texteingabemodus kann iTAP®  oder Tippen 1 aktiviert werden.
 oder 2	Der Sekundär -Texteingabemodus kann wahlweise auf iTAP® () oder Tippen (2) eingestellt werden. Wenn Sie keinen sekundären Texteingabemodus wünschen, können Sie diesen durch Auswahl der Einstellung Nichts deaktivieren.
123	Numerisch - In diesem Modus ist nur die Eingabe von Ziffern möglich.
	Symbol - In diesem Modus ist nur die Eingabe von Symbolen möglich.

Zum Festlegen der Einstellungen für den primären oder sekundären Texteingabemodus drücken Sie in einer beliebigen Texteingabemaske  > **Texteingabe** und wählen **Prio.1** oder **Prio. 2**.


Tipp: Durch Drücken von  in einer Texteingabemaske können Sie zwischen den Modi "Kleinbuchstaben" (**abc**), "Wortanfang groß" (**Abc** mit , , **1↑** oder **2↑**) und "Großbuchstaben" (**ABC** mit , , **1↑** oder **2↑**) wechseln.

iTAP®-Modus

Bei der Texteingabe können Sie durch Drücken von **#** in den iTAP-Modus wechseln. Wird keines der Symbole **☐** oder **☐** angezeigt, so drücken Sie **↵** > **Texteingabe**, und legen Sie den iTAP-Modus als primären oder sekundären Texteingabemodus fest.

iTAP ermöglicht die vereinfachte Eingabe von Wörtern mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe. iTAP wertet jeden Tastendruck aus und schlägt wahrscheinliche Wörter für die bisher gedrückten Tastenkombinationen vor.

Wenn Sie beispielsweise die Tastenfolge **7 7 6 4** eingeben, zeigt das Display Folgendes an:

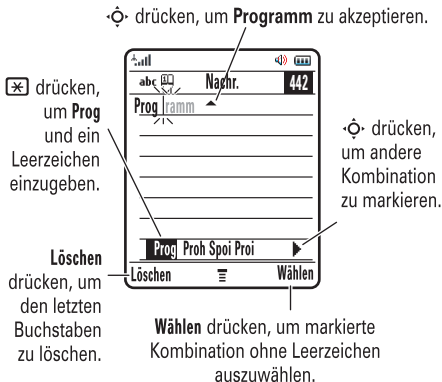

- Wenn Sie ein anderes Wort im Sinn haben (wie z. B. **Prognose**), tippen Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.

- Zum schnellen Eingeben von Zahlen halten Sie eine Zifferntaste gedrückt, um vorübergehend in den numerischen Modus zu wechseln. Geben Sie dann die gewünschten Ziffern ein. Durch Eingabe eines Leerzeichens wechseln Sie wieder in den iTAP-Modus.
- Für die Eingabe von Satzzeichen oder anderen Zeichen drücken Sie **[1]**.


Tippen-Modus

Bei der Texteingabe können Sie durch Drücken von **[#]** in den Tippen-Modus wechseln. Wird keines der Symbole **1** oder **2** angezeigt, so drücken Sie **[↵]** > **Texteingabe**, und legen Sie den Tippen-Modus als primären oder sekundären Texteingabemodus fest.



Um im Tippen-Modus Text einzugeben, drücken Sie eine Taste einmal oder mehrmals, um durch die dort hinterlegten Buchstaben und Ziffern zu blättern und die gewünschten auszuwählen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes Zeichen.

Wenn Sie beispielsweise **[7]** ein Mal drücken, zeigt das Display Folgendes an:

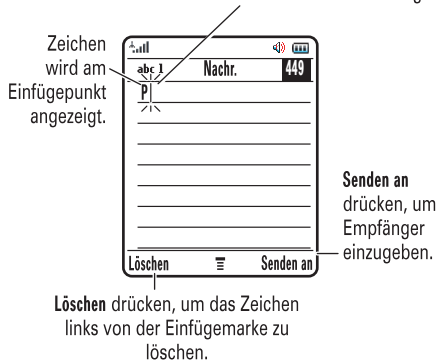Nach zwei Sekunden wird das Zeichen akzeptiert und der Cursor an die nächste Position bewegt.






Nach Eingabe von drei oder mehr Zeichen wird das Wort häufig von der Sprachsoftware erkannt und vervollständigt. So könnte nach Eingabe von **Prog** das Display beispielsweise Folgendes anzeigen:

•  rechts drücken, um **Programm** zu akzeptieren.
 drücken, um das Wort zurückzuweisen und ein Leerzeichen nach **Prog** einzugeben.




Um ein anderes Wort (z. B. **Progress**) einzugeben, drücken Sie die fehlenden Buchstaben.

- Jeder Satz beginnt mit einem Großbuchstaben. Drücken Sie ggf.  unten, um den Buchstaben in Kleinschreibung zu ändern, bevor der Cursor zur nächsten Position springt.

- Drücken Sie , um den blinkenden Cursor an die gewünschte Stelle zum Eingeben oder Bearbeiten des Nachrichtentextes zu verschieben.
- Um die Nachricht ohne zu speichern abzubrechen, drücken Sie .
- Im erweiterten Tippen-Modus werden beim wiederholten Drücken einer Taste zusätzliche Sonderzeichen angeboten.

Numerischer Modus

In diesem Modus ist nur die Eingabe von Zahlen möglich. Wenn Sie in einer Texteingabemaske in den numerischen Modus wechseln möchten, drücken Sie , bis das Symbol **123** angezeigt wird. Geben Sie die gewünschten Ziffern über die Zifferntasten ein.


Symbol-Modus

Drücken Sie in einer Texteingabemaske **#**, bis **@** angezeigt wird. Drücken Sie dann die Taste, deren Symbol unten auf dem Bildschirm angezeigt werden soll. Blättern Sie zum gewünschten Symbol. Drücken Sie dann die Auswahl taste **•◉•**.

Lautstärke

Mithilfe der Lautstärketasten können Sie:

- Das Anrufsignal abschalten
- Während eines Gesprächs die Hörmuschellautstärke ändern

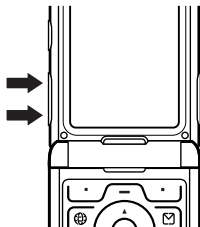

- Im Home Screen die Klingeltonlautstärke ändern

Tipp: Gelegentlich ist Schweigen Gold. Sie können das Anrufsignal schnell und einfach auf **Vibrieren** oder **Signal aus** umstellen. Drücken Sie dazu im Home Screen mehrmals die untere Lautstärketaste. Die Auswahl dieser Funktionen über das Menü wird auf Seite 64 beschrieben.


Navigationstaste

Durch Drücken der Navigationstaste  oben und unten, links oder rechts können Sie durch Menüs und Listen blättern und deren Einträge markieren. Haben Sie den gewünschten Eintrag markiert, können Sie diesen durch Drücken der Auswahltaste  auswählen.




Vodafone live! -Taste


Drücken Sie im Standby-Display die Vodafone live! -Taste , um eine Verbindung mit dem Dienst Vodafone live! herzustellen. Wenn Sie Probleme bei der

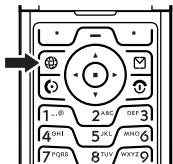

Verbindung zu Vodafone live! haben, wenden Sie sich an Vodafone.

Smart-Taste

Die Smart-Taste bietet eine weitere Möglichkeit zur Bedienung des Mobiltelefons. Wenn Sie z. B. ein Menüelement markiert haben, können Sie dieses durch Drücken der Smart-Taste anstelle der Auswahltaste  auswählen. Informationen zum Einstellen der Funktion der Smart-Taste im Home Screen finden Sie auf Seite 89.

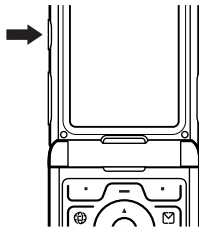

Externes Display

Bei geschlossenem Mobiltelefon zeigt das externe Display die Uhrzeit und den Telefonstatus, eingehende Anrufe und andere Ereignisse an. Auf Seite 51 finden Sie eine Liste der Statussymbole des Mobiltelefons.

Signaltyp-Auswahl im externen Display

- 1 Drücken Sie eine Lautstärketaste (siehe die Abbildung auf Seite 2), um **Signale** anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie wiederholt die Smart-Taste, bis der gewünschte Signaltyp ausgewählt ist.
- 3 Drücken Sie eine der Lautstärketasten, um zum Home Screen zurückzukehren.

Rückruf bei verpassten Anrufen ohne Öffnen des Mobiltelefons

Das Mobiltelefon erfasst verpasste Anrufe und zeigt im externen Display **X Verpasste Anrufe** an.

Hinweis: Wenn ein Headset an das Mobiltelefon angeschlossen ist, können Sie die Nummer durch Drücken und Halten der Smart-Taste wählen. Beenden Sie das Gespräch, wenn Sie sich nicht ausreichend auf das Fahren konzentrieren können. Der Einsatz von Mobilfunkgeräten und deren Zubehör ist in einigen Regionen eventuell verboten oder nur eingeschränkt erlaubt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

- 1 Drücken Sie die Smart-Taste (siehe die Abbildung auf Seite 2), um die Liste der verpassten Anrufe zu öffnen.
- 2 Wählen Sie durch Drücken der Lautstärketasten einen verpassten Anruf aus.
 - Wenn ein Headset an das Mobiltelefon angeschlossen ist, können Sie die Nummer durch Drücken und Halten der Smart-Taste wählen.
 - Wenn Sie keinen Rückruf durchführen möchten, drücken Sie kurz die Smart-Taste, um den Vorgang abzubrechen.

Zweiwegelautsprecher

Bei Verwendung des Zweiwegelautsprechers des Mobiltelefons können Sie ein Gespräch führen, ohne das Mobiltelefon an das Ohr halten zu müssen.

Zum Ein- oder Ausschalten des Zweiwegelautsprechers während eines Gesprächs drücken Sie **Lautspr.** Die Meldung **Freisprechen** wird so lange im Display angezeigt, bis der Zweiwegelautsprecher ausgeschaltet oder das Gespräch beendet wird.




Hinweise:

- Bei eingeschaltetem Zweiwegelautsprecher beendet das Schließen des Mobiltelefons ein laufendes Gespräch nicht.


- Ist das Mobiltelefon an eine Auto-Freisprecheinrichtung oder an ein Headset angeschlossen, kann der Zweiwegelautsprecher nicht eingeschaltet werden.

Codes und Passwörter

Der vierstellige Entsperrcode des Mobiltelefons ist werkseitig auf **1234** eingestellt. Der sechsstellige Sicherheitscode ist werkseitig auf **000000** eingestellt. Sofern der Diensteanbieter diese Codes nicht geändert hat, sollten Sie dies vornehmen:

So geht's: Drücken Sie   >  **Einstellungen**
> **Sicherheit** > Neue Passwörter.

Sie können auch die PIN-Codes der SIM-Karte sowie das Passwort für die Anruf Sperre ändern.



Haben Sie Ihren Entsperrcode vergessen, geben Sie an der Eingabeaufforderung **Entsperrcode** versuchsweise 1234 oder die letzten vier Ziffern Ihrer Telefonnummer ein. Sollte dies nicht funktionieren, drücken Sie , und geben Sie stattdessen den sechsstelligen Sicherheitscode ein.

Falls Sie einen anderen Code vergessen sollten: Wenn Sie den Sicherheitscode, den PIN- oder PIN2-Code der SIM-Karte oder das Passwort für die Anruf Sperre vergessen haben, wenden Sie sich an Vodafone.

Mobiltelefon sperren / entsperren

Sie können das Mobiltelefon sperren, damit es niemand außer Ihnen benutzen kann. Zum Sperren und Entsperren des Mobiltelefons benötigen Sie den vierstelligen Entsperrcode.

Manuelle Sperre des Mobiltelefons: Drücken Sie  >  **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Telefon sperren** > **Jetzt sperren**.

Automatische Sperre des Mobiltelefons bei jedem Ausschalten: Drücken Sie  >  **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Telefon sperren** > **Automatische Sperre** > **Ein**.

Hinweis: Notrufe können auch bei gesperrtem Mobiltelefon abgesetzt werden (weitere Informationen finden Sie auf Seite 73). Ein gesperrtes Mobiltelefon klingelt oder vibriert weiterhin bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten. Wenn Sie es benutzen möchten, müssen Sie es allerdings zunächst entsperren.

Anpassen

Signaltyp

In jedem Signaltyp-Profil können Sie unterschiedliche Signaltöne und/oder Vibrationsalarme für eingehende Anrufe, Nachrichten und andere Ereignisse festlegen. Das Profil **Signal aus** schaltet das Telefon stumm, bis Sie einen anderen Signaltyp einstellen. Folgende Signaltypen stehen zur Auswahl:



Laut



Leise



Vibrieren



Vibrieren&Rufton







Vibr. dann Rufton



Signal aus

Im Standby-Display oben wird der ausgewählte Signaltyp angezeigt. So wählen Sie den gewünschten Signaltyp aus:

So geht's: Drücken Sie   >  **Einstellungen** > **Signale** > **Typ** > Typname

Schnellzugriff: Ist für eine Option eine Liste mit möglichen Werten verfügbar (wie bei den Signaltypen), drücken Sie  links oder rechts, um die gewünschte Einstellung auszuwählen.


Tipp: Sie können als Rufsignal **Vibrieren** oder **Signal aus** einstellen, indem Sie im Standby-Display mehrmals die untere Lautstärketaste drücken (siehe die Abbildung auf Seite 58).

Signalton zuordnen

So ändern Sie die Signaltöne oder Vibrationstypen für den aktuellen Signaltyp:

Hinweis: Für den Signaltyp **Signal aus** kann kein Signal festgelegt werden.

So geht's: Drücken Sie  >  **Einstellungen**
> **Signale** > Typname **Detail**



- 1 Blättern Sie zum Beispiel zu **Rufmgr** (bzw. **Ltg. 1** oder **Ltg. 2**, wenn Sie eine SIM-Karte mit zwei Rufnummern besitzen). Drücken Sie **Ändern**, um die aktuelle Einstellung zu ändern.
- 2 Markieren Sie den gewünschten Signalton. Drücken Sie dann die mittlere Auswahltaste .
- 3 Drücken Sie die Taste **Zurück**, um die Signaleinstellung zu speichern.

Uhrzeit & Datum

Für den Terminkalender müssen Uhrzeit und Datum im Telefon eingestellt werden.

Das Mobiltelefon kann Datum und Uhrzeit automatisch mit dem Netz abgleichen: Drücken Sie

 >  **Einstellungen** > **Grundeinstellung**
> **Zeit und Datum** > **Automat. Update** > **Ein.**


Wenn Sie die Uhrzeit und das Datum manuell einstellen möchten, schalten Sie **Automat. Update** aus, und gehen Sie dann folgendermaßen vor: Drücken Sie dann  >  **Einstellungen** > **Grundeinstellung**
> **Zeit und Datum** > **Zeit und Datum.**



Wallpaper (Hintergrundbild)

Legen Sie ein Foto, ein Bild oder eine Animation als Wallpaper für den Home Screen fest.

So geht's: Drücken Sie  >  **Einstellungen**
> **Personalisieren** > **Hintergrundbild**

Optionen	
Bild	Drücken Sie  oben oder unten, um ein Bild als Wallpaper auszuwählen, oder wählen Sie Nichts , wenn Sie kein Wallpaper wünschen.

Optionen


Layout	Wählen Sie Zentriert , um das Bild auf dem Display zu zentrieren, Display ausfüllen , um das Bild kachelartig über das Display zu wiederholen oder Bild anpassen , um das Bild über das gesamte Display auszudehnen.
---------------	---

Screen Saver (Bildschirmschoner)

Sie können ein Foto, ein Bild oder eine Animation als Screen Saver festlegen. Der Screen Saver wird angezeigt, wenn das Mobiltelefon aufgeklappt ist und für einen festgelegten Zeitraum nicht benutzt wird.

Tipp: Diese Funktion kann zur Schonung des Displays beitragen, sie dient jedoch nicht der Schonung des Akkus. Zur Verlängerung der Akkulaufzeit empfiehlt es sich, den Screen Saver zu deaktivieren.

So geht's: Drücken Sie  >  **Einstellungen**
> **Personalisieren** > **Bildschirmschoner**.

Optionen	
Bild	Drücken Sie  oben oder unten, um ein Bild als Screen Saver auszuwählen. Wählen Sie Keine , wenn Sie den Screen Saver nicht verwenden wollen.
Verzögerung	Auswählen der Zeitspanne, bevor der Screen Saver aktiviert wird.

Displayeinstellungen



Skin

Sie können das Displaydesign Ihres Mobiltelefons ändern.

Drücken Sie  >  **Einstellungen**
> **Personalisieren** > **Skin**.



Helligkeit



So stellen Sie die **Helligkeit** des Displays ein:

Drücken Sie  >  **Einstellungen**
> **Grundeinstellung** > **Helligkeit**.

Beleuchtung

Um die Akkulaufzeit zu verlängern, wird die Hintergrundbeleuchtung automatisch ausgeschaltet, wenn über einen bestimmten Zeitraum keine Aktivität erfolgt. Die Hintergrundbeleuchtung wird wieder eingeschaltet, sobald Sie das Mobiltelefon aufklappen oder eine beliebige Taste drücken. So legen Sie die Zeitspanne bis zum Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung fest:

Drücken Sie  >  **Einstellungen**
> **Grundeinstellung** > **Beleuchtung**.

Hinweis: Sie können die Hintergrundbeleuchtung für Java™-Applikationen ein- oder ausschalten. Drücken Sie  >  **Einstellungen**
> **Java Einstellungen** > **Beleuchtung**.

Rufannahme

So aktivieren bzw. deaktivieren Sie eine Annahmeloop:

So geht's: Drücken Sie  >  **Einstellungen**
> **Gesprächsoptionen** > **Rufannahme**

Optionen	
Taste drücken	Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste annehmen.
Klappe öffnen	Anrufe durch Öffnen der Klappe annehmen.

Anrufe


Informationen zum Tätigen und Annehmen von Anrufen finden Sie auf Seite 29.

Anrufsignal abschalten



Mithilfe der Lautstärketasten können Sie das Anrufsignal abschalten, bevor Sie den Anruf entgegennehmen.



Letzte Anrufe



Das Mobiltelefon verwaltet Listen der ein- und ausgehenden Anrufe, auch wenn bei diesen Anrufen kein Gespräch zustande kam. Die Liste beginnt mit den neuesten Anrufen. Ist eine Liste voll, werden beim Hinzukommen neuer Anrufe die jeweils ältesten gelöscht.

Schnellzugriff: Zum Öffnen der Liste der gewählten Rufnummern drücken Sie im Home Screen .


Schnellzugriff: Drücken Sie in einer nummerierten Liste (z. B. Liste der gewählten Rufnummern oder Liste der eingegangenen Anrufe) eine Zifferntaste, um einen Eintrag auszuwählen.

So geht's: Drücken Sie  >  **Rufmanager.**



- 1 Blättern Sie zu **Empfangene Rufe** oder **Gewählte Rufnr.** Drücken Sie dann die Auswahl Taste .
- 2 Blättern Sie zu einem Anruf. Das Symbol  neben einem Anruf zeigt an, dass das Gespräch zustande kam.


- Zum Anrufen dieser Rufnummer drücken Sie .
- Zum Anzeigen von Detailinformationen (wie Datum und Uhrzeit) zu diesem Anruf drücken Sie **Zeigen**.
- Um das **Menü Anrufe** zu öffnen, drücken Sie . Dieses Menü kann die folgenden Menübefehle enthalten:

Optionen	
Speichern	Erstellt einen neuen Telefonbucheintrag mit dieser Nummer im Feld Nummer .
Löschen/ Alle löschen	Löscht einen oder alle Einträge in der Liste.
Kennung ausblenden/ Kennung einblenden	Blendet beim nächsten Anruf Ihre eigene Rufnummer ein oder aus.

Optionen	
Nachricht senden	Öffnet eine neue Textnachricht mit dieser Nummer im Feld An .
Ziffern ergänzen	Fügt nach der Nummer Ziffern hinzu.
Tel.Nr. ergänzen	Hängt eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe an.
Sprechen/ Fax	Ermöglicht das Sprechen und anschließende Senden eines Faxes innerhalb der bestehenden Verbindung (weitere Informationen finden Sie auf Seite 93). 
Töne senden	Sendet die Nummer als DTMF (MFV)-Töne ins Netz. Diese Option wird nur während eines Gesprächs angezeigt.

Wahlwiederholung


- 1 Zum Öffnen der Liste der gewählten Rufnummern drücken Sie im Home Screen .
- 2 Wählen Sie den Eintrag aus, den Sie anrufen möchten, und drücken Sie .

Wenn Sie ein Besetztzeichen hören und die Meldung **Anruf gescheitert, Nummer besetzt** angezeigt wird, können Sie  oder **Wiederh.** drücken, um die Rufnummer erneut zu wählen. Beim Durchstellen des Anrufs klingelt oder vibriert das Telefon ein Mal, zeigt die Meldung **Wahlwähl. erfolgreich** an und stellt die Verbindung her.




Rückruf bei verpassten Anrufen


Das Mobiltelefon erfasst unbeantwortete Anrufe und zeigt die Meldung **X Verpasste Anrufe** an. Dabei bezeichnet **X** die Anzahl der verpassten Anrufe.

- 1 Zum Öffnen der Liste der verpassten Anrufe drücken Sie **Zeigen**.
- 2 Wählen Sie den Eintrag mit der Rufnummer aus, die Sie zurückrufen möchten, und drücken Sie .

Notizblock

Die zuletzt über die Tastatur eingegebene Ziffernfolge wird im Notizblock abgelegt. Dabei kann es sich sowohl um die zuletzt gewählte Rufnummer als auch um eine Nummer handeln, die Sie zur späteren Verwendung notiert haben. So rufen Sie die im Notizblock gespeicherte Rufnummer auf:

So geht's: Drücken Sie $\sqrt{\text{---}} >$  **Rufmanager**
> **Notizblock**.

- Zum Anrufen dieser Rufnummer drücken Sie .
- Zum Erstellen eines Telefonbucheintrags mit dieser Nummer im Feld **Nummer** drücken Sie die Taste **Speichern**.
- Um das **Wähl-Menü** zu öffnen, um beispielsweise eine Rufnummer anzuhängen oder ein Sonderzeichen einzufügen, drücken Sie $\sqrt{\text{---}}$.

Gespräch halten oder stummschalten


Zum Halten aller aktiven Gespräche drücken Sie $\sqrt{\text{---}} >$ **Halten**.

Zum Stummschalten aller aktiven Gespräche drücken Sie $\sqrt{\text{---}} >$ **Stumm**.


Anklopfen

Wenn während eines laufenden Gesprächs ein weiterer Anruf eintrifft, werden Sie durch den Anklopfon auf diesen zweiten Anruf hingewiesen.





Zum Annehmen des neuen Anrufs drücken Sie .

- Zum Wechseln zwischen den Gesprächen (Makeln) drücken Sie **Wechseln**.

- Zum Verbinden der beiden Gespräche drücken Sie **Verbinden**.
- Zum Beenden des gehaltenen Anrufs drücken Sie  > **Gehalt. Ruf beenden**.

Aktivieren oder Deaktivieren der Anklopf Funktion:

So geht's: Drücken Sie  >  **Einstellungen**
> **Gesprächsoptionen** > **Anklopfen**.

Anrufer-Identifizierung

Die Anrufer-Identifizierung ermöglicht das Anzeigen der Rufnummer des Anrufers im externen und internen Display des Mobiltelefons.



Ist die Rufnummer mit dem Namen (und ggf. einem Foto) des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, zeigt das Mobiltelefon den Namen und das Foto an. Wird vom Netzwerk

keine Rufnummer übermittelt, wird die Meldung **Eingehender Anruf** angezeigt.

Sie können jedem Telefonbucheintrag des Mobiltelefons einen eigenen Klingelton zuordnen (siehe Seite 81).


Zum Ein- oder Ausblenden Ihrer Rufnummer beim nächsten ausgehenden Gespräch geben Sie zunächst die zu wählende Rufnummer ein. Anschließend:

So geht's: Drücken Sie  > **Kennung ausblenden/Kennung einblenden**.


Notrufe

Ihr Diensteanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern (beispielsweise 112), die Sie auch anrufen können, wenn das Telefon gesperrt oder keine SIM-Karte eingelegt ist.

Hinweis: Die Notrufnummern sind je nach Land unterschiedlich. Die vorprogrammierten Notrufnummern funktionieren u. U. nicht überall. Das Absetzen eines Notrufs kann ggf. durch Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Interferenzen verhindert werden.

- 1 Wählen Sie die Notrufnummer wie gewohnt durch Drücken der Zifferntasten.
- 2 Drücken Sie , um die Notrufnummer anzurufen.

Auslandsgespräche




Zur Eingabe einer Auslandsrufnummer (nur möglich, wenn Ihr Mobiltelefonvertrag Auslandsgespräche zulässt) halten Sie  gedrückt, um den Auslandscode (+) einzufügen. Geben Sie dann wie gewohnt durch Drücken der Zifferntasten die Landesvorwahl und die Rufnummer ein.

Schnellwahl

Zum Wählen der Telefonbucheinträge 1 bis 9 drücken Sie die entsprechende Zifferntaste eine Sekunde lang.

Sie können die Schnellwahl so einstellen, dass mit dieser die Einträge aus dem Telefonbuch des Mobiltelefons, aus dem Telefonbuch der SIM-Karte oder aus der Liste der fest vorgegebenen Rufnummern gewählt werden.

So geht's: Drücken Sie  >  **Einstellungen**
> **Grundeinstellung** > **Schnellwahl**
> **Telefon, SIM** oder **Feste Rufnr.**


Informationen zum Hinzufügen neuer Telefonbucheinträge finden Sie auf Seite 30. Zum Ändern der Kurzwahlnummer eines Telefonbucheintrags drücken Sie  >  **Telefonbuch**, wählen den Eintrag und drücken dann  > **Bearbeiten**.

Sprachnachrichten (Mailbox)


Empfangene Sprachnachrichten werden in Ihrer Mailbox gespeichert. Zum Abhören der Nachrichten rufen Sie Ihre Mailbox an.



Hinweis: Von Ihrem Diensteanbieter erhalten Sie möglicherweise weitere Informationen zur Nutzung dieser Funktion.

Beim Eingang einer Sprachnachricht zeigt das Mobiltelefon das Sprachnachrichtensymbol  und die Meldung **Neue Sprachnachricht** an. Zum Abhören der Nachricht drücken Sie **Anrufen**.

Abhören der Sprachnachrichten:






So geht's: Drücken Sie  > **Mailbox**.



Das Mobiltelefon fordert Sie möglicherweise zur Eingabe Ihrer Mailbox-Rufnummer auf. Wenn Sie Ihre Mailbox-Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich an Vodafone.

Hinweis: Die mit **Pause einfügen**, **Verzögerung einfg.** und **'Nr.' einfügen** generierten Zeichen können in dieser Nummer nicht gespeichert werden. Wenn Sie eine Mailbox-Rufnummer mit diesen Zeichen speichern möchten, erstellen Sie dafür einen Telefonbucheintrag. Über diesen Eintrag können Sie Ihre Mailbox anrufen.

Weitere Funktionen

Telefonie-Funktionen

Funktionen	
Konferenzgespräch	
Während eines Anrufs: Wählen Sie die nächste Rufnummer. Drücken Sie  und dann die Taste Verbinden .	
Gespräch weiterleiten	
Während eines Anrufs:  > Übergeben , zu übertragende Nummer wählen,  drücken.	



Funktionen	
Rufnummer anhängen	
Wählen Sie eine Vorwahl für die Nummer eines Telefonbucheintrags, dann:  > Tel.Nr. ergänzen	

Funktionen



Kurzwahl



Kurzwahl eines Telefonbucheintrags:

Geben Sie die Kurzwahlnummer ein, und drücken Sie  und dann .

Informationen zum Hinzufügen von Telefonbucheinträgen finden Sie auf Seite 30.

Tipp: Wenn Sie die Kurzwahlnummer eines Kollegen vergessen haben, drücken Sie  >  **Telefonbuch**, markieren Sie den Eintrag Ihres Kollegen, und drücken Sie die Taste **Zeigen**.

Rufumleitung



Rufumleitung aktivieren oder deaktivieren:

 >  **Einstellungen** > **Anrufumleitung**

Funktionen

Anrufsperr



Einschränkungen für abgehende oder eingehende Anrufe festlegen:

 >  **Einstellungen** > **Sicherheit**
> **Anrufsperr**

Aktive Rufnummer ändern



Wenn Sie eine SIM-Karte mit zwei Rufnummern besitzen, können Sie zwischen den beiden Rufnummern wechseln.

 >  **Einstellungen** > **Telefonstatus**
> **Aktive Leitung**

Ein Symbol (siehe die Abbildung auf Seite 51) meldet, welche Leitung aktiv ist.

Funktionen

Feste Rufnummern



Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können Sie nur die in der Liste der festen Rufnummern gespeicherten Nummern anrufen.

Hinweis: Sie müssen den PIN2-Code für die SIM-Karte eingeben, um die Funktion "Feste Rufnummern" ein- oder auszuschalten. Wenn Sie Ihren PIN2-Code vergessen haben, wenden Sie sich bitte an Vodafone.

Funktion "Feste Rufnummern" aktivieren oder deaktivieren:

 >  **Einstellungen** > **Sicherheit**
> **Feste Rufnr.**

Verwenden der Liste der festen Rufnummern:

 >  **Anwendungen** > **Anrufdienste**
> **Feste Rufnr.**

Funktionen

Service-Rufnummern



Service-Rufnummern wählen:

 >  **Anwendungen** > **Anrufdienste**
> **Service-Rufnr.**

Quick Dial Funktion



Vom Diensteanbieter vorprogrammierte Rufnummern wählen:

 >  **Anwendungen** > **Anrufdienste**
> **Quick Dial**

Funktionen

DTMF-Töne


DTMF-Töne aktivieren:

 >  **Einstellungen** > **Grundeinstellung**
> **DTMF**

DTMF-Töne während eines Anrufs übertragen:

Drücken Sie die Nummerntasten.




Gespeicherte Nummern während eines Anrufs als DTMF-Töne übertragen:

Blättern Sie zu einer Nummer im Telefonbuch oder in der Liste der letzten Anrufe, und drücken Sie  > **Töne senden**.

Telefonbuch

Funktionen

Eintrag bearbeiten oder löschen

Drücken Sie  >  **Telefonbuch**, markieren Sie den Telefonbucheintrag, und drücken Sie . Sie können **Bearbeiten**, **Löschen** oder andere Optionen wählen.

Funktionen

Sprachkommando für einen Telefonbucheintrag aufzeichnen

Blättern Sie beim Erstellen eines Telefonbucheintrags zu **Sprachkommando**, und drücken Sie die Taste **Aufnahme**. Drücken Sie kurz die Sprech taste. Nennen Sie dann innerhalb von zwei Sekunden den Namen des Eintrags. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, drücken Sie kurz die Sprech taste und wiederholen den Namen.

Hinweis: Die Option **Sprachkommando** ist für auf der SIM-Karte gespeicherte Einträge nicht verfügbar.

Funktionen

Anrufen mittels Sprachkommando

Eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer per Sprachkommando anrufen:

Drücken Sie die Sprech taste und lassen Sie sie wieder los. Nennen Sie dann innerhalb von zwei Sekunden den Namen des Eintrags.

Funktionen

Rufton-ID für Telefonbucheintrag festlegen

Einem Telefonbucheintrag einen speziellen Klingelton (eine Rufton-ID) zuweisen:

 >  **Telefonbuch** > *Eintrag*
 > **Bearbeiten**
> **Rufton-ID** > *Ruftonname*

Hinweis: Die Option **Rufton-ID** ist für auf der SIM-Karte gespeicherte Einträge nicht verfügbar.

Aktivieren dieser Funktion:

 >  **Einstellungen** > **Signale**
> *Signaltyp* **Detail** > **Rufton-IDs**

Funktionen

Bild-ID für Telefonbucheintrag festlegen

Einem Telefonbucheintrag ein Foto oder Bild zuordnen, das bei Anrufen von diesem Eintrag angezeigt wird:

 >  **Telefonbuch** > *Eintrag*
 > **Bearbeiten** > **Bild** > *Bildname*

Hinweis: Die Option **Bild** ist für auf der SIM-Karte gespeicherte Einträge nicht verfügbar.

Anzeigemodus für die Telefonbucheinträge festlegen

Telefonbucheinträge als Textliste oder mit zugeordneter Bild-ID anzeigen:

 >  **Telefonbuch**
 > **Einstellungen** > **Ansicht**
> **Liste** oder **Bild**

Funktionen

Kategorie für Telefonbucheintrag festlegen

 >  **Telefonbuch** > *Eintrag*


 > **Bearbeiten** > **Kategorie**

> *Kategorienname*

Hinweis: Die Option **Kategorie** ist für auf der SIM-Karte gespeicherte Einträge nicht verfügbar.

Telefonbuch-Kategorie festlegen

 >  **Telefonbuch**

 > **Profile** > *Kategorieansicht*

Sie können alle Einträge, die Einträge in einer vordefinierten Kategorie (**Geschäftlich**, **Privat**, **Allgemein**, **VIP**) oder die Einträge in einer von Ihnen erstellten Kategorie anzeigen.

Funktionen

Rufton-ID für Kategorie festlegen

Speziellen Klingelton (Rufton-ID) für Anrufe von Telefonbucheinträgen einer bestimmten Kategorie festlegen:

Drücken Sie  >  **Telefonbuch**, drücken Sie dann die Taste  > **Profile**, blättern Sie zur gewünschten Kategorie, und drücken Sie schließlich  > **Bearbeiten** > **Rufton-ID**.

Hinweis: Die Option **Kategorie** ist für auf der SIM-Karte gespeicherte Einträge nicht verfügbar.




Aktivieren dieser Funktion:


 >  **Einstellungen** > **Signale**
> *Signaltyp* **Detail** > **Rufton-IDs**.

Funktionen

Primäre Rufnummer bzw. E-Mail-Adresse festlegen

Primäre Rufnummer bzw. E-Mail-Adresse für einen Telefonbucheintrag mit mehreren Rufnummern bzw. E-Mail-Adressen festlegen:

 >  **Telefonbuch**, blättern Sie zum gewünschten Eintrag, und drücken Sie dann  > **Als Primärkontakt festl.**
> *Nummer* oder *Adresse*.

Tipp: Haben Sie festgelegt, dass nur die **Primär**-Rufnummer angezeigt wird, können Sie trotzdem die anderen für diesen Telefonbucheintrag gespeicherten Rufnummern einsehen. Markieren Sie den gewünschten Namen, und drücken Sie  links oder rechts, um andere Nummern anzuzeigen.

Funktionen

Verteilerliste erstellen

 >  **Telefonbuch**
 > **Neu** > **Verteiler**

Telefonbuchliste sortieren

Anzeigereihenfolge der Telefonbucheinträge festlegen:




 >  **Telefonbuch**
 > **Einstellungen** > **Sortieren nach**
> *Sortierreihenfolge*

Sie können die Einträge des Telefonbuchs nach den Kriterien **Name**, **Kurzwahl-Nr.**, **Email** oder **Sprachkommando** sortieren. Bei der Sortierung nach dem Namen können Sie zusätzlich festlegen, ob alle Rufnummern oder nur die Rufnummern des Typs **Primär** angezeigt werden sollen.

Funktionen

Telefonbucheintrag kopieren




Telefonbucheintrag vom Mobiltelefon auf die SIM-Karte oder von der SIM-Karte auf das Telefon kopieren:

 >  **Telefonbuch**, blättern Sie zum gewünschten Eintrag, und drücken Sie  > **Kopieren** > **Einträge** > **An**.

Funktionen

Mehrere Telefonbucheinträge kopieren

Mehrere Telefonbucheinträge vom Mobiltelefon auf die SIM-Karte oder von der SIM-Karte auf das Telefon kopieren:

 >  **Telefonbuch**, blättern Sie zu einem Eintrag, drücken Sie  > **Kopieren** > **Einträge**, drücken Sie die Taste **Ändern**, blättern Sie zu einem anderen Eintrag, drücken Sie die Taste **Hinzufügen**, wiederholen Sie dies bei Bedarf, und drücken Sie schließlich die Taste **Fertig**, > **An**.

Funktionen

Telefonbucheintrag an anderes Gerät senden

Telefonbucheintrag an ein anderes Telefon oder an einen Computer senden, das bzw. der Bluetooth-Verbindungen unterstützt:

Drücken Sie  >  **Telefonbuch**, blättern Sie zum gewünschten Eintrag, und drücken Sie  > **Kontakt versenden**.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 47.

Nachrichten

Informationen zu den grundlegenden MMS-Funktionen finden Sie auf Seite 42.

Funktionen


Textnachricht senden



 **Nachrichten** > **Neue Nachricht**
> **Neue Textnachricht**

E-Mail senden




 **Nachrichten** > **Neue Nachricht**
> **Neue Email**

Easy SMS senden





















Vorhandene Easy SMS senden:







 **Nachrichten** > **SMS Vorlagen**

Neue Easy SMS erstellen:

 **Nachrichten** > **SMS Vorlagen**
> **[Neue SMS Vorlage]**

Funktionen	
<p>MMS-Vorlage verwenden </p> <p>MMS-Vorlage mit Inhalten öffnen:</p> <p> Nachrichten > MMS Vorlagen</p>	
<p>Neue Nachricht oder E-Mail lesen </p> <p>Wenn das Mobiltelefon die Meldung Neue Nachricht anzeigt, drücken Sie die Taste Lesen, um die empfangene Nachricht zu lesen.</p>	
<p>Ältere Nachrichten lesen </p> <p> Nachrichten > Eingang</p> <p>Symbole neben den einzelnen Nachrichten kennzeichnen deren Status: ungelesen , gelesen , dringend , gesperrt  oder mit Anhang . Die Taste  bietet weitere Möglichkeiten zur Bearbeitung von E-Mails.</p>	

Funktionen	
<p>Ältere E-Mails lesen </p> <p> Nachrichten > Email</p> <p>Die Taste  bietet weitere Möglichkeiten zur Bearbeitung von E-Mails.</p>	
<p>Mediadateien einer Nachricht speichern </p> <p>Öffnen Sie eine Seite in der MMS, oder markieren Sie ein enthaltenes Objekt, und drücken Sie:</p> <p> > Speichern</p>	
<p>Vodafone live! Nachrichten </p> <p>Neue, von Vodafone Live! erhaltene Nachrichten lesen:</p> <p> Nachrichten > WAP Nachrichten</p>	

Funktionen	
<p>Cell Broadcast</p> <p>Cell Broadcast-Nachrichten (benötigen ein Abonnement) lesen:</p> <p> Nachrichten > Cell Broadcast</p>	
<p>E-Mail-Konten einrichten</p> <p>Das Mobiltelefon ermöglicht die Einrichtung und Nutzung mehrerer E-Mail-Konten.</p> <p>Drücken Sie , und drücken Sie  > Nachrichten > Einstellungen Email > Account-Einstellungen > [Neuer Eintrag].</p> <p>Hinweis: Für jedes E-Mail-Konto wird ein eigener Ordner angelegt. Sie erreichen diesen über  Nachrichten > Email.</p>	

Personalisieren

Funktionen
<p>Sprache</p> <p>Festlegen der Menüsprache:</p> <p> >  Einstellungen > Grundeinstellung > Sprache</p>
<p>Blättern</p> <p>Festlegen, ob das markierte Feld in Menülisiten stoppt oder fortgeführt wird:</p> <p> >  Einstellungen > Grundeinstellung > Blättern</p>
<p>Rufton-IDs</p> <p>Die Telefonbucheinträgen und Kategorien zugeordneten Rufton-IDs aktivieren:</p> <p> >  Einstellungen > Signale > Signaltyp Detail > Rufton-IDs</p>

Funktionen

Ruftonlautstärke

 >  **Einstellungen** > **Signale**
> *Signaltyp* **Detail** > **Ruftonlautst.**

Schnellzugriff: Gibt es für eine Option eine Liste möglicher numerischer Werte (z. B. die Ruftonlautstärke), drücken Sie eine Zifferntaste, um den Wert einzustellen.

Tastentaststärke

 >  **Einstellungen** > **Signale**
> *Signaltyp* **Detail** > **Tastentastst.**

Erinnerungssignale

Erinnerungssignale für eingehende Nachrichten festlegen:

 >  **Einstellungen** > **Signale**
> *Signaltyp* **Detail** > **Erinnerungen**

Funktionen

Uhrzeitanzeige

Analog- oder Digitaluhr im Home Screen anzeigen:

 >  **Einstellungen** > **Personalisieren**
> **Display** > **Uhr**

Menüanzeige

Hauptmenü mit grafischen Symbolen oder als Textliste anzeigen:

 >  **Einstellungen** > **Personalisieren**
> **Hauptmenü** > **Ansicht**

Hauptmenü

Reihenfolge des Hauptmenüs ändern:

 >  **Einstellungen** > **Personalisieren**
> **Hauptmenü** > **Reihenfolge ändern**

Funktionen

Funktionssymbole ein- oder ausblenden

Funktionssymbole im Home Screen ein- oder ausblenden:

 >  **Einstellungen** > **Personalisieren**
> **Display** > **Softkeys** > **Icons**
> **Einblenden** oder **Ausblenden**

Menüsymbole und Softkeys anpassen

Menüsymbole, Softkey-Belegungen und Funktion der Smart-Taste im Home Screen ändern:

 >  **Einstellungen** > **Personalisieren**
> **Display** > **Softkeys**


Funktionen

Shortcuts

Shortcut für ein Menüelement erstellen:

Markieren Sie das Menüelement, und halten Sie dann  gedrückt.

Shortcut verwenden:

Drücken Sie  und dann die Nummer des Shortcuts.

Global zurücksetzen

Alle Optionen **außer** Entsperrcode, Sicherheitscode und Betriebsstundenzähler zurücksetzen:

 >  **Einstellungen** > **Grundeinstellung**
> **Global zurücksetzen**

Funktionen


Zurücksetzen und Löschen

Vorsicht: Zurücksetzen und Löschen löscht alle von Ihnen eingegebenen Daten (einschließlich Telefonbuch- und Terminkalendereinträgen) sowie alle heruntergeladenen Inhalte im Speicher des Mobiltelefons (z. B. Fotos und Sounddateien). Diese Daten können nach dem Löschen nicht wiederhergestellt werden.

Alle Benutzereinstellungen und -einträge (außer auf SIM-Karte gespeicherte Daten), heruntergeladene Bilder und Sounddateien löschen, alle Optionen außer Entsperrcode, Sicherheitscode und Betriebsstundenzähler zurücksetzen:

 >  **Einstellungen** > **Grundeinstellung**
> **Zurücksetzen/Löschen**

Gesprächsdauer und -gebühren

Die Netzverbindungszeit ist die Zeit, die zwischen dem Herstellen einer Verbindung mit dem Vodafone live!-Netz und dem Beenden der Verbindung durch Drücken von  verstrichen ist. Dies umfasst auch Besetzzeichen und Ruftöne..

Die Netzverbindungszeit, die Sie mit Ihrem zurücksetzbaren Timer ermitteln, kann abweichen von der von Vodafone berechneten Zeit. Für Informationen zu Ihrer Rechnung kontaktieren Sie bitte Vodafone.










Funktionen











Gesprächszeit



Gesprächszeiten anzeigen:

 >  **Rufmanager** > **Gesprächszeit**

Funktionen	
Gesprächstimer  Gesprächszeit und -gebühren eines Gesprächs anzeigen:  >  Einstellungen > Gesprächsoptionen > Gesprächstimer	
Gesprächsgebühren  Alle Gebührenzähler anzeigen:  >  Rufmanager > Gebühren	
Verfügbares Guthaben  (Prepaid-Karte) Verfügbares Guthaben anzeigen:  >  Einstellungen > Telefonstatus > Info Guthaben	

Funktionen	
Verfügbares Guthaben  (Gebührennachweis-Option) Verfügbares Guthaben anzeigen:  >  Einstellungen > Telefonstatus > Guthaben	
Gebühren-Setup  Guthabenlimit festlegen:  >  Einstellungen > Gesprächsoptionen > Einstellungen Gebühren	
GPRS-Zeitmesser  Datenanruf-Timer anzeigen:  >  Rufmanager > GPRS-Zeitmesser	
GPRS-Datenzähler  Übertragenes Datenvolumen anzeigen:  >  Rufmanager > GPRS-Datenzähler	

Freisprecheinrichtungen

Hinweis: Die Benutzung von Mobiltelefonen kann beim Führen eines Kfz Ablenkungen verursachen. Beenden Sie das Gespräch, wenn Sie sich nicht ausreichend auf das Fahren konzentrieren können. Der Einsatz von Mobilfunkgeräten und deren Zubehör ist in einigen Regionen eventuell verboten oder nur eingeschränkt erlaubt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

Funktionen

Zweiwegelautsprecher

Aktivieren des Zweiwegelautsprechers während eines Gesprächs:

Drücken Sie **Lautspr.** (sofern verfügbar) oder

 > **Lautsprecher ein.**

Funktionen

Automatische Rufannahme

(Auto-Freisprecheinrichtung oder Headset)

Automatische Rufannahme, wenn eine Auto-Freisprecheinrichtung oder ein Headset angeschlossen ist:

 >  **Einstellungen** > **Kfz-Einstellungen**
oder **Headset** > **Auto.Rufannahme**

Sprachwahl (Headset)

Sprachwahl über Sende-/Endetaste des Headsets aktivieren:

 >  **Einstellungen** > **Headset**
> **Sprachwahl**

Funktionen

Freisprechen

(Auto-Freisprecheinrichtung)



Automatische Rufumschaltung auf eine Auto-Freisprecheinrichtung, wenn eine solche angeschlossen ist:

 >  **Einstellungen** > **Kfz-Einstellungen**
> **Auto.Freisprechen**

Daten- und Faxanrufe

Funktionen

Daten oder Fax versenden



Schließen Sie das Telefon am Gerät an. Setzen Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung ab.



Daten oder Fax empfangen



Schließen Sie das Telefon am Gerät an. Beantworten Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung.

Sprechen, dann Faxen



Schließen Sie das Telefon an das Gerät an, geben Sie die Faxnummer ein, und drücken Sie  > **Sprechen/Fax**. Drücken Sie dann , um den Anruf durchzuführen.



Funktionen



Sync verwenden



Sie können eine Verbindung zu einem Internet-Server herstellen und die Einträge in Ihrem Telefonbuch und Terminkalender dann mit dem Server synchronisieren.

Um einen Internet-Sync-Partner einzurichten, drücken Sie

 >  **Einstellungen** > **Verbindung** > **Sync** > **[Neuer Eintrag]**. Geben Sie die Server-Details ein, einschließlich **URL** (Sie können "http://" weglassen) und **Datenpfade** (die Ordner unterhalb des URL, in denen Ihre Daten gespeichert sind).

Um Dateien mit einem Internet-Sync-Partner zu synchronisieren, drücken Sie  >  **Einstellungen** > **Verbindung** > **Sync** > Sync-Partner.

Mobilfunknetz

Funktionen

Netzeinstellungen



Netzinformationen anzeigen und Netzeinstellungen anpassen:

 >  **Einstellungen** > **Netz**

Software-Update




Vodafone kann aktualisierte Software auf Ihr Mobiltelefon schicken.

Wenn Sie ein Update mit dem Telefon empfangen, können Sie es sofort installieren oder die Installation auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. So installieren Sie ein verschobenes Software-Update:

 >  **Einstellungen** > **Telefonstatus** > **Software Update** > **Update jetzt**

Tools





Funktionen
Weckfunktion einstellen  > Anwendungen > Alarm
Wecksignal deaktivieren Wenn das Display ein Wecksignal anzeigt: Zum Abschalten des Wecksignals drücken Sie Deaktiv. oder  . Zum Stummschalten des Wecksignals für acht Minuten drücken Sie die Taste Snooze.
Termin hinzufügen  > Anwendungen > Kalender , blättern Sie zum betreffenden Tag, drücken Sie die Auswahlstaste  , und drücken Sie  > Neu.

Funktionen
Termin anzeigen Termin anzeigen oder bearbeiten:  > Anwendungen > Kalender , blättern Sie zum betreffenden Tag, drücken Sie die Auswahlstaste  , und drücken Sie die Taste Zeigen.
Terminerinnerung Wenn das Display eine Terminerinnerung anzeigt: Zum Anzeigen der Termindetails drücken Sie die Taste Zeigen. Zum Schließen der Terminerinnerung drücken Sie die Taste Beenden.

Funktionen

Terminkalendereintrag an ein anderes Gerät senden

Termin an ein anderes Telefon oder an einen Computer senden, das bzw. der Bluetooth-Verbindungen unterstützt:

 >  **Anwendungen** > **Kalender**, blättern Sie zum betreffenden Tag, drücken Sie die Auswahl Taste , blättern Sie zum Termin, und drücken Sie  > **Senden**.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 44.

Funktionen

Voice Record (Sprachaufnahme) erstellen






Halten Sie die Sprechaste gedrückt, sprechen Sie in das Mikrofon des Mobiltelefons, und lassen Sie die Sprechaste wieder los.

Hinweis: Die Aufzeichnung von Gesprächen unterliegt regional unterschiedlichen Gesetzen zu Datenschutz und zur Vertraulichkeit von Telefongesprächen. Die die Nutzung dieser Funktion betreffenden Gesetze und Vorschriften müssen stets eingehalten werden.





Voice Record (Sprachaufnahme) abspielen

Sprachaufnahme abspielen:

 >  **Anwendungen** > **Aufnehmen**
> *Voice Record*

Funktionen
Rechner  >  Anwendungen > Rechner
Währungsumrechner  >  Anwendungen > Rechner  > Wechselkurs <p>Geben Sie den Wechselkurs ein, drücken Sie die Taste Ok, geben Sie den Betrag ein, und wählen Sie unten im Display €.</p>

Sicherheit

Funktionen
SIM-PIN <p>Vorsicht: Wenn Sie drei Mal hintereinander den PIN-Code falsch eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Das Mobiltelefon zeigt dann die Meldung SIM gesperrt an.</p> <p>SIM-Karte sperren oder entsperren:</p>  >  Einstellungen > Sicherheit > SIM-PIN
Sperrfunktion  >  Einstellungen > Sicherheit > Anwendung sperren

Funktionen

Zertifikatverwaltung



Im Mobiltelefon gespeicherte Sicherheitszertifikate für den Internetzugang aktivieren/deaktivieren:

 >  **Einstellungen** > **Sicherheit**
> **Zertifikatverwaltung**


Zertifikate ermöglichen die Bestätigung der Identität von WAP-Sites und gewährleisten so die Sicherheit beim Herunterladen von Dateien oder bei der Freigabe von Informationen.

Spaß und Spiel

Funktionen


Bilder verwalten

 >  **Mein Telefon** > **Bilder**

Drücken Sie , um Funktionen wie **Löschen**, **Umbenennen** oder **Verschieben** für ein Foto, ein Bild oder eine Animation zu verwenden.

Videoclips verwalten

 >  **Mein Telefon** > **Videos**

Drücken Sie , um Funktionen wie **Löschen**, **Umbenennen** oder **Verschieben** für einen Videoclip zu verwenden.

Funktionen	
Sounddateien verwalten  <p>Klingeltöne und heruntergeladene Musikstücke verwalten:</p> <p> >  Mein Telefon > Sounds</p> <p>Drücken Sie , um Funktionen wie Löschen, Umbenennen oder Verschieben für eine Sounddatei zu verwenden.</p>	
Musik abspielen  <p> >  Mein Telefon > Sounds > <i>Sound</i> > <i>Name des Songs</i></p>	
Playlist erstellen  <p>Playlist mit den wiederzugebenden Sounddateien erstellen:</p> <p> >  Mein Telefon > Sounds > Neue Playlist</p>	
Vodafone live! aufrufen  <p>Drücken Sie .</p>	




Funktionen	
Downloads von Vodafone Live!  <p>Laden Sie ein Bild oder einen Klingelton von Vodafone Live! herunter:</p> <p>Blättern Sie zur gewünschten Datei, drücken Sie die Auswahlstaste , und drücken Sie die Taste Speichern.</p>	
WAP-Profile  <p>Ein WAP-Profil auswählen oder erstellen:</p> <p> >  Vodafone live! > Profile</p>	
Spiel oder Applikation herunterladen  <p>Laden Sie ein Spiel oder eine Anwendung von Vodafone Live! herunter:</p> <p>Drücken Sie , blättern Sie zur betreffenden Applikation, drücken Sie die Auswahlstaste , und drücken Sie die Taste Download.</p>	

Funktionen

Spiel oder Applikation starten



Java™-Spiel oder -Applikation
starten:

Drücken Sie  >  **Load-A-Game**,
blättern Sie zum betreffenden Spiel bzw. zur
betreffenden Applikation, und drücken Sie
die Auswahltaste .

Klingeltöne erstellen



Klingeltöne für das Telefon erstellen:

 >  **Mein Telefon** > **Sounds**
> **[Neue iMelody]**

Daten zur spezifischen Absorptionsrate

DIESES TELEFONMODELL ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN FÜR DIE BEGRENZUNG DER EXPOSITION DURCH ELEKTROMAGNETISCHE FELDER

Ihr Mobiltelefon ist ein Radiosender und -empfänger. Es ist so konzipiert, dass die international empfohlenen Höchstwerte für die Belastung durch elektromagnetische Felder nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation, der ICNIRP, erarbeitet und beinhalten Sicherheitsfaktoren, die den Schutz aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand sicherstellen.

Die Richtlinien verwenden eine Maßeinheit, die als SAR (Specific Absorption Rate) oder spezifische Absorptionsrate bezeichnet wird. Die von der ICNIRP festgelegte SAR-Höchstgrenze (ICNIRP SAR) für

Mobilfunkgeräte beträgt für die allgemeine Bevölkerung 2 W/kg. Der höchste SAR-Wert, der bei Prüfungen mit diesem Gerät am Ohr gemessen wurde, betrug 0,78 W/kg¹. Da Mobilfunkgeräte die verschiedensten Funktionen bereitstellen, können sie auch an anderen Betriebspositionen verwendet werden, beispielsweise am Körper² (siehe Bedienungsanleitung). In diesem Fall betrug der höchste gemessene SAR-Wert 0,81 W/kg¹.

Da der SAR-Wert bei der maximalen Sendeleistung des Mobilfunkgeräts gemessen wird, liegt der tatsächliche SAR-Wert für dieses Gerät während des Betriebs typischerweise unter dem genannten Wert. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Sendeleistung des Geräts automatisch auf den geringst möglichen Wert eingestellt wird, der erforderlich ist, um das Netzwerk zu erreichen.

SAR-Werte für verschiedene Telefone und Bedienpositionen können voneinander abweichen. Sie entsprechen jedoch alle den behördlichen Anforderungen für einen sicheren Betrieb. Bitte beachten Sie, dass technische Weiterentwicklungen an diesem Modell zu veränderten SAR-Werten für neuere Produkte führen können. In allen Fällen genügen die SAR-Werte aber den Anforderungen der Richtlinien.

Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb von Mobilfunkgeräten erforderlich. Um die Belastung zu verringern, empfiehlt sie, die Dauer von Gesprächen zu begrenzen und/oder Freisprecheinrichtungen einzusetzen, um einen möglichst großen Abstand zwischen Mobilfunkgerät und Kopf bzw. Körper einzuhalten.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf den Websites der Weltgesundheitsorganisation (<http://www.who.int/emf>) und von Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

1. Die Tests wurden in Übereinstimmung mit internationalen Prüfrichtlinien durchgeführt. Der Höchstwert enthält einen erheblichen Sicherheitsfaktor als zusätzlichen Schutz für die Bevölkerung und zur Berücksichtigung von möglichen Messabweichungen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Motorola Testprotokoll sowie den Unterlagen zum Beurteilungsverfahren und zur Messfehlergenauigkeit für dieses Produkt.
2. Bitte beachten Sie für den körpernahen Betrieb den Abschnitt Sicherheit und Allgemeine Informationen

Informationen der WHO (Weltgesundheitsorganisation)

Derzeitige wissenschaftliche Studien lassen keinerlei Notwendigkeit für spezielle Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Mobiltelefonen erkennen. Wenn Sie sich und Ihre Kinder vor Funkfrequenzemissionen schützen wollen, können Sie die Anrufdauer beschränken oder Freisprecheinrichtungen verwenden, um den Abstand zwischen Kopf bzw. Körper und Telefon zu vergrößern.

Quelle: WHO Fact Sheet 193

Weitere Informationen:

<http://www.who.int./peh-emf>

Index

A

Akku 27
Akku aufladen (Meldung) 52
Akkuladeanzeige 2, 27
Akkuladezustand (Symbol)
52
Akkulaufzeit verlängern 26,
45, 67
Aktive Leitung 52
Aktive Rufnummer ändern
77
Aktive Verbindung (Symbol)
52
Angenommene Anrufe 69
Animation 98
herunterladen 35
Anklopfen 72

Ankoppeln. Siehe Bluetooth-
Verbindung
Annehmen eines Anrufs 68
Anruf
Annehmen 29, 68
Beenden 29
Tätigen 29
Anruf annehmen 29
Anrufen 29, 30
Anrufen mittels
Sprachkommando
80
Anrufer-Identifizierung 70,
73
Anrufsignal
Abschalten 58, 69
Anruf Sperre 62, 77
Auslandsvorwahl 74

Auswahltaste 1, 59
Auto-Freisprecheinrichtung
92

B

Beenden eines Gesprächs
29
Betreibertaste 59
Bild 98
herunterladen 35
Bild-ID 38, 73, 81
Bluetooth-Anzeige 2, 46
Bluetooth-Verbindung 44,
85, 96
Browser
Animation 35
Bild 35
Browser-Setup 36

- Hintergrundsitzungen 36
 - Rufton 35
 - verwenden 32
 - WAP-Setup 36
- C**
- Cell Broadcast 87
 - CLI 38, 81
 - Codes 62, 63
- D**
- Datenanruf 93
 - Datenverbindung (Symbol) 51
 - Datum 65
 - Display 3, 50, 67, 88
 - DTMF-Töne (MFV) 70, 79
- E**
- Easy SMS 42, 85
 - Eigene Rufnummer 31
- Ein-/Ausschalten 28
 - Eingehender Anruf (Meldung) 73
 - Einschalttaste 1, 28, 29
 - E-Mail 85, 86, 87
 - E-Mail-Adresse 30
 - Endetaste 1, 29
 - Entgangene Anrufe (Meldung) 71
 - Entsperrcode 62, 63
 - Entsperrcode eingeben (Meldung) 62
 - Entsperren
 - Funktion 97
 - Mobiltelefon 62, 63
 - SIM-Karte 97
 - Telefon 28
 - Entwürfe (Ordner) 43
 - Erinnerungen 88
 - Erinnerungssignale für Nachrichten 88
 - Externes Display 2, 60
- F**
- Faxanruf 93
 - Feste Nummern 78
 - Foto 37, 98
 - herunterladen 35
 - Freisprech-Lautsprecher 92
 - Funktionssymbole 89
- G**
- Gebühren-Setup 91
 - Gebührenzähler 91
 - Gespräch
 - Tätigen 30
 - Gespräch halten 72
 - Gespräch stummschalten 72
 - Gewählte Nummern 69
 - Global zurücksetzen 89
 - GPRS-Anzeige 33
 - GPRS-Datenzähler 91
 - GPRS-Symbol 51
 - GPRS-Zeitmesser 91

Guthaben-Information 91

H

Headset 61, 92

Helligkeit 67

Herunterladen von

Mediadataien 86

Home Screen 3, 50, 88, 89

Hörmuschellautstärke 58

I

iTAP-Texteingabemodus 55

J

Java-Symbol 53

K

Kamera 2, 37, 39

Kein Signal 58, 60

Klappe 29, 68

Klingelton 99

Klingeltöne für

Telefonbucheinträge

73

Klingeltonlautstärke 58

Konferenzgespräch 76

Koppeln. Siehe Bluetooth-

Verbindung

Kurzwahl 74, 77

L

Lautstärke 58, 88

Lautstärketasten 1, 2, 58

Letzte Anrufe 69

M

Menü 3, 87, 88

Menüsymbol 50, 88, 89

Menütaste 1, 24, 50

Micro-Browser 86, 99

MMS (Definition) 42

Multimedia-Nachricht (MMS)

42, 86

Musik 99

N

Nachricht

Lesen 44, 86

Senden 42, 85

Nachricht (Symbol) 44, 52

Navigationstaste 1, 24, 59

Netzeinstellungen 94

Notizblock 72

Notrufnummer 73

Numerischer Modus 57

Nummer anhängen 70, 76

Nummer. Siehe Rufnummer

O

Öffnen zum Annehmen eines

Anrufs 68

Optionale Funktionen 24

Optionales Zubehör 24

P

Passwörter. Siehe Codes

Personalisieren 87

PIN2-Code 62, 78

PIN-Code 28, 62, 97

Q

Quick Dial 78

R

Roaminganzeige 52

Rückruf bei verpassten
Anrufen 60, 71

Rufnummer

Eigene Rufnummer 31, 77

Speichern 30

Ruf-Timer 90, 91

Rufton

herunterladen 35

Rufton-ID für Kategorie
festlegen 82

Rufton-ID für
Telefonbucheintrag
festlegen 81

Rufton-IDs für
Telefonbucheinträge
87

Ruftonlautstärke 88

Rufumleitung 77

Rufumleitungsanzeige 52

S

Schnellwahl 74

Schnellzugriffe 89

Screen Saver 66

Sendetaste 1, 29

Servicewahl 78

Sicherheitscode 62

Signal

Einstellen 58, 60, 64, 65

Signalstärke 52

Signaltyp 58, 60, 64

Signaltyp (Symbol) 53

SIM gesperrt (Meldung) 28,
97

SIM-Karte 25, 28, 62, 78, 97

Skin 67, 68

Smart-Taste 1, 2, 59, 60, 61,
89

Softkeys 1, 50, 89

Software-Update 94

Sound

herunterladen 35

Speichern Ihrer eigenen
Rufnummer 31

Speichern von Rufnummern
30

Sperrern

Funktion 97

Mobiltelefon 63

SIM-Karte 97

Sprachaufnahme 96

Sprache 87

Sprachkommando für einen
Telefonbucheintrag
80
Sprachnachricht (Symbol)
75
Sprachnachrichten 75
Sprachwahl mittels
Sprachkommando
92
Sprechtaste 1
Stereoheadset 2
Stummschaltung 64
Symbole
GPRS 33
Symbol-Modus 58
Sync 94

T

Taschenrechner 97
Taste
Betreiber 59
Tastenfeld 68, 88

Telefonbuch
Bild-ID 38, 73
Durchsuchen 31
Eintrag 30, 74, 76, 77
Eintrag hinzufügen 30
Eintrag senden 85
Synchronisieren 94
Telefonnummer. Siehe
Rufnummer
Terminkalender
Synchronisieren 94
Termin hinzufügen 95
Termin senden 96
Texteingabe 53
Texteingabe im Tippen-
Modus 56
Textnachrichten 85
Timer 90, 91

U

Uhrzeit 65, 88
Uhrzeit und Datum 65

Umleiten, Anrufe 77

V

Verbindung. Siehe
Bluetooth-
Verbindung
Verteilerliste 83
Vibration 58, 60
Vibrationsmodus 64
Videoclip 39, 98
herunterladen 35
Vodafone live! Nachrichten
86
voicemail message indicator
52

W

Wählen einer Rufnummer
29, 30, 78
Wahlwiederholung 71
Wallpaper 66

WAP-Seiten 32
WAP-Setup 36, 99
Weckfunktion 95
Weiterleiten eines Anrufs 76
WHO-Informationen 103

Z

Zertifikate verwalten 98
Zubehör 24, 44, 92
Zubehöranschluss 2
Zurücksetzen und Löschen
90
Zweiwegelautsprecher 61