



# *MOTOMANUAL*

W220

[motorola.com](http://motorola.com)



# HELLOMOTO

---

Apresentação do seu novo telefone celular Motorola W220 GSM. A seguir, encontra-se uma rápida lição de anatomia.



P/N: 68095 03A42 / SJJN 7464B

Motorola Industrial Ltda.  
Rodovia SP-340 - km 128,7 - Bairro Tanquinho  
CEP 13820-000 - Jaguariú na - SP  
Central de Atendimento Motorola Para Capitais  
e Regioes  
Metropolitanas ligue 4002-1244  
Demais Localidades ligue 0800 773 1244  
[www.hellomoto.com.br](http://www.hellomoto.com.br)

Determinadas funções do telefone celular dependem da capacidade e da configuração de rede do seu provedor de serviços. Além disso, algumas funções talvez não sejam ativadas pelo seu provedor e/ou as configurações de rede do provedor limitam a funcionalidade da função. Entre sempre em contato com seu provedor de serviços para obter informações sobre disponibilidade e funcionalidades. Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste guia de usuário baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas precisas quando o material foi impresso. A Motorola se reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem prévia notificação ou ônus de qualquer natureza.

O nome MOTOROLA e a logomarca com o M estilizado estão registrados no escritório de marcas e patentes dos EUA. 2006 Todos os outros nomes de serviços ou produtos pertencem aos seus respectivos proprietários.

© Motorola, Inc., 2006.

# conteúdo

---

<b>Informações Gerais e de Segurança . . . . .</b>	<b>5</b>	enviar uma mensagem multimídia . . . . .	21	opções de atendimento . . . . .	43
<b>princípios básicos . . . . .</b>	<b>12</b>	receber uma mensagem multimídia . . . . .	22	<b>chamadas . . . . .</b>	<b>44</b>
sobre este manual . . . . .	12	<b>noções básicas . . . . .</b>	<b>23</b>	desligar o alerta de chamada . . . . .	44
cartão SIM . . . . .	13	visor . . . . .	23	chamadas recentes . . . . .	44
bateria . . . . .	14	menus . . . . .	28	rediscar . . . . .	45
dicas sobre bateria . . . . .	15	entrada de texto . . . . .	29	retornar uma chamada . . . . .	45
ligar e desligar o celular . . . . .	16	tecla de navegação . . . . .	37	bloco de notas . . . . .	45
fazer uma chamada . . . . .	16	códigos e senhas . . . . .	38	chamadas em espera . . . . .	46
atender uma chamada . . . . .	16	bloquear e desbloquear seu celular . . . . .	38	ID do chamador . . . . .	47
ajustar o volume . . . . .	17	<b>personalizar . . . . .</b>	<b>40</b>	chamadas de emergência . . . . .	47
visualizar o número do seu celular . . . . .	17	tipo de campanha . . . . .	40	chamadas internacionais . . . . .	48
<b>atrações principais . . . . .</b>	<b>18</b>	hora e data . . . . .	41	discagem 1 toque . . . . .	48
usar o rádio FM . . . . .	18	papel de parede . . . . .	41	correio de voz . . . . .	48
		aparência do visor . . . . .	41		

<b>outros recursos . . . . .</b>	<b>50</b>
<b>serviços e reparos . . . . .</b>	<b>68</b>
<b>Garantia . . . . .</b>	<b>72</b>
<b>índice . . . . .</b>	<b>77</b>
<b>Uso e Cuidados . . . . .</b>	<b>84</b>

# Informações Gerais e de Segurança

---

**Esta seção contém informações importantes sobre como operar seu celular de forma segura e eficiente. Leia essas informações antes de utilizar seu celular.\***

## Exposição à Energia de Radiofrequência (RF)

Seu celular contém um receptor e um transmissor. Quando está LIGADO, recebe e transmite energia de radiofrequência (RF). Quando você se comunica pelo celular, o sistema que gerencia suas ligações controla o nível de energia no qual o aparelho faz transmissões.

Seu celular Motorola foi desenvolvido em conformidade com as exigências reguladoras locais de seu país relacionadas à exposição de seres humanos à energia de radiofrequência.

---

\* As informações fornecidas neste documento anulam as informações de segurança gerais que estão nos guias do usuário publicados antes de 01.05.06.

## Precauções operacionais

Siga sempre estas instruções e precauções para obter um desempenho adequado do celular e certificar-se de que a exposição humana à RF não ultrapassa as diretrizes estabelecidas pelos padrões relevantes.

## Cuidados com a antena externa

Se o seu celular tiver uma antena externa, use somente a antena fornecida ou uma antena de substituição aprovada. O uso de antenas não autorizadas, modificações ou conexões podem danificar o celular e/ou fazer com que seu celular não esteja dentro das leis do seu país.

NÃO segure a antena externa enquanto o celular estiver "EM USO". Segurar a antena externa afeta a qualidade da ligação e pode fazer com que o celular opere em um nível de energia maior que o necessário.

## Operação do Produto

Ao fazer ou receber uma ligação, segure seu celular como se estivesse segurando um telefone comum.

Se você usar o celular junto ao corpo, coloque-o em um clipe, um suporte, um suporte para cinto ou um estojo fornecido ou aprovado pela Motorola. Se você não utilizar um acessório fornecido ou aprovado pela Motorola, mantenha o celular e a antena a uma distância mínima de 2,5 centímetros (1 polegada) do seu corpo ao fazer uma transmissão.

Ao usar qualquer recurso de dados do celular, com ou sem um cabo acessório, posicione o celular e a antena a pelo menos 2,5 centímetros (1 polegada) do seu corpo.

O uso de acessórios não fornecidos ou aprovados pela Motorola pode fazer com que seu celular ultrapasse as diretrizes de exposição à energia RF. Para obter uma lista de acessórios fornecidos ou aprovados pela Motorola, visite nosso site em [www.hellomoto.com.br](http://www.hellomoto.com.br)

## Compatibilidade/interferência da energia de radiofrequência

Quase todos os dispositivos eletrônicos são sujeitos à interferência eletromagnética (EMI) se blindados, projetados ou configurados de modo inadequado para compatibilidade eletromagnética. Em algumas circunstâncias, seu celular poderá causar interferência com outros dispositivos.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência perigosa e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo aquelas que possam causar operação indesejada.

## Siga as Instruções para Evitar Problemas de Interferência

Desligue o celular em qualquer local onde haja instruções para agir dessa forma. Esses locais incluem hospitais ou clínicas de saúde que podem manter em uso equipamentos que sejam sensíveis à energia de RF externa.

Em um avião, desligue seu celular sempre que for solicitado pela tripulação. Se seu celular tiver a opção Vôo ou recurso semelhante, consulte a tripulação sobre seu uso durante o voo.

## Marca-passos

Se você possui um marca-passo, consulte seu médico antes de utilizar este dispositivo.

Pessoas com marca-passos devem obedecer as precauções a seguir:

- SEMPRE manter mais de 20 centímetros (8 polegadas) de distância entre o celular e o marca-passo quando o telefone estiver LIGADO.
- NÃO carregar o celular no bolso junto ao peito.
- Usar o ouvido oposto ao marca-passo para minimizar o potencial para interferência.
- DESLIGAR o celular imediatamente se tiver qualquer motivo para suspeitar que há interferência.

## Aparelhos auditivos

Alguns celulares digitais podem interferir em aparelhos auditivos. No caso de ocorrer tal interferência, convém consultar o fabricante do aparelho auditivo ou seu médico para discutir alternativas.

## Outros dispositivos médicos

Se você usa qualquer outro dispositivo médico pessoal, consulte seu médico ou o fabricante do dispositivo para determinar se está adequadamente protegido contra energia de RF.

## Cuidados ao Dirigir

Verifique as leis e regulamentações sobre o uso de celulares na região onde dirige. Sempre as obedeça.

Ao utilizar o celular enquanto dirige:

- Preste atenção ao trânsito e à rodovia. O uso do celular poderá causar distração. Não use o celular enquanto estiver dirigindo.
- Utilize o viva-voz, se disponível.
- Saia da rodovia e estacione o carro antes de fazer ou receber uma ligação se as condições de trânsito assim exigirem.

As práticas recomendadas para dirigir com responsabilidade podem ser encontradas na seção “Práticas Inteligentes Enquanto Dirige” no final deste manual e/ou no site da Motorola:

[www.motorola.com/callsmart](http://www.motorola.com/callsmart).

## Avisos operacionais

Obedeça a todas as recomendações quando utilizar celulares em áreas públicas, como hospitais ou áreas de explosão.

## Air Bags de Automóveis

Não coloque um celular na área de liberação do air bag.

## Atmosferas Potencialmente Explosivas

Áreas com atmosferas explosivas normalmente, mas não sempre, são indicadas e incluem áreas de abastecimento, como a região abaixo do convés principal em barcos, instalações de armazenamento ou transferência de produtos químicos ou combustível, áreas onde o ar contém partículas ou elementos químicos, como fibras, poeira ou pós metálicos.

Quando estiver em alguma dessas áreas, desligue seu celular e não remova, instale ou recarregue baterias. Nessas áreas, podem ocorrer faíscas que causam explosão ou fogo.

## Produtos Danificados

Se o celular ou a bateria for perfurado, colocado dentro d'água ou, ainda, se tiver caído, você não deve utilizá-lo até que seja levado a uma Central de Serviço Autorizado da Motorola. Não o seque em microondas, por exemplo.

## Baterias e Carregadores

Se jóias, chaves, rosários ou outros materiais condutores entrarem em contato com terminais expostos da bateria, poderá completar um circuito elétrico (curto-circuito) e esquentar, causando danos ou ferimentos. Tenha cuidado ao manusear qualquer bateria carregada, principalmente, ao colocá-la dentro de um bolso, bolsa ou qualquer outro recipiente ou local com objetos de metal. **Use apenas baterias e carregadores Motorola Original.**



**Cuidado:** Para evitar riscos de danos físicos, não jogue a bateria no fogo.

A bateria, o carregador ou o dispositivo móvel podem conter símbolos, definidos a seguir:

Símbolo	Definição
	A seguir, informações importantes sobre segurança.
	Nunca jogue a bateria ou o dispositivo móvel no fogo.
	A bateria ou o celular pode exigir a reciclagem de acordo com as leis locais. Entre em contato com as autoridades reguladoras locais para obter mais informações.

Símbolo	Definição
	Não jogue sua bateria ou seu celular no lixo.
	Seu celular contém uma bateria de íon de lítio interna.
	Não molhe a bateria, o carregador ou o dispositivo móvel.
	Ouvir música ou voz no volume máximo do fone de ouvido poderá prejudicar sua audição.

## Risco de Choque

O celular ou seus acessórios podem conter peças destacáveis que podem apresentar um risco de choque para crianças. Mantenha-os, portanto, longe das crianças.

## Partes de Vidro

Algumas partes do seu celular podem ser feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o produto for derrubado em uma superfície rígida ou receber um impacto considerável. Em caso de quebra do vidro, não toque nem tente removê-lo. Não utilize seu celular até que o vidro seja substituído em um centro de serviço especializado.

## Ataques/desmaios

Algumas pessoas podem ser suscetíveis a ataques epiléticos ou desmaios quando expostas a luzes que piscam, como ao jogar videogames. Isso pode ocorrer mesmo que uma pessoa nunca tenha tido um ataque ou um desmaio anteriormente.

Caso você já tenha tido algum ou se tiver histórico na família de tais ocorrências, consulte seu médico antes de jogar videogames ou de ativar o recurso de luzes que piscam (se disponível) em seu celular. Interrompa o uso e consulte um médico se ocorrer qualquer dos sintomas a seguir: convulsão, contração de músculos ou dos olhos, perda de consciência, movimentos involuntários ou desorientação. É sempre aconselhável manter a tela a uma certa distância dos seus olhos, manter as luzes do local acesas, fazer um intervalo de 15 minutos a cada uma hora e interromper o uso se estiver muito cansado.

## Cuidado com o Uso de Volume Muito Alto




Ouvir música ou voz no volume máximo do fone de ouvido poderá prejudicar sua audição.

## Movimentos Repetitivos

Ao realizar ações repetidamente, como pressionar teclas ou digitar caracteres, talvez você sinta um desconforto ocasional nas mãos, braços, ombros, pescoço ou em outras partes do corpo. Se você continuar tendo desconforto durante ou após o uso, pare de utilizar o aparelho e consulte um médico.

# mapa de menus

## menu principal

-  **Agenda Telefone**
-  **Últimas Ligações**
  - Ligações Recentes
  - Ligações Feitas
  - Bloco de Notas
  - Apagar Tudo
  - Contador Ligações
  - Custo Chamada
  - Cont. Dados GPRS
  - Tempo Lig. GPRS
-  **Mensagens**
  - Nova Mensagem
  - Caixa Entrada
  - Caixa Saida
  - Rascunhos
  - Correio de Voz\*
  - Msgs. do Browser\*
  - Notas Rápidas
  - Formatos MMS
-  **Ferramentas**
  - Calculadora
  - Calendário
  - Atalhos
  - Chat\*
  - Aplicações SIM\*
  - Lanterna
-  **Jogos**
-  **Acesso Web\***
  - Browser
  - Atalhos Web
  - Ir para URL
  - Histórico
  - Sessões Web
  - Config. Web
-  **Multimídia**
  - Imagens
  - Som
  - Rádio FM
-  **Despertador**
-  **Configurações**
  - (consulte a próxima página)

\* recursos dependentes de rede e/ou assinatura, não disponíveis em todas as áreas.

Esse é o layout padrão do menu principal. O menu do seu celular pode ser um pouco diferente dependendo seu provedor de serviços e das opções de assinatura dos serviços.

## menu de configurações



### Personalizar

- Tela Inicial
- Estilo de cor
- Papel de Parede
- Discagem Rápida



### Tipos de Toque

- Estilo
- Detalhe (Tipo)



### Direciona Ligação\*

- Se Ocupado
- Não Atende
- Sem Rede
- Não Disponível
- Todas as Ligações
- Cancelar Todos



### Config. Chamada

- Discando Prefixo
- Temp. Chamadas
- Def. Custo Cham.
- Mostrar Número
- Cham. em Espera
- Multi-tecla
- Abrir p/ Atender
- Info. Sessão
- Redisc. Autom.



### Config. Fone/Carro

- Atender Autom.



### Config. Inicial

- Hora e Data
- Luz de Fundo
- Idioma
- Contraste
- Método de Entrada
- Indicação conexão
- Indicador Status
- Master Reset
- Master Clear



### Desligar Autom.



### Status do Tel.

- Meu Número
- Linha Ativa\*
- Nível Bateria



### Segurança

- Bloq. Telefone
- Bloq. Aplicação
- Discagem Fixa\*
- Bloq. Ligação\*
- PIN SIM
- Senhas Novas



### Rede

- Nova Rede
- Config. Rede
- Redes Disponíveis
- Tom de Serviço



### Lanterna

- 30 segundos
- 1 minuto
- 2 minutos

\* recursos dependentes de rede e/ou assinatura, não disponíveis em todas as áreas.


Esse é o layout padrão do menu de configurações. O menu do seu celular pode ser um pouco diferente dependendo seu provedor de serviços e das opções de assinatura dos serviços.


# princípios básicos


---

## sobre este manual

Este manual mostra como localizar um recurso de menu como a seguir:

**Localize:** Pressione  > **Última Ligações**  
> **Ligações Feitas**

Este exemplo mostra que, na tela inicial, você pressiona  para abrir o menu, destaca e seleciona **Última Ligações**, destaca e seleciona **Ligações Feitas**.

Pressione a tecla central  ou **OPÇÕES** para selecionar o recurso de menu em destaque.

### símbolos



Isso significa que um recurso depende da rede, do cartão SIM ou da assinatura e pode não estar disponível em todas as áreas. Entre em contato com o provedor de serviços local para obter mais informações.




Isso significa que um recurso requer um acessório opcional.

## cartão SIM

O cartão SIM (*Módulo de Identificação do Assinante*) contém seu número de celular, detalhes do serviço, memória de mensagens e da agenda telefônica.


## instalar seu cartão SIM

**Cuidado:** Não dobre nem arranhe seu cartão SIM. Evite expor o cartão SIM à eletricidade estática, água ou poeira.

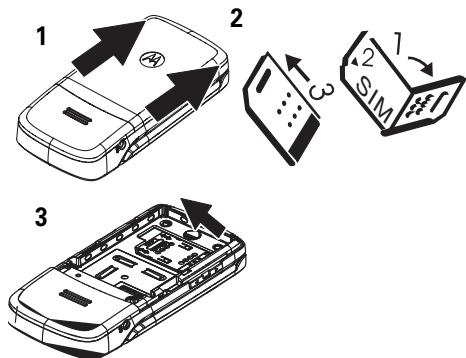


# bateria

## instalação da bateria

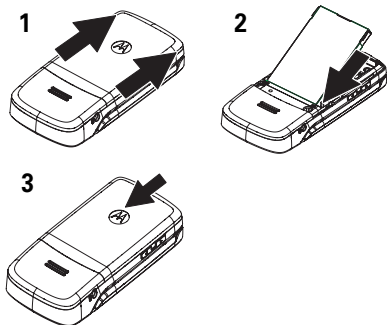

## carga de bateria

As baterias novas já vêm com carga parcial. Para poder utilizar o celular, instale e carregue a bateria

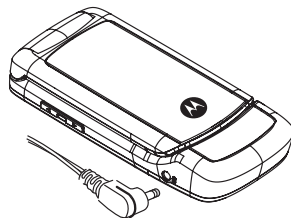

conforme descrito a seguir. Algumas baterias funcionam melhor depois de vários ciclos completos de carga e descarga.

Conecte o carregador de portátil ao seu celular e a uma tomada elétrica. O indicador do status da bateria é aceso durante a carga e se apaga quando a carga está concluída.

**Dica:** você pode deixar o carregador portátil conectado com segurança ao seu telefone após a conclusão da carga. Esse procedimento não danificará a bateria.

## dicas sobre bateria

A vida útil da bateria depende da rede, da intensidade do sinal, da temperatura, das funções e dos acessórios utilizados.

- Sempre use baterias e carregadores Motorola Original. A garantia não cobre danos decorrentes do uso de baterias e/ou carregadores que não sejam da Motorola.
- Baterias novas ou guardadas por muito tempo podem demorar mais tempo para carregar.
- Carregue a bateria em um local com temperatura ambiente.
- Ao armazenar a bateria, mantenha-a descarregada em um local fresco, escuro e seco.



- Nunca exponha as baterias a temperaturas inferiores a  $-10^{\circ}\text{C}$  ou superiores a  $45^{\circ}\text{C}$ . Sempre leve seu telefone com você ao sair do carro.
- É normal as baterias ficarem cada vez mais fracas e exigirem um tempo de carga maior. Se notar alteração na vida útil da bateria, provavelmente este seja o momento de comprar uma nova.




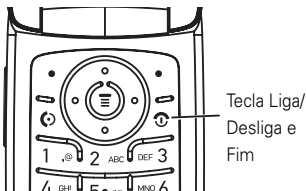
Para descartar as baterias, encaminhe-as ao Serviço Autorizado Motorola mais próximo. Descartá-las em lixo comum pode causar danos ao meio ambiente.

**Aviso:** Nunca jogue as baterias no fogo, pois elas podem explodir.

Antes de usar o telefone, leia as informações sobre segurança da bateria na seção “Informações Gerais e de Segurança” incluídas neste guia.


## ligar e desligar o celular

Mantenha pressionada a tecla  para ligar o telefone. Se solicitado, digite o código PIN do cartão SIM para desbloquear o cartão SIM.




algumas regiões; entre em contato com o seu provedor de serviços).


## fazer uma chamada

Informe um número de celular e pressione  para fazer uma chamada.

Para encerrar a chamada, pressione  ou feche o celular.

## atender uma chamada

Quando o celular tocar e/ou vibrar, basta pressionar  para atender a chamada.

Para encerrar a chamada, pressione  ou feche o celular.

**Cuidado:** se você informar um código PIN incorreto três vezes seguidas, o cartão SIM será desativado e seu celular exibirá a mensagem **SIM bloqueado**. Entre em contato com o seu provedor de serviços.

Se necessário, insira o código de desbloqueio de quatro dígitos para desbloquear o telefone.

**Nota:** o código padrão de desbloqueio é 1234 (o código padrão pode ser diferente em


## ajustar o volume

Pressione as teclas de volume para:

- desligar um alerta de chamada recebida

(pressionar para cima ou para baixo)

- aumentar e diminuir o volume do fone de ouvido
- alterar o volume da campainha da tela inicial
- alterar o volume da Rádio FM.

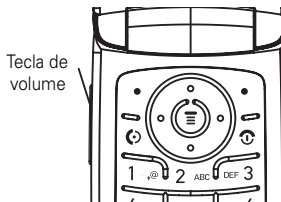

## visualizar o número do seu celular

Pressione  > **Configurações** > **Status do Tel.**  
> **Meu Número**

# atrações principais

---


Você pode fazer muito mais do que realizar ou receber chamadas com o seu celular!


## usar o rádio FM

Você pode escutar e programar até nove das suas estações de rádio FM favoritas.

### ligar a rádio FM

**Nota:** o fone de ouvido deve ser inserido no celular para a rádio FM funcionar. Se você tentar ligar a rádio FM sem inserir o fone de ouvido, o seu celular exibirá a mensagem Insira o fone de ouvido.

**Localize:** Pressione  > **Multimídia**  
> **Rádio FM**




A rádio FM será automaticamente ajustada na mais baixa frequência disponível quando você for utilizá-la pela primeira vez. Em seguida, será feito o ajuste, de acordo com a última frequência usada. Pressione  para cima ou para baixo ou use a tecla lateral de volume para aumentar ou diminuir o volume.




Pressione **MUDO** para silenciar o volume de saída.

**Nota:** o fone de ouvido também funciona como uma antena, ou seja, o desempenho do receptor da Rádio FM depende do tipo de dispositivo de fone de ouvido conectado. Se um fone de ouvido de 3,5 mm não Motorola for conectado ao celular por meio do adaptador (2,5 - 3,5 mm), ou se o fone de ouvido ficar enrolado ou enroscado, o desempenho poderá ser afetado.

## ajustar a rádio FM




- 1 Pressione  > **Multimídia** > **Rádio FM**.
- 2 Pressione  para a esquerda ou para a direita para aumentar ou reduzir a frequência. Cada toque de tecla aumentará ou diminuirá a frequência em 0,1 MHz.
- 3 Mantenha pressionada a tecla  para a esquerda ou para a direita para ativar o recurso de procura. O Rádio FM procurará a próxima frequência a ser usada. Você

pode continuar a procura, pressionando  novamente. Pressione e segure o número da memória que deseja salvar a estação para armazená-la.

## usar as predefinições do rádio

Você pode armazenar até nove estações de rádio predefinidas.

### definir as predefinições da rádio

- 1 Ajustar a frequência desejada, pressionando  para a esquerda ou para a direita.
- 2 Mantenha pressionado  -  para salvar esse número na memória


### selecionar uma predefinição de rádio

Pressionar  -  para selecionar a memória da rádio correspondente.

## seleção de rádio FM

Você pode definir manualmente a frequência de rádio e exibir ou editar a lista de frequência.

### exibir o menu do rádio FM



Pressione  para exibir o menu do rádio FM.

Existem cinco itens no “Menu do rádio FM”:  
**Salvar Estação, Definir Frequência, Lista de Estações, Alto-Falante Lig./Fone de Ouvido Lig. e Rádio FM Desligado.**




## definir frequência



- 1 Pressione  e navegue e selecione **Definir Frequência**.
- 2 Use as teclas numéricas para informar a frequência desejada. Pressione  para informar um ponto decimal.
- 3 Pressione **OK**.

## exibir ou editar a lista de estações

- 1 Pressione  e navegue até **Lista de Estações**. Pressione **SELEC.**

- 2 Pressione as teclas numéricas para selecionar o canal desejado ou pressione **◂◃** para navegar até o canal desejado; em seguida, pressione **EDITAR**.
- 3 Use as teclas numéricas para informar o **Nome da Estação** e a **Frequência**.
- 4 Pressione **SALVAR**.



## tocar rádio FM por meio de alto-falante ou fone de ouvido

Pressione **☰** e navegue até **Alto-Falante Lig.**; em seguida, pressione **SELEC**. Para tocar a Rádio FM no fone de ouvido, pressione **☰** e

navegue até **Fone de Ouvido Lig.**; em seguida, pressione **SELEC**.

**Nota:** o fone de ouvido deve ser inserido no celular para o rádio FM tocar no alto-falante.

## desligar o rádio FM

- 1 Pressione **☰** e navegue até **Rádio FM Desligado**.
- 2 Pressione **SELEC**.



## enviar uma mensagem multimídia



Uma mensagem MMS (Multimedia Messaging Service - *Serviço de mensagens multimídia*) contém uma ou mais páginas com texto e objetos de mídia incorporados (Imagens ou sons). Você pode enviar a


mensagem multimídia a outros celulares com MMS.

**Localize:** Pressione  > **Mensagens**  
> **Nova Mensagem** > **Nova Msg MMS**

- 1 Pressione  -  para digitar a mensagem de texto.
- 2 Pressione **OPÇÕES** para abrir o **Menu MMS**.
- 3 Pressione **Enviar** para enviar a mensagem multimídia.

## receber uma mensagem multimídia



Quando você recebe uma mensagem multimídia, seu celular exibe o indicador  e **Nova Mensagem**, e emite um sinal de alerta.

Pressione **DETALHE** para abrir a mensagem.

As mensagens multimídia que você recebe podem conter diferentes objetos de mídia:

- As Imagens e animações são exibidas enquanto você lê a mensagem.
- Um arquivo de som o começa a ser reproduzido quando a página correspondente é exibida.


**Nota:** em uma mensagem multimídia, você pode precisar destacar um indicador para reproduzir um arquivo de som.

# noções básicas

Consulte a página 1 para ver um diagrama básico do celular.

## visor

A tela inicial é exibida quando você liga o celular ou quando atende uma chamada. Você deve estar na tela inicial para discar um número de telefone.

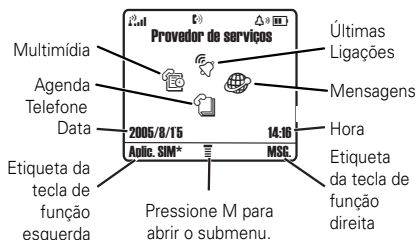

\* Aplicação do Cartão Sim

Pressione a tecla de navegação para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita, a fim de selecionar um dos ícones de recursos do menu. Se você selecionar um dos ícones de menu por engano, pressione para voltar à tela inicial.

**Nota:** sua tela inicial pode parecer diferente da exibida na ilustração anterior. Por exemplo, seu provedor de serviços pode ocultar os ícones de menu que permitem uma melhor exibição da imagem do papel de parede. Você poderá selecionar os ícones de menu quando estiverem ocultos. Para exibir ou ocultar os ícones de menu, consulte a página 56.


Quando é exibido, você pode pressionar para entrar no submenu.

As etiquetas nos cantos inferiores do visor exibem as funções da *tecla de função* atual. Pressione a tecla de função esquerda ou direita para executar a função indicada.

Seu telefone pode exibir a hora e a data na tela inicial. Para obter a configuração de data e hora, consulte a página 56.

## indicadores de status

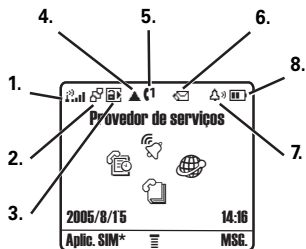



Os indicadores de status podem ser exibidos na parte superior da tela inicial:



\* Aplicação do Cartão Sim






- 1 Indicador de intensidade de sinal –** Barras verticais mostram a intensidade da conexão de rede. Você não poderá fazer ou receber chamadas quando for exibido.
- 2 Indicador GPRS –** Mensagens por conexão de rede GPRS e pacotes GPRS podem ser enviados.
- 3 Indicador WAP –** Aparece da rede (a transferência de dados do telefone para computador não é compatível).
- 4 Indicador Roam –** Aparece quando seu celular usa outro sistema de rede fora da rede local.
- 5 Indicador de Linha Ativa –** Mostra para indicar uma chamada ativa.  
 = linha 1 ativa      = linha 2 ativa
- 6 Indicador de Mensagens –** Mostra quando você recebe uma nova

mensagem, ou quando a memória de mensagens está cheia. Os indicadores podem incluir:

 = nova mensagem de texto	 = nova mensagem multimídia
 = mensagem de caixa postal	 = sessão de bate-papo ativa

## 7 Indicador de toque de campainha –




Mostra a configuração do toque de campainha.

 = Alto	 = Vibra e Toca
 = Baixo	 = Silencioso
 = Vibração	

## 8 Indicador de bateria – Barras verticais mostram o nível de carga da bateria.

Recarregue a bateria quando seu celular mostrar a mensagem **Bateria fraca**.

A tabela a seguir descreve outros indicadores que seu celular pode exibir:

<b>alerta/indicador</b>
 <b>serviço GPRS</b> Mostra quando existem mensagens por conexão de rede GPRS e pacotes GPRS podem ser enviados.
 <b>uso de GPRS</b> Mostra quando existe carga ou conexão GPRS PDP.
 <b>web não codificada</b> Indica a presença de uma conexão de servidor Uncoded Web (Web Não-Codificada).

## alerta/indicador

### **web em espera**

Indica a presença de uma conexão de servidor Holding Web (Web Em Espera).

### **web codificada**

Indica a presença de uma conexão de servidor Coded Web (Web Codificada).

### **em trânsito (roaming)**

Indica que a opção roaming está ativada em outras redes.

### **encaminhar chamada**


Indica que a opção Encaminhar chamada está ativada e todas as chamadas não atendidas serão encaminhadas.

### **alarme ligado**

Mostra quando um alarme foi definido.

## ícones de status

Os ícones de status mostram o status de chamadas recebidas, mensagens e bateria.

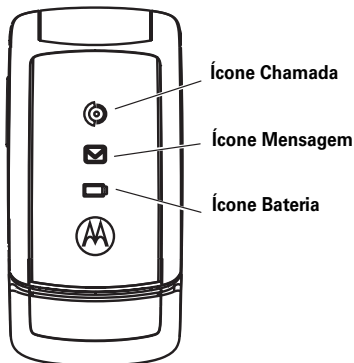

## alerta/ícone

### ícone chamada

O ícone mostra uma luz **verde piscante rápida** para chamadas recebidas de um chamador conhecido, e uma luz **verde piscante lenta** por 30 minutos quando há uma chamada perdida de um chamador conhecido.

O ícone mostra uma luz **laranja piscante rápida** para chamadas recebidas de um chamador desconhecido, e uma luz **laranja piscante lenta** por 30 minutos quando há uma chamada perdida de um chamador desconhecido.


### ícone mensagem

O ícone mostra uma luz azul piscante por 30 minutos quando há uma nova mensagem de texto ou de voz.


## alerta/ícone

### ícone bateria

O ícone mostra uma luz laranja piscante quando a bateria está fraca e uma luz contínua quando a bateria está recarregando.


**Nota:** é possível desligar os ícones de status.  
Pressione  > **Configurações** > **Config. Inicial**  
> **Indicador Status** > **Deslig.**

# menus

Na tela principal, pressione  para entrar no menu principal.



seu provedor de serviços e das opções de assinatura dos serviços.


Pressione  para navegar e destacar um ícone de recurso do menu no menu principal.




## funções de ligação

	<b>Agenda Telefone</b>		<b>Acesso Web</b>
	<b>Últimas Ligações</b>		<b>Multimídia</b>
	<b>Mensagens</b>		<b>Despertador</b>
	<b>Ferramentas</b>		<b>Configurações</b>
	<b>Jogos</b>		

## selecionar um recurso de menu


O exemplo a seguir mostra como selecionar um recurso de menu, começando na tela inicial:


**Localize:** Pressione  > **Últimas Ligações**  
> **Ligações Feitas**


Este exemplo mostra que, na tela inicial, é preciso pressionar , navegar e selecionar  **Últimas Ligações** no menu principal e, depois, navegar e selecionar **Ligações Feitas**. Pressione  para navegar e utilize as teclas de função esquerda ou direita para selecionar as funções exibidas nos cantos inferiores do visor.

## selecionar uma opção de recurso

Alguns recursos necessitam que você selecione uma opção de uma lista.

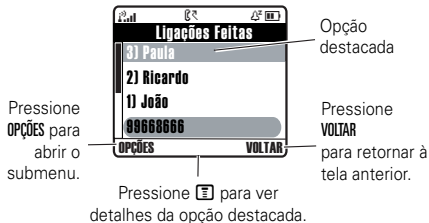


Pressione  para cima ou para baixo para destacar a opção desejada.

- Em uma lista numerada, pressione uma tecla numérica para destacar a opção.
- Quando uma opção tiver uma lista de possíveis valores, pressione  para a esquerda ou para a direita para navegar e selecionar um valor.
- Quando uma opção tiver uma lista de possíveis valores numéricos, pressione uma tecla numérica para definir o valor.

## entrada de texto


Seguem alguns exemplos de entrada de texto em seu celular. É possível usar métodos diferentes de entrada de texto.

É possível fazer alterações nas entradas da **Agenda Telefone** como nome de contato, número de contato e número de discagem rápida.

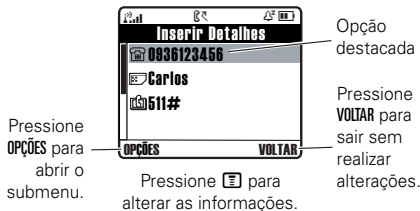



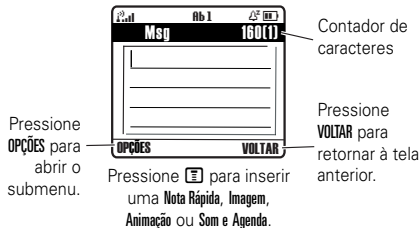

É possível criar uma nova mensagem com a digitação de textos no centro de mensagens.

O *contador de caracteres* mostra quantos caracteres a mais caberiam na mensagem.



## método de entrada de texto

Múltiplos métodos de entrada de texto facilitam a entrada de nomes, números e mensagens. O método selecionado permanecerá ativo até você selecionar outro método. Para alterar os métodos de entrada, pressione **#**.

<b>métodos de entrada</b>	
 ou <b>1</b>	Seu método de entrada de texto <b>Primário</b> pode ser definido em qualquer método iTAP™  ou TAP <b>1</b> .
 ou <b>2</b>	Seu método de entrada de texto <b>Secundário</b> pode ser definido em qualquer método iTAP™  ou TAP <b>2</b> , ou definido como <b>Desativar</b> , se não desejar um método de entrada secundário.
<b>123</b>	O método <b>Numérico</b> permite a digitação de números somente.

## definir um método de entrada de texto

Para definir métodos de entrada de texto **Primário** e **Secundário**, pressione **OPÇÕES > Configurar Entrada** em uma tela de entrada de texto e selecione **Primário** ou **Secundário**.


### TAP Português

Digite letras e números, pressionando alguma tecla uma ou mais vezes (consulte a página 32).

### iTAP Português

Deixe o celular antecipar cada palavra à medida que você for pressionando as teclas (consulte a página 35).

## uso de maiúsculas

Pressione  em qualquer tela de entrada de texto para alternar entre maiúsculas e minúsculas. Os indicadores a seguir mostram status de letras maiúsculas:



**ab** = sem letras maiúsculas





**AB** = todas as letras maiúsculas

**Ab** = somente a próxima letra em maiúscula


## indicadores de entrada de texto

Quando você seleciona o método de entrada de texto **Primário** ou **Secundário**, os indicadores a seguir identificam a configuração de entrada de texto:

primário	secundário	
<b>1</b>	<b>2</b>	TAP, sem letras maiúsculas
<b>1↑</b>	<b>2↑</b>	TAP, coloque em maiúscula somente a próxima letra
<b>1↑</b>	<b>2↑</b>	TAP, todas letras maiúsculas
		iTAP, sem letras maiúsculas

primário	secundário	
		iTAP, coloque em maiúscula somente a próxima letra
		iTAP, todas letras maiúsculas

## método tap (toque)


Pressione  em uma tela de entrada de texto para alternar para o método **TAP**. Se não tiver as opções **Abc1** ou **Abc2**, pressione **OPÇÕES** > **Configurar Entrada** para definir o método **TAP** como o método de entrada de texto **Primário** ou **Secundário**.

Para informar texto no método **TAP**, pressione uma tecla numérica repetidamente para

percorrer as letras e os números na tecla.  
Repita esta etapa para informar cada letra.

É exibido um caractere no ponto de inserção.

Após 2 segundos, o caractere é aceito e o cursor se desloca para a próxima posição.

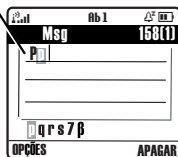


Pressione **APAGAR** para apagar o caractere à esquerda do ponto de inserção.

**Dica:** pressione  $\cdot\phi\cdot$  para cima para aceitar a conclusão da palavra; pressione  $\boxtimes$  para inserir um espaço.

Quando você insere três ou mais caracteres em uma linha, seu celular pode antecipar o

restante da palavra. Por exemplo, se você digitar **Pro** poderá ver:

Pressione  $\cdot\phi\cdot$  para cima para aceitar Produtos, ou pressione  $\boxtimes$ / $\cdot\phi\cdot$  para baixo para rejeitar isso e digitar um espaço depois de **pro**.

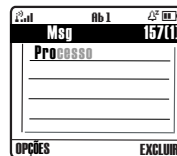

É exibido um caractere no ponto de inserção.



Se desejar uma palavra diferente (como **Processo**), continue a pressionar as teclas numéricas para informar os caracteres restantes.

**Dica:** mantenha pressionada a tecla **APAGAR** para apagar a página completa de texto informado.

## quadro de caracteres


Use esse quadro como guia para a entrada de caracteres.


1	. ? ! , @ ' - _ : ; ( ) & " ~ 1 0 ç j % £ \$ ¥ ¨ € + x * / \ [ ] = > < # §
2	a b c 2 ä å á à ã â æ
3	d e f 3 é è ê
4	g h i 4 î ï
5	j k l 5
6	m n o 6 ñ ö ø ó ò õ
7	p q r s 7 ß
8	t u v 8 ü ú ù
9	w x y z 9
0	alterar tipo de letra, para letras maiúsculas

	digitar um espaço (mantenha a tecla pressionada para inserir um retorno)
	alterar método de entrada de texto (mantenha a tecla pressionada para valores padrão)




**Nota:** este quadro pode não refletir exatamente o conjunto de caracteres disponíveis no seu celular.

### regras para entrada de texto do método tap





- Pressione uma tecla numérica repetidamente para passar pelos caracteres.
- Pressione  para a esquerda ou para a direita para mover o cursor piscante para a esquerda ou para a direita em uma mensagem de texto.
- O primeiro caractere de cada sentença é grafado em maiúscula.

- Se você inserir ou editar informações e não quiser salvá-las, pressione  para sair sem salvar.


## método iTAP™


Pressione  em uma visão de entrada de texto para alternar para o método iTAP. Se não tiver as opções  ou , pressione **OPÇÕES** > **Configurar Entrada** para definir o método iTAP como o método de entrada de texto **Primário** ou **Secundário**.

O método iTAP permite inserir palavras usando um toque de tecla por letra. O software iTAP combina seus pressionamentos de tecla em palavras comuns e prevê cada palavra à medida que você vai digitando.

Por exemplo, se você pressionar , , , , as combinações de letras que


correspondem às teclas pressionadas mostram a palavra **Prof**.


Pressione  para bloquear a combinação destacada.

Pressione  para cima para aceitar **Professor**.




Pressione **APAGAR** para excluir a última letra inserida.

Pressione  para inserir Prof & um espaço.

Pressione  à direita para destacar outra combinação.

Se desejar uma palavra diferente (como **Produção**), continue a pressionar as teclas numéricas para informar os caracteres restantes.

**Dica:** é possível ligar/desligar a função de **Conclusão da palavra**, pressionando  > **Configurações** > **Config. Inicial** > **Método de Entrada** > **Completar Palavra**.

Para digitar números rapidamente, mantenha pressionada temporariamente uma tecla

numérica para alternar para o método **Numérico**. Pressione as teclas numéricas para inserir os números desejados. Pressione **#** para mudar novamente para o método **iTAP**.

Pressione **1** para informar pontuação ou outros caracteres.

- 1 Pressione **1** ~ **#** para mostrar as possíveis combinações de letras na parte inferior do visor.
- 2 Pressione **◂** para a esquerda ou para a direita para destacar a combinação desejada.
- 3 Pressione **\*** para entrar a combinação destacada quando uma palavra for exibida no visor. Um espaço é inserido automaticamente após a palavra.

Se você digitar uma palavra que o seu telefone não reconhece, o telefone a armazenará para ser utilizada como uma das suas opções de palavras. Quando você

completar o espaço de memória disponível para palavras desconhecidas, seu telefone excluirá as palavras mais antigas para adicionar novas palavras.

## método numérico

Em uma tela de entrada de texto, pressione **#** para alternar os métodos de entrada até o indicador (numérico) **12** ser exibido.

Pressione as teclas numéricas para digitar os números desejados. Quando você terminar de digitar os números, pressione **#** para alternar para outro método de entrada.

## método de símbolo

Em uma tela de entrada de texto, pressione **#** para alternar os métodos de entrada até o indicador (símbolo) **@** ser exibido.

Pressione as teclas numéricas repetidamente para passar pelos símbolos.

Se você não pressionar uma tecla por 2 segundos, o símbolo destacado será aceito e o cursor se deslocará até a próxima posição.

Quando você terminar de digitar os símbolos, pressione **#** para alternar para outro método de entrada.

### quadro de símbolos

Use este quadro como um guia para a entrada de caracteres com o método **Símbolos**.


<b>1</b>	. ? ! , @ ' - _ : ; ( ) & " ~ 1 0 ç ÿ % £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [ ] = > < # §
<b>2</b>	@ _ \ α β
<b>3</b>	/ : ; δ Δ ε φ Φ
<b>4</b>	" & ' v Γ η ι
<b>5</b>	() [] {} κ λ Λ
<b>6</b>	ç ÿ ~ μ ν ω Ω
<b>7</b>	< > = π Π ρ σ Σ
<b>8</b>	\$ £ ¥ ¤ € θ Θ τ υ


<b>9</b>	# % * ζ ξ Ξ X ψ Ψ
<b>0</b>	+ - X * / \ [ ] = > < # §
<b>*</b>	digitar um espaço (mantenha a tecla pressionada para inserir um retorno)
<b>#</b>	alterar método de entrada de texto (mantenha a tecla pressionada para valores padrão)

**Nota:** este quadro pode não refletir exatamente o conjunto de caracteres disponíveis no seu celular.

## tecla de navegação

Pressione a *tecla de navegação* para navegar para cima, para baixo, para a esquerda ou para a

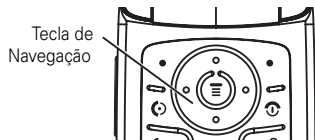





direita para destacar itens de menu, alterar configurações de recursos e jogar. Pressione a tecla de função esquerda ou  para selecionar um item de menu destacado.

## códigos e senhas

O **código de desbloqueio** de 4 dígitos do seu celular é originalmente definido como **1234**. Se seu provedor de serviços não tiver alterado esses códigos, você mesmo deverá alterá-los:

Pressione  > **Configurações** > **Segurança**  
> **Senhas Novas**

### Se você esqueceu o código de desbloqueio:

Quando solicitado a **Cód. Bloqueio**, tente informar     ou os quatro últimos dígitos do número do seu celular.

### Se você se esquecer dos outros códigos:

Se você se esquecer do código de segurança, código PIN SIM, código PIN2 ou senha de

bloqueio de chamada, entre em contato com o seu provedor de serviços.

## bloquear e desbloquear seu celular

Você pode bloquear seu celular para impedir que outras pessoas usem seu aparelho. Para bloquear ou desbloquear seu celular, você precisa do código de desbloqueio com 4 dígitos.

Para **bloquear manualmente** seu celular:

Pressione  > **Configurações** > **Segurança**  
> **Bloqueio do Tel.** > **Bloquear Agora**.

Para **bloquear automaticamente** seu celular sempre que o desligar:

Pressione  > **Configurações** > **Segurança**  
> **Bloqueio do Tel.** > **Bloq. Autom.** > **Ligado**.

**Nota:** você pode fazer chamadas de emergência em um celular bloqueado (consulte a página 40). Um celular mesmo bloqueado toca ou vibra para mensagens ou chamadas recebidas, **mas é preciso desbloqueá-lo para atender.**

## desbloquear o celular

Seu provedor de serviços pode redefinir o código de desbloqueio para os quatro últimos dígitos do número do celular.

Quando o prompt **Cód. Bloqueio** for exibido:

- 1 Pressione as teclas numéricas para inserir o código de desbloqueio.
- 2 Pressione **OK** para desbloquear o celular.

# personalizar

---

## tipo de campanha

O aparelho toca ou vibra para avisar sobre chamadas recebidas ou outros eventos.

Você pode selecionar um dos cinco perfis de tipos de campanha:

= Alto

= Vibra e Toca

= Baixo

= Silencioso

= Vibração

O indicador atual do tipo de campanha será exibido na parte superior do visor de seu celular.

Para definir um tipo de campanha:

**Localize:** Pressione > **Configurações** > **Tipos de Toque** > **Estilo**

- 1 Pressione para navegar até o tipo de campanha.
- 2 Pressione **SELEC.** para selecionar o tipo de campanha.

Cada tipo de campanha consiste nos seguintes detalhes de configurações do tipo: **Volume do Toque, Tipo de Toque, Aviso Lig. Recebida, Tom Alerta Msg., Vol. Teclado, Tipo Toque Teclas, Lembretes, Música Inicial e Desligar Música.** Para alterar essas configurações, pressione > **Configurações** > **Tipos de Toque** > *Detalhes do tipo.*

**Nota:** não é possível definir um alerta para o perfil do tipo **Silencioso.**

## hora e data

Você deve configurar a data e a hora para usar a agenda de compromissos.

**Localize:** Pressione  > **Configurações**  
> **Config. Inicial** > **Hora e Data**

## papel de parede

Você pode configurar uma foto ou uma imagem pré-carregada ou transferida por download como uma imagem de papel de parede (plano de fundo) na tela inicial do seu celular. A imagem do papel de parede aparece como uma marca d'água desbotada no texto e nas exibições de menus.

**Localize:** Pressione  > **Configurações**  
> **Personalizar** > **Papel de Parede**

### opções

<b>Imagem</b>	Selecione uma imagem como papel de parede, ou a opção <b>Desativado</b> para nenhum papel de parede.
---------------	--



<b>Posição</b>	Selecione <b>Centralizado</b> para centralizar a imagem na tela, <b>Lado a Lado</b> para repetir a imagem na tela, ou <b>Adaptar à Tela</b> para ajustar a imagem ao tamanho da tela.
----------------	---

## aparência do visor

Esta seção explica como ajustar o contraste, a cor e a luz de fundo do visor.

### contraste


**Localize:** Pressione  > **Configurações**  
> **Config. Inicial** > **Contraste**

Pressione  à direita para aumentar o contraste. Pressione  à esquerda para diminuir o contraste.

## COR

Selecione o estilo de cor que define a aparência do seu celular.


**Localize:** Pressione  > **Configurações**  
> **Personalizar** > **Estilo de cor**

- 1** Pressione  para navegar até um **Estilo de cor**.
- 2** Pressione **OK** para selecionar o **Estilo de cor**.
- 3** Pressione **VOLTAR** para retornar ao menu anterior.

## luz de fundo

Você pode definir a quantidade de tempo que a luz de fundo do visor e do teclado permanecerá ligada.

**Localize:** Pressione  > **Configurações**  
> **Config. Inicial** > **Luz de Fundo**

- 1** Pressione  para cima ou para baixo para navegar até uma configuração de tempo limite.
- 2** Pressione **OK** para selecionar a configuração.
- 3** Pressione **VOLTAR** para retornar ao menu anterior.


**Nota:** para economizar a vida útil da bateria, um tempo menor de exibição da luz de fundo deve ser selecionado.


A luz de fundo do visor e do teclado será acesa quando você pressionar qualquer tecla.

## opções de atendimento

Como alternativa à abertura da tampa para atender uma chamada recebida, você pode usar a opção **Multi-tecla**.

Para ativar ou desativar essa opção:

**Localize:** Pressione  > **Configurações**  
> **Config. Chamadas**

- 1 Pressione  para navegar até **Multi-tecla**.
- 2 Pressione **LIGADO** para selecionar a opção.

# chamadas

---

Para obter instruções básicas sobre como realizar e atender chamadas, consulte a página 16.

## desligar o alerta de chamada

Enquanto o celular estiver tocando ou vibrando:


Pressione **IGNORAR** para cancelar a chamada recebida.

Opcionalmente, você pode pressionar a tecla lateral de volume para cima ou para baixo para desligar o alerta de chamada (se a opção Atender chamada não estiver definida como **Multi-tecla**).




Dependendo das configurações do seu celular e/ou da assinatura dos serviços, a chamada poderá ser encaminhada para o seu correio de voz, outro número, ou a pessoa que ligou poderá ouvir um sinal de ocupado.

## chamadas recentes



O celular mantém listas das chamadas recentemente recebidas e discadas, mesmo quando não completadas ou perdidas. As chamadas mais recentes são listadas primeiro. As chamadas mais antigas são excluídas à medida que novas entradas são adicionadas.


**Dica:** pressione  na tela inicial para exibir a lista de Ligações Feitas.

**Localize:** Pressione  > **Últimas Ligações**

- 1 Pressione  para navegar até **Ligações Recebidas** ou **Ligações Feitas**.
- 2 Pressione **SELEC.** para selecionar a lista.
- 3 Pressione  para navegar até uma entrada. Uma ✓ representa chamadas conectadas.
- 4 Para chamar o número, pressione .
- 5 Para ver os detalhes da chamada, pressione **OPÇÕES** > **Ver**.

## rediscar



- 1 Pressione  para exibir a lista de ligações feitas.
- 2 Pressione  para navegar até a entrada que deseja chamar.

- 3 Pressione  para rediscar o número.

## retornar uma chamada

O celular mantém um registro das chamadas não atendidas e exibe:


**X Ligações Perdidas**, onde **X** é o número de chamadas perdidas.


- 1 Pressione **DETALHE** para ver a lista de chamadas recebidas.
- 2 Pressione  para selecionar uma chamada para retornar.
- 3 Pressione  para realizar a chamada.

## bloco de notas

O conjunto de dígitos mais recentes inseridos no teclado é armazenado na memória do bloco de notas do seu celular. Esses dígitos podem ser um número de celular que você

chamou ou um número que você digitou, mas não chamou. Para recuperar o número armazenado no bloco de notas:

**Localize:** Pressione  > **Últimas Ligações**  
> **Bloco de Notas**

Pressione  para chamar o número.

**ou**

Pressione **SALVAR** para criar uma entrada na agenda telefônica com o número no campo **Número**.

## chamadas em espera



Pressione **ESPERA** para colocar a chamada em espera.

**ou**

Pressione  > **Espera**.

Quando você estiver efetuando uma chamada e houver uma segunda chamada, um tom de alerta será emitido para indicar a existência de uma chamada em espera.


**1** Pressione  para atender a nova chamada.

**2** Pressione **TROCAR** para alternar entre as chamadas.

**ou**

Pressione **LINK** para conectar as duas chamadas.

**ou**

Pressione  > **Finalizar Chamadas** para encerrar todas as chamadas, a chamada conectada no momento ou a chamada em espera.

Você deve ativar a chamada em espera para usar esse recurso. Para ligar ou desligar o recurso de chamadas em espera:

Pressione  > **Configurações** > **Config. Chamadas**  
> **Cham. em Espera.**

## ID do chamador

### chamadas recebidas



A *Identificação da linha da chamada* (ID do chamador) exibe o número de telefone das chamadas recebidas no visor do seu aparelho.

O celular exibe o nome do chamador quando o nome está armazenado na agenda telefônica, ou o número do celular da chamada recebida quando as informações da ID do chamador não estão disponíveis.

### chamadas discadas




Você pode mostrar ou ocultar seu número de celular para as chamadas que realizar.

**Localize:** Pressione  > **Configurações**  
> **Config. Chamadas** > **Mostrar Número**


## chamadas de emergência

Seu provedor de serviços programa um ou mais números telefônicos de emergência, tais como 190, 192 ou 193 para você poder chamar a qualquer momento, mesmo quando seu celular estiver bloqueado ou o cartão SIM não estiver inserido.

Os números de emergência variam de acordo com o país. Os números de emergência pré-programados do seu celular podem não funcionar em todos os locais. Às vezes, uma chamada de emergência não pode ser realizada por problemas de interferência, de rede ou de ambiente.

- 1 Pressione as teclas numéricas para discar o número de emergência.
- 2 Pressione  para chamar o número de emergência.

## chamadas internacionais

Se seu serviço celular inclui discagem internacional, mantenha pressionada a tecla  para inserir seu código de acesso local internacional (indicado por +). Depois, pressione as teclas numéricas para discar o código do país e o número do telefone.

## discagem 1 toque

Para chamar as entradas da agenda telefônica de 1 a 9, mantenha pressionado por um segundo o número de discagem rápida de um dígito. Se não houver número de discagem

rápida associado ao dígito, você deverá atribuir um número.


## correio de voz



As mensagens de correio de voz recebidas são armazenadas na rede e não no celular. Para ouvir suas mensagens, você deve chamar o número de telefone do correio de voz.

Seu provedor de serviços deve incluir informações adicionais sobre a utilização desse recurso.


## ouvir mensagens do correio de voz

**Localize:** Pressione  > Mensagens > Correio de Voz

O telefone chama o número do correio de voz. Se não houver número armazenado, o telefone solicitará que você armazene um.

**Dica:** mantenha pressionado **1** para acessar automaticamente seu correio de voz.

## receber correio de voz

Quando você recebe uma mensagem do correio de voz, seu telefone exibe o indicador  e **Nova Msg. de voz**.


Pressione **LIGAR** para ouvir a mensagem.

O telefone chama o número do correio de voz. Se não houver número armazenado, o telefone solicitará que você armazene um.

## armazenar seu número de correio de voz

Se necessário, utilize o seguinte procedimento para armazenar o número de telefone do correio de voz no seu celular.

Geralmente, o provedor de serviços costuma fazer isso com antecedência.






**Localize:** Pressione  > **Mensagens** > **OPÇÕES** > **Config. Correio Voz**



- 1 Pressione as teclas numéricas para inserir o número do correio de voz.
- 2 Pressione **SALVAR** para armazenar o número.



Não é possível armazenar um caractere **p** (pausa) nesse número. Se você deseja armazenar um número de correio de voz com esses caracteres, crie uma entrada na agenda telefônica para ele. Assim, você pode utilizar essa entrada para chamar o seu correio de voz.




# outros recursos





## chamada avançada

recurso	descrição
<b>chamada em conferência</b>	Durante uma chamada:   > <b>Espera</b> , disque próximo número, pressione  , pressione <b>LINK</b>
<b>encaminhamento de chamadas</b>	Para configurar ou cancelar o encaminhamento de chamadas:   > <b>Configurações</b> > <b>Direciona Ligação</b>





recurso	descrição
<b>bloqueio de chamadas</b>	Para restringir chamadas recebidas ou discadas:   > <b>Configurações</b> > <b>Segurança</b> > <b>Bloq. Ligação</b>



recurso	descrição
<b>discagem fixa</b>	<p>Ao ativar a opção discagem fixa, você poderá chamar somente os números armazenados na lista de discagem fixa.</p> <p>Para ativar ou desativar a opção de discagem fixa:</p> <p> &gt; <b>Configurações</b> &gt; <b>Segurança</b> &gt; <b>Discagem Fixa</b></p> <p>Para usar a lista de discagem fixa:</p> <p> &gt; <b>Configurações</b> &gt; <b>Segurança</b> &gt; <b>Discagem Fixa</b> &gt; <b>Lista de Números</b></p>




recurso	descrição
<b>transferir uma chamada</b>	<p>Durante uma chamada, pressione  &gt; <b>Nova Chamada</b>, disque o número e pressione . Quando conectado, pressione  &gt; <b>Transferir</b>.</p>
<b>rediscagem automática</b>	<p>Para configurar seu celular para rediscar o número automaticamente:</p> <p> &gt; <b>Configurações</b> &gt; <b>Config. Chamadas</b> &gt; <b>Redisc. Autom.</b></p> <p>Quando a chamada é efetuada, seu celular toca ou vibra uma vez e faz a conexão.</p>

recurso	descrição
<b>discagem rápida</b>	<p>Para fazer uma discagem rápida de uma entrada da agenda telefônica:</p> <p>Insira o número de discagem rápida, pressione  e pressione  para fazer a chamada.</p> <p>Para consultar o número de discagem rápida de uma entrada:</p> <p> &gt; <b>Agenda Telefone</b>, navegue até a entrada e pressione .</p>






## agenda telefônica



recurso	descrição
<b>criar entrada</b>	<p>Para criar uma nova entrada na agenda telefônica:</p> <p> &gt; <b>Agenda Telefone</b> &gt; <b>OPÇÕES</b> &gt; <b>Novo</b></p> <p><b>Atalho:</b> No display inativo, tecle os números utilizando as teclas numéricas e pressione .</p>
<b>número de discagem</b>	<p>Para chamar um número armazenado na agenda telefônica:</p> <p> &gt; <b>Agenda Telefone</b>, destaque a entrada na agenda telefônica, pressione  para chamar.</p>

recurso	descrição
<b>definir categoria de entrada</b>	<p>Para definir a categoria para uma entrada na agenda telefônica:</p> <p> &gt; <b>Agenda Telefone</b> &gt; entrada desejada &gt; <b>OPÇÕES</b> &gt; <b>Categorias</b></p> <p><b>Nota:</b> a opção <b>Categoria</b> não está disponível para entradas armazenadas no cartão SIM.</p> <p><b>Dica:</b> você pode renomear a sua categoria:</p> <p> &gt; <b>Agenda Telefone</b> &gt; <b>OPÇÕES</b>. &gt; <b>Categorias</b> &gt; categoria desejada &gt; <b>OPÇÕES</b> &gt; <b>Mudar Nome</b></p>







recurso	descrição
<b>definir visão de categoria</b>	<p>Para definir visualização de categoria de uma agenda telefônica:</p> <p> &gt; <b>Agenda Telefone</b> &gt; <b>OPÇÕES</b> &gt; <b>Categorias</b> &gt; categoria desejada &gt; </p>
<b>classificar lista da agenda telefônica</b>	<p>Para definir a ordem em que as entradas da agenda telefônica são listadas:</p> <p> &gt; <b>Agenda Telefone</b> &gt; <b>OPÇÕES</b> &gt; <b>Configurar</b> &gt; <b>Ordenar por</b> &gt; <i>ordem de classificação</i></p>


## mensagens

recurso	descrição
<b>enviar mensagem de texto</b>	Para enviar uma mensagem de texto:   > Mensagens > Nova Mensagem > Nova Msg Curta
<b>enviar mensagem multimídia</b>	Para enviar uma mensagem multimídia:   > Mensagens > Nova Mensagem > Nova Msg MMS
<b>utilizar formato MMS</b>	Para abrir um formato MMS com mídia pré-carregada:   > Mensagens > Nova Mensagem > Formatos MMS




recurso	descrição
<b>ler mensagem</b>	Para ler uma nova mensagem de texto ou mensagem multimídia recebida:  Pressione <b>DETALHE</b> .
<b>armazenar objetos da mensagem</b>	Vá para a página de mensagem de multimídia ou destaque um objeto em uma mensagem e depois:  <b>OPÇÕES &gt; Salvar objeto</b>




## bate-papo



recurso	descrição
<b>iniciar bate-papo</b>	<p>Para iniciar uma nova sessão de bate-papo: </p> <p> &gt; Ferramentas &gt; Chat</p> <p>Editar Apelido, pressione .</p> <p>Pressione <b>OPÇÕES</b> &gt; <b>Novo Chat</b>. <b>EDITAR</b> e digite o novo número ou pressione <b>AGENDA</b> &gt; <i>entrada desejada</i> &gt; <b>OK</b></p> <p>Pressione  &gt; compor um quadro &gt; .</p>
<b>receber solicitação de bate-papo</b>	<p>Quando você receber uma solicitação de bate-papo: </p> <p>Pressione <b>SIM</b> ou <b>NÃO</b>.</p>




recurso	descrição
<b>encerrar bate-papo</b>	<p>Durante uma sessão de bate-papo: </p> <p><b>OPÇÕES</b> &gt; Finalizar Chat</p>


## personalização

recurso	descrição
<b>idioma</b>	Para definir o idioma de menu:  > Configurações > Config. Inicial > Idioma
<b>alterar teclas e ícones na tela inicial</b>	Para alterar as etiquetas de teclas de função e os ícones de recurso de menu na tela inicial:  > Configurações > Personalizar > Tela Inicial > Teclas Iniciais
<b>ativar exibição de data e hora</b>	Para ativar e desativar a exibição de data e hora:  > Configurações > Personalizar > Tela Inicial > Relógio

recurso	descrição
<b>alterar a posição da tela inicial</b>	Para alterar a posição da tela inicial:  > Configurações > Personalizar > Tela Inicial > Posição
<b>estilo de cor</b>	Para alterar o esquema de cores do visor:  > Configurações > Personalizar > Estilo de cor
<b>discagem rápida</b>	Para atribuir teclas de discagem rápida a números telefônicos:  > Configurações > Personalizar > Discagem Rápida



recurso	descrição
<b>atalhos</b>	<p>Para criar um atalho para um item de menu:</p> <p> &gt; <b>Ferramentas</b> &gt; <b>Atalhos</b> &gt; <b>[Editar Atalho]</b></p> <p>Destaque o item de menu, pressione <b>SELEC.</b> e atribua um número.</p> <p>Para selecionar um atalho:</p> <p> &gt; <b>Ferramentas</b> &gt; <b>Atalhos</b> &gt; <i>nome de atalho</i></p>




recurso	descrição
<b>armazenar seu nome e número</b>	<p>Para armazenar ou editar as informações de nome e número de telefone no seu cartão SIM: </p> <p> &gt; <b>Configurações</b> &gt; <b>Status do Tel.</b> &gt; <b>Meu Número</b></p> <p>Se não souber o número do seu telefone, entre em contato com o seu provedor de serviços.</p>
<b>Master Reset</b>	<p>Para redefinir o celular segundo todas as configurações padrão, exceto código de desbloqueio, código de segurança e temporizador de vida útil:</p> <p> &gt; <b>Configurações</b> &gt; <b>Config. Inicial</b> &gt; <b>Master Reset</b></p>




recurso	descrição
<b>Master Clear</b>	<p>Para apagar todos os arquivos transferidos por download e limpar todas as configurações e entradas, exceto informações do cartão SIM, código de desbloqueio e código de segurança:</p> <p> &gt; Configurações &gt; Config. Inicial &gt; Master Clear</p> <p><b>Cuidado:</b> Master Clear <b>apaga todos os dados informados</b> (incluindo entradas na agenda telefônica e na agenda de compromissos) e o <b>conteúdo transferido por download</b> (incluindo fotos e sons) armazenados na memória do seu celular</p>



recurso	descrição
	<p><b>Cuidado:</b> uma vez apagadas, essas informações não podem ser recuperadas.</p>

## alertas do celular


recurso	descrição
<b>tipo de campanha</b>	<p>Para alterar o alerta de toque:</p> <p> &gt; Configurações &gt; Tipos de Toque &gt; Estilo</p>
<b>volume da campanha</b>	<p>Para definir o volume da campanha:</p> <p> &gt; Configurações &gt; Tipos de Toque &gt; Detalhe &gt; Volume do Toque</p>



<b>recurso</b>	<b>descrição</b>
<b>tom da campainha</b>	Para definir a melodia do tom da campainha:  > Configurações > Tipos de Toque > Detalhe > Tipo de Toque
<b>criar tons de campainha</b>	Para criar tons de campainha que você pode utilizar no seu celular:  > Multimídia > Som > [Nova iMelody]
<b>alerta de chamada recebida</b>	Para definir o tipo de alerta para chamadas recebidas:  > Configurações > Tipos de Toque > Detalhe > Aviso ligação Recebida


<b>recurso</b>	<b>descrição</b>
<b>tom de alerta de mensagem</b>	Para definir alerta de mensagem:  > Configurações > Tipos de Toque > Detalhe > Tom de alerta de mensagem
<b>volume do tom da tecla</b>	Para definir o volume de pressionamento das teclas numéricas:  > Configurações > Tipos de Toque > Detalhe > Vol. Teclado
<b>tipo do tom da tecla</b>	Para definir o tom do teclado:  > Configurações > Tipos de Toque > Detalhe > Tipo Toque Teclas

<b>recurso</b>	<b>descrição</b>
<b>lembretes</b>	Para ativar e desativar lembretes:   > <b>Configurações</b> > <b>Tipos de Toque</b> > <b>Detalhe</b> > <b>Lembretes</b>
<b>música de inicialização</b>	Para ativar e desativar a música de inicialização:   > <b>Configurações</b> > <b>Tipos de Toque</b> > <b>Detalhe</b> > <b>Música Inicial</b>

## recursos diversos


<b>recurso</b>	<b>descrição</b>
<b>desligamento automático</b>	Para ativar o recurso de economia de energia:   > <b>Configurações</b> > <b>Desligar Autom.</b>

<b>recurso</b>	<b>descrição</b>
<b>lanterna</b>	O recurso <b>Lanterna</b> permite alterar o visor inativo do seu celular para uma lanterna.  Para ativar a lanterna:   > <b>Ferramentas</b> > <b>Lanterna</b>  Para poder especificar por quanto tempo o recurso <b>Lanterna</b> acende a luz do visor quando ativado:   > <b>Configurações</b> > <b>Lanterna</b> > selecionar tempo > <b>OK</b>


recurso	descrição
<b>alterar linha ativa</b>	<p>Para alterar a linha ativa do celular para fazer e receber chamadas do seu outro número de telefone:</p> <p> &gt; Configurações &gt; Status do Tel. &gt; Linha Ativa</p> <p>O indicador <b>Linha Ativa</b> no visor mostra qual linha telefônica está ativa atualmente (consulte a página 24).</p> <p><b>Nota:</b> este recurso está disponível somente para cartões SIM ativados para linhas duais de celulares.</p>





## tempos e custos de chamadas

O *Tempo de conexão com a rede* corresponde ao tempo decorrido, desde o momento em que você se conecta à rede do provedor de serviços até o momento em que encerra a chamada, pressionando . Esse tempo inclui sinais de ocupado e toques.

**O tempo total de conexão à rede que você rastreia em seu temporizador pode não ser igual ao tempo que é cobrado pelo provedor de serviços. Para obter informações sobre tarifação, entre em contato com o seu provedor de serviços.**

recurso	descrição
<b>tempos de chamadas</b>	<p>Para visualizar os temporizadores de chamadas:</p> <p> &gt; Últimas Ligações &gt; Contador Ligações</p>



recurso	descrição
<b>custo de chamadas</b>	Para visualizar informações de custo de chamada:   > <b>Últimas Ligações</b> > <b>Custo Chamada</b>



## viva-voz

**Nota:** o uso de dispositivos para aparelhos sem fio e seus acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Sempre obedeça às leis e regulamentos sobre o uso desses produtos.

**Nota:** o recurso viva-voz poderá ser utilizado apenas com os acessórios opcionais compatíveis a seguir.



recurso	descrição
<b>atendimento automático</b>	Para atender automaticamente chamadas quando conectado a um fone de ouvido ou kit veicular:   > <b>Configurações</b> > <b>Config. Fone/Carro</b> > <b>Atender Autom.</b>



## rede



recurso	descrição
<b>configurações de rede</b>	Para visualizar informações de rede e ajustar configurações de rede:   > <b>Configurações</b> > <b>Rede</b>

## organizador pessoal

recurso	descrição
<b>criar evento da agenda de compromissos</b>	<p>Para criar um novo evento da agenda de compromissos:</p> <p> &gt; Ferramentas &gt; Calendário</p> <p>Destaque o dia e pressione  para escolher a data. Selecione <b>[Adicionar Nova]</b>.</p>
<b>visualizar ou editar evento da agenda de compromissos</b>	<p>Para visualizar ou editar detalhes do evento:</p> <p> &gt; Ferramentas &gt; Calendário</p> <p>Destaque o dia e pressione  para escolher a data. Pressione <b>SELEC.</b> para visualizar ou editar o evento.</p>

recurso	descrição
<b>definir alarme</b>	<p>Para definir um alarme:</p> <p> &gt; despertador &gt; [Novo Alarme]</p> <p>Use as teclas numéricas para inserir informações sobre <b>Definir nome alarme</b> e <b>Definir hora alarme</b>. Selecione <b>SALVAR</b>.</p> <p>Pressione  para <b>LIGAR</b> o alarme.</p> <p><b>Nota:</b> você pode programar o <b>Alarme</b> para disparar <b>Uma vez</b>, <b>Diariamente</b> ou <b>Dia útil</b>. Também é possível ativar o modo <b>Vibrador</b> ou alterar o <b>Toque do alarme</b>.</p>



<b>recurso</b>	<b>descrição</b>
<b>desligar alarme</b>	<p>Para desligar o alarme:            Pressione <b>PARAR</b> ou .</p> <p>Para definir atraso de 5 minutos:            Pressione <b>SONECA</b>.</p>
<b>calculadora</b>	<p>Para calcular números:   &gt; <b>Ferramentas</b> &gt; <b>Calculadora</b></p>



<b>recurso</b>	<b>descrição</b>
<b>conversor de moedas</b>	<p>Para converter moeda:   &gt; <b>Ferramentas</b> &gt; <b>Calculadora</b>            Pressione <b>OPÇÕES</b>.</p> <p>Navegue até <b>Taxa de Câmbio</b>, pressione <b>SELEC.</b> e escolha <b>Unidade Estrangeira</b> ou <b>Unidade Nacional</b> informe a taxa de câmbio e pressione <b>OK</b>.</p> <p>Digite um valor na janela principal da calculadora e pressione . Escolha <b>Em Estrangeira</b> ou <b>Em Nacional</b> para ver o valor do câmbio.</p>





## segurança


recurso	descrição
<b>PIN SIM</b>	<p>Para bloquear ou desbloquear o cartão SIM:</p> <p> &gt; Configurações &gt; Segurança &gt; PIN SIM</p> <p><b>Cuidado:</b> se você digitar um código PIN incorreto 3 vezes seguidas, seu cartão SIM será desativado e o telefone exibirá a mensagem <b>SIM bloqueado</b>.</p>
<b>bloquear aplicativo</b>	<p>Para bloquear aplicativos do celular:</p> <p> &gt; Configurações &gt; Segurança &gt; Bloq. Aplicação</p>

## jogos

recurso	descrição
<b>iniciar micro-browser</b>	<p>Para iniciar uma sessão do micro-browser: </p> <p> &gt; Acesso Web &gt; Browser</p>

recurso	descrição
<b>fazer download de objetos da página da web</b>	<p>Para fazer download de uma imagem, som ou modelo MMS de uma página da Web: </p> <p> &gt; <b>Acesso Web</b> &gt; <b>Browser</b>; depois, vá para a página vinculada ao arquivo de mídia.</p> <p><b>Nota:</b> taxas normais do tempo de uso e/ou de operadora se aplicam nesse caso. Se não conseguir se conectar à sessão da Web, entre em contato com o seu provedor de serviços para verificar as configurações do navegador.</p>

recurso	descrição
<b>sessões da web</b>	<p>Para selecionar ou criar uma sessão da Web: </p> <p> &gt; <b>Acesso Web</b> &gt; <b>Sessões Web</b></p>
<b>iniciar jogo</b>	<p>Para iniciar jogo:</p> <p> &gt; <b>Jogos</b></p> <p>Destaque o jogo e pressione <b>SELEC</b>. As instruções estão incluídas em cada jogo.</p>
<b>gerenciar imagens</b>	<p>Para gerenciar imagens e animações transferidas por download:</p> <p> &gt; <b>Multimídia</b> &gt; <b>Imagens</b></p>

<b>recurso</b>	<b>descrição</b>
<b>gerenciar sons</b>	Para gerenciar sons e toques de campanha criados por você ou transferidos por download:  > <b>Multimídia</b> > <b>Som</b>

# serviços e reparos

---

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, estamos aqui para ajudá-lo.

Visite [www.hellomoto.com.br](http://www.hellomoto.com.br) e selecione o opção de atendimento ao cliente desejada. Você pode também entrar em contato com o Centro de Suporte ao Cliente Motorola pelos telefones:

Para Capitais e Regiões Metropolitanas  
ligue 4002-1244

Demais localidades ligue 0800 773 1244

Serviços Autorizados Motorola:  
[www.motorola.com/br/serviços/sam/pcs/](http://www.motorola.com/br/serviços/sam/pcs/)

# Dados Específicos da Taxa de Absorção

---

## Este modelo atende às diretrizes internacionais para exposição a ondas de rádio.

Seu aparelho celular é um receptor e transmissor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição à ondas de rádio recomendados pelas diretrizes internacionais. Essas diretrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança projetadas para garantir a proteção de todas as pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde.

As diretrizes utilizam uma unidade de medida conhecida como SAR (Specific Absorption Rate - Taxa de Absorção Específica). O limite SAR da ICNIRP de aparelhos celulares utilizados pelo público é de 2 W/kg e o valor SAR mais alto do modelo 900/1800 (Euro band) quando

testado para uso no ouvido é 0.81 W/kg.<sup>1</sup> e do modelo 850/1900 (US Band) é de 0.77 W/kg. Uma vez que os celulares oferecem um conjunto de funções, eles podem ser usados em outras posições, como no corpo, conforme descrito neste guia do usuário.<sup>2</sup> Nesse caso, o valor SAR mais alto testado é do modelo 900/1800 (Euro band) 0.62 W/kg.<sup>2</sup> e do modelo 850/1900 (US Band) é de 0.32 W/kg.

Como o SAR é medido utilizando a potência de transmissão mais alta do dispositivo, o SAR real desse dispositivo durante a operação é geralmente menor do que o indicado acima. Isso ocorre devido a alterações automáticas no nível de potência do dispositivo para garantir que seja usado somente o nível mínimo necessário para atingir a rede.

Enquanto pode haver diferenças entre os níveis SAR de diversos telefones e em várias posições, todos eles atendem às exigências governamentais de exposição segura. Observe que as melhorias feitas neste modelo poderão causar diferenças no valor

SAR com relação aos produtos anteriores. Mas todos os produtos são projetados de acordo com as normas regulamentares.

A World Health Organization declarou que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de precauções especiais no uso de aparelhos celulares. Eles informam que se quiser reduzir sua exposição você deve limitar a duração das chamadas ou usar um dispositivo “viva-voz” para manter o celular longe da cabeça e do corpo.

Informações adicionais podem ser encontradas nos sites da Web da World Health Organization (<http://www.who.int/emf>) ou da Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

1. Os testes são realizados de acordo com as diretrizes internacionais para teste. O padrão incorpora uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional ao público e para ser responsável por quaisquer variações nas medidas. As informações SAR incluem o protocolo de teste da Motorola, o procedimento de avaliação e a faixa de variação na medição deste produto.

2. Consulte a seção Informações Gerais e de Segurança sobre a operação junto ao corpo.

# declaração de conformidade das diretrizes da união europeia

Nota: A informação referente a Declaração de Conformidade da União Europeia (CE) é aplicada somente para o modelo W220 e2, o qual opera nas bandas de 900/1800 MHz



Por meio deste instrumento, a Motorola declara que este produto está de acordo com:

- Os requisitos essenciais e outras medidas relevantes da Diretriz 1999/5/EC
- Todas as outras Diretrizes da UE relevantes



Esse é um exemplo de um típico Número de Aprovação do Produto.

Você pode exibir a Declaração de Conformidade (DoC) do produto do Directive 1999/5/EC (a diretriz R&TTE) em

[www.motorola.com/rtte](http://www.motorola.com/rtte). Para localizar sua DoC, digite o número de aprovação do produto encontrado na etiqueta do produto na barra "Pesquisar" no site da Web.

# Garantia

---

Termos e Condições de Garantia MOTOROLA para Rádios TalkAbout e Spirit, Beepers e Telefones Celulares adquiridos nas REVENDAS AUTORIZADAS MOTOROLA no Brasil

## Abrangência e Prazo de Garantia

A Motorola Industrial Ltda. (MOTOROLA) garante seus Beepers, Rádios TalkAbout e Spirit, Telefones Celulares e respectivos acessórios contra defeitos de material e mão-de-obra, desde que tais APARELHOS sejam operados de acordo com as condições de uso e operação especificadas no respectivo Manual do Usuário. O prazo total desta Garantia é de seis meses para a bateria (sendo três meses de garantia legal e três meses de garantia contratual), e um ano para aparelho e demais acessórios (sendo três meses de garantia legal e nove meses de garantia

contratual), contado da data em que o APARELHO foi adquirido.

No caso de acessórios para telefones celulares que necessitem de instalação profissional em veículos, o prazo de garantia será contado a partir da data de instalação dos mesmos, a qual deve ser comprovada mediante apresentação da Nota Fiscal de serviço emitida por uma Instaladora Autorizada Motorola.

## Garantia

Para reparar seu APARELHO em garantia, leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada Motorola, acompanhado da respectiva nota fiscal de compra. Os Beepers também poderão ser levados à Operadora onde foram adquiridos acompanhados dos documentos citados.

As peças, acessórios, baterias, ou placas substituídas serão garantidas pelo tempo restante da

garantia original ou pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de entrega do aparelho reparado ao consumidor, prevalecendo o que ocorrer por último. Todos os acessórios, baterias, peças ou equipamentos substituídos em garantia tornar-se-ão propriedade da MOTOROLA.

### **Condições de Garantia**

A MOTOROLA não será, em nenhuma hipótese, responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, bem como não será responsável pelo bom funcionamento do APARELHO quando usados com acessórios que não sejam originais MOTOROLA.

### **Itens Excluídos desta Garantia**

Esta garantia não cobre:

- defeitos ou danos decorrentes de reparo, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizados por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela MOTOROLA;
  - quebra ou danos a antenas, exceto se causados diretamente por defeitos de material ou de mão-de-obra quando de sua fabricação;
  - produtos que tenham tido o número de série removido ou tornado ilegível;
  - defeitos ou danos causados pelo derramamento de alimentos ou líquidos, inclusive gotas de chuva, causando oxidação da placa identificados pelos “identificadores de entrada de líquidos”, localizado nas partes interna e traseira do aparelho;
  - arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado às superfícies plásticas e peças externas dos aparelhos, em razão do
- defeitos ou danos resultantes de uso do APARELHO de outro modo que não o especificado no respectivo Manual do Usuário;

uso diverso do especificado no Manual do Usuário;

- defeitos ou danos causados por queda do aparelho, negligência, acidentes, descarga elétrica ou descarga na rede elétrica;
- estojos de couro.

**ATENÇÃO:** Não deixe seu APARELHO exposto à chuva, nem utilize-o em saunas ou quaisquer outros lugares onde há umidade excessiva no ar. A utilização do APARELHO em tais condições causará oxidação da placa e perda de garantia, conforme descrito acima.

### **Baterias (somente para Telefones Celulares e Rádios TalkAbout 280 SLK e Spirit)**

Baterias serão trocadas ou reparadas apenas se sua capacidade cair para menos de 70% da especificada, ou se apresentarem vazamento. A MOTOROLA, sob nenhuma hipótese se responsabilizará pelas baterias se as mesmas:

- forem recarregadas por recarregadores que não sejam originais MOTOROLA;
- tiverem qualquer dos selos violados, rasgados ou com evidências de adulteração;
- forem instaladas ou utilizadas em equipamentos que não sejam os equipamentos originais MOTOROLA para os quais tenham sido especificadas no Manual do Usuário.

## **Condições Gerais**

Salvo quanto à garantia legal, quando aplicável, esta garantia estabelece a responsabilidade integral da MOTOROLA com relação a este produto.

As companhias telefônicas e as operadoras de radiochamada não são controladas pela MOTOROLA e nenhuma garantia é oferecida quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos por tais companhias.

## Informação

Central de Atendimento Motorola Para:  
Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244.  
Demais Localidades ligue 0800 773 1244 ou acesse  
nosso site em:  
[www.motorola.com.br](http://www.motorola.com.br)

# Informações da Organização Mundial de Saúde

---

As mais recentes informações científicas indicam que não há necessidade de precauções no uso de telefones celulares. Na eventualidade do assunto ser motivo de preocupação, você poderá controlar sua própria exposição a campos RF, quanto a de seus filhos, limitando a duração das ligações ou através de dispositivos que permitam a utilização do aparelho celular longe da cabeça ou do corpo.

Fonte: Relatório 193 da OMS

Mais informações:

<http://www.who.int./peh-emf>

# índice

---

- A**
- agenda de compromissos 63
  - agenda telefônica
    - armazenamento de uma entrada 52
    - categoria de entrada 53
    - classificação de entradas 53
    - discagem 1 toque 48
    - discagem de um número 52
    - ID da imagem 47
    - visualização de categoria 53
  - alerta
    - configuração 40, 58
    - criação 59
    - definido 40
  - alerta silencioso, configuração 40, 58
  - alerta vibratório
    - configuração 40, 58
  - alto-falante
    - viva-voz 62
  - animação
    - download 66
    - papel de parede 41
    - visualização 66
  - aplicativo, bloqueio e desbloqueio 65
  - atalhos 57
  - atendimento de uma chamada 43
- B**
- bate-papo 55
  - bateria
    - carga 14
    - instalação 14
    - prolongamento da vida útil da bateria 42
    - prolongando a vida útil da bateria 15
  - bloco de notas 45
  - bloquear
    - aplicativo 65
    - Cartão SIM 65
    - celular 38
  - bloqueio de chamadas 50
  - botão de seleção central 37

browser/navegador.  
    *Consulte*  
    micro-browser

## C

calculadora 64  
carregador portátil 14  
Cartão SIM  
    bloqueio 65  
    código PIN, alteração 38  
    código PIN2, alteração 38  
    definido 13  
    Entrada de código PIN 16  
    instalação 13  
    Mensagem SIM  
        Bloqueado 16, 65  
    precauções 13  
categoria  
    entrada na agenda  
        telefônica 53  
    visualizar 53

celular  
    bloqueio 38  
    código de desbloqueio 38  
    código de segurança 38  
    códigos 38  
    configurações de rede 62  
    data, configuração 41  
    desbloqueio 16, 38  
    hora, configuração 41  
    idioma, configuração 56  
    liga/desliga 16  
    limpar informações  
        armazenadas 58  
    opções de atendimento  
        43  
    redefinir todas as opções  
        57  
    tipo de campanha 40, 58  
chamada  
    bloqueio 50  
    chamada não atendida 45

chamadas em espera 46  
    código de acesso  
        internacional 48  
custos 62  
discar 16  
efetuar 16  
encaminhar 50  
lista de chamadas  
    discadas 44  
lista de chamadas  
    recebidas 44  
número de emergência  
    47  
opções de atendimento  
    43  
senha de restrição,  
    alteração 38  
temporizadores 61  
    tipo de campanha 40, 58  
chamada em conferência 50  
chamada recebida

- encaminhar 50
- chamadas em espera 46
- chamadas recentes 44
- código de acesso
  - internacional 48
- código de desbloqueio
  - alteração 38
  - entrada 16
  - padrão 38
- código de segurança
  - alteração 38
  - padrão 38
- código PIN
  - alteração 38
  - entrada 65
- código PIN SIM
  - alteração 38
  - entrada 65
- código PIN2 SIM, alteração 38
- código PIN2, alteração 38

- códigos
  - alteração 38
  - padrão 38
- conector para fone de ouvido 1
- configurações de rede 62
- contraste, configuração 41
- cor, configuração 42
- correio de voz 48

## **D**

- data, configuração 41
- desbloquear
  - aplicativo 65
  - celular 38
- despertador 63
- discagem 1 toque
  - utilização 48
- discagem de serviço 51
- discagem de um número 51
- discagem fixa 51

- discar um número 16

## **E**

- efetuar uma chamada 16
- encaminhar chamadas 50
- entrada de texto previsto 35

## **F**

- foto
  - download 66
  - ID da imagem 47

## **G**

- Garantia 72

## **H**

- hora, configuração 41

## **I**

- ID da imagem 47

ID do chamador 47  
identificação da linha da chamada. *Consulte* ID do chamador.  
idioma, configuração 56  
imagem  
  download 66  
  papel de parede 41  
  visualização 66  
Indicador de letra  
  maiúscula/minúscula 32  
indicador de mensagem de correio de voz 49  
indicador de mensagem em espera 22  
indicador de método de entrada de texto 32  
indicadores  
  letra maiúscula/minúscula 32

mensagem de correio de voz 49  
mensagem em espera 22  
método de entrada de texto 32  
informações gerais e de segurança 5

## **L**

limpar tudo 58  
lista de chamadas discadas 44  
lista de chamadas recebidas 44  
luz de fundo 42

## **M**

mensagem  
  bate-papo 55  
  leitura 54  
  mensagem multimídia 54

MMS, definido 21  
modelo MMS 54  
texto 54  
Mensagem Chamada recebida 47  
Mensagem Inserir código de desbloqueio 39  
mensagem multimídia  
  envio 21, 54  
  recebimento 22  
Mensagem SIM Bloqueado 16, 65  
menu  
  digitação de texto 29  
  ícones, alteração na tela inicial 56  
  idioma, configuração 56  
  uso 28  
método de entrada de texto  
  configurar 31  
  seleção 30

método de entrada de texto  
principal 30  
método de entrada de texto  
secundário 30  
método de toque de entrada  
de texto 32  
micro-browser  
configuração do  
navegador 66  
sessões da Web 66  
utilizando 65  
MMS. *Consulte* mensagem  
modelo MMS 54

## **N**

número de celular  
armazenamento em  
agenda telefônica  
52  
código de acesso  
internacional 48

rediscagem 45  
número de emergência 47  
números, digitação 36

## **P**

Páginas da Web 65  
papel de parede 41

## **Q**

quadro de caracteres 34  
quadro de símbolos 37

## **R**

recurso opcional, definido  
12  
redefinir tudo 57  
rediscar  
número ocupado 45  
relógio  
configuração 41

## **S**

serviço de mensagens  
multimídia. *Consulte*  
mensagem  
sessões da Web 66  
símbolos, digitação 36  
Software iTAP 35  
som  
criação 59  
download 66  
gerenciamento 67

## **T**

tecla  
botão de seleção central  
37  
controle de volume 1, 17  
enviar 1  
fim 1  
liga/desliga 1  
menu 1

- navegação de 5 direções 37
- tecla de função direita 1, 24
- tecla de função esquerda 1, 24
- tecla função direita 56
- tecla função esquerda 56
- tecla de função direita
  - funções 1, 24
- tecla de função esquerda
  - funções 1, 24
- tecla de menu 1
- tecla de navegação de 5
  - direções 37
- tecla enviar 1
- tecla fim 1
- tecla função direita
  - personalização 56
- tecla função esquerda
  - personalização 56
- tecla liga/desliga 1
- teclado
  - volume, configuração 59
- teclas de função
  - funções 24
  - ilustração 1
  - personalização 56
- teclas de volume 17
- teclas iniciais, personalização 56
- tela inicial
  - definição 23
- tempo de modo de espera,
  - aumento 42
- temporizadores 61
- texto
  - digitação 29
  - Entrada de texto previsto de software iTAP 35
- método de entrada,
  - configuração 31
- método de entrada,
  - seleção 30
- método de símbolo 36
- método de toque 32
- método numérico 36
- quadro de caracteres 34
- quadro de símbolos 37
- uso de maiúsculas,
  - alteração 31
- tipo de campanha,
  - configuração 40, 58
- toque de campanha
  - criar 59
  - download 66
  - gerenciamento 67

## V

- videoclipe
  - download 54

visor

contraste 41

cor 42

descrição 23

idioma 56

luz de fundo 42

personalização 56

tela inicial 23

volume

campainha 58

teclado 59

volume da campainha,  
configuração 58

# Uso e Cuidados

---

Para cuidar de seu telefone Motorola, mantenha-o longe de:



## **líquidos**

Não exponha seu telefone à água, à chuva, à umidade extrema ou ao suor.



## **calor ou frio excessivo**

Evite temperaturas abaixo de  $-10^{\circ}\text{C}$  ou acima de  $45^{\circ}\text{C}$ .



## **microondas**

Não tente secar seu telefone em um forno de microondas.



## **poeira e sujeira**

Não coloque seu telefone em contato com sujeira, pó, areia, alimentos ou outros materiais inadequados.



## **produtos de limpeza**

Utilize apenas um pano macio e seco para limpar seu telefone. Não utilize álcool ou outros produtos de limpeza.



## **impactos**

Não deixe seu telefone cair.

Todos os serviços mencionados neste manual, inclusive o próprio acesso a Internet dependem da disponibilidade da operadora e/ou tipo de assinatura.



**MODELO:** W220 u2

**Anatel:** 1358-06-0502



(01) 0789259790190 6



**MODELO:** W220 e2

**Anatel:** 1039-06-0502



(01) 0789259790182 1

Produto atende à taxa de Absorção Específica (SAR) - ANATEL

“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende os requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de absorção específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução n. 303/2002”





**motorola.com**

**Impresso no Brasil**