



# motorola W220

## Conhecendo seu telefone



O nome MOTOROLA e sua logomarca estilizada M estão registrados no Escritório de Marcas e Patentes dos EUA.  
© Motorola, Inc. 2008

Algumas funções do telefone celular dependem da capacidade e das configurações da rede de sua operadora. Além disso, algumas funções podem não ser ativadas por seu provedor de serviços e/ou as configurações de rede do provedor podem limitar a funcionalidade de alguns recursos. Mantenha-se sempre em contato com sua operadora para obter informações sobre disponibilidade e funcionalidade. Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste tutorial, baseiam-se nas últimas informações disponíveis e são consideradas precisas no momento da publicação. A Motorola reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem aviso prévio ou obrigação.

**Nota:** seu telefone talvez não apareça exatamente como a imagem do telefone acima; no entanto, todos os locais, as seqüências e as funções de tecla são iguais.



# motorola W220

## Fazer, finalizar e atender chamadas

1 Na tela inicial, digite o número e pressione


**Dica:** Pressione **APAGAR** para apagar o último número. Pressione e segure **APAGAR** para apagar todos os números. Pressione e selecione **SALVAR** para adicionar o número a sua agenda telefônica.



2 Para finalizar uma ligação, pressione

3 Para atender uma ligação, pressione

**Dica:** para atender uma chamada pressionando qualquer tecla, pressione e role para **Configurações > Config. Chamada** e defina **Multi-tecla** como **Ligado**.

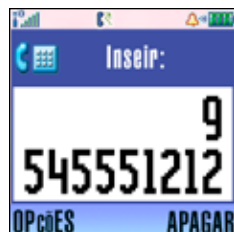




# motorola W220

## Adicionar contatos à sua agenda telefônica


- 1 Na tela inicial, pressione .  
Role até **Agenda Telefone**, e pressione **SELEC.**



- 2 Role até **Nova Entrada**, e pressione .

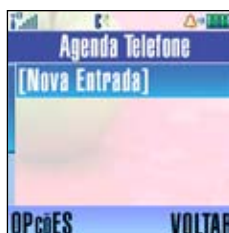

- 3 Selecione se deseja armazenar informações do contato no cartão SIM ou no telefone.

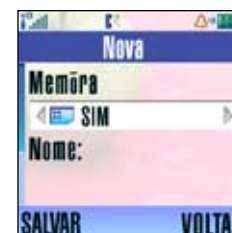

- 4 Role até nome e insira o nome do contato.



- 5 Vá até os outros campos (tipo de número, número e categoria) e insira as informações.




- 6 Ao terminar, pressione **SALVAR**.




# motorola W220

## Enviar uma mensagem de texto


- 1 Na tela inicial, pressione .  
Role até **Mensagens**, e pressione **SELEC.**

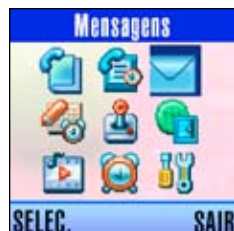


- 2 Role até **Nova mensagem**, e pressione .

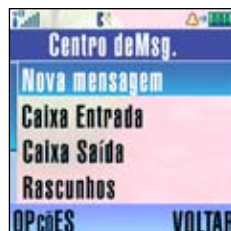


- 3 Role até **Nova Msg. Curta**, e pressione .

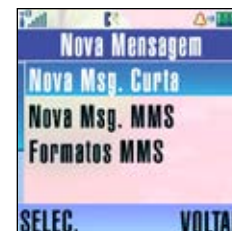


- 4 Digite sua mensagem e pressione .

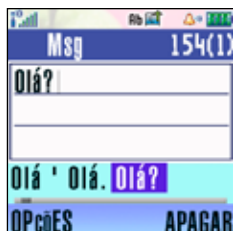

- 5 Use para inserir o número do destinatário ou seleccione o(s) destinatário(s) na lista e pressione **OK**.

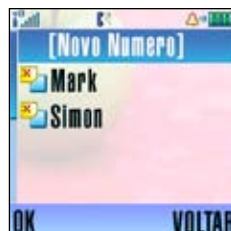

- 6 Pressione **ENVIAR** para enviar a mensagem.


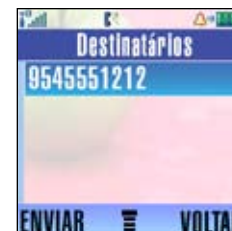





# motorola W220

## Adicionar um evento na agenda de compromissos

- 1 Na tela inicial, pressione . Role até **Ferramentas** e pressione **SELEC.**. Role até **Calendário** e pressione **SELEC.**
- 2 Role até o dia em que deseja agendar um evento e pressione ; role até **Adicionar Nova** e pressione **SELEC.**
- 3 Informe a hora de início do evento. Vá até os outros campos para inserir informações como: tipo de nota, conteúdo, nome, número de telefone, tipo de circulação e defina um alarme para o evento.

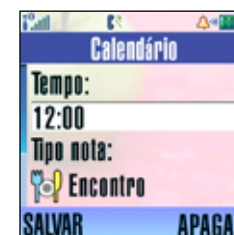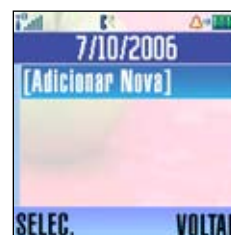

- 4 Ao terminar, pressione **SALVAR**.

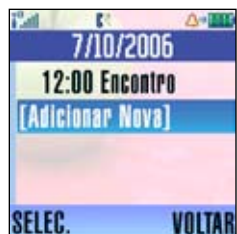



# motorola W220

## Usar o rádio FM

1 Insira o fone de ouvido no telefone. O fone de ouvido funciona como uma antena e deve ser inserido para que o rádio FM funcione.

2 Na tela inicial, pressione . Role até **Multimídia** e pressione **SELEC.**

3 Role até **FM Rádio** e pressione **SELEC.**

**Nota:** o rádio FM se ajusta automaticamente na frequência mais baixa disponível quando você o usa pela primeira vez. Depois disso, ele se ajusta na última frequência usada.



4 Pressione (direita ou esquerda) para aumentar ou diminuir a frequência. Pressione e segure (esquerda ou direita) para procurar a próxima frequência utilizável. Para salvar o canal, pressione , role até **Salvar Estação**, pressione **SELEC.**, e **OK**.


5 Para desativar o rádio, pressione na tela Rádio FM, role até **Rádio FM Desligdo**, e pressione **SELEC.**










# motorola W220




## Dicas de rádio FM

1 Para que o rádio FM toque pelo alto-falante, pressione  na tela Rádio FM, role até **Alto-Falante Ligado**, e pressione **SELEC**.



2 Para definir as pré-programações, sintonize na frequência desejada pressionando  (esquerda ou direita). Pressione e segure a tecla de  a  para salvar a pré-programação. Selecione uma pré-programação pressionando o botão numérico de  a  correspondente.



3 Para atribuir um nome à pré-programação, pressione  na tela Rádio FM, role até Lista de Estações e pressione **SELEC**. Selecione o canal ao qual deseja atribuir um nome e pressione . Informe o nome do canal e pressione  para salvar.

