



MOTO[™] W396


Guia do Usuário

HELLOMOTO

Apresentamos seu novo telefone celular **MOTO™** W396! É um telefone multimídia fácil de usar com um design moderno que certamente chamará a atenção.

- **Meu telefone, meu jeito** – Personalize seu telefone (página 29) com imagens pessoais tiradas com a **câmera** do celular ou fazer download da faixa mais tocada e usá-la como seu tom de campainha.
- **Conecte-se em vários níveis** – Quer você seja no trabalho ou com seus amigos, mantenha-se conectado com voz (página 17) e mensagens (página 46).
- **Som de alta qualidade** – Use o reprodutor de música (página 53) para definir a sua lista de reprodução em suas viagens matinais. Insira um cartão de memória opcional no slot de memória removível para salvar mais músicas! Ou use o rádio FM (página 51) para ouvir as suas músicas favoritas ou programas de notícias.
- **Câmera** – Capture os melhores momentos com **fotos** (página 49).
- **Conveniências adicionais** – Quando você não estiver em casa ou na sua mesa de trabalho, você pode usar funções úteis como Contatos, Calculadora, Alarme, Calendário e muito mais (página 62).
- **Diversão** – Quando você tiver um tempinho livre, jogue (página 57).

Veja a seguir uma rápida introdução:

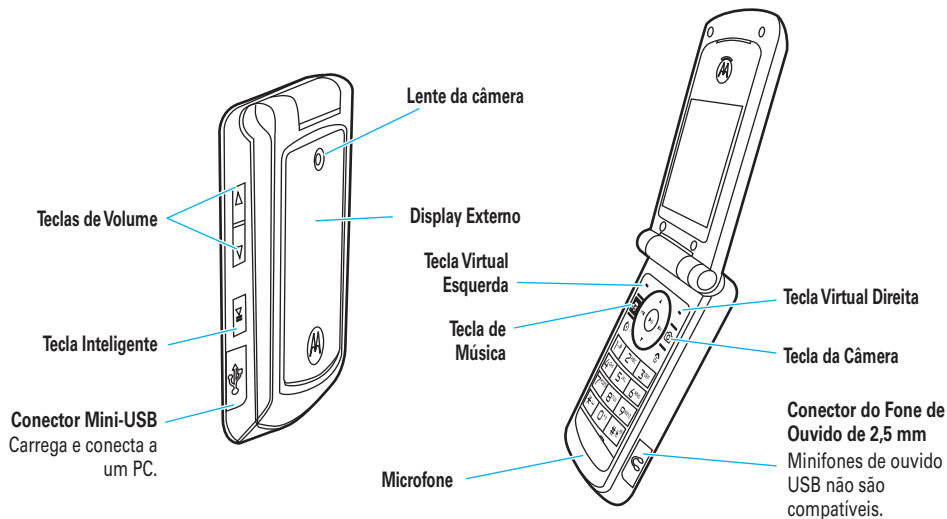

Observação: seu telefone pode não ser exatamente igual às imagens demonstradas neste manual. As imagens são meramente ilustrativas.

Noções básicas do menu:


Tela Inicial



① Pressione e mantenha pressionada a **Tecla Liga/Desliga** até que o visor acenda para ligar o telefone.

② Pressione a **Tecla Central** para abrir o **Menu Principal**.

Menu

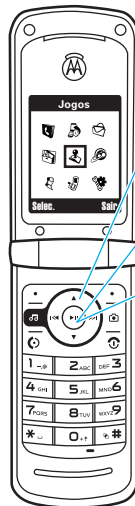

③ Pressione a **Tecla de Navegação** para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita para destacar um recurso do menu.

④ Pressione a **Tecla Central** para selecioná-lo.

⑤ Em algumas exibições em lista, como a Caixa de Entrada de mensagens ou a lista de contatos, o símbolo será exibido na parte inferior da tela. Isso indica que as opções do menu estão disponíveis. Pressione a tecla central para exibir as opções do menu.

Observação: seu telefone pode não ser exatamente igual às imagens mostradas neste manual. As imagens são meramente ilustrativas.

Motorola Industrial Ltda.
Rodovia SP-340 - km 128,7 - Bairro Tanquinho
CEP 13820-000 - Jaguariúna - SP

Central de atendimento Motorola para capitais
e regiões metropolitanas ligue 4002-1244.
Demais localidades ligue 0800 773 1244.

www.hellomoto.com

Algumas funções do telefone celular dependem da capacidade e das configurações da rede de seu provedor de serviços. Além disso, é possível que algumas funções não estejam ativadas por seu provedor de serviços e/ou também que as configurações do seu provedor de serviços limitem o funcionamento da função. As funções e os ícones do seu aparelho podem ser diferentes dos genéricos demonstrados neste manual, pois variam dependendo da customização do seu provedor de serviços. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter informações sobre disponibilidade e funcionalidades. Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste guia de usuário baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas como precisas quando o material foi impresso. A Motorola se reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia ou obrigação.

O nome MOTOROLA e a logomarca Estilizada M estão registrados no Escritório de Marcas e Patentes dos EUA. Todos os demais nomes de serviços ou produtos pertencem aos seus respectivos proprietários. Java e todas as outras marcas baseadas em Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Sun Microsystems, Inc. nos Estados Unidos e em

outros países. Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation; e Windows XP é marca comercial da Microsoft Corporation.

© Motorola, Inc., 2008. Todos os direitos reservados.

Cuidado: alterações ou modificações feitas no telefone celular, que não sejam expressamente aprovadas pela Motorola, anularão a autoridade do usuário de operar o equipamento.

Aviso de copyright do software

Os produtos Motorola descritos neste manual podem incluir software-de terceiros ou com copyright da Motorola armazenado em memórias semicondutoras ou outras mídias. As leis dos Estados Unidos e de outros países asseguram para os fornecedores de software da Motorola e de terceiros determinados direitos exclusivos para software com registro de copyright, como os direitos exclusivos de distribuição e reprodução do software. Portanto, nenhum software protegido por leis de copyright contido nos produtos Motorola pode ser modificado, sofrer engenharia reversa, ser distribuído ou reproduzido de forma alguma que não seja a maneira permitida por lei. Além disso, a compra dos produtos Motorola não deve ser considerada como concessão, de forma direta ou por implicação, embargo, de qualquer licença relacionada a copyrights, patentes ou aplicações de patentes de fornecedores da Motorola ou de qualquer fornecedor de software-de terceiros, exceto a concessão de licença normal, não-exclusiva e isenta de direitos de exploração de patentes que é apresentada de acordo com a operação da lei na venda de um produto.

sumário

mapa de menus	7	itens básicos	20	estilos de campanha	
uso e cuidados	9	tela inicial	20	e alertas	30
introdução	10	display externo	22	opções de atendimento	30
sobre este guia	10	teclas de volume	22	papel de parede	31
cartão SIM	11	tecla inteligente	23	proteção de tela	31
cartão de memória	11	alto-falante viva-voz	23	configuração de cor	32
bateria	12	cartão de memória	23	configurações do visor	32
ligar e desligar o telefone	17	códigos e senhas	24	luz de fundo	32
fazer uma ligação	17	bloquear e desbloquear		atalhos	32
atender uma ligação	17	o telefone	25	mais sobre personalização	33
alterar estilo de campanha	18	bloqueio de teclas laterais	26	ligações	35
armazenar um número	18	bloquear aplicações	26	rediscar um número	35
ligar para um número		dicas e truques	28	últimas ligações	35
armazenado	18	personalizar	29	retornar uma ligação	
seu número de telefone	19	tela inicial	29	perdida	36
		menu principal	29	ligação em espera	36

direcionamento de ligação . . .	37	mais funções de		Aviso da FCC	74
bloco de notas	37	mensagem	48	Garantia	75
ligações de emergência . . .	37	entretenimento	49	Informações da OMS	77
viva-voz	38	fotos	49	Informações sobre	
tempo de ligação	38	rádio FM	51	reciclagem	78
menu ligações recebidas . . .	39	reprodutor de música	53	Privacidade e segurança	
rede	40	Acesso Web	56	de dados	78
entrada de texto	41	entretenimento e jogos	57	Segurança ao dirigir	79
definir métodos		conexões	59	índice	81
de entrada	41	conexões a cabo	59	Anatel	86
método tap	43	ferramentas	62		
método iTAP™	44	contatos	62		
método numérico	45	organizador pessoal	63		
método de símbolos	45	serviços e reparos	66		
apagar letras e palavras	45	dados SAR	67		
mensagens	46	conformidade da			
enviar uma mensagem	46	União Européia	68		
receber mensagens	47	Informações de segurança . . .	70		
caixa postal	47				

mapa de menus

menu principal



Últimas Ligações

- Ligações Recebidas
- Ligações Feitas
- Bloco de Notas
- Tempo de Ligação
- Custo de Ligação*
- Tempo de Dados
- Volume de Dados



Agenda Telefone



Ferramentas

- Calculadora
- Atalhos
- Despertador
- Cronômetro
- Discando Serviços*
- Aplicação cartão SIM*
- Calendário



Acesso Web*

- Iniciar Browser
- Atalho Web
- Ir para URL
- Sessão WEB
- Páginas Armaz.
- Histórico
- Config. Geral



Mensagens*

- Criar Mensagem
- Caixa de Entrada
- Rascunhos
- Caixa de Saída
- Notas Rápidas
- Caixa Postal
- Msgs. Browser
- Serviços de Info
- Formatos Multimídia



Multimídia

- Câmera
- Imagens
- Sons
- Música
- Rádio FM



Jogos



MotolD



Configurações

- (consulte a próxima página)

* Função dependente de rede e/ou assinatura, não disponível em todas as áreas/operadoras.

Esse é o layout padrão do menu principal. **As funções e os ícones do seu aparelho podem ser diferentes dos genéricos demonstrados neste manual, pois variam dependendo da customização do seu provedor de serviços.**

menu configurações



Personalizar

- Tela Inicial
- Menu
- Configurações da Cor
- Saudação
- Papel de Parede
- Protetor de Tela
- Tecla Inteligente de Bloqueio



Estilo de Campanha

- Estilo
- *Detalhe do estilo*



Direcionar Ligação

- Ligações Voz
- Ligações Fax*
- Ligações de Dados*
- Cancelar Tudo
- Status de Direcionamento



Configurar Ligação

- Contador Ligação
- Config. Custo de Lig. *
- Meu ID Chamada
- Opções de Atendimento
- Lig. em Espera



Configurações Iniciais

- Hora e Data
- Discagem de um toque *
- Rediscagem Autom. *
- Temp Esp display
- Luz de Fundo
- Scroll
- Idioma
- DTMF
- Master Reset
- Master Clear
- Formatar Dispositivo de Armazenamento Adicional *
- Indicador de Status



Status do Telefone

- Meus Números
- Linha Ativa *
- Medidor Bateria



Fone de Ouvido

- Atendim. Automático



Modo Avião

- Modo Avião
- Perguntar ao Inicializar

* Função dependente de rede e/ou assinatura, não disponível em todas as áreas/operadoras



Rede

- Nova Rede
- Config. de Rede
- Redes Disponíveis
- Minha Lista de Rede
- Tom de Serviço
- Tom Lig. Perdida
- Seleção de Banda



Segurança

- Bloquear Telefone
- Discagem Fixa
- Bloquear Ligação
- PIN SIM
- Novas Senhas
- Restringir Ligações
- Lista de Bloqueio



Prefixo Fácil

- Alteração Autom. *
- Operadora Pref.



Configurações Java

- Sistema Java
- Hellomoto
- Excluir Todos os Aplicativos?
- Luz Fundo Aplicativo
- Vibração Aplicativo
- Volume do Aplicativo
- Endereço de DNS Java

uso e cuidados

Para cuidar de seu telefone Motorola, mantenha-o longe de:



líquidos

Não exponha seu telefone à água, à chuva, à umidade extrema ou ao suor. Se o aparelho entrar em contato com algum tipo de líquido, não tente acelerar a secagem com o uso de um forno ou secador, pois isso pode danificá-lo.



calor ou frio excessivo

Evite temperaturas abaixo de 0°C ou acima de 45°C.



microondas

Não tente secar seu telefone em um forno de microondas.



poeira e sujeira

Não coloque seu telefone em contato com sujeira, pó, areia, alimentos ou outros materiais inadequados.



produtos de limpeza

Utilize apenas um pano macio e seco para limpar seu telefone. Não utilize álcool ou outros produtos de limpeza.



impactos

Não deixe seu telefone cair.

introdução





CUIDADO: antes de usar o telefone pela primeira vez, leia as *Informações Legais e de Segurança Importantes* incluídas no final deste guia.


sobre este guia

Este guia mostra como localizar uma função do menu da seguinte forma:

Localize:  >  **Últimas Ligações** > **Ligações Recebidas**

Isso significa que, a partir da tela inicial:

- 1 Pressione a *tecla central*  para abrir o menu principal.
- 2 Vá para  **Últimas Ligações** e pressione a tecla central .
- 3 Vá para **Ligações Recebidas** e pressione a tecla central .

Dica: pressione a tecla central  ou **Seleç.** para selecionar a opção destacada.

símbolos



Isto indica que uma função depende da rede/assinatura e pode não estar disponível em todas as áreas. Entre em contato com o provedor de serviços para obter mais informações.

símbolos



Isso indica que uma função requer um acessório opcional.

cartão SIM


O cartão do *Módulo de identificação do assinante* (SIM) contém informações pessoais, por exemplo, número do telefone e agenda. Também pode conter suas configurações de caixa postal e de mensagens de texto.

Se você colocar o seu cartão SIM em outro telefone, ele utilizará o mesmo número telefônico.


Cuidado: não amasse nem arranhe seu cartão SIM. Mantenha-o longe de eletricidade estática, líquidos e sujeira.

Dica: certifique-se de que seu cartão SIM esteja totalmente inserido no celular antes de encaixar a bateria.

1

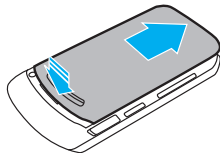

2

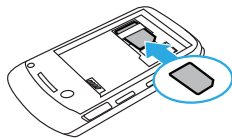

cartão de memória

Você pode utilizar um cartão de memória removível microSD opcional (até 2 GB) com o telefone para armazenar e recuperar objetos de multimídia como música e fotos.




Observação: o telefone suporta cartões de memória microSD opcionais com capacidade de até 2GB (capacidade maior de 1GB é garantida apenas para cartões SanDisk microSD). Recomendamos que você

use somente cartões de memória aprovados pela Motorola, como cartões de memória SanDisk. Outros cartões de memória podem não ser compatíveis com o celular.

instalar o cartão de memória


Para instalar o cartão de memória, certifique-se de que os contatos metálicos do cartão de memória estejam voltados para baixo. Deslize a parte superior do cartão de memória na faixa de metal e no suporte.

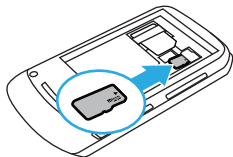

Observação: se fizer download de um arquivo protegido pelas leis de copyright e armazená-lo no cartão de memória, o arquivo só poderá ser usado quando o cartão de memória estiver inserido no telefone. Não é possível enviar, copiar ou alterar arquivos protegidos pelas leis de copyright.

remover o cartão de memória

Para remover o cartão de memória, empurre para baixo o cartão e deslize-o para fora.

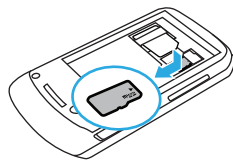

bateria

uso e segurança da bateria

IMPORTANTE: MANUSEIE E ARMAZENE AS BATERIAS DE MANEIRA ADEQUADA PARA EVITAR LESÕES CORPORAIS OU DANOS.

A maioria dos problemas de bateria são oriundos do manuseio impróprio e, principalmente, do uso contínuo de baterias danificadas.

PROIBIÇÕES

- **Não desmonte, comprima, perfure, fragmente ou tente alterar de outra maneira a forma da bateria.**

- **O telefone ou a bateria não podem entrar em contato com água.** A água pode entrar nos circuitos do telefone provocando corrosão. Em caso de contato do telefone e/ou da bateria com água, envie-os para sua operadora para verificação, ou entre em contato com a Motorola, mesmo que pareçam estar funcionando corretamente.
- **A bateria não pode tocar em objetos de metal.** Se os pontos de contato da bateria permanecerem em contato com objetos de metal, como jóias, por um período prolongado, a bateria poderá se tornar muito quente.
- **Não coloque a bateria próxima a fontes de calor.** O calor excessivo pode danificar o telefone ou a bateria. Altas temperaturas podem fazer com que a bateria inche, vaze ou apresente defeitos. Portanto:

- **Não** tente secar uma bateria molhada ou úmida com um aparelho ou uma fonte de calor, como um secador de cabelo ou um forno de microondas.
- Evite deixar o telefone dentro do carro sob altas temperaturas.

RECOMENDAÇÕES

- **Evite derrubar a bateria ou o telefone.**
A queda desses itens, principalmente em uma superfície dura, pode provocar danos potenciais.
- **Entre em contato com o provedor de serviços ou com a Motorola caso o telefone ou a bateria fiquem danificados devido a quedas ou altas temperaturas.**

IMPORTANTE: USE PRODUTOS ORIGINAIS DA MOTOROLA PARA FINS DE CONTROLE DE QUALIDADE E SEGURANÇA.

Para ajudar os consumidores a identificar baterias autênticas da Motorola contra baterias não originais ou falsificadas (que talvez não tenham proteção de segurança adequada), a Motorola fornece hologramas em suas baterias. Os consumidores devem confirmar se a bateria adquirida possui o holograma “Motorola Original”.

A Motorola recomenda usar sempre baterias e carregadores da marca Motorola. Os dispositivos móveis da Motorola são projetados para funcionar com baterias da Motorola. Se for exibida uma mensagem no seu display, como **Bateria Inválida** ou **Incapaz de carregar**, siga estas etapas:

- remova a bateria e inspecione-a para confirmar se ela possui o holograma “Motorola Original”;

- se não houver nenhum holograma, a bateria não será da Motorola;
- se houver um holograma, troque a bateria e tente carregá-la novamente;
- se a mensagem permanecer, entre em contato com uma Central de Serviço Autorizada da Motorola.

Importante: a garantia da Motorola não cobre danos ao telefone decorrentes do uso de baterias e/ou carregadores que não sejam da Motorola.

Aviso: o uso de uma bateria ou um carregador que não seja da Motorola pode apresentar riscos de incêndio, explosão, vazamento, etc.

RECICLAGEM E DESCARTE ADEQUADOS E SEGUROS DE BATERIAS

O descarte adequado da bateria não é importante apenas por segurança. Ele beneficia o meio-ambiente. Os consumidores podem reciclar baterias usadas em muitos locais de varejo e de provedores de serviços. Informações adicionais sobre a reciclagem e o descarte adequados podem ser encontradas na Web:

- www.motorola.com/recycling
- www.rbr.org/call2recycle/ (apenas em inglês)


Descarte: descarte imediatamente baterias usadas de acordo com a regulamentação local. Entre em contato com o centro de local ou com organizações de reciclagem nacionais para obter mais informações sobre como descartar baterias.




Aviso: nunca jogue as baterias no fogo, pois elas poderão explodir.

instalar a bateria


1

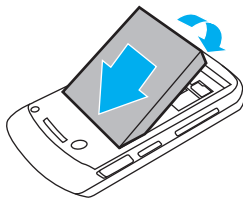

2

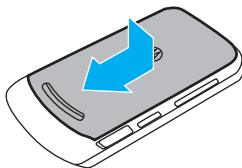


remover a bateria

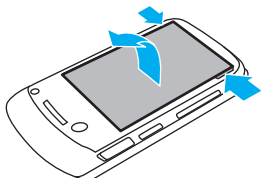

Observação: propositalmente, sua bateria é muito bem encaixada para garantir a conexão consistente.

carregar a bateria

As baterias novas não estão completamente carregadas. Conecte o carregador ao telefone e a uma tomada elétrica. A bateria do telefone pode levar vários segundos para começar a carregar. O celular exibirá a mensagem **Carga Completa** quando o carregamento estiver concluído.

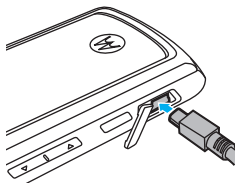


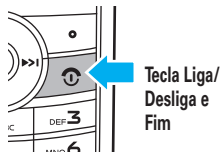
Observações sobre o carregamento da bateria do telefone:

- Ao carregar sua bateria, mantenha-a próxima da temperatura ambiente. Nunca exponha as baterias a temperaturas inferiores a 0°C ou superiores a 45°C durante o carregamento.
- As baterias novas não estão completamente carregadas.
- Baterias novas ou guardadas por muito tempo podem demorar mais tempo para carregar.
- As baterias e os sistemas de carregamento da Motorola possuem um circuito que as protege contra danos provenientes de carregamento excessivo.


Observação: você também pode usar uma porta USB do computador para carregar a bateria do seu celular. Para instalar uma unidade de carregamento, consulte a página 59.

ligar e desligar o telefone


Para ligar o telefone, mantenha pressionada a tecla  por alguns segundos ou até que o visor acenda.




Se solicitado, digite seu código de desbloqueio de quatro dígitos. O **código de desbloqueio** de quatro dígitos é originalmente definido como **1234** ou como os últimos quatro dígitos do seu telefone (consulte a página 24).

Para desligar o telefone, mantenha pressionada a tecla  por alguns segundos.


fazer uma ligação


Insira um número de telefone e pressione  para fazer uma ligação.

Para desligar, pressione .

Dica: a pessoa que ligou diz que não consegue ouvi-lo? Verifique se o dedo não está cobrindo o microfone (consulte a página 2).

atender uma ligação

Quando o telefone tocar e/ou vibrar, abra-o ou pressione  para responder. Consulte a página 30 para opções de atendimento.

Para desligar, pressione .


alterar estilo de campanha

Localize:  >  Configurações > Estilo de Campanha



As opções disponíveis são **Campainha Alta**, **Campainha Baixa**, **Vibrar**, **Vibrar e Tocar**, **Vibrar e depois tocar** ou **Silencioso** (consulte a página 30).


armazenar um número

Você pode armazenar até 1000 números de telefone em **Agenda Telefone**:

- 1 Insira um número de telefone na tela inicial e pressione **Armazenar**.
- 2 Digite um nome e outros detalhes para o número de telefone. Para selecionar um item destacado, pressione a tecla central .
- 3 Pressione **Concluído** para armazenar o número.

ligar para um número armazenado

Localize:  >  Agenda Telefone

- 1 Navegar até a entrada.
- 2 Pressione  para ligar para a entrada.


Atalho: em Contatos, insira as primeiras letras de uma entrada para acessá-la rapidamente.

Observação: para procurar o nome de um contato digitando-o, altere o método de pesquisa para **Encontrar**:

Localize:  >  Agenda Telefone >  > Configurações > Método de Busca

seu número de telefone

Localize:  >  Configurações > Status do Telefone > Meus Números


Dica: você deseja verificar o número do seu telefone durante uma ligação? Pressione  > **Meus Núm. Telefone**

itens básicos

Consulte a página 2 para ver um diagrama básico do telefone.

tela inicial

A *tela inicial* é exibida quando você liga o celular.

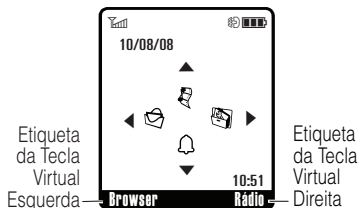

Observação: a sua tela inicial pode ter uma aparência diferente e os ícones podem variar dependendo da operadora.

As *etiquetas das teclas virtuais* mostram as suas atuais funções. Para localizar as teclas programáveis, consulte a página 2.

Pressione a *tecla de navegação* ◐ para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para selecionar itens na tela inicial.

Os indicadores de status podem aparecer na parte superior da tela inicial:






indicador




Intensidade do sinal

As barras verticais mostram a intensidade da conexão da rede.



indicador	
 Roaming	Indica que o telefone está em uma área de cobertura digital e está em roaming, fora da rede.
 Ligação de Voz/ Ligação Recebida	É exibido quando há uma ligação de voz.
 Nível de bateria	Mostra o nível de carga da bateria. Quanto mais barras, maior a carga.
 Campainha alta	Indica que Estilo (em Estilos de Campainha) está definido como Alto .
 Campainha baixa	Indica que Estilo (em Estilos de Campainha) está definido como Baixo .


indicador	
 Todos os Sinais Sonoros Desativados	Indica que estilo (em Estilos de Campainha) está definido como Silencioso .
 Vibrar e Tocar	Indica que Estilo (em Estilos de Campainha) está definido como Vibrar e tocar .
 Vibrar e depois Tocar	Indica que Estilo (em Estilos de Campainha) está definido como Vibrar e depois tocar .
 Vibrar	Indica que Estilo (em Estilos de Campainha) está definido como Vibrar .
 Nova mensagem de texto ou MMS	Aparece quando você receber uma nova mensagem de texto ou multimídia.

indicador	
	Aparece quando você recebe uma nova mensagem de caixa postal.
Nova mensagem de caixa postal	



display externo

Quando o telefone estiver fechado, os seguintes indicadores serão exibidos no visor externo:

indicador	
	Mostra uma ligação recebida.
Ligações recebidas	
	Aparece quando você receber uma nova mensagem de texto ou multimídia.
Novas mensagens	

indicador	
	Mostra durante o carregamento da bateria.
Status do carregamento da bateria	

teclas de volume

Você pode ajustar o volume durante uma ligação pressionando as teclas de volume para cima e para baixo no lado do telefone ou pressionando  para cima ou para baixo. Para emudecer uma ligação, pressione  e selecione **Mudo**.

Pressione as teclas de volume para:

- Desativar um alerta de ligação recebida.
- Alterar o volume do fone de ouvido ou alto-falante durante uma ligação.
- Alterar volume durante reprodução de uma música.

tecla inteligente

A *tecla inteligente* oferece uma outra maneira de acessar um item de menu da tela inicial. Além disso, durante a reprodução musical, você pode usá-lo para pausar e retomar a música.

Para alterar o item de menu acessado pela tecla inteligente:

Localize:  >  Configurações > Personalizar > Tela Inicial > Teclas Principais > Tecla Inteligente

alto-falante viva-voz

É possível usar o alto-falante do viva-voz para fazer ligações sem posicionar o telefone próximo a sua orelha. Para ativar o alto-falante, durante uma ligação, pressione a tecla **VivaVoz A** (tecla virtual esquerda). Para desligar o alto-falante, pressione **VivaVoz D**.

Você também pode usar um fone de ouvido com fio opcional de 2,5 mm como viva-voz.

Observação: minifone de ouvido USB não são compatíveis.

cartão de memória

É possível armazenar conteúdo multimídia, como músicas e fotos, na memória interna do telefone ou em um cartão de memória opcional.

Observação: se fizer download de um arquivo protegido pelas leis de copyright e armazená-lo no cartão de memória, o arquivo só poderá ser usado quando o cartão de memória estiver inserido no telefone. Não é possível enviar, copiar ou alterar arquivos protegidos pelas leis de copyright.







formatar o cartão de memória

É preciso formatar o cartão de memória (**usando o telefone**) antes de utilizá-lo pela primeira vez. Esse procedimento essencial cria as pastas **música** e **imagem** e assegura que o celular possa ler o conteúdo do cartão.

Cuidado: a formatação do cartão de memória apaga todas as informações já armazenadas nele.

Localize:  >  Configurações > Configurações Iniciais

- 1 Vá até **Formatar Dispositivo de Armazenamento Adicional** e pressione **Selec.**
- 2 Quando solicitado, pressione **Sim** para continuar ou **Não** para cancelar a formatação.

Dica: para acessar os dados armazenados no cartão de memória microSD, pressione  >  **Multimídia** > **Música** >  ou  >  **Multimídia** > **Imagens** ou **Sons** >  > **Trocar Dispositivo de Armazenamento** > **Cartão de Memória**. Se não existirem arquivos armazenados no cartão de

memória, o telefone irá alternar automaticamente para sua memória interna.

nomes de arquivos

O nome do arquivo (inclusive o caminho) deverá ter menos que 255 caracteres. Por exemplo, se você copiar as músicas em uma pasta criada com o nome “MinhasMúsicasMoto”, o nome de qualquer arquivo de música mais o nome do caminho “\música\MinhasMúsicasMoto” deverá ter menos de 255 caracteres.

códigos e senhas

O **código de desbloqueio** de quatro dígitos é originalmente definido como **1234** ou como os últimos quatro dígitos do seu telefone. O **código de segurança** de seis dígitos é originalmente definido para **000000**.

Seu provedor de serviços poderá redefinir esses códigos. Se não o fizer, você deverá alterá-los para proteger suas informações pessoais. O código de desbloqueio deve conter quatro dígitos. O código de segurança deve conter seis dígitos.

Para alterar um código ou uma senha:

Localize:  >  Configurações > Segurança > Novas Senhas

Observação: se você esquecer seu código de segurança, entre em contato com o provedor de serviços.

bloquear e desbloquear o telefone

É possível bloquear o telefone com um código de quatro dígitos para evitar que outras pessoas utilizem-no. Para mais tipos de bloqueios, consulte a página 26.

Observação: você pode fazer ligações de emergência em um telefone bloqueado (consulte a página 37). Um telefone bloqueado ainda toca ou vibra para ligações que estão sendo recebidas, **mas você precisa desbloqueá-lo para atender.**

Para bloquear o telefone:

Localize:  >  Configurações > Segurança > Bloquear Telefone > Bloquear Agora ou Bloqueio Automático



Insira o código de desbloqueio de quatro dígitos e pressione a tecla **Ok**. O telefone exibe primeiro **Telefone Bloqueado** e, em seguida, **Insira Cód. Desbloq.** até a próxima vez que você desbloquear o telefone.

Para desbloquear o telefone, digite o código de desbloqueio de quatro dígitos e pressione **Ok**.

bloqueio de teclas laterais

Você pode bloquear as teclas laterais quando o flip é fechado para evitar pressionamentos acidentais ao reproduzir música.

Para bloquear automaticamente as teclas externas quando o telefone estiver ocioso e o flip estiver fechado:

Localize:  >  Configurações > Personalizar > Tecla Inteligente de Bloqueio > 0 Segundo, 5 Segundos, 10 Segundos ou 30 Segundos



bloquear aplicações

funções

restringir ligações



Restringir ligações recebidas ou feitas:

 >  Configurações > Segurança > Restringir Ligações



Selecione **Ligações Feitas** ou **Ligações Recebidas** e pressione **Selec.**

Quando solicitado, digite o código de desbloqueio (fornecido pelo provedor de serviços) e pressione **Ok**.

funções



tons DTMF

Seu telefone pode enviar tons de Multifrequência de Tom Dual (DTMF) em uma ligação com cartão ou por outras ligações de tons de toque automatizados.

 >  Configurações > Configurações Iniciais > DTMF

Selecione **DTMF Longo** ou **DTMF Curto**.

alterar o código de desbloqueio e o código de segurança

 >  Configurações > Segurança > Novas Senhas > Código Desbloqueio ou Código de Segurança



Observação: o código de desbloqueio padrão é **1234** e o código de segurança padrão é **000000**.

funções

bloqueio de ligação

 >  Configurações > Segurança > Bloquear Ligação > Ligações Feitas ou Ligações Recebidas ou Cancelar Tudo.





lista de bloqueio



 >  Configurações > Segurança > Lista de Bloqueio

Insira os números que você deseja bloquear.

dicas e truques

A partir da tela inicial (página 20), você pode usar atalhos:



Para...	Faça isto...
reproduzir música	Pressione  para ativar o reprodutor de música.
tirar fotos	Pressione  para ativar a câmera e Capturar para tirar uma foto.
ver os últimos números discados	Pressione  .
usar atalhos de aplicativos	Pressione as teclas fáceis da esquerda e direita ou a tecla de navegação  .


Para...	Faça isto...
acessar caixa postal	Pressione e mantenha pressionado  .
alterar estilo de campainha	Pressione e mantenha pressionado  .

personalizar

tela inicial

Localize:  >  Configurações > Personalizar > Tela Inicial
> Teclas Principais

opções	
Ícones	Exibir ou ocultar ícones de atalho na tela inicial.
Para cima, Para baixo, Para a esquerda, Para a direita	Escolha os recursos que serão abertos ao pressionar a tecla de navegação () para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita na tela inicial.
Tecla Virtual Direita	Escolha a função que será aberta ao pressionar a <i>tecla virtual direita</i> . 

opções	
Tecla Virtual Esquerda	Escolha o recurso que será aberto ao pressionar a <i>tecla virtual esquerda</i> . 
Tecla Inteligente	Escolha a função que será aberta ao pressionar a <i>tecla inteligente</i> .

menu principal

Altere a aparência do menu principal para mostrar ícones ou uma lista.

Localize:  >  Configurações > Personalizar > Menu > Ver



estilos de campainha e alertas

O telefone toca e/ou vibra para notificar o usuário de uma ligação recebida ou outro evento.

Essa campainha ou vibração é ligação de *alerta*.

definir um tipo




Localize:  >  Configurações > Estilo de Campainha

- 1 Selecione **Estilo** pressionando .
- 2 Navegue até um estilo de campainha e pressione .

definir alertas

Defina alertas para diferentes eventos, como receber uma mensagem na caixa de entrada ou receber uma ligação.

Localize:  >  Configurações > Estilo de Campainha

- 1 Navegue até **Detalhe de tipo** e pressione .
- 2 Vá para um tipo de alerta e pressione .
- 3 Navegue até a configuração de detalhe desejada e pressione a tecla .

Observação: o seu telefone executa uma amostra de cada configuração destacada. Os tons de campainha são reproduzidos pelo alto-falante, a menos que você esteja usando fones de ouvido.

opções de atendimento

Configure o telefone para atender às chamadas de uma destas maneiras: **Multi-Tecla Ligado**, **Multi-Tecla Desligado** ou **Abrir para atender**.



Localize:  >  Configurações > Configurar Ligação > Opções de Atendimento

papel de parede

Defina uma foto como papel de parede (plano de fundo) na tela inicial.

Localize:  >  Configurações > Personalizar > Papel de Parede



Para selecionar uma imagem de papel de parede:

- 1 Navegue até **Foto** e pressione a tecla .
- 2 Navegue até a foto desejada e pressione .

ou

Selecione **(Nenhum)** para desativar o papel de parede.

Para ajustar o layout da imagem do papel de parede:



- 1 Navegue até **Selec. Layout** e pressione .
- 2 Role para **Lado-a-lado**, **Centralizado** ou **Tela-inteira**, e pressione .

proteção de tela

Defina uma imagem como um protetor de tela. O protetor de tela é exibido quando o telefone está sendo carregado e não há atividade.

Localize:  >  Configurações > Personalizar > Protetor de Tela

Para selecionar um protetor de tela:


- 1 Navegue até **Tipo** e selecione **Animação**.
- 2 Navegue até **Animação** e pressione .
- 3 Vá até a animação desejada e pressione .

ou

Selecione **(Nenhum)** para desligar o protetor de tela.

Para especificar por quanto tempo o seu telefone deve ficar inativo antes que o protetor de tela seja exibido:

- 1 Navegue até **Inatividade** e pressione .

2 Selecione um período e pressione .

Observação: para conservar a carga da bateria, desative o protetor de tela.

configuração de cor

Para escolher uma **Configuração de Cor** (ou interface) que defina a aparência do visor do telefone:

Localize:  >  Configurações > Personalizar
> Configurações da Cor

configurações do visor

Selecione um período em que a luz do visor permanece acesa.

Localize:  >  Configurações > Configurações Iniciais
> Temp Esp display

luz de fundo


Selecione um período em que a luz de fundo do display permanece acesa.


Localize:  >  Configurações > Configurações Iniciais
> Luz de Fundo


atalhos

Crie um menu personalizado com as funções e ferramentas favoritas do telefone.


atribuir um item ao Meu Menu

1 Pressione  e, em seguida, role até o item de menu ou submenu desejado.

Por exemplo, para atribuir o menu **Mensagens a Atalhos**, navegue até o ícone de mensagens () no menu principal. Para atribuir a função **Calculadora a Meu Menu**, role até e selecione **Ferramentas** (no menu principal) e, em seguida, role até **Calculadora**.

- Com a opção desejada destacada, pressione e mantenha pressionado  até a confirmação **Atalhos** ser exibida e selecione **Ok**.
- Pressione **Concluir** para aceitar o número de tecla atribuído, ou role para **Tecla** e pressione **Alterar** para atribuir outro.

utilize Atalhos

Na tela inicial, abra o menu principal e pressione a tecla numérica atribuída à função. Por exemplo, se você atribuiu **Mensagens** a **2**, pressione  > **2**.

mais sobre personalização

funções

volume da campanha

 >  **Configurações** > **Estilo da Campanha**
> **Detalhe do estilo** > **Volume Campanha**

volume do teclado

 >  **Configurações** > **Estilo de Campanha** > **Detalhe do estilo**
> **Volume do Teclado**

lembretes

Defina o telefone para reproduzir alertas de lembretes de mensagens não lidas, ligações perdidas ou mensagens de caixa postal recebidas:

 >  **Configurações** > **Estilo de Campanha** > **Detalhe do estilo** > **Lembrete**

funções

definir hora e data:

 >  Configurações > Configurações Iniciais > Hora e Data

visualização do relógio



Exibir relógio digital ou analógico:

 >  Configurações > Personalizar > Tela inicial > Conf.



Relógio

exibição do menu

Exibir o menu principal como ícones ou como lista de texto:

 >  Configurações > Personalizar > Menu > Exibir

idioma do menu

 >  Configurações > Configurações Iniciais > Idioma

funções



saudação

Para alterar a saudação exibida quando você liga o telefone:

 >  Configurações > Personalizar > Saudação

rolagem



Defina a barra de rolagem como **Acima/Abaixo** ou **Envolver** nas listas de menus:

 >  Configurações > Configuração inicial > Scroll

ligações

Para fazer e receber ligações, consulte a página 17.

rediscar um número


- 1 Na tela inicial, pressione  para visualizar a lista das últimas ligações feitas.
- 2 Vá para a entrada para a qual deseja ligar e pressione .

últimas ligações

O telefone manterá listas das ligações recentemente recebidas e feitas, mesmo que as ligações não tenham sido completadas. Nas listas, as ligações são classificadas das mais recentes para as mais antigas. As ligações mais antigas são excluídas à medida que novas ligações são adicionadas.


Localize:  >  Últimas Ligações > Ligações Recebidas ou Ligações Feitas

- 1 Navegue até uma entrada.

Observação: a  próximo à chamada significa que a chamada está conectada.

- 2 Pressione  para ligar para o número.


Para ver detalhes da ligação (como hora e data), pressione **Ver**.


Pressione a tecla central  enquanto uma lista das ligações recentes for exibida para ver estas opções:

opção	
Excluir	Apaga a entrada.
Excluir Todas	Apaga todas as entradas da lista.

opção	
Mostrar ID/Ocultar ID	Para mostrar ou ocultar o seu número de telefone ao fazer a ligação:
Enviar Mensagem	Cria uma nova mensagem de texto com o número no campo Para .
Adicionar Dígitos	Adiciona dígitos após o número.
Anexar Número	Anexa um número das listas de Agenda Telefone ou de ligações recentes.

retornar uma ligação perdida

Quando você perde uma ligação, o telefone reproduz um alerta e exibe o indicador de  (ligação perdida) e uma notificação de ligação perdida. Pressione **Ver**

para ver os detalhes e pressione  para chamar o número.

Para visualizar ligações perdidas a qualquer momento:


Localize:  >  **Últimas ligações** > **Ligações recebidas**

Para ouvir uma mensagem de caixa postal, consulte a página 47.

ligação em espera

Se você **receber uma segunda ligação** enquanto já está em uma ligação:



- Para colocar a primeira ligação em espera e atender a segunda, pressione . Para alternar entre as duas ligações, pressione novamente a tecla **Trocar**.
- Para enviar a segunda ligação para sua caixa postal, pressione **Ignorar**.

direcionamento de ligação



Configurar ou cancelar o direcionamento de ligações:

Localize: > Configurações > Direcionar Ligação

Escolha **Voz**, **Fax**, ou **Dados** e digite o número de telefone para direcionamento.

bloco de notas

O conjunto de dígitos mais recente digitado é armazenado na memória *bloco de notas* do telefone.

Para recuperar um número armazenado no bloco de notas:

Localize: > Últimas Ligações > Bloco de Notas

Pressione para chamar o número ou pressione **Armazena** para armazenar o número em **Agenda Telefone**.

ligações de emergência

O provedor de serviços programa os números de telefone de emergência (como o 190), para os quais você pode ligar em qualquer circunstância, mesmo quando o telefone está bloqueado.

- 1 Digite o número de emergência.
- 2 Pressione .

Observação: os números de emergência variam de país para país. Os números de emergência pré-programados do seu telefone podem não funcionar em todas as localidades e, algumas vezes, uma chamada de emergência não pode ser completada devido a problemas de rede, ambiente ou de interferência.

viva-voz

funções

atend. autom.



Atender automaticamente ligações quando conectado a um fone de ouvido:

> Configurações > Fone de Ouvido > Atendim. Automático

Observação: fones de ouvido mono ou estéreo só são compatíveis com voz.

alterar volume

Pressione para a direita para aumentar ou para a esquerda para diminuir o volume do fone de ouvido durante uma ligação.

tempo de ligação

Tempo de conexão de rede é o tempo decorrido desde o momento em que você se conecta à rede do

provedor de serviços até o momento em que você encerra a ligação pressionando . Esse tempo inclui sinais de ocupado e toques.

O tempo total de conexão à rede que você rastreia pelo contador pode não ser igual ao tempo que é cobrado pelo provedor de serviços.

Para informações sobre faturamento, entre em contato diretamente com o provedor de serviços.

funções

definir contador de ligações recebidas

> Configurações > Configurar Ligação > Contador Ligação

exibir tempos de ligação

> Últimas Ligações > Tempo de Ligação

Navegue até Última Ligação, Ligações Feitas, Ligações Recebidas, Todas as Ligações, ou Duração e pressione Selec.

funções
exibir tempo de dados
☎ > 📞 Últimas Ligações > Tempo de Dados
exibir volumes de dados
☎ > 📞 Últimas Ligações > Volumes de Dados

menu ligações recebidas

Durante uma ligação, você pode acessar o menu ligações recebidas pressionando ☎.

funções
disponível para linhas telefônicas
☎ > Meus Núms. de Telef.
Navegue até uma linha e pressione Selec.

funções
emudecer a ligação
☎ > Mudo
colocar a ligação em espera
☎ > Espera
aceitar uma nova ligação
☎ > Nova Ligação
contatos
☎ > Agenda Telefone
ligações feitas
☎ > Ligações Feitas
ligações recebidas
☎ > Ligações Recebidas
menu mensagem
☎ > Mensagens

rede

funções

configurações de rede

Exibe informações sobre a rede e ajusta as configurações da rede:

 >  Configurações > Rede

modo avião

Desligue os recursos de chamada do telefone em locais onde o uso do telefone sem fio é proibido. Isso permite que você use o reprodutor de música e outras funções que não sejam de rede enquanto estiver no avião, sem interferir nas comunicações da avião.

 >  Configurações > Modo Avião

Para reativar os recursos de ligação do telefone, desative o modo avião.

entrada de texto

Algumas telas permitem que você use o teclado para inserir texto, como quando você redige uma mensagem:




definir métodos de entrada


Vários modos de entrada de texto facilitam a digitação de nomes, números e mensagens:

modo de entrada	
Secundária	Digite o texto usando o método
Primária	definido.
Número	Digite números somente (consulte a página 45).

modo de entrada	
Símbolo	Digite apenas símbolos (consulte a página 45).


Para atribuir um modo de entrada de texto primário ou secundário:

- 1 Pressione  em uma tela de entrada de texto.
- 2 Navegue até **Configurar Entrada** e pressione .
- 3 Navegue até **Config. primária** ou **Config. secund.** e pressione .


- 4 Vá até uma das seguintes opções e pressione :

opções	
iTAP™	Permite que o telefone antecipe cada palavra ao pressionar as teclas.
TAP	Digite letras, números e símbolos pressionando uma tecla uma ou mais vezes.
Tap Extend	Digite letras, números e símbolos pressionando uma tecla uma ou mais vezes.


Para alterar o modo de entrada de texto:

Pressione  na tela de entrada de texto para alterar a entrada de texto até que o modo desejado seja exibido.

Para selecionar ou editar um modo de entrada de texto:

Pressione  em qualquer tela de entrada de texto, em seguida navegue e selecione **Método de Entrada** e então navegue e selecione o modo de entrada desejado.







capitalização

Pressione  em qualquer tela de entrada de texto para alterar de maiúscula para minúscula e vice-versa. Esses indicadores mostram o status das letras:

indicador	
ab	nenhuma letra maiúscula
AB	todas as letras maiúsculas
Ab	somente a próxima letra maiúscula

indicadores de modo de entrada de texto

Ao selecionar o modo de entrada de texto **Primário** ou **Secundário**, os seguintes indicadores identificam a configuração de entrada de texto:

primário	secundário	
1	2	Tap, nenhuma letra maiúscula
1↑	2↑	Tap, colocar a próxima letra em maiúscula
1↑	2↑	Tap, todas letras maiúsculas
		iTAP™, nenhuma letra maiúscula
		iTAP, colocar a próxima letra em maiúscula
		iTAP, todas as letras maiúsculas

Esses indicadores identificam o modo de entrada **Número** ou **Símbolo**:

indicador	
12	modo número
@	modo de símbolos


método tap


Este é o método padrão para digitar texto no telefone.

O método **Tap** regular exibe continuamente as letras e os números correspondentes à tecla pressionada.

O método **Tap Extend** exibe continuamente as letras, os números **e** os símbolos.


- 1 Pressione uma tecla repetidamente para passar pelos caracteres.
- 2 Repita a etapa anterior para inserir todos os caracteres.

Dica: pressione  para inserir um espaço.

Em uma tela de entrada de texto, você pode pressionar  para alternar entre métodos de entrada. Se **Tap** ou **Tap Extend** não estiver disponível como o modo de entrada **Primário** ou **Secundário**, consulte a página 41.


método iTAP™




O software iTAP combina os pressionamentos de teclas com palavras comuns e antecipa cada palavra que você digita. Pode ser mais rápido que o método **Tap**.


- 1 Pressione  para a esquerda ou direita para navegar pelas combinações de letras possíveis e destaque a combinação desejada.
- 2 Pressione **Selec.** para inserir a combinação destacada.

Você pode pressionar as teclas para acrescentar mais letras no final da combinação.



ou

Pressione  para inserir a combinação destacada e inserir um espaço.

Por exemplo, se você pressionar   , seu celular poderá exibir:

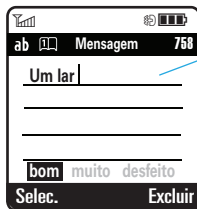

Pressione **Selec.** para cima para aceitar o **bom**.

Pressione  para a direita ou  para a esquerda para ver outras sugestões de palavras.

método numérico

Em uma tela de entrada de texto, pressione **#** para alternar entre métodos de entrada até ver o indicador **123** (numérico).

Pressione as teclas para digitar números. Quando terminar, pressione **#** para alternar para outro método de entrada.

método de símbolos

Na tela de entrada de texto, pressione **#** para alternar entre métodos de entrada até o telefone exibir o indicador **@** (símbolo).

- 1 Pressione uma tecla uma ou mais vezes para exibir possíveis combinações de símbolos na parte inferior da tela.
- 2 Navegue para esquerda ou para a direita para destacar um símbolo e pressione **Selec.** para inseri-lo.

apagar letras e palavras

Mova o cursor à direita do texto que você deseja apagar e:

- Pressione **Excluir** para apagar uma letra por vez.
- Mantenha pressionado **Excluir** para apagar a mensagem inteira.

mensagens

É possível enviar e receber mensagens multimídia (MMS) e de texto (SMS/EMS), além de acessar sua caixa postal a partir da função Mensagens. Cada tipo de mensagem permite a você anexar diferentes objetos. As opções disponíveis estão no menu **Inserir**.



Observação: seu telefone pode armazenar no máximo 750 mensagens.


enviar uma mensagem



Localize:  >  Mensagens > Criar Mensagem > Criar Mensagem

- 1 Selecione um tipo de mensagem e digite o texto da mensagem.

- 2 Para inserir uma imagem, som ou outro objeto, pressione **Inserir**.
- 3 Quando concluir a mensagem, pressione **Ok**. Escolha uma ou mais pessoas para enviar para.
- 4 Pressione **Enviar**.

texto rápido


Defina sua tela inicial para acessar a opção  **Texto Rápido** para poder enviar as mensagens mais depressa.

Localize:  >  Configurações > Personalizar > Tela Inicial > Teclas Principais > Para cima, Para Baixo, Esquerda ou Direita > Texto Rápido

Depois de configurar, você poderá acessar rapidamente a tela de entrada de texto pressionando a tecla de navegação na direção definida por você para

 **Texto Rápido.**

receber mensagens

Quando você receber uma mensagem, o telefone toca um sinal de alerta e exibe o indicador  (nova mensagem) e uma nova notificação de mensagem. Pressione **Ler** para ler a mensagem imediatamente, ou salve-a na sua Caixa de entrada de mensagens para exibir posteriormente. Para ler as mensagens da sua Caixa de entrada de mensagens:

Localize:  >  **Mensagens** > **Caixa de Entrada**

Navegue até a mensagem que você deseja ler. Pressione **Ler** para abrir a mensagem. Para mensagens MMS, o telefone exibe o objeto de mídia, depois a mensagem.

caixa postal


Sua rede armazena as mensagens de caixa postal recebidas.



Quando você **recebe** uma mensagem de caixa postal, o seu telefone mostra um indicador e **Nova Msg. Correio de Voz**. Pressione **Ligar** para chamar seu número de caixa postal.

Para verificar as mensagens de caixa postal a qualquer hora:

Localize:  >  **Mensagens** > **Caixa Postal** > 

Observação: seu provedor de serviços talvez já tenha atribuído o número de discagem rápida  ao número de caixa postal, e talvez dê mais informações sobre o uso de caixa postal.

mais funções de mensagem


funções

rascunhos

Exibe mensagens salvas na pasta **Rascunhos**:

 >  Mensagens > Rascunhos


Navegue até a mensagem e pressione **Selec.**

Pressione  para ver as opções de mensagens.

ver mensagens enviadas

 >  Mensagens > Caixa de Saída

Navegue até a mensagem e pressione **Ler**.

Pressione  para ver as opções de mensagens.

funções




apagar mensagens

Apaga todas as mensagens ou apenas as mensagens de uma pasta:

 >  Mensagens >  > Apagar Todas Mensagens

Selecione **Todas, Caixa de Entrada, Msgs. Browser, Serviços de Info., Caixa de Saída** ou **Rascunhos**.

ver o status da memória de mensagens

 >  Mensagens >  > Status da Memória

configurar caixa postal

 >  Mensagens >  > Configurar Correio Voz



entretenimento

fotos


Localize: 


A lente da câmera fica na parte frontal do telefone (consulte a página 2). **Para obter fotos mais nítidas, limpe as lentes com um pano seco macio antes de tirar a foto.**


Observação: antes de usar a câmera pela primeira vez, remova o filme protetor das lentes.


tirar uma foto



Com o visor aberto, pressione **Capturar**.

Pressione  para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o zoom.

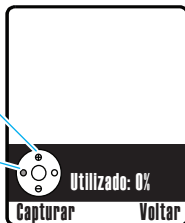Pressione  para a direita ou para a esquerda para ajustar a luminosidade.



Antes de tirar a foto, você pode pressionar  para abrir o menu de configurações da câmera (página 50).

Para exibir as fotos a qualquer momento, pressione  >  **Multimídia** > **Imagens**.

Dica: pressione **Armazena** > **Enviar na Mensagem** para compartilhar a foto com os amigos.

opções de fotos



Pressione  para abrir o menu da câmera.

opções	
Ir para Imagens	Alterna para o menu Imagens .
Captura Automática	Define o contador automático:
Salvar Automaticamente	Salva automaticamente as fotos tiradas no menu Imagens .
Configurar Imagem	Define as configurações Condições de Iluminação, Exposição, Resolução, Tom Captura, Qualidade da Imagem ou Flicker .
Ver Espaço Livre	Mostra o espaço Livre, Utilizado e Total no dispositivo de armazenamento.



Depois de capturar a foto, você pode pressionar **Armazena** para abrir o menu **Opções de Armazenamento**:

opções	
Enviar na Mensagem	Envia uma foto em uma mensagem.
Armazenar Somente	Salva a foto no menu Imagens .
Aplicar como Papel de Parede	Define uma foto como papel de parede (plano de fundo) na tela inicial.
Aplicar como Protetor de Tela	Define uma foto como um protetor de tela.
Aplicar como Entrada da Agenda	Atribui uma foto a uma entrada de Agenda Telefone .


rádio FM

Localize:  >  **Multimídia** > **Rádio FM** ou (se disponível) pressione a tecla virtual direita (Rádio) ao conectar o fone no telefone.

Para usar o **Rádio FM**, é necessário conectar um fone de ouvido estéreo ao conector de fones de 2,5 mm.

- Pressione  para a esquerda ou direita para alterar a frequência.
- Pressione as teclas de volume para cima ou para baixo na lateral do telefone, ou pressione  para cima ou para baixo para ajustar o volume.
- Pressione **Opções** > **Mudo** para silenciar o rádio.


use as estações predefinidas do rádio

- 1 Sintonize a frequência desejada pressionando  para a esquerda ou direita, ou pressione

Opções > **Pesquisar** para buscar todas as estações de rádio disponíveis. Também é possível utilizar as teclas para digitar a frequência, pressionando **Opções** > **Definir Frequência**.

- 2 Pressione e mantenha pressionada uma tecla de número para salvar o número como a predefinição.

selecionar uma pré-programação de rádio


- 1 Pressione **Opções** > **Estações Pré-programadas** para ver uma lista de todas as estações.
- 2 Pressione  para cima ou para baixo para selecionar uma pré-programação.

Dica: se souber o número atribuído à estação pré-programada, basta pressionar o número no teclado para selecioná-la.

gravar do rádio FM

- 1 Pressione **Opções** > **Gravar**.

Observação: o tempo máximo de gravação é de 100 segundos.

- 2 Pressione **Opções** > **Parar gravação** para interromper a gravação. O clipe gravado é salvo em  **Multimídia** > **Sons**.

Observação: a cópia não autorizada de materiais protegidos por direitos autorais é contrária às medidas das Leis de Direitos Autorais dos Estados Unidos e outros países. Este dispositivo é projetado somente para cópias de materiais que não sejam protegidos por direitos autorais, materiais cujos direitos autorais você possui ou materiais que você está autorizado a ou é permitido legalmente, copiar. Se não tiver certeza sobre seus direitos de copiar qualquer material, entre em contato com seu consultor legal.

Observação: a reprodução de gravações de rádio é apenas no formato mono.

compartilhar uma estação de rádio

Compartilhe suas estações favoritas com seus amigos:

Localize:  >  **Multimídia** > **Rádio FM** > **Opções**
> **Enviar Info da Estação**

Use a tela de mensagens para enviar a frequência da estação. Seu amigo poderá acessar a estação com um clique.

selecione a saída de rádio

É possível reproduzir o rádio pelos fones estéreo opcionais ou pelo alto-falante. Pressione **Opções** > **Usar Fone de Ouvido** ou **Usar Alto-Falante**.

reprodutor de música







Use o telefone para reproduzir arquivos de música MP3 e AAC:

Localize: 

Observação: o telefone não consegue reproduzir arquivos MP3 com taxa de bits superior a 320 kbps. Se você tentar fazer download ou reproduzir um desses arquivos, é possível que o telefone mostre uma mensagem de erro ou solicite que você exclua o arquivo.

Dica: conecte um fone de ouvido estéreo para reproduzir música em alta qualidade.

controles do reprodutor de música




função	
navegar pela lista de reprodução	Antes da reprodução da música, pressione  para cima ou para baixo.
reproduzir/pausar/retomar reprodução	Pressione  .
avançar	Pressione e mantenha pressionada a tecla  para a direita.
música anterior/próxima música	Mantenha pressionado  à direita.
voltar	Pressione e mantenha pressionada a tecla  para a esquerda.
desligar	Pressione  .

Dica: ao ouvir música em movimento, use os controles convenientes na lateral do telefone.

A *tecla inteligente* toca/pausa a reprodução de música e as *teclas de volume* ajustam o volume.

listas de reprodução

Localize:

- Para criar uma nova lista de reprodução, pressione **Lista de Músicas** >  > [Nova Lista de Músicas] e pressione .
- Para editar uma lista de reprodução existente, navegue até a lista e pressione  > **Opções**.
- Para selecionar e reproduzir uma lista de reprodução, navegue até a lista e pressione **Opções** > **Reproduzir**.

opções do reprodutor de música

itens de menu	
Enviar na Mensagem	Envie uma música em um SMS para um amigo.
Entrar em	Aplicar como tom de campainha.
[Loja de música]	Conecta a música on-line.
Detalhes	Veja as propriedades de seus arquivos.
Configurar	Repetir Autom. - Repetir a música selecionada ou todas as músicas da lista de reprodução atual. Repro. aleatória - Reproduz músicas em ordem aleatória.
Ver Espaço Livre	Ver o espaço restante no telefone.

obter música

Copiar músicas para o cartão de memória do telefone.

Observação: o cartão de memória deve ser formatado, antes que possam ser carregadas músicas. Consulte a página 24.

Conectar

- 1 Depois de inserir o cartão de memória e deixar o telefone na tela inicial, conecte o cabo USB ao telefone e ao computador com Windows.

Observação: o telefone é compatível com Microsoft™ Windows XP™ e Windows Vista™. Outros sistemas operacionais podem não ser compatíveis com o telefone.

- 2 No telefone, pressione **Sim** para conectar o telefone a um dispositivo de armazenamento.

Observação: para detalhes sobre a conexão com cabo USB, consulte a página 59.

- 3 Agora que está conectado, use o Windows Media Player ou a função para arrastar e soltar USB a fim de copiar sua música.

Windows Media Player

- 1 No PC Windows, abra Microsoft™ Windows™ Media Player 11.
- 2 Se não for solicitado que você renomeie o telefone, na guia “**Sincronizar**”, selecione “**Mais Opções**”. Em Dispositivos, selecione “**DISCO REMOVÍVEL**” (cartão de memória) e renomeie como “W396”.

Observação: você pode selecionar “**MOT-W396**” (memória interna), mas o cartão de memória tem muito mais espaço para suas músicas.

- 3 Selecione “**Propriedades**”, marque a caixa “Criar hierarquia de pastas no dispositivo” e clique em **OK**.

arrastar e soltar USB

- 1 Use a janela Meu computador para localizar o “DISCO REMOVÍVEL”.

Observação: enquanto o telefone estiver ligado a um computador e sendo usado como dispositivo de armazenamento de massa, ele não poderá ser usado para outra finalidade. Para voltar ao uso normal do telefone, desconecte-o do PC.

- 2 Arraste e solte sua música, fotos e outros arquivos que deseja copiar. Copie imagens para a pasta de “imagens” e os arquivos de músicas para a pasta “música”. Os arquivos de música podem ser copiados em qualquer local no cartão de memória.

Observação: você pode selecionar **MOT-W396** (memória interna), mas o cartão de memória tem muito mais espaço para suas músicas.

O nome do arquivo (inclusive o caminho) deverá ter menos que 255 caracteres. Por exemplo, se você copiar as músicas em uma pasta criada com o nome “MinhasMúsicas”, o nome de qualquer arquivo de música **mais** o nome do caminho “\Música\MinhasMúsicas” deverá ter menos de 255 caracteres.

- 3 Quando concluir, use a função “**Remove Hardware com Segurança**” para terminar.

Acesso Web

Use o telefone para ver páginas da Web.



Localize:  >  Acesso Web

Controles de Acesso Web

opção	
Iniciar Browser	Abra o navegador da Web.

opção	
Atalho WEB	Acesse um atalho pré-programado para uma página na Web.
Ir para URL	Digite o URL de uma página da Web.
Sessão Web	Acesse uma sessão Web armazenada.
Páginas Armaz.	Vá para uma página armazenada anteriormente.
Histórico	Acesse uma lista de sites da Web visitados recentemente.
Config. Geral	Apagar o histórico, limpar o cache ou apagar cookies.

entretenimento e jogos


funções	
jogar um jogo	
 >  Jogos	
gerenciar música	
Gerenciar músicas e criar listas de reprodução:	
 >  Multimídia > Música	
Para reproduzir uma música, selecione Todos , navegue até o título da música e pressione Opções > Reproduzir .	
Para criar uma lista de reprodução de músicas, navegue até Listas de Músicas e pressione  > [Nova Lista de Músicas] . Insira o nome da lista de reprodução e selecione os arquivos de áudio.	

funções

gerenciar imagens

 >  Multimídia > Imagens


Para exibir uma imagem, navegue até a imagem e pressione **Ver**.

Para acessar as imagens armazenadas no cartão de memória microSD, pressione  > **Trocar Dispositivo de Armazenamento**.

gerenciar sons

Para ouvir um som, navegue até o título do som e pressione **Reproduzir**.

 >  Multimídia > Sons

Para acessar os sons armazenados no cartão de memória microSD, pressione  > **Trocar Dispositivo de Armazenamento**.

