

➤ Using Your MP3 Music Player

For information on using the MP3 player with the phone flip open, see the user guide for your phone.

With your phone turned on & the flip closed:

Activate MP3 Player

Press & hold the smart key (on the side of the phone) for 4-5 seconds. The touch sensor buttons light up & the first song on your list is played.

Adjust Volume

Press the volume key (on the side of the phone) up or down.



MP3 Player Controls

Pause/Play

Press & release ►||

Fast Forward

Press & hold ►| (for at least 2 seconds)

Skip to next song

Press & release ►|

Rewind

Press & hold |◀ (for at least 2 seconds)

Skip back to previous song

Press & release |◀

Lock Player

When the music player is active, lock the controls by pressing & holding the smart key (on the side of the phone) for 2 seconds. The lock symbol  appears at the lower left of the display. Press & hold the smart key again to unlock the player.

Wake Up Player

The backlight on your phone's display turns off after a few seconds to conserve battery life. To wake up your phone, press any of the touch sensor controls.

Turn Player Off

Press & hold ►|| (for at least 2 seconds).

Play Music from Phone or Memory Card

You can play music stored in phone memory or on an optional installed memory card. You can copy music to a memory card from a computer. See your phone's user guide for more information.

Tip: Enjoy your music through your phone's speaker or an optional headset.



6809506A31-A

➤ Uso de su reproductor de música MP3

Para obtener información acerca de cómo usar el reproductor MP3 con la solapa del teléfono abierta, consulte la guía del usuario de su teléfono.


Con el teléfono encendido y la solapa cerrada:

Activar reproductor MP3

Mantenga oprimida la tecla inteligente (en el costado del teléfono) durante 4 a 5 segundos. Los botones con sensor táctil se iluminan y se reproduce la primera canción de su lista.

Ajustar volumen

Oprima la tecla de volumen (en el costado del teléfono) hacia arriba o abajo.

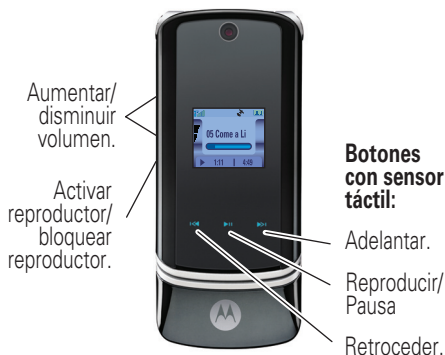

Controles del reproductor de MP3

Reproducir/Pausa

Oprima y suelte ►||

Adelantar

Mantenga oprimida ►| (durante al menos 2 segundos)

Saltar a la siguiente canción

Oprima y suelte ►|

Rebobinar

Mantenga oprimida |◀ (durante al menos 2 segundos)

Volver a la canción anterior

Oprima y suelte |◀

Bloquear reproductor

Quando el reproductor de música esté activo, bloquee los controles al mantener oprimida la tecla inteligente (en el costado del teléfono) durante 2 segundos. *El símbolo de bloqueo*  *aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla.* Mantenga oprimida nuevamente la tecla inteligente para desbloquear el reproductor.

Reactivar reproductor

Para conservar la energía de la batería, la luz de fondo de la pantalla de su teléfono se apaga luego de unos segundos. Para reactivar su teléfono, oprima cualquiera de los controles con sensor táctil.

Apagar reproductor

Mantenga oprimida ►|| (durante al menos 2 segundos).

Reproducir música desde el teléfono o una tarjeta de memoria

Puede reproducir música almacenada en la memoria del teléfono o en una tarjeta de memoria opcional. Puede copiar música a una tarjeta de memoria desde una computadora. Para obtener más información, consulte la guía del usuario del teléfono.

Consejo: *Disfrute su música a través del altavoz de su teléfono o un audífono opcional.*



6809506A31-A