



# ¡siente la música!

## música en todo momento

Imagínate... toda la música más reciente y más candente, junto a tus favoritos de siempre ¡y al alcance de tu mano! Y sin desconectarte para hacer o recibir llamadas, intercambiar mensajes o emails.

Tu teléfono **MOTOKRZR™ K1m** cuenta con un reproductor MP3 fácil de usar con el que puedes escuchar música en movimiento. Guarda canciones en tu teléfono o inserta opcionalmente en la ranura una tarjeta extraíble de memoria para guardar muchas más.

## ¿estás listo?

### ¿qué formatos de música puedes reproducir?

El reproductor de música MP3 admite **solamente** formatos de archivo MP3.

Puedes escuchar archivos de audio en formatos que no sean MP3 al escoger la opción **Sonidos** en **Galería de Medios**. La opción **Sonidos** admite los formatos de archivo AAC, AAC+ y MP3, pero tiene menos capacidades que el reproductor de música MP3. Para obtener más información, consulta la guía del usuario del teléfono.

El reproductor de música MP3 puede decodificar sólo las canciones que admiten protección OMA 1.0. No puede reproducir otros contenidos protegidos por DRM.

La velocidad de bits máxima admitida para archivos MP3 es 192 Kbps.

## ¿estás listo?

### herramientas para transferir música

Primero necesitas dejar la música en tu computadora y después cargarla desde la computadora a tu teléfono.

Necesitarás:

- el sistema operativo Windows XP™
- Windows Media® Player, versión 10 o posterior (para cargar música en una tarjeta de memoria extraíble)

Puedes descargar Windows Media Player en <http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.mspx>.

- Motorola Phone Tools, versión 4.3.6c o posterior (**se vende por separado**), para cargar música directamente a la memoria del teléfono

Compra Motorola Phone Tools en [http://direct.motorola.com/ens/MPT/MPT\\_Feature.asp](http://direct.motorola.com/ens/MPT/MPT_Feature.asp).

- un cable de datos USB (**se vende por separado**)

**Nota:** No necesitas un cable si usas un lector de tarjeta de memoria.

## ¿estás listo?

para la mejor experiencia musical...

### tarjeta de memoria opcional

Una tarjeta de memoria extraíble (**se vende por separado**) no es estrictamente necesaria, pero te brindará una experiencia musical mucho más agradable si la usas.

Este teléfono admite las siguientes tarjetas de memoria:

capacidad	fabricante recomendado
64 MB	SanDisk, Hynix
128 MB	SanDisk, Hynix
256 MB	SanDisk, Kingston, Toshiba
512 MB	SanDisk, Kingston
1 GB	SanDisk
2 GB	SanDisk

## ¿estás listo?

Consulta la guía del usuario del teléfono para obtener información sobre instalación y formateo de la tarjeta de memoria. **Debes formatear la tarjeta de memoria antes de usarla por primera vez.**

### audífonos opcionales

Los audífonos Motorola Enhanced Mini-USB (EMU, mini USB mejorado) permiten que escuches tu música en privado, *en estéreo*, con la libertad del funcionamiento a manos libres del teléfono.

## obtener música

**Nota:** Para completar estos pasos, debes instalar Windows Media Player (versión 10 o posterior) en la computadora.

### comprar y descargar música

Algunos proveedores de telefonía móvil ofrecen servicios que permiten comprar y descargar música de un sitio Web. Para obtener más información, comunícate con tu proveedor de telefonía móvil.

### copiar música desde un CD

Usa Windows Media Player para copiar música desde tus CD favoritos.

**Nota:** En los pasos siguientes se supone que estás usando Windows Media Player *versión 10*. Si usas otra versión, los pasos pueden ser distintos.

- 1 Enciende la computadora e inicia Windows Media Player.
- 2 Pon un CD de audio en la unidad de CD ROM de la computadora.

## obtener música

- 3 Es posible que debas programar el formato de música (en Windows Media Player) en MP3:
  - a En la parte superior de la ventana de Windows Media Player, selecciona **Herramientas** y luego, **Opciones**.
  - b Haz clic en la ficha **Copiar música**.
  - c En **Configuración de copia desde CD**, haz clic en la lista desplegable bajo **Formato** y selecciona **mp3**.
  - d Haz clic en el botón **Aceptar**.
- 4 Haz clic en la ficha **Copiar**.
- 5 Resalta las canciones que deseas copiar y haz clic en el icono **Copiar música**.

Las canciones resaltadas se copiarán una a la vez. Cuando se hayan copiado todas las canciones, las podrás encontrar en la siguiente ubicación de la computadora: `\\Mis documentos\Mi música\Artista\Álbum`.

**Si no ves los archivos de música MP3 en la carpeta antes mencionada**, haz clic en la ficha **Biblioteca** en la ventana de Windows Media Player, resalta la canción que acabas de copiar, haz clic con el botón derecho sobre ella y selecciona **Abrir ubicación de archivo**.

## cargar música

### dónde cargar tu música

Puedes poner música directamente en la **memoria del teléfono, o bien**, copiar los archivos de música opcionalmente en una **tarjeta de memoria extraíble**.

**Nota:** Si descargas un archivo con derechos de autor y lo almacenas en la tarjeta de memoria, puedes usar el archivo sólo mientras la tarjeta de memoria esté insertada en tu teléfono. No puedes enviar, copiar ni cambiar archivos con derechos de autor.

Cuando cargas una canción, la información referente al **género** (tipo de música), **álbum** y **artista** se carga en las carpetas **Artistas**, **Álbumes** y **Géneros** del reproductor de música MP3. Si una canción no tiene disponible esta información, se carga en dichas carpetas como **Desconocido**.

## cargar música

### cargar en la memoria del teléfono

**Antes de comenzar, asegúrate de tener** las herramientas que necesitas (consulta "herramientas para transferir música" en la sección "¿estás listo?" de esta guía).

### ¿tienes espacio suficiente?

La cantidad de archivos de música MP3 que puedes almacenar en tu teléfono depende de cuánta memoria esté disponible. **Para ver la memoria disponible de tu teléfono:**

**Búsqueda:**  >  Estado del Tel > Dispositivos Alma > Teléfono > Disponible

## cargar música

### cargar a la memoria del teléfono, mediante los siguientes pasos

Asegúrate de que la programación **Predeterminada** de **Prog USB** en el teléfono sea **Módem/COM**:

**Búsqueda:**  >  Programación > Conexión > Prog USB

Para cambiar la programación **Predeterminada**:

- 1 Resalta la opción **Predeterminada** y oprime **Cambiar**.
- 2 Desplázate hasta **Módem/COM** y oprime **Selecr**.



## cargar música

cargar a la memoria del teléfono, mediante los siguientes pasos en tu computadora

- 1 Instala Motorola Phone Tools (versión 4.3.6c o posterior).
- 2 Inicia la aplicación Motorola Phone Tools.
- 3 Conecta el teléfono a la computadora con un cable de datos USB (consulta la guía del usuario de tu teléfono).
- 4 Usa el **Asistente de Instalación del Teléfono** para configurar tu teléfono MOTOKRZR K1m para que funcione con Motorola Phone Tools.
- 5 Una vez que el teléfono esté configurado, selecciona la opción **Multimedia Studio** en Motorola Phone Tools para transferir música al teléfono.
- 6 Selecciona **Melody Studio**.
- 7 Busca en la computadora el archivo de música MP3 que deseas transferir y haz clic sobre él.
- 8 Haz clic en el botón Transferir a teléfono.

## cargar música

cargar a una tarjeta de memoria extraíble con conexión de cable USB

**Antes de comenzar, asegúrate de tener** las herramientas que necesitas (consulta “herramientas para transferir música” en la sección “¿estás listo?” de esta guía).

Puedes usar una conexión de cable USB para transferir archivos desde una computadora a una tarjeta de memoria instalada en el teléfono.

**Debes formatear la tarjeta de memoria antes de usarla por primera vez.** Para obtener instrucciones, consulta la guía del usuario del teléfono.


**Nota:** Cuando conectas el teléfono a la computadora con un cable USB, **el teléfono no puede tener acceso a los archivos en la tarjeta de memoria extraíble.**

## cargar música

cargar a la tarjeta de memoria, mediante los siguientes pasos

**Desconecta el cable del teléfono**, si está conectado, y luego:

**Búsqueda:**  >  Programación > Conexión > Prog USB

- 1 Resalta la opción **Predeterminada** y oprime **Cambiar**.
- 2 Desplázate hasta **Unidad USB** y oprime **Selecr**.
- 3 Oprime  para volver a la pantalla principal.

## cargar música

cargar a la tarjeta de memoria, mediante los siguientes pasos en tu computadora

**Conecta el cable** al teléfono y a un puerto USB en la computadora, luego:

- 1 Abre la ventana **Mi PC**, donde la tarjeta de memoria del teléfono aparece como un icono de **Disco extraíble**.
- 2 Haz clic en el icono de **Disco extraíble** para tener acceso a la tarjeta de memoria del teléfono.
- 3 En la ventana **Disco extraíble** (tarjeta de memoria), crea una o más carpetas para los archivos que copiarás a la tarjeta de memoria.

Puedes guardar hasta 50 archivos en cada carpeta que crees. Cuando el reproductor de música MP3 busque archivos de música en la tarjeta, examinará todas las carpetas de la tarjeta si la opción **Buscar** está programada en **Siempre** o **Preguntar**. Si **Buscar** está programada en **Nunca** podrás hacer una exploración manual (consulta “repetir, aleatorio y otras opciones” en la sección “reproducir música” de esta guía).

## cargar música

Los nombres de archivo (incluidas sus rutas) deben tener menos de 241 caracteres. Por ejemplo, si copias canciones a una carpeta que creaste llamada **MisCancionesMoto**, el nombre de cualquier canción MÁS el nombre de dicha carpeta debe tener menos de 241 caracteres.

- 4 Para copiar los archivos deseados a la tarjeta de memoria, arrástralos y suéltalos en la ventana **Disco extraíble**, **en una carpeta que hayas creado**.  
**No copies archivos en el directorio principal** (donde se encuentran las carpetas **Mobile** y **Motorola**).
- 5 Cuando termines, desconecta el teléfono haciendo clic en el icono **Quitar hardware de forma segura** de la bandeja del sistema y seleccionando **Quitar dispositivo de almacenamiento USB de forma segura**.
- 6 Desconecta el cable del teléfono y de la computadora.

## cargar música

### copiar a una tarjeta de memoria extraíble con un lector de tarjeta de memoria

**Debes formatear la tarjeta de memoria antes de usarla por primera vez.** Para obtener instrucciones, consulta la guía del usuario del teléfono.

- 1 Inserta la tarjeta de memoria en el lector de tarjetas.
- 2 Inserta el lector de tarjetas en un puerto USB disponible en la computadora.
- 3 Abre la ventana **Mi PC** en tu computadora. La tarjeta de memoria del teléfono aparece como un icono de **Disco extraíble**.
- 4 Haz clic en el icono de **Disco extraíble** para tener acceso a la tarjeta.

## cargar música


- 5 En la ventana **Disco extraíble** (tarjeta de memoria), crea una o más carpetas para los archivos de música.  
Puedes guardar hasta 50 archivos en cada carpeta.  
Los nombres de archivo (incluidas sus rutas) deben tener menos de 241 caracteres. Por ejemplo, si copias canciones a una carpeta llamada **MisCancionesMoto**, el nombre de cualquier canción MÁS el nombre de dicha carpeta (**MisCancionesMoto**) debe tener menos de 241 caracteres.
- 6 Para copiar los archivos a la tarjeta de memoria, arrástralos y suéltalos en la ventana "Disco extraíble", **en una carpeta que hayas creado**.  
**No copies archivos en el directorio principal** (donde se encuentran las carpetas **Mobile** y **Motorola**).

## cargar música

- 7 Cuando termines, desconecta el lector de tarjetas haciendo clic en el icono **Quitar hardware de forma segura** de la bandeja del sistema y seleccionando **Quitar dispositivo de almacenamiento USB de forma segura**.
- 8 Retira el lector de tarjetas de la computadora.
- 9 Si es necesario, retira la tarjeta de memoria del adaptador y coloca la tarjeta de memoria en el teléfono.  
Después de volver a colocar la tarjeta de memoria en el teléfono, enciéndelo, enciende el reproductor de música (consulta "controles del reproductor de música: solapa abierta" en la sección "reproducir música" de esta guía) y explora la tarjeta de memoria para ver los cambios.  
**Nota:** Si la opción **Buscar** está programada en **Siempre** o en **Preguntar**, el reproductor de música efectuará una exploración automática al encenderlo. Puedes hacer una exploración manual si programas **Buscar** en **Nunca**. Consulta "repetir, aleatorio y otras opciones" en la sección "reproducir música" de esta guía para obtener información sobre la programación de la opción **Buscar**.

# reproducir música

## controles del reproductor de música: solapa cerrada

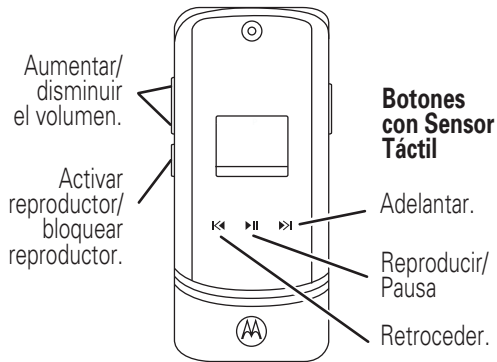

Para activar el reproductor de música **con la solapa cerrada**, **mantén oprimida la tecla de altavoz** hasta que los controles con sensor táctil se enciendan.

# reproducir música

controles con sensor táctil	
<b>reproducir/pausa</b>	Oprime y <b>suelta</b> ►  .
<b>adelantar</b>	Mantén <b>oprimida</b> ►►  (durante al menos dos segundos).
<b>saltar a la siguiente canción</b>	Oprime y <b>suelta</b> ►► .
<b>retroceder</b>	Mantén <b>oprimida</b> ◀◀  (durante al menos dos segundos).
<b>volver a la canción anterior</b>	Oprime y <b>suelta</b> ◀◀ .
<b>cerrar el reproductor de música</b>	Mantén <b>oprimida</b> ►   (durante al menos cuatro segundos).

Para bloquear los controles de sensor táctil, mantén oprimida la tecla inteligente/altavoz **durante dos segundos**. Repite este paso para desbloquear los controles.

# reproducir música

## controles del reproductor de música: solapa abierta

Para activar el reproductor de música **cuando la solapa está abierta**:

**Búsqueda:** > Galería de Medios > Reproductor de MP3

En el teléfono aparece el menú **Mi Música**:



# reproducir música

El menú **Mi Música** entrega las siguientes opciones:

opción	
<b>Listas de reproducción</b>	Crear o reproducir una lista de reproducción.
<b>Reprod Recientemente</b>	Ver y reproducir canciones reproducidas recientemente.
<b>Artistas</b>	Buscar y reproducir música por artista.
<b>Álbumes</b>	Buscar y reproducir música de un álbum específico.
<b>Canciones</b>	Buscar y reproducir una canción.
<b>Géneros</b>	Buscar y reproducir música de un género específico (tipo de música) tal como rock o jazz.
<b>Ayuda</b>	Consejos para una experiencia positiva de reproducción de música.

**Nota:** Si no puedes encontrar la información de artista, álbum o género de una canción en **Artistas**, **Álbumes** o **Géneros**, es posible que la información no esté disponible (consulta "dónde cargar tu música" en la sección "cargar música" de esta guía). Todas las canciones, con o sin información, están en **Canciones**.

# reproducir música

Durante la reproducción de una canción en el reproductor de música, la apariencia de la pantalla del teléfono será similar a la siguiente:








Cuando está encendido, indica que **Repetir** está activado.

Cuando está encendido, indica que **Aleatorio** está activado.




# reproducir música

## controles con la solapa abierta

<b>reproducir/pausa</b>	Oprime y <b>suelta la tecla central</b>  . <b>o bien</b> Oprime la tecla <b>Opciones</b> , luego selecciona <b>Pausa</b> . Oprime <b>Reanudar</b> para reanudar la reproducción.
<b>adelantar</b>	Mantén <b>oprimida</b>  <b>hacia la derecha</b> (durante al menos dos segundos).
<b>saltar a la siguiente canción</b>	Oprime y <b>suelta</b>  <b>hacia la derecha</b> .
<b>retroceder</b>	Mantén <b>oprimida</b>  <b>hacia la izquierda</b> (durante al menos dos segundos).
<b>volver a la canción anterior</b>	En los primeros dos segundos de una canción, oprime y <b>suelta</b>  <b>hacia la izquierda</b> .

# reproducir música

## controles con la solapa abierta




<b>volver al inicio de una canción</b>	Después de los primeros dos segundos de una canción, oprime y <b>suelta</b>  <b>hacia la izquierda</b> .
<b>desplazarse hacia arriba o abajo a través de las listas</b>	Oprime  hacia arriba o abajo.
<b>cerrar el reproductor de música</b>	Oprime <b>Atrás</b> para volver al menú <b>Mi Música</b> y luego oprime <b>Salir</b> . <b>o bien</b> Oprime  .

# reproducir música

## listas de reproducción

### crear una lista de reproducción

**Búsqueda:**  >  **Galería de Medios** > **Reproductor de MP3** > **Listas de Reproducción** > **[Crear Nueva Lista de Reproducción]**

- 1 Ingresa un nombre para la lista de reproducción y oprime **Ok**.
- 2 Desplázate hasta una canción y oprime la tecla central .  
Cuando seleccionas una canción, aparece junto a ésta el símbolo . (Para eliminar la selección de una canción, desplázate a la canción y oprime la tecla central  nuevamente.)  
Repite este paso hasta seleccionar todas las canciones para tu lista de reproducción.
- 3 Oprime **Listo** cuando termines de añadir canciones.  
Cuando asignes un nombre a una lista de reproducción:

- Usa todos los caracteres en minúscula.
- Usa menos de 32 caracteres.
- No uses estos caracteres: / \ : \* ? < > | " !

# reproducir música

**Nota:** Tu reproductor de música incluye una lista de reproducción especial denominada **tonos de timbre**. La lista de reproducción **tonos de timbre** originalmente contiene tonos de timbre precargados en el teléfono. No puedes cambiar el nombre de los **tonos de timbre**, pero puedes modificar esta lista de reproducción, al igual que cualquier otra lista, para agregar o quitar tonos de timbre nuevos que compres. Los elementos añadidos a **tonos de timbre** no aparecen en otras categorías (por ejemplo, **Géneros**) en el reproductor de música.

## modificar, reordenar o borrar una lista de reproducción

**Búsqueda:**  >  Galería de Medios > Reproductor de MP3 > Listas de Reproducción

Desplázate a la lista de reproducción que deseas y oprime **Opciones**.

# reproducir música

## reactivar reproductor de música

Cuando el reproductor de música está activo, el teléfono puede ahorrar energía apagando la pantalla externa y los controles con sensor táctil (si la solapa está cerrada) o la luz de fondo de la pantalla interna y del teclado (si la solapa está abierta).

### Para volver a encender las pantallas y las luces:

- solapa cerrada** Oprime cualquier control con sensor táctil.
- solapa abierta** Oprime una tecla numérica.

# reproducir música

## repetir, aleatorio y otras opciones

Mientras se reproduce una canción, puedes oprimir la tecla **Opciones** y elegir las siguientes funciones:

opción	
<b>Reproducción Actual</b>	Ver el nombre de la canción que se está reproduciendo.
<b>Pausa/Reanudar</b>	Poner en pausa/reanudar reproducción.
<b>Reprod</b>	Comenzar a reproducir la selección actual.
<b>Detalles de Canción</b>	Ver información acerca de la canción que se está reproduciendo.
<b>Repetir</b>	Repetir una lista de canciones o de reproducción completa.
<b>Aleatorio</b>	Reproducir canciones en orden aleatorio.

# reproducir música

opción	
<b>¿Buscar?</b>	Programar de qué modo el reproductor busca música nueva en la tarjeta de memoria <b>cuando activas el reproductor</b> : <b>Siempre:</b> Buscar automáticamente. <b>Preguntar:</b> Preguntar si deseas iniciar o saltarte la búsqueda. <b>Nunca:</b> No permitir una búsqueda cuando el reproductor está activado.
<b>¿Buscar canciones?</b>	Buscar música nueva en la tarjeta de memoria mientras usas el reproductor.
<b>Acerca de</b>	Ver información detallada acerca del reproductor de música MP3.

# consejos

## consejos acerca del reproductor de música

- Si navegas por los menús del reproductor de música durante la reproducción de una canción, y no oprimas una tecla transcurridos más de 20 segundos, el reproductor vuelve a la pantalla de la lista de canciones actual.
- Apaga el reproductor antes de conectar el teléfono a una computadora. Si conectas el teléfono a una computadora cuando el reproductor está activado, el teléfono desactiva el reproductor automáticamente.
- Cuando recibes una llamada mientras reproduces música, ésta se coloca en pausa. La reproducción se reanuda cuando finaliza la llamada.
- Si usas un audífono opcional con el teléfono, la música se reproduce por el audífono. La música se reproduce por el altavoz del teléfono cuando el audífono está desconectado.

# encontrar repuestas

## preguntas frecuentes

### ¿Cuánto tiempo demora la búsqueda de canciones en la tarjeta de memoria?

El tiempo de búsqueda depende del tamaño de la tarjeta de memoria, de cuántas canciones contiene y de cuánta información de cada canción se incluye. Buscar en una tarjeta puede demorar entre 15 segundos y 8 minutos.

### ¿Por qué demora tanto la búsqueda de canciones en mi tarjeta de memoria de 1 GB?

Si la búsqueda en tu tarjeta de memoria de 1 GB demora más de 4 minutos, puede que debas modificar la información de las canciones almacenada en la tarjeta.

Comprueba el contenido de la tarjeta de memoria y quita los espacios adicionales delante de la información de las canciones:

- ❶ Conecta el teléfono a la computadora con un cable (consulta "cargar a una tarjeta de memoria extraíble con conexión de cable USB" en la sección "cargar música" de esta guía).

**o bien**

# encontrar repuestas


Inserta la tarjeta de memoria en un lector de tarjetas de memoria y luego inserta el lector en un puerto USB disponible de tu computadora.

- ❷ Abre la ventana **Mi PC** en tu computadora. La tarjeta de memoria del teléfono aparece como un icono de **Disco extraíble**.

- ❸ Abre cada carpeta de música para ver su contenido.

Puede que debas programar las columnas título, artista, álbum y género para mostrarlas. Haz clic con el botón derecho en el encabezado de la columna y luego selecciona los elementos que deseas mostrar.

### Encabezado de Columna

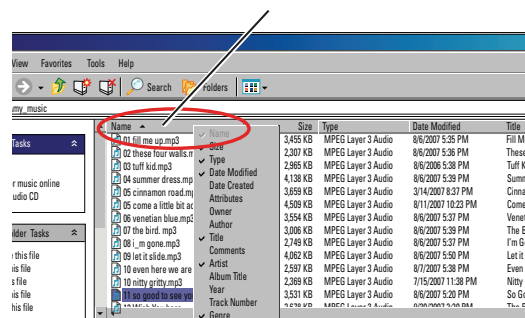

# encontrar repuestas

- ❹ Busca títulos, artistas, títulos de álbumes y géneros de las canciones que comiencen con un espacio.

### Espacio Adicional




- ❺ Si ves un espacio adicional al comienzo de un título, artista, título de álbum o género:

- a Haz clic con el botón derecho en el nombre de la canción y selecciona **Propiedades**.
- b Haz clic en la ficha **Resumen**.
- c Haz clic en el botón **Avanzadas**.

# encontrar repuestas

- d En la ventana **Avanzadas**, haz clic en el elemento (título, artista, álbum, o género) que necesitas cambiar. El elemento que selecciones se convierte en un campo que puedes modificar.
- e Elimina el espacio al comienzo del texto.
- f Haz clic en el botón **OK**.

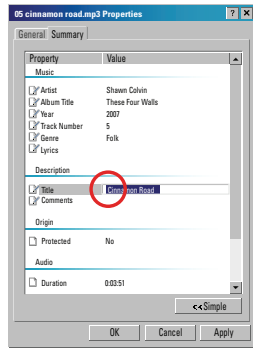

# encontrar repuestas

## ¿Por qué aparecen los tonos de timbre bajo Canciones en el reproductor de música?

Los tonos de timbre tienen el mismo formato de archivo que el resto de la música que se reproduce en el reproductor de música MP3.

## ¿Por qué no puedo ver todas mis canciones en diferentes categorías (artista, álbum, género)?

Cuando cargas una canción, la información referente al **artista, álbum y género** se carga en las carpetas **Artistas, Álbumes y Géneros** del reproductor de música. Si esta información no está disponible, la canción se carga en aquellas carpetas como **Desconocido**. Cuando buscas en aquellas carpetas una canción sin esta información, ésta no se mostrará. Sin embargo, todas las canciones aparecen en la carpeta **Canciones**.

## ¿Por qué mis canciones en Álbumes en el reproductor de MP3 aparecen en un orden distinto de aquél en que están en el álbum del que provienen?

Si las canciones no incluyen números de pista delante de los nombres de pista, se ordenarán alfabéticamente por nombre. Para asegurarte de que las canciones aparezcan en el orden esperado en **Álbumes**:

# encontrar repuestas

- Asegúrate de que los nombres de pista estén precedidos de números de pista.
- Verifica que la aplicación que usaste para copiar los CD esté programada para crear nombres de archivo que comiencen con el número de pista más el nombre de pista en el momento de copiar un CD.

## Cuando conecto el teléfono a la computadora con un cable USB, la computadora no reconoce la tarjeta de memoria extraíble de 1 GB del teléfono, aunque éste la formateó. ¿Por qué la computadora no reconoce la tarjeta?

La computadora puede ser incapaz de reconocer una tarjeta de memoria extraíble de 1 GB que haya sido formateada por el teléfono.

Cuando esto ocurre, la computadora indicará **¿Desea volver a formatear?**. Haz clic en **Sí** y continúa.

**Nota:** Cuando conectas el teléfono a la computadora con un cable USB, **el teléfono no puede tener acceso a los archivos en la tarjeta de memoria extraíble.**

[www.hellomoto.com](http://www.hellomoto.com)

Algunas funciones del teléfono móvil dependen de las capacidades y de la programación de la red de tu proveedor de servicio. Además, es posible que tu proveedor de servicio no active algunas funciones y/o que la programación de la red del proveedor limite la funcionalidad de éstas. Siempre comunícate con tu proveedor de servicio para conocer la funcionalidad y la disponibilidad de las funciones. Todas las funciones, la funcionalidad y otras especificaciones del producto, así como la información incluida en esta guía del usuario, se basan en la información más reciente disponible, la que se considera precisa en el momento de la impresión. Motorola se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación sin previo aviso ni obligación.

MOTOROLA y el Logotipo de la M Estilizada están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos. Todos los demás nombres de productos o de servicios pertenecen a sus respectivos dueños. Las marcas comerciales Bluetooth pertenecen a sus respectivos dueños y son utilizadas por Motorola, Inc. bajo licencia. Microsoft, Windows y Windows Media son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Windows XP es una marca comercial de Microsoft Corporation.

© Motorola, Inc., 2007.

**Precaución:** Los cambios o modificaciones realizadas en el teléfono radio, no aprobados expresamente por Motorola, invalidarán la autoridad del usuario para operar el equipo.

Número de Manual: 6809513A01-0