



# HELLOMOTO


Översikt över din nya Motorola RAZR™ V3i GSM-telefon.

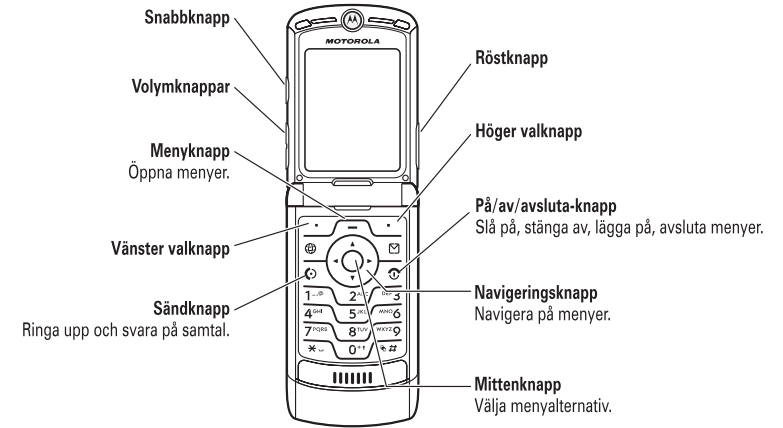

1

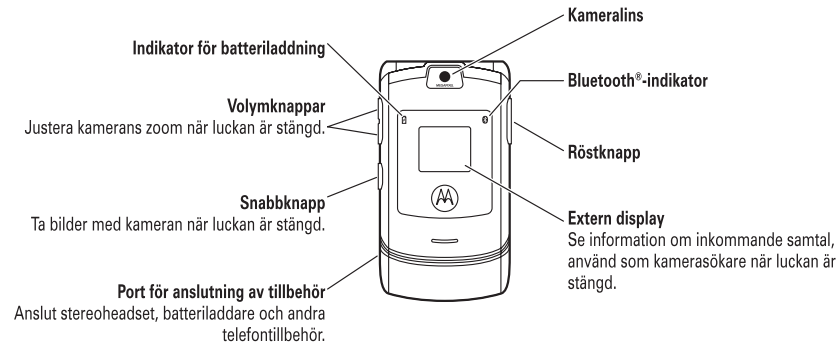

2

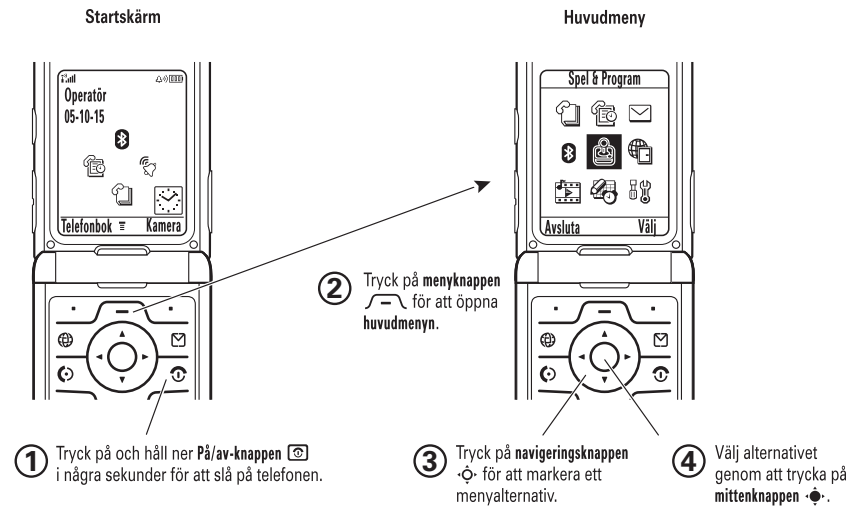

3

www.hellomoto.com

Vissa mobiltelefonfunktioner är beroende av förmågan och inställningarna i tjänstleverantörens nätverk. Dessutom har vissa funktioner kanske inte aktiverats av tjänstleverantören, och/eller leverantörens nätverksinställningar kan begränsa funktionens användning. Kontakta alltid tjänstleverantören om funktionernas tillgänglighet och användbarhet. Alla funktioner, användbarhet och andra produktspecifikationer, liksom informationen i den här användarhandboken, baseras på den senaste tillgängliga informationen och antas vara korrekt vid tryckningen. Motorola förbehåller sig rätten att ändra all information och alla specifikationer utan föregående meddelande eller förpliktelse.

MOTOROLA och den stiliserade M-logotypen är registrerade hos US Patent & Trademark Office. Bluetooth-varumärkena tillhör respektive ägare och används av Motorola,

Inc. på licens. Java och övriga Java-baserade märken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och andra länder. iTunes är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. och är registrerat i USA och andra länder. Alla andra namn på produkter och tjänster tillhör respektive ägare.

© Motorola, Inc. 2005.

**Varning!** Ändringar av mobiltelefonen som inte uttryckligen godkänts av Motorola förverkar användningsrätten till utrustningen.

Meddelande om upphovsrättsskyddad programvara

De produkter från Motorola som beskrivs i denna handbok kan omfatta upphovsrättsskyddad programvara som tillhör Motorola och andra leverantörer och som finns lagrad i halvledarminnen eller andra medier. Enligt lag i USA och andra länder tillerkänns Motorola och de övriga programvaruleverantörerna vissa exklusiva rättigheter för upphovsrättsskyddad programvara, till exempel den exklusiva rätten att distribuera och reproducera denna programvara. Följaktligen får ingen upphovsrättsskyddad programvara i Motorolas produkter på något sätt ändras, omvänt assembleras, distribueras eller reproduceras utöver vad som tillåts enligt gällande lag. Köp av Motorolas produkter ger inte rätt, varken direkt eller underförstått vid hävdande av sakförhållande eller på annat sätt, till licens. under copyright, patent eller

patentansökan från Motorola eller någon tredjepartsleverantör av programvara, förutom den vanliga, icke-exklusiva, royalty-fria licens som lagligen ges vid försäljning av en produkt.

Produkternas specifikationer och funktionalitet kan komma att ändras utan föregående meddelande, men vi gör vårt yttersta för att användarhandböckerna regelbundet ska uppdateras och korrekt representera ändringar av produktfunktionaliteten. I den händelse din handboksversion inte fullständigt motsvarar produktens kärnfunktionalitet vill vi att du meddelar oss detta. Du kan också få tillgång till den senaste versionen av våra handböcker på konsumentssidorna på Motorolas webbplats, <http://www.motorola.com>.

# innehållsförteckning

---

<b>menyöversikt</b> . . . . .	<b>8</b>	<b>huvudfunktioner</b> . . . . .	<b>29</b>	<b>grunder</b> . . . . .	<b>47</b>
<b>Säkerhetsföreskrifter</b> . . . . .	<b>10</b>	flygplansläge . . . . .	29	skärm . . . . .	47
<b>Användning och skötsel</b> . . . . .	<b>19</b>	minneskort . . . . .	29	textinmatning . . . . .	51
<b>EU-regler</b> . . . . .	<b>20</b>	röstkommandon . . . . .	33	volym . . . . .	55
<b>Återvinningsinformation</b> . . . . .	<b>21</b>	foton . . . . .	35	navigeringsknapp . . . . .	55
<b>viktiga funktioner</b> . . . . .	<b>22</b>	videoklipp . . . . .	37	snabbknapp . . . . .	55
om denna handbok . . . . .	22	MMS . . . . .	40	extern display . . . . .	56
SIM-kort . . . . .	22	trådlös anslutning med		handsfree-högtalare . . . . .	57
batteri . . . . .	23	Bluetooth® . . . . .	42	koder och lösenord . . . . .	57
slå på och stänga av . . . . .	26			låsa och låsa upp	
ringa ett samtal . . . . .	26			telefonen . . . . .	58
svara på ett samtal . . . . .	27				
lagra ett nummer					
i telefonboken . . . . .	27				
ringa upp ett lagrat					
telefonnummer . . . . .	28				
söka i telefonboken . . . . .	28				
ditt telefonnummer . . . . .	28				

<b>anpassa</b> . . . . .	<b>59</b>	<b>andra funktioner</b> . . . . .	<b>70</b>	<b>SAR-information</b> . . . . .	<b>95</b>
ringtyp . . . . .	59	avancerade		<b>Information från WHO</b> . . . . .	<b>97</b>
tid och datum . . . . .	60	amtalsfunktioner . . . . .	70	<b>index</b> . . . . .	<b>98</b>
bakgrund . . . . .	60	telefonbok . . . . .	73		
skärmläckare . . . . .	61	meddelanden . . . . .	78		
teman . . . . .	61	IM			
skärmens utseende . . . . .	62	(snabbmeddelanden) . . . . .	80		
svarsalternativ . . . . .	63	chatta . . . . .	81		
<b>samtal</b> . . . . .	<b>64</b>	anpassa . . . . .	81		
stänga av en ringsignal . . . . .	64	samtalstid och			
senaste samtal . . . . .	64	samtalskostnad . . . . .	85		
återuppringning . . . . .	65	handsfree . . . . .	87		
returnera ett samtal . . . . .	66	data- och			
anteckningsblock . . . . .	66	faxöverföringar . . . . .	88		
parkera eller stänga av		nät . . . . .	89		
ljudet för ett samtal . . . . .	67	planering . . . . .	89		
samtal väntar . . . . .	67	säkerhet . . . . .	92		
nummerpresentation . . . . .	67	spel och roliga			
larmsamtal . . . . .	68	funktioner . . . . .	93		
utlandssamtal . . . . .	68				
snabbuppringning . . . . .	68				
röstbrevlåda . . . . .	69				

# menyöversikt

## huvudmeny

- ☑ **Telefonbok**
- ☑ **Senaste samtal**
  - Mottagna samtal
  - Slagna nummer
  - Anteckningsblock
  - Samtalstid
  - Samtalskostnad \*
  - GPRS datatider
  - GPRS datamängder
- ✉ **Meddelanden**
  - Nytt meddelande
  - Inkorg
  - MMS-mallar
  - Mallar
  - Röstbrevlåda
  - E-postmeddel.
  - Skickade
  - Utkast
  - WAP-meddelanden \*
  - Infotjänster \*

- 📶 **Bluetooth-länk**
- 🎮 **Spel & Program**
- 🌐 **Webb-alternativ**
  - WAP-läsare
  - WAP-genvägar
  - Bokmärken
  - Tidigare
  - Gå till URL
  - WAP-inställningar
  - WAP-profiler
- 🖼️ **Multimedia**
  - Teman
  - Kamera
  - Bilder
  - Ljud
  - Videoklipp
  - Videokamera

- 🔧 **Verktyg**
  - SIM-appl. \*
  - Miniräknare
  - Kalender
  - Genvägar
  - Röstanteckningar
  - Väckarklocka
  - Samtalstjänster
    - Fasta nummer
    - Nr. till tjänster \*
    - Snabbuppringning
  - IM \*
  - Chat \*
- ⚙️ **Inställningar**
  - (se nästa sida)

Detta är huvudmenyns standardlayout. **Menyerna på din telefon kan se annorlunda ut.**

\* tilläggstjänster

## menyn Inställningar

- 📱 **Anpassa**
  - Startskärm
  - Huvudmeny
  - Inställn. för röstuppringning
  - Tema
  - Hälsning
  - Bakgrund
  - Skärmsläckare
  - Snabbuppringning
- 🔊 **Ringsignaler**
  - Typ
  - ringtyp Info
- 📶 **Anslutning**
  - USB-inställningar
  - Bluetooth-länk
  - Synk
- 🔄 **Vidarekoppling**
  - Röstsamtal
  - Faxsamtal
  - Datasamtal
  - Avbryt alla
  - Status Vidarekoppling
- 📞 **Samtalsfunktioner**
  - Prefix-uppringning
  - Samtalstimer
  - Inställn. samtalskostn. \*
  - Mitt telefonnummer
  - Samtal och fax
  - Svarsalternativ
  - Samtal väntar
- 👤 **Grundinställning**
  - Tid och datum
  - Snabbuppringning
  - Displayavstängning
  - Displaybelysning
  - Bläddra
  - Språk
  - Ljusstyrka
  - Tonval
  - Generell återställning
  - Generell rensning
- 📞 **Telefonstatus**
  - Mina telefonnummer
  - Saldoinformation / Återstående belopp \*
  - Aktiv linje \*
  - Batterimätare
  - Mjukvaruuppdatering \*
  - Lagringsmedia
  - Röstuppringningsspråk
  - Övrig information
- 🎧 **Portabel handsfree**
  - Autosvar
  - Röstuppringning
- 🚗 **Inställningar bil**
  - Autosvar
  - Autom. handsfree
  - Avstängningstimer
  - Laddningstid

- 🛫 **Flygplansläge**
  - Flygplansläge
  - Visa vid start
- 📶 **Nät**
  - Nytt nät
  - Nätinställning
  - Tillgängliga nät
  - Min nättlista
  - Nätregistreringston
  - Operatörs jingle
  - Ton när samtal bryts
- 🔒 **Säkerhet**
  - Telefonlås
  - Lås funktion
  - Fasta nummer
  - Samtalsparr \*
  - SIM PIN-kod
  - Nya lösenord
  - Certifikathantering
- 📱 **Java inställningar**
  - Java system
  - Radera alla program
  - Appl vibration
  - Appl volym
  - Appl.prioritet \*
  - Appl bakgrundsbelysning
  - Väij standbyappl. \*
  - DNS-IP \*

\* tilläggstjänster

## Säkerhet och allmän information

VIKTIG INFORMATION OM SÄKERHET OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING. LÄS DENNA INFORMATION INNAN DU ANVÄNDER TELEFONEN.<sup>1</sup>

### Exponering för radiofrekvensenergi (RF-energi)

Telefonen innehåller en sändare och en mottagare. När den är PÅ tar den emot och sänder RF-energi. Det system som hanterar dina telefonsamtal styr strömnivån som telefonen sänder med.

Din Motorola-telefon är utformad enligt lokala föreskrifter avseende människors exponering för RF-energi.

### Försiktighetsåtgärder

För högsta möjliga effektivitet, och för att garantera att människors exponering för RF-energi inte överskrider de riktlinjer som anges i tillämpliga standarder, bör följande instruktioner iakttas:

#### Hantering av extern antenn

Om du använder en extern antenn med din telefon ska du endast använda medföljande antenn eller en utbytesantenn som har godkänts av Motorola. Ej godkända antenner, modifieringar eller tillbehör kan skada telefonen och/eller medföra att de lokala föreskrifterna inte efterföljs.

### RF-energistörning/kompatibilitet

**Obs!** Nästan alla elektroniska apparater är mottagliga för RF-energistörningar från externa källor om det föreligger brister i skydd eller utformning, eller om konfigurationen för RF-energikompatibilitet är otillräcklig. I vissa fall kan din telefon orsaka störningar.

**Obs!** Den här enheten är utformad i enlighet med artikel 15 i FCC-bestämmelserna. Användning sker under följande två villkor: (1) Enheten får inte orsaka störningar och (2) enheten måste acceptera mottagna störningar, även störningar som kan orsaka oönskade effekter.

### Byggnader/inrättningar

Stäng av telefonen när du befinner dig i en byggnad eller annan inrättning där skriftliga föreskrifter uppmanar dig att göra det. Det kan gälla sjukhus eller vårdinrättningar där utrustningen är känslig för extern RF-energi.

HÅLL INTE i den externa antennen när telefonen ANVÄNDS. Om du håller i antennen kan det störa samtalskvaliteten. Det kan också orsaka att telefonen använder mer ström än vad som är nödvändigt.

### Användning av telefonen

När du ringer eller tar emot ett samtal håller du telefonen på samma sätt som du håller en vanlig telefon.

### Kroppsburen användning: Röstkommunikation

När du bär telefonen på kroppen och ringer eller tar emot samtal ska du, för att följa riktlinjerna för RF-strålning, alltid använda den tillsammans med fästansordningar, hållare, hölster, fodral eller selar som har levererats eller godkänts av Motorola. Om du använder tillbehör som ej är godkända av Motorola kan det medföra att riktlinjerna för exponering för RF-energi överskrids.

- INTE bära telefonen i bröstfickan.
- Använda örat på motsatt sida i förhållande till pacemakern för att minimera risken för störningar.
- Stänga AV telefonen omedelbart vid misstanke om störningar.

### Hörapparater

Mobiltelefoner kan ibland orsaka störningar på vissa hörapparater. Om detta skulle ske kan du kontakta tillverkaren av hörapparaten och diskutera eventuella alternativ.

### Annan medicinsk utrustning

Om du använder någon annan medicinsk utrustning kan du rådfråga tillverkaren om skyddet mot RF-energi är tillräckligt. Din läkare kan kanske hjälpa dig med denna information.

Om du inte använder något av de tillbehör för kroppsanvändning som godkänts eller tillhandahållits av Motorola, och inte håller telefonen på vanligt sätt, ser du till att du håller telefonen och antennen minst 2,5 centimeter från kroppen när du ringer eller tar emot samtal.

### Användning av data

När du använder någon av telefonens datafunktioner, med eller utan tillbehörskabel, ska du hålla telefonen minst 2,5 centimeter från kroppen.

### Godkända tillbehör

Användning av tillbehör som ej är godkända av Motorola, inklusive, men inte begränsat till, batterier, antenner och telefonskal, kan medföra att riktlinjerna för exponering för RF-energi överskrids. På Motorolas webbplats [www.motorola.com](http://www.motorola.com) finns en lista över godkända tillbehör.

### Användning under bilkörning

Kontrollera lokala lagar och regler gällande användning av telefon under bilkörning. Följ dem alltid.

Tänk på följande när du använder telefonen under bilkörning:

- Var fullt koncentrerad på bilkörningen och vägen. Under vissa omständigheter kan det vara distraherande att tala i telefon. Avsluta samtalet om du inte kan koncentrera dig på körningen.
- Använd en portabel handsfree om du har en sådan.
- Sväng av och parkera bilen innan du ringer eller svarar på ett samtal om omständigheterna kräver det.

Mer information om ansvarsfull bilkörning finns i avsnittet "Säkerhetstips för användare av trådlösa enheter" i slutet av den här

handboken och/eller på Motorolas webbplats:  
www.motorola.com/callsmart.

## Varningar

### Bilar med krockkudde

Lägg inte telefonen i området ovanför krockkuddens placering eller i krockkuddens expansionsområde. Krockkuddar blåses upp med stor kraft. Om en telefon placeras i krockkuddens expansionsområde och kudden blåses upp, kan telefonen slungas ut med stor kraft och orsaka allvarliga skador på passagerare.

### Bensinstationer

Följ alla skyltar och meddelanden gällande användning av radioutrustning på bensinstationer. Stäng av din trådlösa enhet om auktoriserad personal ber dig att göra det.

## Explosionsfara

Ha telefonen avstängd när du befinner dig på platser där det kan föreligga explosionsfara. Ta inte ur, sätt inte i eller ladda batterier på sådana platser. Gnistor kan på dessa platser orsaka explosioner eller eldsvådor som kan leda till allvarliga personskador eller t.o.m. dödsfall.

**Obs!** De platser som hänvisas till ovan inkluderar bränslepåfyllningsområden, t.ex. under båtdäck, platser där bränsle och kemikalier förvaras, platser där luften innehåller kemikalier eller partiklar, t.ex. såd, damm eller metallpulver. Ofta, men inte alltid, anges på dessa platser att explosionsfara kan föreligga.

## Språnghattar och sprängningsområden

STÅNG AV telefonen när du befinner dig nära elektriska språnghattar, i ett sprängningsområde eller där det finns skyltar med uppmaningen "Stäng av all elektronisk utrustning", så undviker du störning vid sprängningsarbeten. Följ alla skyltar och anvisningar.

### Skadade produkter

Om telefonen eller batteriet har hamnat i vatten, gått håll på eller om du har tappat den, lämnar du in den på ett av Motorolas auktoriserade servicecenter, utan att försöka använda den, för att kontrollera om den har blivit skadad. Torka den inte i någon extern värmekälla, t.ex. en mikrovågsugn.






## Batterier och batteriladdare

Batterier kan orsaka materiella skador och/eller personskador som brännskador, om ledande material, t.ex. smycken, nycklar eller kedjor, kommer i kontakt med oskyddade poler. Det ledande materialet kan sluta en elektrisk krets (orsaka kortslutning) och bli varmt. Hantera laddade batterier med försiktighet, i synnerhet när de är placerade i en ficka, handväska eller annan behållare där de kan komma i kontakt med metallföremål. **Använd endast Motorolas original™ batterier och batteriladdare.**

**Varning!** Utsätt aldrig batteriet för eld eftersom det då finns risk för personskada.

## 14 Säkerhetsföreskrifter

På batteriet, batteriladdaren eller telefonen kan det finnas symboler med följande betydelse:

Symbol	Betydelse
	Viktig säkerhetsinformation följer.
	Batteriet eller telefonen får inte brännas eller utsättas för eld.
	Batteriet och telefonen kanske måste återvinnas enligt lokala föreskrifter. Kontakta lokala myndigheter för mer information.
	Batteriet och telefonen får inte slängas i soporna.
	Telefonen innehåller ett litiumjon-batteri.

## 16 Säkerhetsföreskrifter

## Kvävningsrisk

Telefonen och tillbehören kan innehålla löstagbara delar vilket utgör en risk för små barn. Se alltid till att små barn inte får tag på telefon och tillbehör.

## Glasdelar

Mobilenhetsen kan ha delar som är tillverkade av glas. Glaset kan gå sönder om produkten tappas på en hård yta eller får en hård stöt. Om glaset går sönder ska du inte vidröra glaset eller försöka ta bort det. Sluta använda mobilenheten och byt ut glaset på ett kvalificerat serviceställe.

## Epilepsi/kortvarig medvetslöshet

Vissa människor kan ha anlag för epileptiska anfall eller kortvarig medvetslöshet när de utsätts för blinkande ljus, t.ex. när de tittar på TV eller spelar videospel. Epileptiska anfall eller plötslig medvetslöshet kan

drabba människor som aldrig tidigare varit med om det.

Om du någon gång varit med om ett epileptiskt anfall eller plötslig medvetslöshet, eller om någon i din familj varit med om det, bör du rådfråga din läkare innan du spelar videospel eller aktiverar blinkande funktioner på telefonen. (Blinkande funktioner finns inte tillgängliga på alla produkter.)

Föräldrar bör vara med när barn använder videospel eller andra funktioner på telefonen som innehåller blinkande ljus. Alla bör avbryta användning och rådfråga en läkare om något av följande inträffar: kramper, ögon- eller muskelryckningar, metvetslöshet, ofrivilliga rörelser eller förvirring.

## Säkerhetsföreskrifter 15

Följande säkerhetsföreskrifter begränsar risken för dessa symptom:

- Använd inte spel och funktioner med blinkande ljus när du är trött eller behöver sova.
- Gör en paus på minst 15 minuter varje timme.
- Spela i ett rum som är fullt upplyst.
- Håll skärmen så långt borta från dig som möjligt när du spelar.

## Säkerhetsföreskrifter 17

## Skador vid monotona rörelser

Vid upprepade monotona rörelser, t.ex. knapptryckningar, kan du ibland uppleva obehag i händer, armar, axlar, nacke eller i andra delar av kroppen. Följande instruktioner hjälper dig att undvika problem med tendonit, karpaltunnelsyndrom eller andra muskulära obehag:

- Gör en paus på minst 15 minuter varje timme.
- Om du blir trött i händer, handleder eller armar under tiden du spelar, bör du avbryta och vila i flera timmar innan du spelar igen.
- Om du fortsätter att ha smärta i händer, handleder eller armar under eller efter spel bör du kontakta en läkare.

1. Informationen i detta dokument ersätter den allmänna säkerhetsinformation som ges i användarhandböcker som publicerats före 28 januari 2005.

**18**    Säkerhetsföreskrifter

# Användning och skötsel

---

Du bör skydda din Motorola-telefon mot:



## **vätskor**

Utsätt inte telefonen för vatten, regn, svett, fuktiga miljöer eller andra typer av fukt och väta.



## **damm och smuts**

Utsätt inte heller telefonen för damm, sand, smuts eller andra olämpliga material.



## **extrema temperaturer**

Undvik temperaturer under -10 °C och över 45 °C.



## **starka rengöringsmedel**

Rengör telefonen med en torr, mjuk trasa. Använd inte alkohol eller andra rengöringsmedel.



## **mikrovågor**

Försök aldrig torka telefonen i en mikrovågsugn.



## **marken**

Undvik att tappa telefonen.


## Meddelande om överensstämmelse med EU-direktiv

---

Härmed deklarerar Motorola att denna produkt överensstämmer med



- de viktigaste kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG
- alla andra relevanta EU-direktiv.

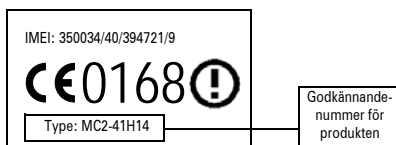

Ovanstående är ett exempel på ett vanligt godkännandenummer för en produkt.

20 EU-regler

Du kan läsa deklarationen om produktens överensstämmelse med direktiv 1999/5/EG (R&TTE-direktivet) på [www.motorola.com/rtte](http://www.motorola.com/rtte). Ange det godkännandenummer som står på produktetiketten i sökfältet på webbplatsen för att hitta den deklaration som gäller för din produkt.

### I Frankrike endast inomhus.



**Obs!** Om din telefon av typen MQ4-4411G11 har ett varningsmärke, betyder det att din telefons Bluetooth-funktioner och Bluetooth Klass 1-sändningsnivåerna är inte tillåtna för utomhusbruk i Frankrike. För att undvika olaglig störning av radiosignaler får Bluetooth endast användas inomhus i Frankrike.

## Värna om miljön genom återvinning

---



När den här symbolen finns på en Motorola-produkt ska den inte slängas med hushållssoporna.

## Återvinning av mobiltelefoner och tillbehör

---



Släng inte mobiltelefoner eller ertillbehör, t.ex. batteriladdare eller handsfree-enheter, tillsammans med hushållssoporna. I vissa länder eller regioner finns etablerade insamlingssystem för elektriskt och elektroniskt avfall. Kontakta de lokala myndigheterna för mer information. Om det inte finns ett etablerat insamlingssystem i din region lämnar du in mobiltelefoner och ertillbehör som ska slängas till ett Motorola- auktoriserat servicecenter.



# viktiga funktioner



## om denna handbok

Den här handboken visar hur du hittar en menyfunktion:

**Hitta det:** Tryck på  >  **Senaste samtalen** > **Slagna nummer**

Exemplet visar att du trycker på *menyknappen*  från startskärmen för att öppna menyn, bläddrar till och väljer  **Senaste samtalen** och sedan bläddrar till och väljer **Slagna nummer**.

Tryck på *navigeringsknappen*  för att bläddra till och markera en menyfunktion. Tryck på *mittenknappen*  för att välja den markerade menyfunktionen.


symboler	
	Detta betyder att en funktion är nät- eller abonnemangsberoende och kanske inte är tillgänglig i alla områden. Kontakta din operatör för mer information.
	Detta hänvisar till en funktion som kräver ytterligare tillbehör.

## SIM-kort


*SIM-kortet* (Subscriber Identity Module) innehåller personlig information som t.ex. ditt telefonnummer och din telefonbok.

**Varning!** Var försiktig så att inte SIM-kortet böjs eller repas. Utsätt det inte för statisk elektricitet, vatten eller smuts.

- 1 Tryck in batteriluckan så att spärren öppnas och ta bort luckan.

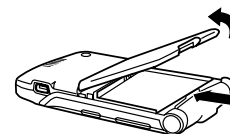

- 2 Håll SIM-kortet så att det avfasade hörnet är längst ned till vänster och guldkontakten nedåt. Skjut in SIM-kortet under metallhållaren och in i kortplatsen enligt illustrationen.

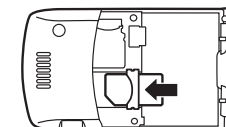


## batteri

### batteritips

Batteritiden beror på nätet, signalstyrkan, temperaturen, och vilka funktioner och tillbehör du använder.

- Använd alltid Motorola Original-batterier och -laddare.  Garantin täcker inte skador som orsakas av batterier och laddare som inte är från Motorola.
- Nya batterier och batterier som har lagrats länge kan ta längre tid att ladda.
- Låt batteriet ha rumstemperatur när du laddar det.
- Lagra batteriet oladdat på en mörk och torr plats, till exempel i kylskåpet.
- Utsätt aldrig batteriet för temperaturer under -10 °C eller över 45 °C. Ta alltid med dig telefonen när du går ur bilen.





- Det är normalt att batterier gradvis slits ut och kräver längre laddningstid. Om du märker att batteritiden ändras är det antagligen dags att skaffa ett nytt batteri.

 Lämna in batteriet på en lokal återvinningsstation.

**Varning!** Elda aldrig upp batterierna, eftersom de kan explodera.


Innan du använder telefonen bör du läsa informationen om batterisäkerhet i avsnittet "Säkerhet och allmän information" i den här handboken.

## batteriinstallation

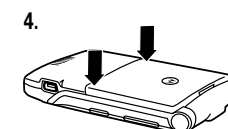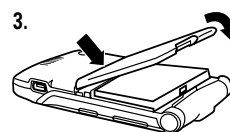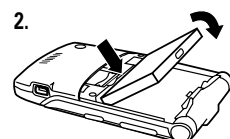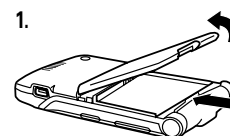

## ladda batteriet

Nya batterier levereras delvis laddade. Öppna skyddet och anslut laddaren till telefonen enligt bilden. Anslut den andra änden till ett vägguttag. Det kan ta några sekunder innan batteriet börjar laddas. Batteriindikatorn lyser när batteriet laddas. På skärmen visas **Laddning klar** när laddningen är klar.

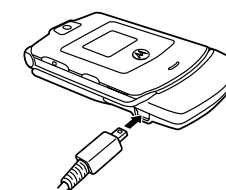

**Tips!** Det går inte att överladda batteriet. För bästa prestanda ska du ladda upp och ladda ur det några gånger.

**Obs!** Du kan ladda batteriet genom att ansluta en kabel från telefonens mini-USB-port till en USB-port på en dator. Både telefonen och datorn måste vara påslagna och rätt programdrivrutiner måste vara installerade på datorn. Kablar och programdrivrutiner finns tillgängliga i Motorola Original-datakit som säljs separat.



## slå på och stänga av

**Varning!** När du slår på telefonen kanske du uppmanas att ange SIM-kortets PIN-kod för att SIM-kortet ska låsas upp. Om du anger fel PIN-kod tre gånger i rad inaktiveras SIM-kortet och meddelandet **SIM Blockerat** visas. Kontakta operatören.

26 viktiga funktioner

## ringa upp ett lagrat telefonnummer

**Hitta det:** > **Telefonbok**

- 1 Bläddra till kontakten.
- 2 Tryck på för att ringa upp kontakten.

## söka i telefonboken

Du anger sökmetod för telefonboken genom att trycka på > **Telefonbok** och sedan trycka på > **Inställning** > **Sökmetod** > **Hoppa till** eller **Hitta**.

Om du vill söka efter en telefonbokspost trycker du på nummerknappen för den första bokstaven i posten. Med metoden **Hoppa till** kommer du genast till den första post som börjar med den bokstaven. Med metoden **Hitta** uppmanas du att ange namn eller snabbvalsnummer för posten, beroende på hur telefonboken är sorterad.

28 viktiga funktioner

Du slår på telefonen genom att hålla nedtryckt i några sekunder tills displayen aktiveras. Ange din sexsiffriga PIN-kod för SIM-kortet och/eller din fyrsiffriga upplåsningskod om du ombeds att göra det.



Du stänger av telefonen genom att hålla nedtryckt i två sekunder.

## ringa ett samtal

Knappa in ett telefonnummer och tryck på för att ringa ett samtal.

När du vill "lägga på" stänger du luckan eller trycker på .

**Obs!** Om handsfree-högtalaren är på avslutas inte samtalet automatiskt när luckan stängs (mer information om handsfree-högtalaren finns på sidan 57).

## ditt telefonnummer

På startskärmen trycker du på för att se ditt nummer.

**Tips!** Vill du visa ditt telefonnummer under ett samtal? Tryck på > **Mina telefonnummer**.

Om du vill spara eller redigera ditt namn och telefonnummer på SIM-kortet trycker du på **Ändra** medan det visas. Om du inte kan ditt telefonnummer kontaktar du operatören.



## svara på ett samtal

När telefonen ringer och/eller vibrerar öppnar du luckan eller trycker på för att svara.

När du vill "lägga på" stänger du luckan eller trycker på .

**Obs!** Om handsfree-högtalaren är på avslutas inte samtalet automatiskt när luckan stängs (mer information om handsfree-högtalaren finns på sidan 57).

## lagra ett nummer i telefonboken

Du kan lagra telefonnummer i din **Telefonbok**.

**Obs!** Du kan lagra en telefonbokspost i telefonminnet eller på SIM-kortet. Det går inte att ange bildpresentation, ringsignal-ID eller röstnamn för poster som lagrats på SIM-kortet.

- 1 Ange ett telefonnummer på startskärmen.
- 2 Tryck på **Lagra**.
- 3 Ange namn och andra uppgifter för telefonnumret. Om du vill ändra någon information bläddrar du till den och trycker på mittenknappen .
- 4 Tryck på **Klart** för att lagra numret.

Om du vill lägga till eller ta bort en telefonbokspost går du till sidan 73.

Om du vill lagra en e-postadress trycker du på > **Telefonbok** och sedan på > **Ny** > **E-postadress**.

viktiga funktioner 27

## huvudfunktioner

Du kan göra så mycket mer med telefonen än att ringa och ta emot samtal!

### flygplansläge

I *flygplansläge* stängs telefonens samtalsfunktioner av på ställen där trådlös telefoni är förbjuden. Övriga telefonfunktioner kan dock användas även i flygplansläge.

**Hitta det:** Tryck på  >  **Inställningar** > **Flygplansläge** > **Flygplansläge** > **På** eller **Av**

Du kan ange att en uppmaning ska visas om aktivering eller inaktivering av flygplansläge varje gång du slår på telefonen.

**Hitta det:** Tryck på  >  **Inställningar** > **Flygplansläge** > **Visa vid start** > **På** eller **Av**


### minneskort

Du kan använda ett utbytbart TransFlash-minneskort med telefonen för att spara och hämta multimedieinnehåll (t.ex. musik och foton).


### sätta i ett minneskort

**Varning!** Var försiktig så att inte minneskortet böjs eller repas. Utsätt det inte för statisk elektricitet, vatten eller smuts.

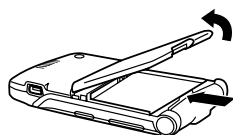

- 1 Tryck in batteriluckan så att spärren öppnas och ta bort luckan.

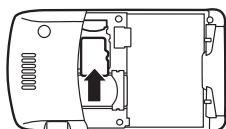


- 2 Skjut in minneskortet under metallhållaren och in i kortplatsen enligt illustrationen.





### visa och ändra minneskortsinformation

**Hitta det:** Tryck på  >  **Inställningar** > **Telefonstatus** > **Lagringsmedia**

- 1 Tryck på  för att bläddra till minneskortet.
- 2 Tryck på **Information** för att se minneskortsinformationen.

eller


Tryck på  för att öppna **Lagringsmedia**, där du kan välja **Formatera** eller **Byt namn** på minneskortet.

Om du vill se vilka filer som finns på minneskortet öppnar du en fillista (som t.ex. **Bilder**, **Videoklipp** eller **Ljud**), och trycker sedan på  > **Byt lagringsenhet** > **Minneskort**. Om du vill se vilka filer som finns på telefonen igen, trycker du på  > **Byt lagringsenhet** > **Telefon**.

### flytta filer från telefonen till minneskortet

Du kan flytta filer (t.ex. bilder, foton, videoklipp och ljudfiler) från telefonen till minneskortet för att frigöra telefonminne.

**Obs!** När en fil flyttas till minneskortet tas originalet bort från telefonminnet.

Om du vill se vilka filer som finns på telefonen öppnar du en fillista (som t.ex. **Bilder**, **Videoklipp** eller **Ljud**), och trycker sedan på  > **Byt lagringsenhet** > **Telefon**.

Bläddra till den fil du vill flytta och tryck på  > **Flytta** > **Minneskort**.

### ansluta minneskortet till en dator

Du kan ansluta telefonen till en dator för att överföra filer till och från minneskortet.

**Obs!** När telefonen är ansluten till en dator kan du bara komma åt minneskortet från datorn.

### På telefonen:

Tryck på  >  **Inställningar** > **Anslutning** > **USB-inställningar** > **Minneskort**.

Då dirigeras USB-anslutningen till minneskortet. Anslut Motorola Original USB-kabeln till telefonens tillbehörspport och till en tillgänglig USB-port på datorn. Gör sedan så här:



### På datorn:

- 1 Leta reda på var telefonens minneskort visas som en ikon för flyttbar disk. På en PC är det i fönstret Den här datorn, och på en Mac är det på skrivbordet.
- 2 Dubbelklicka på ikonen Flyttbar disk för att se filerna på minneskortet.

- Om du vill spara filer på minneskortet drar och släpper du dem enligt följande:  
**MP3-filer:** > mobil > ljud  
**skärmsläckare:** > mobil > bild  
**bakgrunder:** > mobil > bild  
**videoklipp:** > mobil > video
- När du är klar tar du bort mobilen med minneskortet från datorn:  
**Om du använder PC** högerklickar du på ikonen Säker borttagning av maskinvara i systemfältet längst ned på skärmen. Välj sedan USB-masslagringsenhet, och därefter Stoppa.  
**Om du använder Mac** markerar du ikonen Flyttbar disk och drar den till papperskorgen.
- Välj USB-masslagringsenhet, och därefter OK.

## 32 huvudfunktioner

**Tips!** Tala i normal takt och med normalt röstläge och uttala varje siffra tydligt. Gör inget uppehåll mellan siffrorna.

- Tryck på och släpp röstknappen.  
Du uppmanas att säga ett kommando.
- Säg "Namnuppringning" eller "Sifferuppringning".
- När du uppmanas att göra det, säger du namnet på kontakten i telefonboken eller siffrorna i telefonnumret.  
Om telefonen känner igen namnet eller numret, kopplas samtalet.

### Anmärkningar:

- Du kan uppmanas att upprepa ett namn eller ett nummer. Om ett namn eller nummer inte är giltigt, kopplas inget samtal.

## 34 huvudfunktioner



### På telefonen:

När du vill återgå till **Data/Fax** som USB-standardanslutning trycker du på  >  **Inställningar** > **Anslutning** > **USB-inställningar** > **Data/Fax-anslutning**.


### spara och använda skyddat innehåll

Om du försöker spela en upphovsrättsskyddad fil kanske du uppmanas att hämta en licens. Med vissa licenser kan du bara spela en fil ett visst antal gånger eller dagar. Du kan inte skicka, kopiera eller ändra upphovsrättsskyddade filer.

Med en licens kan du t.ex. använda en upphovsrättsskyddad fil fem gånger eller i tre dagar innan licensen går ut.

- Om telefonen inte känner igen namnet eller numret visas en lista med namn eller nummer, och du får frågan "Sa du ..." medan första posten i listan markeras. Säg "Ja" om du vill ringa upp det markerade numret eller "Nej" om du vill gå till nästa post i listan.  
Om du vill välja namn eller nummer manuellt bläddrar du till det i listan och trycker på mittenknappen .
- Du kan förbättra röststyrningsfunktionen genom att träna telefonen att känna igen din röst. Tryck på  >  **Inställningar** > **Anpassa** > **Inställn. för röstuppringning** > **Anpassa siffror**.

Så här aktiverar du upphovsrättsskyddade filer som du har hämtat:

**Hitta det:** Tryck på  > **Aktiveringslista** > *filtyp* > *fil*

Du kan visa den upphovsrättsskyddade filens **Status, Typ, Aktivering** och **999 Återstående**.

## röstkommandon

Du kan använda röstkommandon för att ringa samtal och för att starta och använda vissa telefonprogram.

**Obs!** Röstigenkänning och röstkommandon stöds inte av alla språk.

### starta program



Så här öppnar du programmen **Kamera** eller **Röstbrevlåda, Återuppringning** (listan med uppringda nummer) eller listan **Mottagna samtal**:


- Tryck på och släpp röstknappen.

Du uppmanas att säga ett kommando.

## foton

### ta ett foto

Tryck på  >  **Multimedia** > **Kamera** så visas kamerans sökarläge.

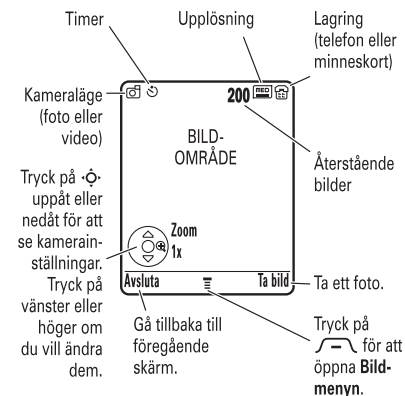


- Säg något av följande kommandon: "Kamera", "Röstbrevlåda", "Återuppringning" (listan med uppringda nummer) eller "Mottagna samtal".  
Programmet öppnas på telefonen.

### ringa ett samtal


Du kan ringa samtal med hjälp av röstkommandon:

- Med **namnuppringning** kan du ringa upp en kontakt i telefonboken genom att säga kontaktens namn.
- Med **sifferuppringning** kan du ringa upp ett telefonnummer genom att säga siffrorna i numret.

**Tips!** Högupplösta bilder kan bara lagras på minneskortet. Om du vill ändra bildupplösning trycker du på  > **Bildinställningar** > **Upplösning** i kamerans sökarläge.

- Rikta kamerallinsen mot motivet.
- Tryck på **Ta bild** när du vill ta ett foto.
- Tryck på **Skicka** om du vill skicka fotot i ett MMS-meddelande (se sidan 40).

### eller


Tryck på  för att välja lagringsalternativ: **Endast spara**, **Använd som bakgrund**, **Använd som skärmsläckare** eller **Använd i telefonbok**.

### eller

Tryck på knappen **Kasta** om du vill ta bort fotot och återgå till aktivt sökarläge.

## huvudfunktioner 33

## huvudfunktioner 35


**Genväg:** När du har tagit ett foto trycker du på mittenknappen  för att snabbt spara det och återgå till kamerans sökläge.

**Obs!** Du kan inte tilldela ett foto till en telefonbokspost som lagrats på SIM-kortet.

### självpporträtt


När kamerans sökläge är aktivt kan du stänga luckan och visa sökaren i den externa displayen. Tryck på snabbknappen (se illustration på sidan 2) för att ta en bild. Öppna luckan för att spara eller kasta bilden.


### kamerainställningar

När kamerans sökläge är aktivt trycker du på  för att öppna **Bildmeny** och välja följande alternativ:

alternativ	
<b>Gå till bilder</b>	Titta på sparade bilder och foton. Tryck på  för att utföra olika åtgärder som t.ex. <b>Radera</b> , <b>Byt namn</b> eller <b>Flytta</b> på en bild.
<b>Till videoläget</b>	Växla till videokameran.
<b>Byt lagringsenhet</b>	Välj om du vill lagra och visa bilder på telefonen eller på minneskortet.  <b>Obs!</b> Högupplösta foton kan bara sparas på minneskortet.
<b>Självutlösare</b>	Ställ in en timer på kameran för att ta ett foto.
<b>Bildinställningar</b>	Justera fotoställningar.
<b>Visa ledigt utrymme</b>	Se hur mycket minne som finns kvar för bildlagring.



Om du väljer att skicka videoklippen i ett meddelande, läser du "skicka MMS" på sidan 40.

När kamerans sökläge är aktivt trycker du på  för att öppna **Videoklippmeny** och välja följande alternativ:

alternativ	
<b>Gå till videoklipp</b>	Titta på lagrade videoklipp. Tryck på  för att utföra olika åtgärder som t.ex. <b>Radera</b> , <b>Byt namn</b> eller <b>Flytta</b> på ett videoklipp.
<b>Till fotoläget</b>	Växla till fotokameran.
<b>Byt lagringsenhet</b>	Välj om du vill spara och visa videoklipp på telefonen eller på minneskortet.


alternativ	
<b>Videoinställningar</b>	Justera inspelningsinställningar för video.
<b>Visa ledigt utrymme</b>	Se hur mycket minne som finns kvar för videolagring.


### spela upp ett videoklipp

**Hitta det:** Tryck på  >  **Multimedia** > **Videoklipp** > **videoklipp**


## videoklipp

### spela in ett videoklipp

Tryck på  >  **Multimedia** > **Videokamera** så visas videokamerans sökläge.

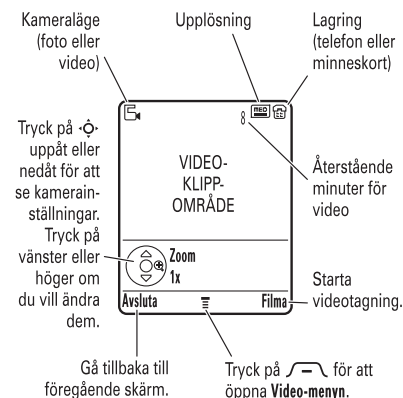

**Obs!** Du kan bara zooma in innan du startar själva inspelningen.

**Tips!** Om du vill skicka en video i ett MMS-meddelande måste videolängden ställas in för **MMS**. Du ställer in längden genom att trycka på  > **Videoinställningar** > **Videolängd**.


- 1 Rikta kameralinsen mot motivet.
- 2 Tryck på **Filma** när du vill börja videoinspelningen.
- 3 Tryck på **Stopp** när du vill stoppa videoinspelningen.
- 4 Tryck på **Alternativ** för att välja ett lagringsalternativ: **Skicka i meddelande** eller **Endast spara**.

eller

Tryck på **Kasta** för att radera videoklippen.

I displayen visas videoklippen på uppspelningsskärmen.




I listan med sparade videoklipp trycker du på  för att öppna **Videoklippmeny** och välja följande alternativ:

alternativ	
<b>Skicka i meddelande</b>	Infoga ett videoklipp i ett nytt meddelande.

alternativ	
<b>Ny</b>	Aktivera videokameran för att spela in ett nytt videoklipp.
<b>Byt lagringsenhet</b>	Välj om du vill spara och visa videoklipp på telefonen eller på minneskortet.
<b>Information</b>	Visa information om videoklipp.
<b>Byt namn</b>	Byt namn på ett videoklipp
<b>Markera/Avmarkera</b>	Markera ett eller flera videoklipp som du vill ta bort, flytta, kopiera eller tilldela en kategori.
<b>Radera</b>	Ta bort markerade videoklipp.

alternativ	
<b>Flytta</b>	Flytta videoklipp till en annan enhet, ta bort originalet från telefonminnet.
<b>Kopiera</b>	Kopiera videoklipp till en annan enhet, lämna originalet i telefonminnet.
<b>Tilldela</b>	Tilldela videoklipp en kategori.
<b>Kategorier</b>	Skapa en ny kategori eller visa videoklipp i vald kategori.
<b>Videoinställningar</b>	Justera inspelningsinställningar för video.
<b>Visa ledigt utrymme</b>	Se hur mycket minne som finns kvar för videolagring.

## ta emot MMS

När du tar emot ett MMS eller brev hörs en ljudsignal och på displayen visas **Nytt meddelande** med en meddelandeindikator (t.ex. )

Tryck på **Läs** när du vill öppna meddelandet.

- Foton, bilder och animationer visas när du läser meddelandet.
- Ljudfiler spelas upp när sidan visas. Du kan justera ljudvolymen med volymknapparna.

**Obs!** I MMS-meddelanden kan du behöva bläddra till en indikator i texten för att kunna spela upp en ljudfil.

- Bifogade filer läggs till i slutet av meddelandet. Du öppnar en bilaga genom att bläddra till filindikatorn eller filnamnet och trycka på **Visa** (bild), **Spela** (ljud) eller **Öppna** (vCard i telefonbok, vCalendar-post i kalender eller okänd filtyp).

## MMS


Mer information om meddelandefunktioner finns på sidan 78.

### skicka MMS

Ett *multimediemeddelande* (MMS) innehåller sidor med text och medieobjekt som foton, ljud eller videoklipp. Du kan skicka MMS-meddelanden till andra telefoner med MMS-funktion eller till e-postadresser.

**Hitta det:** Tryck på  > **Nytt meddelande** > **Nytt MMS**


- 1 Skriv in text på sidan med hjälp av knappsatsen. (Mer information om textinmatning finns på sidan 51.)


Du infogar **bild**, **ljud**, **videoklipp**, **röstinspelning**, **snabbanteckning** eller **kontaktinfo** på sidan genom att trycka på  > **Lägg till**. Välj filtyp och fil.


## trådlös anslutning med Bluetooth®


Telefonen har stöd för trådlös anslutning via Bluetooth, s.k. *koppling* (även kallat *länkning* eller *anslutning*). Du kan koppla telefonen till ett headset eller en bilsats med Bluetooth för att ringa handsfree-samtal, eller koppla telefonen till en annan telefon eller dator med Bluetooth för att utbyta filer.


**Obs!** Trådlösa enheter och deras tillbehör kan vara förbjudna eller begränsade inom vissa områden. Följ alltid gällande lagar och regler när du använder sådana produkter.

Du infogar **en ny sida** i meddelandet genom att ange text eller objekt på den aktuella sidan och trycka på  > **Lägg till** > **Ny sida**. Du kan ange mer text och fler objekt på den nya sidan.

- 2 När du är klar med meddelandet trycker du på  > **Meddelandeanternativ** för att ange meddelandeanternativ:

Du anger ett **ämne** för meddelandet genom att bläddra till **Ämne** och trycka på mittenknappen .

Du **bifogar en fil** i meddelandet genom att bläddra till **Bifogade filer** och trycka på mittenknappen . Välj filtyp och fil.

Om du vill ställa in **prioritet** eller ange **leveranskvitto** eller **läskvitto** bläddrar du till alternativet och trycker på mittenknappen .

- 3 När du är klar med meddelandeanternativen trycker du på **Klart**.



**Obs! Telefonens Bluetooth-funktioner och Bluetooth Klass 1-nivå är inte tillåtna för utomhusbruk i Frankrike. För att undvika otillåten störning av radiosignaler bör du bara använda Bluetooth-funktioner inomhus när du är i Frankrike.**

För högsta Bluetooth-säkerhet bör du alltid koppla Bluetooth-enheterna i en säker och avskild miljö.

## aktivera och inaktivera Bluetooth


**Hitta det:** Tryck på  > **Inställningar** > **Anslutning** > **Bluetooth-länk** > **Inställning** > **Bluetooth** > **På**

**Obs!** Du kan förlänga batteritiden genom att ställa in Bluetooth-läget till **Av** när det inte används. Telefonen kopplas inte till en annan enhet förrän du ställer tillbaka Bluetooth till **På** och kopplar telefonen till enheten igen.


- 4 Tryck på **Skicka till** för att välja en eller flera mottagare:

Om du vill välja en **telefonbokspost** bläddrar du till posten och trycker på mittenknappen . Upprepa om du vill lägga till fler telefonboksposter.

Om du vill ange ett nytt **telefonnummer** bläddrar du till **[Nytt nummer]** och trycker på mittenknappen .

Om du vill ange en ny **e-postadress** bläddrar du till **[Ny e-postadress]** och trycker på mittenknappen .

- 5 När du vill **skicka** meddelandet trycker du på **Skicka**.


Om du vill **avbryta eller spara** meddelandet som ett **Utkastmeny**, trycker du på .


## använda headset eller bilsats

**Innan du försöker koppla telefonen till en handsfree-enhet** kontrollerar du att enheten är **på** och **redo** i kopplingsläge (se användarhandboken till enheten). Du kan bara koppla telefonen till en enhet i taget.

**Hitta det:** Tryck på  > **Inställningar** > **Anslutning** > **Bluetooth-länk** > **Handsfree** > **[Sök efter enheter]**

Telefonen visar de enheter som finns inom räckvidden.

- 1 Bläddra till en enhet i listan och tryck på mittenknappen .
- 2 Tryck på **Ja** för att koppla telefonen till enheten.
- 3 Om så krävs anger du ett lösenord för enheten (t.ex. **0000**) och trycker på **OK**.

När telefonen är kopplad visas Bluetooth-indikatorn  på startskärmen och den externa Bluetooth-indikatorn blinkar.


**Obs!** När Bluetooth är aktiverat kan telefonen automatiskt kopplas till en handsfree-enhet som du har använt tidigare. Du behöver bara starta enheten eller flytta den i närheten av telefonen.


## kopiera filer till en annan enhet

Du kan kopiera foton, bilder, videoklipp, ljudfiler, telefonboksposter, kalenderhändelser och bokmärken till en annan telefon eller en dator med Bluetooth-anslutning.

**Innan du försöker kopiera en fil till en annan enhet** kontrollerar du att mottagarenheten är **på** och **redo** i avkänningsbart läge.

**Obs!** Det går inte att kopiera upphovsrättsskyddade filer.

- 1 På telefonen bläddrar du till det objekt som du vill kopiera till den andra enheten.
- 2 Tryck på  och välj sedan:
  - **Kopiera** för ett foto, en bild, ett videoklipp eller en ljudfil.
  - **Skicka kontaktpost** för en telefonbokspost.
  - **Skicka** för en kalenderhändelse eller ett bokmärke.
- 3 Välj en identifierad enhet eller välj [**Sök efter enheter**] för att söka efter en annan enhet dit du vill kopiera objektet.

**Obs!** När du har anslutit telefonen till en Bluetooth-enhet kan enheten också starta en liknande Bluetooth-anslutning till telefonen. På displayen visas Bluetooth-indikatorn  när en Bluetooth-anslutning är aktiv.

## ta emot filer från en annan enhet

**Innan du försöker ta emot en fil från en annan enhet** kontrollerar du att telefonens Bluetooth-funktion är **på** (se sidan 43).

Skicka sedan filen från den andra enheten till telefonen.

Om telefonen och den sändande enheten inte kan identifiera varandra måste du sätta telefonen i avkänningsbart läge så att den kan identifieras av den sändande enheten:


**Hitta det:** Tryck på  >  **Inställningar** > **Anslutning** > **Bluetooth-länk** > **Inställning** > **Hitta min telefon**

Tryck på **Godkänn** för att godkänna en fil från en annan enhet. Du får ett meddelande när filöverföringen är klar. Om det behövs trycker du på **Spara** för att spara filen på önskad plats.

## skicka filer till en skrivare

Du kan skicka foton, bilder, meddelanden, telefonboksposter och kalenderhändelser från telefonen till en skrivare med Bluetooth-funktion.

**Obs!** Du kan skriva ut sidor i A4- eller US Letter-format. Om du vill använda något annat format kopierar du objektet till en länkad dator och skriver ut det därifrån. Det går inte att skriva ut **Mallar**, **MMS-mallar** eller en **Sändlista** från telefonboken.

- 1 På telefonen bläddrar du till det objekt som du vill skriva ut och trycker sedan på  > **Skriv ut**.
- 2 Du kan välja flera objekt eller utskriftsalternativ om de finns tillgängliga.
- 3 Välj en identifierad skrivare på menyn **Skrivare** eller välj [**Sök efter enheter**] för att söka efter en annan skrivare som du vill skicka objektet till.

## avancerade Bluetooth-funktioner

funktioner	
<b>koppla till en identifierad enhet</b> 	 >  <b>Inställningar</b> > <b>Anslutning</b> > <b>Bluetooth-länk</b> > <b>Handsfree</b> > <i>enhetens namn</i>
<b>koppla från en enhet</b> 	Bläddra till enhetens namn och tryck på <b>Släpp</b> .
<b>växla till headset eller bilsats under ett samtal</b> 	 > <b>Använd Bluetooth</b>
<b>växla tillbaka till telefonen under ett samtal</b> 	Så här växlar du från ett headset eller en bilsats till telefonen under ett samtal:  > <b>Använd luren</b>


funktioner	
<b>flytta multimedieobjekt till en enhet</b> 	<b>Varning!</b> Det ursprungliga objektet <b>tas bort</b> när du flyttar det från telefonen. Bläddra till objektet, tryck på  > <b>Flytta</b> och välj enhetens namn.
<b>ändra egenskaper för identifierad enhet</b> 	Bläddra till enhetens namn och tryck på  > <b>Ändra</b> .
<b>ställa in Bluetooth-alternativ</b> 	 >  <b>Inställningar</b> > <b>Anslutning</b> > <b>Bluetooth-länk</b> > <b>Inställning</b>

# grunder

På sidan 1 finns en bild som beskriver telefonens viktigaste delar.

## skärm

Startskärmen visas när du slår på telefonen.

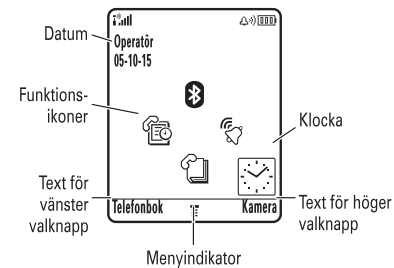

**Obs!** Hur startskärmen ser ut beror på vilken operatör du använder.

Om du vill ringa ett samtal från startskärmen trycker du på nummerknapparna och sedan på


**Menyindikatorn** visar att du kan trycka på för att öppna huvudmenyn.

**Valknappstexten** visar de aktuella valknappsfunktionerna. Information om valknapparnas placering finns på sidan 1.

Tryck på uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger på startskärmen för att öppna grundfunktionerna. Du kan visa eller dölja ikoner för funktionerna på startskärmen, och ändra de ikoner som visas (mer information om hur du ändrar ikoner på startskärmen finns på sidan 83).

grunder 47

Statusindikatorer visas överst på startskärmen:

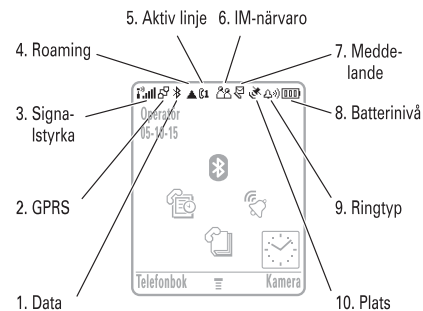

**1 Dataindikator** – visar anslutningsstatus. Bluetooth<sup>®</sup>-indikatorn visar när telefonen är kopplad till en annan enhet. Andra indikatorer kan vara:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| = säker dataöverföring                    | = osäker dataöverföring |
| = säker anslutning                        | = osäker anslutning     |
| = säkert CSD-samtal (Circuit Switch Data) | = osäkert CSD-samtal    |

**2 GPRS-indikator** – Visar när telefonen använder GPRS-nätanslutning med hög hastighet (General Packet Radio Service). Andra indikatorer kan vara:

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| = GPRS PDP-kontext aktiv | = GPRS-data tillgängliga |
|--------------------------|--------------------------|

**3 Indikator för signalstyrka** – styrkan på nätanslutningen visas med lodräta streck. Du kan inte ringa eller ta emot samtal när eller visas.

**4 Roaming-indikator** – roaming-indikatorn visas när telefonen söker eller använder ett annat nät än ditt eget. Andra indikatorer kan vara:

- |            |                |
|------------|----------------|
| = 2G hem   | = 2G roaming   |
| = 2,5G hem | = 2,5G roaming |

**5 Indikator för aktiv linje** – visar för att markera ett pågående samtal eller för att markera att vidarekoppling är aktiverad. Indikatorer för SIM-kort med två telefonlinjer kan vara:

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| = linje 1 aktiv                 | = linje 2 aktiv                 |
| = linje 1, vidarekoppling aktiv | = linje 2, vidarekoppling aktiv |

**6 Indikator för IM-närvaro** – visas när IM (snabbmeddelanden) är aktiverat. Indikatorer är bland annat följande:

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| = IM aktivt                     | = tillgänglig för IM |
| = upptagen                      | = osynlig för IM     |
| = tillgänglig för telefonsamtal | = offline            |

Java<sup>™</sup>-indikatorn visas när ett Java-program är aktivt.

**7 Meddelandeindikator** – visar när du tar emot ett nytt meddelande. Indikatorerna kan bland annat vara följande:

- ☎ = textmeddelande
- ☎ = röstmeddelande
- ☎ = röst- och textmeddelande
- ☎ = IM-meddelande
- 💬 = aktiv chatt

**8 Mätare för batterinivå** – batteriets laddningsnivå visas med lodräta streck. Ladda batteriet när meddelandet **Ladda batteriet** visas.


**9 Indikator för ringtyp** – visar inställningen för ringtyp.

- 🔔 = hög ringsignal
- 🔔 = låg ringsignal
- 🔔 = vibrationssignal
- 🔔 = vibrera sedan ring
- 🔔 = vibrera sedan ring
- 🔔 = tyst

**10 Platsindikator** – visar om telefonen kan skicka platsinformation 📍 eller inte 🚫.

## textinmatning

I vissa funktioner kan du skriva in text.

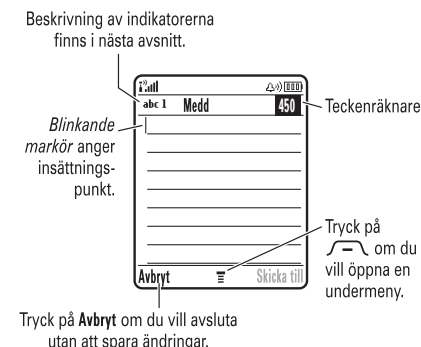

Tryck på **[#]** på en textinmatningsskärm om du vill välja inmatningsmetod:

inmatningsmetoder	
<b>1</b>	<b>Primär</b> textinmatningsmetod kan ställas in på valfritt iTAP eller tap <b>1</b> -läge.
<b>2</b>	<b>Sekundär</b> textinmatningsmetod kan ställas in på valfritt iTAP eller tap/normal <b>2</b> -läge. Välj <b>Ingen</b> om du inte vill ha en sekundär inmatningsmetod.
<b>123</b>	<b>Numeriskt</b> -läge hanterar bara sifferinmatning.
<b>@</b>	<b>Symbol</b> -läge hanterar bara symbolinmatning.

Om du vill ställa in primär och sekundär textinmatningsmetod trycker du på **[#] > Textinmatningsmetod** på en textinmatningsskärm och väljer **1:a val textinmatning** eller **2:a val textinmatning**.


**Tips! VILL DU ROPA UT DITT MEDDELANDE?** Tryck på **[0]** på en textinmatningsskärm för att ändra textinmatning till inga versaler (**abc**), nästa bokstav versal (**Abc** och **ABC**, **1↑** eller **2↑**), eller alla versaler (**ABC** och **1↑**, **2↑** eller **2↑**).

### iTAP®-läge

Tryck på **[#]** på en textinmatningsskärm om du vill växla till iTAP-läge. Om du inte kan se **[#]** eller **[#]** trycker du på **[#] > Textinmatningsmetod** för att ställa in iTAP-läge som primär eller sekundär textinmatningsmetod.

I iTAP-läge kan du skriva in ord med en knapptryckning per bokstav. iTAP-programvaran kombinerar dina knapptryckningar till vanliga ord och förutser varje ord samtidigt som du matar in det.

Om du t.ex. trycker på **[7] [7] [6] [4]**, visas följande på skärmen:

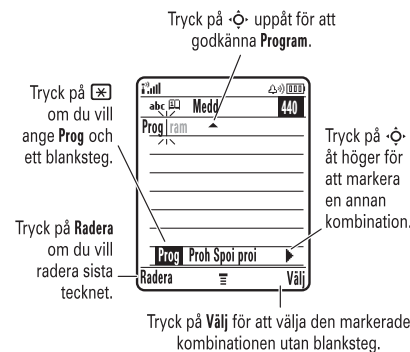

- Om du vill använda ett annat ord (t.ex. **progressiv**) fortsätter du att trycka på knapparna och skriva återstående bokstäver.


- Om du vill mata in siffror snabbt trycker du på och håller ned en nummerknapp för att temporärt byta till numeriskt läge. Tryck på nummerknapparna och ange önskade siffror. Tryck på blanksteg för att växla tillbaka till iTAP-läge.
- Tryck på **[1]** om du vill infoga punkt, kommatering eller andra tecken.

### tap-läge


Tryck på **[#]** på en textinmatningsskärm om du vill växla till tap-läge. Om du inte ser **1** eller **2**, trycker du på **[#] > Textinmatningsmetod** för att ställa in tap-läge som primär eller sekundär textinmatningsmetod.

Om du vill skriva in text i tap-läge trycker du på en nummerknapp flera gånger för att visa alla bokstäver och siffror. Upprepa detta steg för alla bokstäver som du vill skriva in.

Om du t.ex. trycker på **[7]**, visas följande på skärmen:

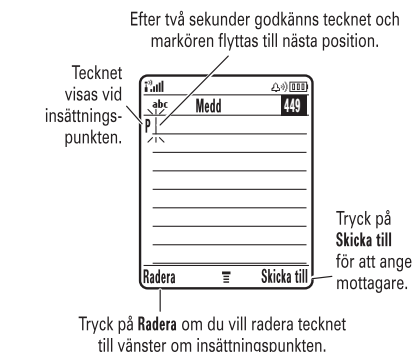

När du skriver in tre eller flera tecken i rad gissar telefonen resten av ordet. Om du t.ex. skriver **Prog** kan följande visas på skärmen:

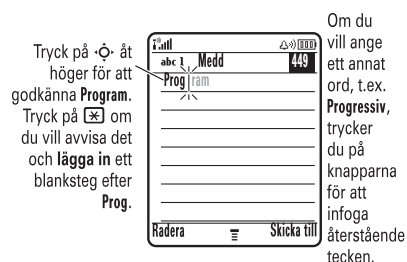

- Den första bokstaven i varje mening blir versal. Om det behövs trycker du nedåt på **·◊·** för att göra tecknet till liten bokstav innan markören flyttas till nästa position.
- Tryck på **·◊·** om du vill flytta den blinkande markören för att skriva in eller redigera meddelandetexten.

54 grunder

## extern display

När telefonen är stängd visas tid och datum samt indikatorer för status, inkommande samtal och andra händelser på den externa displayen. En lista med statusindikatorer finns på sidan 48.

## ställa in ringtyp på den externa displayen

- 1 Tryck på en volymknapp (se illustration på sidan 2) så att **Ringsignaler** visas.
- 2 Tryck på snabbknappen flera gånger tills önskad ringtyp visas.
- 3 Tryck på en volymknapp för att gå tillbaka till startskärmen.

56 grunder

- Om du inte vill spara texten eller textredigeringen trycker du på **⊞** och avslutar utan att spara.
- *I utökad tap-läge* kan du välja ytterligare specialtecken och symboler genom att trycka på en nummerknapp flera gånger.

## numeriskt läge

Tryck på **#** i en textinmatningsskärm tills **123** visas. Tryck på nummerknapparna och ange önskade siffror.

## symbolläge

Tryck på **#** i en textinmatningsskärm tills **@** visas. Tryck på en nummerknapp för att visa dess symboler längst ned på skärmen. Bläddra till den symbol du vill ha och tryck sedan på mittenknappen **·◊·**.

## returnera ett obesvarat samtal på den externa displayen

Obesvarade samtal samlas i en lista på telefonen. På den externa displayen visas **X Missade samtal**.


**Tips!** Eftersom hörlur och mikrofon är dolda när telefonen är stängd, behöver du använda headset eller annan handsfree-enhet för att kunna ringa och ta emot samtal.

**Obs!** Trådlösa enheter och deras tillbehör kan vara förbjudna eller begränsade inom vissa områden. Följ alltid gällande lagar och regler när du använder sådana produkter.

- 1 Tryck på snabbknappen (se illustration på sidan 2) för att se listan med mottagna samtal.
- 2 Tryck på volymknapparna för att bläddra till ett obesvarat samtal.

## volym

Tryck på volymknapparna om du vill:

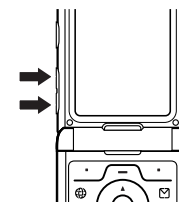

- stänga av signalen för inkommande samtal
- ändra volymen i luren under ett samtal
- ändra ringsignalsvolymen från startskärmen

**Tips!** Ibland är det extra viktigt att vara tyst. Därför kan du snabbt ställa in ringsignalen på **Vibrera** eller **Tyst** genom att trycka på volymminskningssknappen på startskärmen flera gånger i följd. Information om hur du ställer in ringsignalen från menyn finns på sidan 59.

- När ett headset är anslutet till telefonen ringer du upp numret genom att trycka på och hålla ned snabbknappen.
- Om du vill avsluta utan att ringa upp trycker du snabbt på snabbknappen.

## handsfree-högtalare

Du kan använda handsfree-högtalaren för att ringa samtal utan att hålla telefonen mot örat.

Under ett samtal trycker du på **Högtalare** för att slå på eller av handsfree-högtalaren. **Högtalartelefon På** visas tills du stänger av funktionen eller avslutar samtalet.

**Obs!**

- När en handsfree-högtalare är ansluten avslutas inte samtalet när luckan stängs.
- Handsfree-högtalaren fungerar inte om telefonen är ansluten till en bilsatshandsfree eller ett headset.


## navigeringsknapp

Tryck uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger på navigeringsknappen **·◊·** för att bläddra och markera menyalternativ. När ett alternativ är markerat trycker du på mittenknappen **·◊·** om du vill välja det.



## snabbknapp

Du kan också använda snabbknapparna. Om du t.ex. bläddrar till ett menyalternativ kan du trycka på snabbknappen för att välja det (istället för att trycka på mittenknappen **·◊·**). Information om hur du ändrar snabbknappens funktion på startskärmen finns på sidan 83.

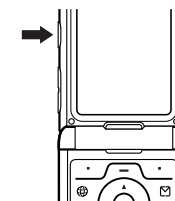

grunder 55

## koder och lösenord

Telefonens fyrsiffriga **upplåsningskod** är ursprungligen **1234**. Den sexsiffriga **säkerhetskoden** är ursprungligen **000000**. Om din operatör inte har ändrat dessa koder bör du ändra dem:

**Hitta det:** Tryck på **☰** > **Inställningar** > **Säkerhet** > **Nya lösenord**

**Du kan också ändra SIM PIN-koder och lösenord för samtalsspärr.**

**Så här gör du om du glömmert bort din upplåsningskod:** När **Ange upplåsningskod** visas kan du försöka med 1234 eller de fyra sista siffrorna i ditt telefonnummer. Om det inte fungerar kan du trycka på **☰** och ange din sexsiffriga säkerhetskod istället.

**Om du glömmert bort andra koder:** Om du glömmert bort din säkerhetskod, SIM PIN-kod, PIN2-kod eller ditt lösenord för samtalsspärr, kontaktar du operatören.

grunder 57

## låsa och låsa upp telefonen

Du kan låsa telefonen så att ingen annan kan använda den. För att kunna låsa eller låsa upp telefonen behöver du den fyrsiffriga upplåsningskoden.

Så här gör du för att **låsa telefonen manuellt**:

Tryck på  >  **Inställningar** > **Säkerhet**  
> **Telefonlås** > **Lås nu**.







Så här gör du för att **automatiskt låsa** telefonen varje gång du stänger av den:

Tryck på  >  **Inställningar** > **Säkerhet**  
> **Telefonlås** > **Automatiskt lås** > **På**.



**Obs!** Du kan ringa larmnummer på telefonen även när den är låst (mer information finns på sidan 68). En låst telefon ringer och vibrerar vid inkommande samtal och meddelanden, **men du måste låsa upp den för att kunna svara**.


## ringtyp

Varje ringtypsprofil använder olika ringsignaler och vibratorsignaler för inkommande samtal och andra händelser. Profilen **Tyst** stänger av alla ljud på telefonen tills du väljer en annan ringtyp. Du kan välja mellan följande profiler:

-  **Hög**
-  **Låg**
-  **Vibrera**
-  **Signal & Vibration**
-  **Vibra sedan signal**
-  **Tyst**

Indikatorn för ringtypen visas överst på startskärmen. Så här väljer du profil:

**Hitta det:** Tryck på  >  **Inställningar** > **Ringsignaler** > **Typ** > *ringtyp*



**Genväg:** När ett alternativ har en lista med inställningar (t.ex. ringtyper) som du kan välja, trycker du åt vänster eller höger på  för att välja inställning.


**Tips!** Du kan snabbt ställa in ringsignalen till **Vibrera** eller **Tyst** genom att upprepade gånger trycka på volymminskningsknappen på startskärmen (illustration finns på sidan 55).

## ändra signaler för en ringtyp

Du kan ändra signaler för inkommande samtal och andra händelser. Ändringarna sparas i aktuell ringtypsprofil.



**Obs!** Det går inte att ställa in en signal för profilen **Tyst**.



**Hitta det:** Tryck på  >  **Inställningar** > **Ringsignaler** > *ringtypsnamn* **Info**

- 1 Markera **Senaste** (eller **Linje 1** eller **Linje 2** för telefoner med två linjer) och tryck sedan på **Ändra** för att ändra den.
- 2 Bläddra till den signal du vill ha och tryck sedan på mittenknappen .
- 3 Tryck på **Bakåt** för att spara signalinställningen.

## tid och datum

Telefonen behöver tid och datum för kalenderfunktionerna.



**Synkronisera** tid och datum med nätet: Tryck på  >  **Inställningar** > **Grundinställning** > **Tid och datum** > **Autoupdatering** > **På**.


Om du vill ställa in tid och datum **manuellt** stänger du först av **Autoupdatering**. Tryck på  >  **Inställningar** > **Grundinställning** > **Tid och datum** > **Tid** och **Datum**.

## bakgrund

Använda ett foto, en bild eller en animering som bakgrundsbild på startskärmen.

**Obs!** Ditt *tema* kan ange bakgrundsbilden (se sidan 61).

**Hitta det:** Tryck på  >  **Inställningar** > **Anpassa** > **Bakgrund**

alternativ	
<b>Bild</b>	Tryck uppåt eller nedåt på  för att välja en bakgrundsbild, eller tryck på <b>Inget</b> om du inte vill ha någon bakgrundsbild.

alternativ	
<b>Layout</b>	Välj <b>Centrerad</b> för att centrera bilden på skärmen, <b>Sida vid sida</b> för att upprepa bilden över hela skärmen eller <b>Anpassa till skärm</b> för att sträcka ut bilden över hela skärmen.


## skärmsläckare

Ange att ett foto, en bild eller en animering ska användas som skärmsläckare. Skärmsläckaren visas i displayen när luckan är öppen och ingen aktivitet har registrerats under en viss tid.

**Obs!** Ditt *tema* kan ange skärmsläckare (se nästa avsnitt).

**Tips!** Denna funktion sparar på skärmen, men inte på batteriet. Om du vill förlänga batteritiden bör du stänga av skärmsläckaren.

**Hitta det:** Tryck på  >  **Inställningar** > **Anpassa** > **Skärmsläckare**

alternativ	
<b>Bild</b>	Tryck uppåt eller nedåt på  för att välja en skärmsläckare, eller tryck på <b>Inget</b> om du inte vill ha någon skärmsläckare.
<b>Fördröjning</b>	Välj hur länge det ska dröja innan skärmsläckaren visas.




## teman

Ett *tema* är en grupp bild- och ljudfiler som du kan använda på telefonen. I de flesta teman ingår en bakgrundsbild, en skärmsläckare och en ringsignal. Det kan finnas några färdiga teman när du får telefonen, och du kan hämta fler.

Så här **använder** du ett tema: Tryck på  >  **Multimedia** > **Teman** > *tema*.

Information om hur du **hämtar** ett tema finns på sidan 93.

**Varning!** Du kan ta bort de teman som finns lagrade på telefonen. När du har raderat ett tema kan det inte återställas.

Så här **raderar** du ett tema: Tryck på  >  **Multimedia** > **Teman**, bläddra till temat och tryck på  > **Radera** eller **Radera alla**.

## skärmens utseende



Så här väljer du en **profil** för skärmen: Tryck på  >  **Inställningar** > **Anpassa** > **Tema**.

Så här ställer du in skärmens **ljusstyrka**: Tryck på  >  **Inställningar** > **Grundinställning** > **Ljusstyrka**.



För att förlänga batteritiden kan du stänga av **belysningen** när du inte använder telefonen. Belysningen tänds igen när du öppnar luckan eller trycker på någon av knapparna. Så här

ställer du in hur länge det ska dröja innan belysningen stängs av:

Tryck på  >  **Inställningar** > **Grundinställning** > **Displaybelysning**.



**Obs!** Om du vill slå på eller stänga av belysningen för Java™-program trycker du på  >  **Inställningar** > **Java inställningar** > **Appl bakgrunds belysning**.

För att förlänga batteritiden kan du stänga av **skärmen** när du inte använder telefonen. Den aktiveras igen när du trycker på en knapp eller öppnar luckan. Så här ställer du in hur länge det ska dröja innan skärmen stängs av:

Tryck på  >  **Inställningar** > **Grundinställning** > **Displayavstängning**.

## svarsalternativ

Det finns flera sätt att svara på ett inkommande samtal. Så här aktiverar eller inaktiverar du en svarsmetod:

**Hitta det:** Tryck på  >  **Inställningar** > **Samtalsfunktioner** > **Svarsalternativ**

alternativ	
<b>Valfri knapp</b>	Svara genom att trycka på valfri knapp
<b>Svara med luckan</b>	Svara genom att öppna luckan.

# samtal

Information om hur du ringer och tar emot samtal finns på sidan 26.

## stänga av en ringsignal


Du kan stänga av ringsignalen innan du svarar på samtalet genom att trycka på volymknapparna.

## senaste samtal

I telefonen skapas listor över inkommande och utgående samtal (även för de samtal som aldrig besvaras). Det senaste samtalet visas först. De äldsta samtalen tas bort när nya läggs till.

**Genväg:** Tryck på  på startskärmen för att öppna listan med uppringda nummer.


64 samtal

Om du hör en **upptagetton** och meddelandet **Samtal misslyckades, Numret upptaget** visas, trycker du på  eller **Försök igen** för att ringa numret igen. När samtalet går fram ringer eller vibrerar telefonen en gång och meddelandet **Återuppringning lyckades** visas. Sedan kopplas samtalet fram.





## returnera ett samtal




Telefonen registrerar alla obesvarade samtal och **X Missade samtal** visas. **X** är antalet missade samtal.

- 1 Tryck på **Visa** för att öppna listan över mottagna samtal.
- 2 Bläddra till det samtal du vill returnera och tryck på .

66 samtal

**Genväg:** I en numererad lista (som listorna med uppringda nummer och mottagna samtal) kan du markera en post genom att trycka på motsvarande nummerknapp.



**Hitta det:** Tryck på  >  **Senaste samtalen**

- 1 Bläddra till **Mottagna samtal** eller **Slagna nummer** och tryck sedan på mittenknappen .
- 2 Bläddra till ett samtal. Om  visas bredvid ett samtal betyder det att samtalet gick fram.
  - Om du vill ringa numret trycker du på .
  - Om du vill se samtalsinformation (t.ex. tid och datum) trycker du på **Visa**.

## anteckningsblock

Den siffersträng som du senast angav med knappsatsen sparas i telefonens **anteckningsblock**. Det kan vara det senaste telefonnumret du ringde eller ett nummer som du antecknat under ett samtal och ska använda senare. Så här ser du ett nummer som är sparad i anteckningsblocket:


**Hitta det:** Tryck på  >  **Senaste samtalen** > **Anteckningsblock**


- Om du vill ringa numret trycker du på .
- Om du vill skapa en telefonbokspost med numret i fältet **Nr.** trycker du på **Lagra**.
- Om du vill öppna **Samtalsmeny** för att lägga till ett nummer eller infoga ett specialtecken trycker du på .

- Om du vill se **Senaste samtal** trycker du på . Denna meny kan innehålla:


alternativ	
<b>Lagra</b>	Skapa en telefonbokspost med numret i fältet <b>Nr.</b>
<b>Radera/Radera alla</b>	Radera en eller alla poster i listan.
<b>Visa ej nummer/Visa mitt telefon nr.</b>	Dölja eller visa ditt telefonnummer vid nästa samtal.
<b>Skicka meddelande</b>	Skapa ett nytt textmeddelande med numret i fältet <b>Till</b> .
<b>Lägg till siffror</b>	Lägga till siffror efter numret.
<b>Lägga till nummer</b>	Lägga till ett nummer från telefonboken eller listan över senaste samtal.


## parkera eller stänga av ljudet för ett samtal

Om du vill parkera alla aktiva samtal trycker du på  > **Parkera**.


Om du vill stänga av ljudet för alla aktiva samtal trycker du på  > **Sekretess**.

## samtal väntar



Om någon ringer under ett pågående samtal hörs en signal. 

Tryck på  om du vill svara på det nya samtalet.


- Om du vill växla mellan samtalen trycker du på **Växla**.
- Om du vill koppla samman de två samtalen trycker du på **Gruppsamt**.

alternativ	
<b>Skicka DTMF toner</b>	Skicka numret till nätet som DTMF-toner. Det här alternativet visas endast under samtal.
<b>Samtal sedan Fax</b>	Tala och skicka sedan ett fax i samma samtal (mer information finns på sidan 88). 



## återuppringning

- 1 Tryck på  på startskärmen för att öppna listan med uppringda nummer.
- 2 Bläddra till den post du vill ringa upp och tryck på .


samtal 65

- Om du vill avsluta det parkerade samtalet trycker du på  > **Avsluta parkerat**.

Så här aktiverar och inaktiverar du samtal väntar:

**Hitta det:** Tryck på  >  **Inställningar** > **Samtalsfunktioner** > **Samtal väntar**

## nummerpresentation


Med alternativet **nummerpresentation** visas telefonnumret till den person som ringer på telefonens externa och interna display. 

När namnet på den person som ringer finns sparad i telefonboken visas namn och bild. Om ingen information om den som ringer finns tillgänglig, visas **Inkommande samtal**.

samtal 67

Du kan ställa in ett unikt ringsignals-ID för en post som finns lagrad i telefonboken (mer information finns på sidan 74).

Om du vill visa eller dölja **ditt telefonnummer** under nästa utgående samtal anger du siffror på displayen och gör sedan följande:


**Hitta det:** Tryck på  > **Visa ej nummer/Visa mitt telefon nr.**

## larmsamtal


Din operatör programmerar ett eller flera larmnummer, t.ex. 112, som du kan ringa när som helst – även om telefonen är låst eller om SIM-kortet inte sitter i.

**Obs!** Larmnumret varierar från land till land. Det är inte säkert att telefonens programmerade larmnummer fungerar på alla platser, och ibland kan inte nödsamtalen kopplas fram på grund av störningar eller nät-och miljöproblem.

68 samtal

- 1 Använd knapparna för att slå larmnumret.
- 2 Tryck på  för att ringa larmnumret.



## utlandssamtal




Om din telefontjänst omfattar utlandssamtal trycker du på och håller ned  för att infoga det lokala utlandsprefixet (anges med +). Tryck sedan på nummerknapparna för att ange landskoden och telefonnumret.

## snabbuppringning

Om du vill ringa upp telefonboksposterna 1 till 9 håller du ned det ensiffriga snabbuppringningsnumret en sekund.

Du kan ställa in snabbuppringning för posterna i telefonminnet, SIM-kortets telefonbok eller listan med fasta nummer.


**Hitta det:** Tryck på  >  **Inställningar** > **Grundinställning** > **Snabbuppringning** > **Telefon, SIM, or Fasta nummer**

Information om hur du lägger till en telefonbokspost finns på sidan 27. Om du vill ändra snabbuppringningsnumret för en telefonbokspost trycker du på  >  **Telefonbok**, bläddrar till posten och trycker sedan på  > **Ändra**.


## röstbrevlåda

Mottagna röstmeddelanden lagras i nätet. Om du vill lyssna på dina meddelanden slår du numret till röstbrevlådan.

**Obs!** Mer information om hur du använder den här funktionen kan du få från din operatör.

När du **tar emot** ett röstmeddelande visas indikatorn  och meddelandet **Nytt röstmeddelande**. Tryck på **Samtal** om du vill lyssna på meddelandet.

**Kontrollera** röstmeddelanden:

**Hitta det:** Tryck på  > **Röstbrevlåda**






Du kanske uppmanas att lagra numret till röstbrevlådan. Om du inte vet numret kontaktar du din operatör.








**Obs!** Följande går inte att göra: **Infoga Paus**, **Infoga Vänta**, eller **Infoga 'n'** (siffra) i det här numret. Om du vill spara ett nummer som innehåller något av dessa tecken kan du skapa en telefonbokspost för det. Sedan kan du använda posten för att ringa upp röstbrevlådan.

samtal 69

## andra funktioner

### avancerade samtalsfunktioner

funktioner
<b>gruppsamtal</b> 
Under ett samtal: Slå nästa nummer, tryck på  , tryck på <b>Gruppsamt</b> .
<b>flytta över ett samtal</b> 
Under ett samtal:  > <b>Flytta över</b> , slå numret för överflytt, tryck på  .








funktioner
<b>lägga till ett telefonnummer</b> 
Slå riktnummer eller prefix för ett telefonboksnummer och sedan:  > <b>Lägg till nummer</b>
<b>kortnummer</b> 
Slå kortnumret för en telefonbokspost: Tryck på kortnumret, tryck på  , tryck på  .
Om du vill lägga till en telefonbokspost, se sidan 27. <b>Tips!</b> Om du har glömt tant Astas kortnummer trycker du på  >  <b>Telefonbok</b> , markerar namnet och trycker på <b>Visa</b> .

70 andra funktioner


funktioner
<b>servicesamtal</b> 
Så här ringer du upp servicetelefonnummer:  >  <b>Verktyg</b> > <b>Samtalstjänster</b> > <b>Nr. till tjänster</b>
<b>snabbuppringning</b> 
Så här ringer du upp förprogrammerade telefonnummer som lagrats av operatören:  >  <b>Verktyg</b> > <b>Samtalstjänster</b> > <b>Snabbuppringning</b>






funktioner
<b>DTMF-toner</b>
Aktivera DTMF-toner:  >  <b>Inställningar</b> > <b>Grundinställning</b> > <b>Tonval</b>
Skicka DTMF-toner under ett samtal: Tryck på nummerknapparna.
Skicka lagrade nummer som DTMF-toner under ett samtal: Bläddra till ett nummer i telefonboken eller listan med senaste samtal och tryck sedan på  > <b>Skicka DTMF toner</b> .

72 andra funktioner

funktioner
<b>vidarekoppling</b> 
Aktivera eller avbryta vidarekoppling:  >  <b>Inställningar</b> > <b>Vidarekoppling</b>
<b>begränsa samtal</b> 
Begränsa utgående eller inkommande samtal:  >  <b>Inställningar</b> > <b>Säkerhet</b> > <b>Samtalsbegränsning</b>
<b>byta telefonlinje</b> 
Om du har ett SIM-kort som kan hantera två linjer kan du byta linje för att ringa och ta emot samtal.  >  <b>Inställningar</b> > <b>Telefonstatus</b> > <b>Aktiv linje</b>
Indikatorn för aktiv linje på displayen visar vilken telefonlinje som är aktiv (se illustration på sidan 49).

### telefonbok

funktioner
<b>ändra eller ta bort en post</b>
Tryck på  >  <b>Telefonbok</b> , bläddra till telefonboksposten, tryck på  . Du kan välja <b>Ändra</b> , <b>Radera</b> eller något annat alternativ.

funktioner
<b>fasta nummer</b> 
När du aktiverar fasta nummer kan du bara ringa nummer som är lagrade i listan med fasta nummer. <b>Obs!</b> Du måste ange din SIM PIN2-kod för att kunna aktivera eller inaktivera fasta nummer. Om du glömmet bort din PIN2-kod kontaktar du operatören. Aktivera och inaktivera fasta nummer:  >  <b>Inställningar</b> > <b>Säkerhet</b> > <b>Fasta nummer</b> Använda listan över fasta nummer:  >  <b>Verktyg</b> > <b>Samtalstjänster</b> > <b>Fasta nummer</b>

andra funktioner 71

funktioner
<b>spela in ett röstnamn</b>
När du skapar en telefonbokspost går du till <b>Röst-ID</b> och trycker på <b>Spela in</b> . Tryck på och släpp upp röstknappen och säg postens namn (inom två sekunder). Tryck på och släpp upp röstknappen och upprepa namnet, när du uppmanas att göra det. <b>Obs!</b> Alternativet är bara tillgängligt när det språk som används på telefonen inte stöder röstkommandon (mer information om röstkommandon finns på sidan 33). <b>Obs!</b> Alternativet <b>Röst-ID</b> är inte tillgängligt för poster som sparats på SIM-kortet.

andra funktioner 73

funktioner
<b>röstuppringningsnummer</b>
Röstuppringning av ett nummer som finns lagrat i telefonboken:
Tryck på och släpp upp röstknappen och tala in kontaktens namn (inom två sekunder)
<b>Obs!</b> Alternativet finns bara tillgängligt när det språk som används på telefonen inte stöder röstkommandon. För att kunna använda funktionen måste du spela in ett röstnamn för telefonboksposten (se föregående funktion).

funktioner
<b>ange ringsignals-ID för post</b>
Så här anger du en ringsignal (ringsignals-ID) för en post:
> <b>Telefonbok</b> > <i>post</i>
> <b>Ändra</b> > <b>Ringsignal-ID</b> > <i>signalnamn</i>
<b>Obs!</b> Alternativet <b>Ringsignal-ID</b> är inte tillgängligt för poster som sparats på SIM-kortet.
Så här aktiverar du ringsignals-ID:
> <b>Inställningar</b> > <b>Ringsignaler</b> > <i>ringtyp</i> <b>Info</b> > <b>Ringsignal-ID</b>

funktioner
<b>ange bild-ID för en post</b>
Tilldela ett foto eller en bild som ska visas när du tar emot samtal från en viss kontakt:
> <b>Telefonbok</b> > <i>post</i>
> <b>Ändra</b> > <b>Bild</b> > <i>bildnamn</i>
<b>Obs!</b> Alternativet <b>Bild</b> är inte tillgängligt för poster som sparats på SIM-kortet.
<b>konfigurera vy för bildpresentation</b>
Visa posterna i telefonboken som en textlista eller med tillhörande foton:
> <b>Telefonbok</b>
> <b>Inställning</b> > <b>Visa</b> > <b>Lista</b> eller <b>Bild</b>
<b>ställa in kategori för post</b>
> <b>Telefonbok</b> > <i>post</i>
> <b>Ändra</b> > <b>Kategori</b> > <i>kategorinamn</i>
<b>Obs!</b> Alternativet <b>Kategori</b> är inte tillgängligt för poster som sparats på SIM-kortet.

funktioner
<b>ange kategorivvy</b>
> <b>Telefonbok</b>
> <b>Kategorier</b> > <i>kategorivvy</i>
Du kan visa alla poster, poster i en fördefinierad kategori ( <b>Företag</b> , <b>Egen</b> , <b>Allmänt</b> , <b>VIP</b> ) eller poster i en kategori som du skapar själv.

funktioner
<b>ange ringsignals-ID för kategori</b>
Ange en särskild ringsignal (ringsignals-ID) som ska användas när samtal kommer in från poster i en viss kategori:
Tryck på  > <b>Telefonbok</b> , tryck på  > <b>Kategorier</b> , gå till kategorin, tryck på  > <b>Ändra</b> > <b>Ringsignal-ID</b>
<b>Obs!</b> Alternativet <b>Kategori</b> är inte tillgängligt för poster som sparats på SIM-kortet.
Så här aktiverar du ringsignals-ID:
> <b>Inställningar</b> > <b>Ringsignaler</b> > <i>ringtyp</i> <b>Info</b> > <b>Ringsignal-ID</b>

funktioner
<b>ställa in primära nummer och adresser</b>
Ange det primära numret för en post i telefonboken som har flera nummer:
> <b>Telefonbok</b> , bläddra till posten, tryck på  > <b>Ange som primär</b> > <i>nummer</i> eller <i>adress</i>
<b>Tips!</b> I visningsläget <b>Primär</b> kan du fortfarande ta en titt på andra nummer som lagrats för samma namn. Markera namnet och tryck åt vänster eller höger på  för att visa övriga nummer.
<b>skapa gruppadresslista</b>
> <b>Telefonbok</b>
> <b>Ny</b> > <b>Sändlista</b>

funktioner
<b>sortera telefonboken</b>
Ange hur posterna i telefonboken ska visas i listan:
> <b>Telefonbok</b> > <b>Inställning</b> > <b>Sortera efter</b> > <i>sorteringsordning</i>
Du kan sortera telefonboken efter <b>Namn</b> , <b>Snabb nr.</b> eller <b>E-post</b> . När du sorterar efter namn kan du visa alla nummer eller bara <b>Primär</b> nummer för varje namn.
<b>kopiera poster i telefonboken</b>
Kopiera en post från telefonen till SIM-kortet eller från SIM-kortet till telefonen:
> <b>Telefonbok</b> , bläddra till posten, tryck på  > <b>Kopiera</b> > <b>Poster</b> > <b>Till</b>

funktioner
<b>kopiera flera poster</b>
Kopiera flera telefonboksposter mellan telefonen och SIM-kortet:
> <b>Telefonbok</b> , bläddra till posten, tryck på  > <b>Kopiera</b> > <b>Poster</b> , tryck på <b>Ändra</b> , bläddra till en annan post, tryck på <b>Lägg till</b> , upprepa om det behövs, tryck på <b>Klart</b> , > <b>Till</b> .
<b>skicka telefonboksposter till en annan enhet</b>
Skicka en telefonbokspost till en annan telefon eller dator med Bluetooth-anslutning:
Tryck på  > <b>Telefonbok</b> , bläddra till posten, tryck på  > <b>Skicka kontaktpost</b>
Mer information finns på sidan 44.

funktioner
<b>skriva ut telefonboksposter</b> Skicka en telefonbokspost till en skrivare med Bluetooth-anslutning: > <b>Telefonbok</b> , bläddra till posten, tryck på  > <b>Skriv ut</b> . Det går inte att skriva ut en <b>Sändlista</b> . Mer information finns på sidan 45.

## meddelanden

Mer information om grundläggande MMS-funktioner finns på sidan 40.

funktioner
<b>skicka SMS</b> > <b>Nytt meddelande</b> > <b>Nytt SMS</b>
<b>skicka meddelanden</b> > <b>Nytt meddelande</b> > <b>Nytt brev</b>

78 andra funktioner

funktioner
<b>skicka e-post</b> > <b>Nytt meddelande</b> > <b>Nytt e-postmeddelande</b>
<b>skicka snabbanteckning</b> Skicka en kort, förinskriven snabbanteckning: > <b>Mallar</b> Skapa en ny snabbanteckning: > <b>Mallar</b> > <b>[Nytt meddelande]</b>
<b>använda en multimediemall</b> Öppna en MMS-mall med fördefinierat innehåll: > <b>MMS-mallar</b>

funktioner
<b>läsa ett nytt meddelande eller ny e-post</b> När <b>Nytt meddelande</b> visas på skärmen trycker du på <b>Läs</b> för att läsa meddelandet.
<b>läsa gamla meddelanden</b> > <b>Inkorg</b> Ikoner visar om ett meddelande är <b>oläst</b> , <b>läst</b> , <b>brådskande</b> , <b>låst</b> eller har en <b>bilaga</b> . Tryck på  för att utföra olika åtgärder för meddelandet.
<b>läsa gamla e-postmeddelanden</b> > <b>E-postmeddel.</b> Tryck på  för att utföra olika åtgärder för meddelandet.

funktioner
<b>lagra meddelandeobjekt</b> Gå till en sida i ett MMS-meddelande eller bläddra till ett objekt i ett meddelande och: > <b>Lagra</b>
<b>webbläsarmeddelanden</b> Läsa meddelanden som du fått till webbläsaren: > <b>WAP-meddelanden</b>
<b>infotjänster</b> Läsa abonnemangsbaserade informationsmeddelanden: > <b>Infotjänster</b>

andra funktioner 79

funktioner
<b>skriva ut meddelanden</b> Skicka ett meddelande till en skrivare med Bluetooth-anslutning: Tryck på . Öppna <b>Inkorg</b> , <b>E-postmeddel.</b> , <b>WAP-meddelanden</b> eller <b>Infotjänster</b> , bläddra till meddelandet och tryck på  > <b>Skriv ut</b> . Du kan inte skriva ut <b>Mallar</b> eller <b>MMS-mallar</b> . Mer information finns på sidan 42.
<b>konfigurera e-postkonton</b> Du kan konfigurera och använda flera e-postkonton på telefonen: Tryck på , tryck på  > <b>E-postinställning</b> > <b>Kontoinställningar</b> > <b>[Ny post]</b> <b>Obs!</b> En mapp visas för varje e-postkonto under  > <b>E-postmeddel.</b>

80 andra funktioner

## IM (snabbmeddelanden)

funktioner
<b>logga in</b> > <b>Verktyg</b> > <b>IM</b> > <b>Logga in</b>
<b>hitta andra online</b> När du har loggat in: Välj <b>Kontaktlista</b> för att se en lista med andra användare.
<b>börja konversation</b> I din <b>Kontaktlista</b> bläddrar du till ett namn i <b>Online-kontakter</b> och trycker på <b>Skicka IM</b> .
<b>öppna en aktiv konversation</b> I din <b>Kontaktlista</b> bläddrar du till ett namn i <b>Konversationer</b> och trycker på <b>Visa</b> .

funktioner
<b>avsluta konversation</b> Från konversationsskärmen: > <b>Avsluta konversation</b>
<b>logga ut</b> Välj <b>Logga ut</b> på menyn <b>Online</b> .
<b>skapa och ändra IM-konton</b> > <b>Verktyg</b> > <b>IM</b> > <b>IM konto</b> Välj ett IM-konto eller välj <b>Ny</b> för att skapa ett nytt IM-konto.

## chatta

funktioner
<b>starta chatt</b> > <b>Verktyg</b> > <b>Chat</b> > <b>Ny chat</b>







funktioner
<b>ta emot chattförfrågan</b> Tryck på <b>Godkänn</b> eller <b>Avböj</b> .
<b>avsluta chatt</b> Under en pågående chatt: > <b>Avsluta chat</b>







## anpassa





funktioner
<b>språk</b> Ange menyspråk: > <b>Inställningar</b> > <b>Grundinställning</b> > <b>Språk</b>



andra funktioner 81



<b>funktioner</b>
<b>bläddra</b>
Ange att det markerade fältet ska stanna eller byta rad i menylister:  >  <b>Inställningar</b> > <b>Grundinställning</b> > <b>Bläddra</b>
<b>ringsignals-ID</b>
Aktivera unika ringsignaler för poster och kategorier i telefonboken:  >  <b>Inställningar</b> > <b>Ringsignaler</b> > <b>ringtyp Info</b> > <b>Ringsignal-ID</b>
<b>ringsignalsvolym</b>
 >  <b>Inställningar</b> > <b>Ringsignaler</b> > <b>ringtyp Info</b> > <b>Signalvolym</b>
<b>Genväg:</b> När ett alternativ har en lista med numeriska värden (som ringtonsvolym) som du kan välja, trycker du på en nummerknapp för att ange värdet.



<b>funktioner</b>
<b>knappsatsvolym</b>
 >  <b>Inställningar</b> > <b>Ringsignaler</b> > <b>ringtyp Info</b> > <b>Volym knapptoner</b>
<b>påminnelser</b>
Konfigurera påminnelse-signaler för meddelanden som du tar emot:  >  <b>Inställningar</b> > <b>Ringsignaler</b> > <b>ringtyp Info</b> > <b>Påminnelser</b>
<b>klockvvy</b>
Visa en analog eller digital klocka på startskärmen:  >  <b>Inställningar</b> > <b>Anpassa</b> > <b>Startskärm</b> > <b>Klocka</b>

<b>funktioner</b>
<b>menyvy</b>
Visa huvudmenyn som ikoner eller som en textlista:  >  <b>Inställningar</b> > <b>Anpassa</b> > <b>Huvudmeny</b> > <b>Visa</b>
<b>huvudmeny</b>
Sortera telefonens huvudmeny:  >  <b>Inställningar</b> > <b>Anpassa</b> > <b>Huvudmeny</b> > <b>Ordna om</b>
<b>visa eller dölja funktionsikoner</b>
Visa eller dölja funktionsikoner på startskärmen:  >  <b>Inställningar</b> > <b>Anpassa</b> > <b>Startskärm</b> > <b>Knappar</b> > <b>Ikoner</b> > <b>Visa eller Dölj</b>


<b>funktioner</b>
<b>ändra funktionsikoner och knappar på startskärmen</b>
Ändra funktionsikoner, valknappstext och snabbknappsfunktioner på startskärmen:  >  <b>Inställningar</b> > <b>Anpassa</b> > <b>Startskärm</b> > <b>Knappar</b>
<b>genvägar</b>
Skapa en genväg till ett menyalternativ: Bläddra till menyalternativet och tryck sedan på och håll ned  . Använda en genväg: Tryck på  och tryck sedan på genvägsnumret.

<b>funktioner</b>
<b>generell återställning</b>
Återställ alla alternativ <b>utom</b> upplåsningskod, säkerhetskod och livstidstimer:  >  <b>Inställningar</b> > <b>Grundinställning</b> > <b>Generell återställning</b>

<b>funktioner</b>
<b>generell rensning</b>
<b>Varning!</b> Generell rensning <b>raderar all information som du har lagt till</b> (inklusive telefonboks- och kalenderposter) <b>och innehåll som du har hämtat</b> (t.ex. foton och ljud) som lagrats i telefonens minne. När du har raderat informationen kan den inte återställas. Ta bort alla användarinställningar och poster du har skapat <b>utom</b> SIM-kortsinformation, radera hämtade bild- och ljudfiler, och nollställ alla alternativ <b>utom</b> upplåsningskod, säkerhetskod och livstidstimer:  >  <b>Inställningar</b> > <b>Grundinställning</b> > <b>Generell rensning</b>

<b>funktioner</b>
<b>programuppdatering</b>
Din operatör kan uppdatera telefonprogramvaran genom att skicka uppdateringar direkt till din telefon. När du får ett meddelande om programuppdatering kan du välja att avböja installation just då. Gör så här om du vill installera uppdateringen senare:  >  <b>Inställningar</b> > <b>Telefonstatus</b> > <b>Mjukvaruuppdatering</b> > <b>Uppdatera nu</b>

## samtalstid och samtalskostnad

**Nätanslutningstid** är tiden från det att telefonen ansluter till operatörens nät tills du avslutar samtalet genom att trycka på . Tiden omfattar även upptagettoner och ringsignaler.

Längden på den nätanslutningstid som mäts i den nollställbara timern är troligtvis inte samma tid som du får betala för. Om du vill ha debiteringsinformation kontaktar du din operatör.

<b>funktioner</b>
<b>samtalstid</b>
Visa samtalstimers:  
 >  <b>Senaste samtalen</b> > <b>Samtalstid</b>
<b>samtalstimer</b>
Visa tid eller kostnad under ett samtal: 
 >  <b>Inställningar</b> > <b>Samtalsfunktioner</b> > <b>Samtalstimer</b>
<b>samtalskostnad</b>
Visa kostnadsräknare för samtal: 
 >  <b>Senaste samtalen</b> > <b>Samtalskostnad</b>

funktioner	
<b>kreditinformation</b> (förbetalning/kontantkort)	
Visa kreditinformation: ☰ > ⚙️ <b>Inställningar</b> > <b>Telefonstatus</b> > <b>Saldoinformation</b>	
<b>tillgänglig kredit</b> (råd om debiteringsmetod)	
Visa tillgänglig kredit: ☰ > ⚙️ <b>Inställningar</b> > <b>Telefonstatus</b> > <b>Återstående belopp</b>	
<b>inställningar för samtalskostnad</b>	
Ange en kreditgräns: ☰ > ⚙️ <b>Inställningar</b> > <b>Samtalsfunktioner</b> > <b>Inställn.samtalskostn.</b>	

funktioner	
<b>datatider</b>	
Visa datasamtalstimers: ☰ > 📠 <b>Senaste samtalen</b> > <b>GPRS datatider</b>	
<b>datavolymer</b>	
Visa datavolyummätare: ☰ > 📠 <b>Senaste samtalen</b> > <b>GPRS datamängder</b>	

## handsfree

**Obs!** Trådlösa enheter och deras tillbehör kan vara förbjudna eller begränsade inom vissa områden. Följ alltid gällande lagar och regler när du använder sådana produkter.

funktioner	
<b>högtalartelefon</b>	
Aktivera en ansluten, extern högtalartelefon under ett samtal: Tryck på <b>Högtalare</b> (om den finns) eller på ☰ > <b>Högtalartelefon På.</b>	
<b>automatiskt svar</b> (bilsats eller headset)	
Svara på samtal automatiskt när telefonen är ansluten till en bilsats eller ett headset: ☰ > ⚙️ <b>Inställningar</b> > <b>Inställningar bil</b> eller <b>Portabel handsfree</b> > <b>Autosvar</b>	

funktioner	
<b>röstuppringning</b> (headset)	
Aktivera röstuppringning med headsetets sänd-/avsluta-knapp: ☰ > ⚙️ <b>Inställningar</b> > <b>Portabel handsfree</b> > <b>Röstuppringning</b>	
<b>bil-handsfree</b> (bilsats)	
Vidarekoppla samtal till en bilsats automatiskt när telefonen är ansluten: ☰ > ⚙️ <b>Inställningar</b> > <b>Inställningar bil</b> > <b>Autom. handsfree</b>	
<b>fördröjning vid avstängning</b> (bilsats)	
Ange att telefonen ska vara på en viss tid efter att tändningen har stängts av: ☰ > ⚙️ <b>Inställningar</b> > <b>Inställningar bil</b> > <b>Avstängningstimer</b>	

funktioner	
<b>laddartid</b> (bilsats)	
Ladda telefonen en viss tid efter att tändningen har stängts av: ☰ > ⚙️ <b>Inställningar</b> > <b>Inställningar bil</b> > <b>Laddningstid</b>	

funktioner	
<b>tala sedan faxa</b>	
Anslut telefonen till enheten, ange faxnumret, tryck på ☰ > <b>Samtal sedan Fax</b> och tryck sedan på 📠 för att ringa.	

## data- och faxöverföringar

funktioner	
<b>skicka data eller fax</b>	
Anslut telefonen till enheten och ring via enhetens program.	
<b>ta emot data eller fax</b>	
Anslut telefonen till enheten och svara via enhetens program.	

funktioner	
<b>använda synkronisering</b>	
Du kan ringa upp en Internetserver och synkronisera poster i telefonboken och kalendern med servern. När du vill ange en partner för Internetsynkronisering trycker du på ☰ > ⚙️ <b>Inställningar</b> > <b>Anslutning</b> > <b>Synk</b> > <b>[Ny post]</b> . Ange serverinformation, inklusive serverns <b>URL</b> (du behöver inte ange http://) och <b>Datasökvägar</b> (mapparna under den webbadress där dina data är lagrade). När du vill synkronisera filer med en partner trycker du på ☰ > ⚙️ <b>Inställningar</b> > <b>Anslutning</b> > <b>Synk</b> > <b>synkpartner</b> .	





## nät




funktioner	
<b>nätinställningar</b>	
Visa nätinformation och justera nätinställningar: ☰ > ⚙️ <b>Inställningar</b> > <b>Nät</b>	

## planering

funktioner	
<b>ställa in alarm</b>	
☰ > 🕒 <b>Verktyg</b> > <b>Väckarklocka</b>	




funktioner
<p><b>stänga av alarm</b></p> <p>När ett alarm visas på skärmen:</p> <p>Om du vill stänga av alarmet trycker du på <b>Deaktivera</b> eller .</p> <p>Om du vill ställa in en åtta minuter lång fördröjning trycker du på <b>Snooze</b>.</p>
<p><b>lägga till ny kalenderhändelse</b></p> <p> &gt;  <b>Verktyg</b> &gt; <b>Kalender</b>, bläddra till dagen, tryck på mittenknappen , tryck på  &gt; <b>Ny</b>.</p>
<p><b>visa kalenderhändelse</b></p> <p>Visa eller ändra händelseinformation:</p> <p> &gt;  <b>Verktyg</b> &gt; <b>Kalender</b>, bläddra till dagen, tryck på mittenknappen , tryck på <b>Visa</b>.</p>



funktioner
<p><b>påminnelse om kalenderhändelse</b></p> <p>När en händelsepåminnelse visas på skärmen:</p> <p>När du vill se information om påminnelsen trycker du på <b>Visa</b>.</p> <p>När du vill stänga påminnelsen trycker du på <b>Avsluta</b>.</p>
<p><b>skicka en kalenderhändelse till en annan enhet</b></p> <p>Skicka en kalenderhändelse till en annan telefon eller dator med Bluetooth-anslutning:</p> <p> &gt;  <b>Verktyg</b> &gt; <b>Kalender</b>, bläddra till dagen, tryck på mittenknappen , bläddra till händelsen, tryck på  &gt; <b>Skicka</b></p> <p>Mer information finns på sidan 42.</p>

funktioner
<p><b>skriv ut månad, vecka eller dag från kalendern</b></p> <p>Skicka en månad, vecka eller dag från kalendern till en skrivare med Bluetooth-anslutning:</p> <p> &gt;  <b>Verktyg</b> &gt; <b>Kalender</b></p> <p>Gå till vyn för månaden, veckan eller dagen och tryck på  &gt; <b>Skriv ut</b>.</p> <p>Mer information finns på sidan 42.</p>
<p><b>skapa röstanteckning</b></p> <p>Tryck på och håll in röstknappen, tala in i telefonen, släpp knappen.</p> <p><b>Obs!</b> Inspelning av telefonsamtal lyder under olika lagar om integritetsskydd, personsäkerhet och sekretess. Följ alltid gällande lagar och regler när du använder sådana funktioner.</p>



funktioner
<p><b>spela upp röstanteckning</b></p> <p>Spela upp en röstanteckning:</p> <p> &gt;  <b>Verktyg</b> &gt; <b>Röstanteckningar</b> &gt; <b>röstanteckning</b></p>
<p><b>miniräknare</b></p> <p> &gt;  <b>Verktyg</b> &gt; <b>Miniräknare</b></p>
<p><b>valutaomräknare</b></p> <p> &gt;  <b>Verktyg</b> &gt; <b>Miniräknare</b>   &gt; <b>Valutakurs</b></p> <p>Ange valutakursen, tryck på <b>OK</b>, ange beloppet och välj <b>£</b> längst ned på skärmen.</p>












## säkerhet

funktioner
<p><b>SIM PIN-kod</b></p> <p><b>Varning!</b> Om du anger fel PIN-kod tre gånger i rad inaktiveras SIM-kortet och meddelandet <b>SIM Blockerat</b> visas.</p> <p>Låsa eller låsa upp SIM-kortet:</p> <p> &gt;  <b>Inställningar</b> &gt; <b>Säkerhet</b> &gt; <b>SIM PIN-kod</b></p>
<p><b>låsfunktion</b></p> <p> &gt;  <b>Inställningar</b> &gt; <b>Säkerhet</b> &gt; <b>Lås funktion</b></p>

funktioner
<p><b>hantera certifikat</b> </p> <p>Aktivera eller inaktivera säkerhetscertifikat som lagrats i telefonen:</p> <p> &gt;  <b>Inställningar</b> &gt; <b>Säkerhet</b> &gt; <b>Certifikathantering</b></p> <p>Certifikat används för att verifiera identitet och säkerhet på webbplatser när du hämtar filer och delar information.</p>

## spel och roliga funktioner

funktioner
<p><b>hantera bilder</b></p> <p> &gt;  <b>Multimedia</b> &gt; <b>Bilder</b></p> <p>Tryck på  för att utföra olika åtgärder (som t.ex. <b>Radera</b>, <b>Byt namn</b> eller <b>Flytta</b>) på ett foto, en bild eller en animering.</p>
<p><b>hantera videoklipp</b></p> <p> &gt;  <b>Multimedia</b> &gt; <b>Videoklipp</b></p> <p>Tryck på  för att utföra olika åtgärder som t.ex. <b>Radera</b>, <b>Byt namn</b> eller <b>Flytta</b> på ett videoklipp.</p>

funktioner
<p><b>hantera ljud</b> </p> <p>Hantera ringsignaler och musik som du har hämtat:</p> <p> &gt;  <b>Multimedia</b> &gt; <b>Ljud</b></p> <p>Tryck på  för att utföra olika åtgärder som t.ex. <b>Radera</b>, <b>Byt namn</b> eller <b>Flytta</b> på en ljudfil.</p>
<p><b>starta webbläsaren</b> </p> <p>Tryck på </p>
<p><b>hämta objekt från en webbsida</b> </p> <p>Hämta en bild, ett ljud eller ett telefontema från en webbsida:</p> <p>Bläddra till filen, tryck på mittenknappen , tryck på <b>Lagra</b>.</p>
<p><b>webbssessioner</b> </p> <p>Välja eller skapa en webbssession:</p> <p> &gt;  <b>Webb-alternativ</b> &gt; <b>WAP-profiler</b></p>

funktioner	
<p><b>hämta spel eller program</b> </p> <p>Hämta ett Java™-spel eller -program med webbläsaren:</p> <p>Tryck på , bläddra till programmet, tryck på mittenknappen , tryck på <b>Hämta</b></p>	
<p><b>starta spel eller program</b> </p> <p>Starta ett Java™-spel eller -program:</p> <p>Tryck på  &gt;  <b>Spel &amp; Program</b>, bläddra till spelet eller programmet, tryck på mittenknappen </p>	
<p><b>skapa ringsignaler</b> </p> <p>Skapa ringsignaler som du kan använda med telefonen:</p> <p> &gt;  <b>Multimedia</b> &gt; <b>Ljud</b> &gt; <b>[Ny iMelodi]</b></p>	

### DENNA MODELL UPPFYLLER INTERNATIONELLA RIKTLINJER FÖR EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR

Din mobiltelefon är en radiosändare och radiomottagare. Den har utformats för att inte överskrida de gränser för exponering för radiovågor som rekommenderas enligt internationella riktlinjer. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende, vetenskapliga organisationen ICNIRP och anger en god säkerhetsmarginal som ska garantera säkerheten för alla personer, oavsett ålder och hälsa.

I riktlinjerna används en måttenhet som kallas Specific Absorption Rate, eller SAR. De gränsvärden för SAR som rekommenderas enligt ICNIRP för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2 watt/kg. Det högsta SAR-värde som uppmättes för denna telefon när den testades för användning vid örat var 0,78 w/kg\*. Eftersom mobiltelefoner innehåller en rad olika funktioner kan de även användas i andra positioner, till exempel burna på kroppen enligt användarbeskrivningen\*\*. I denna position var det högsta SAR-värde som uppmättes 0,81 w/kg\*.

Eftersom SAR har fastställts vid telefonernas högsta tillåtna effekt, ligger det verkliga SAR-värdet för den här telefonen under användning långt under det maximala värde som anges ovan. Detta beror på att telefonens effektnivåer automatiskt förändras, så att den inte använder högre effekt än nödvändigt för att nå nätet.

Även om det kan finnas skillnader på SAR-värdena för olika telefoner och i olika positioner, uppfyller alla värden myndigheternas krav på säker exponering. Observera att förändringar av denna produktmodell kan orsaka skillnader i SAR-värdena för senare produkter. Produkterna är alltid utformade så att de ligger inom riktlinjerna.

Världshälsoorganisationen har fastställt att det enligt nuvarande vetenskapliga rön inte föreligger något behov för särskilda försiktighetsåtgärder vid användningen

av mobiltelefoner. Från organisationens sida påpekas att du kan minska exponeringen genom att korta ned längden på samtalen eller använda en "handsfree", så att du kan hålla mobiltelefonen en bit från huvudet och kroppen.

Ytterligare information finns på Världshälsoorganisationens webbplats (<http://www.who.int/emf>) eller Motorolas webbplats (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

\* Testerna utförs enligt internationella riktlinjer för testning. Gränsvärdet har en betydande säkerhetsmarginal för att ge ökat skydd för allmänheten och för att hantera variationer i mätningarna. Motorolas testprotokoll, bedömningsförfarande och osäkerhetsgrad vid mätningar för denna produkt innehåller ytterligare information.

\*\* Se avsnittet om säkerhet och allmän information om användningen av telefonen mot kroppen.

## Information från Världshälsoorganisationen, WHO

---

Aktuell vetenskaplig forskning visar inte att några särskilda säkerhetsåtgärder måste vidtas vid mobiltelefonanvändning. Om du ändå är orolig kan du minska din egen eller dina barns RF-exponeringstid genom att begränsa samtalslängden. Du kan också välja att använda handsfree-enheter där mobiltelefonen hålls på avstånd från huvudet och kroppen.

Källa: WHO-faktablad 193

Mer information:

<http://www.who.int./peh-emf>

# index

---

## A

aktiv linje, byta 71  
aktiv linje, indikator 49  
Ange din upplåsningskod,  
meddelande 57  
animering 93  
anpassa 81  
anslutning. Se Bluetooth,  
trådlös anslutning  
anteckningsblock 66  
avsluta ett samtal 26, 27  
avsluta-knapp 1, 26, 27

## B

bakgrund 60  
bakgrundsbelysning 62  
batteri 25

98 index

länkning. Se Bluetooth,  
trådlös anslutning  
lösenord. Se koder

## M

meddelande  
läsa 42, 79  
skicka 40, 78  
meddelande om  
inkommande samtal  
67  
meddelande om låg  
batterinivå 50  
meddelandeindikator 42, 50  
meddelanden 78  
meddelandepåminnelser 82  
menyalternativ 47, 83  
menyindikator 47  
menyknapp 1, 22, 47  
menyn 3, 82, 83  
miniräknare 91  
minneskort 29

100 index

batteriindikator 50  
batteritid, förlänga 23, 43,  
61, 62  
begränsa samtal 71  
bild 93  
bildpresentation 35, 67, 75  
bilsats 87  
Bluetooth, trådlös anslutning  
42, 77, 78, 80, 90, 91  
Bluetooth-indikator 2, 44

## C

certifikathantering 92  
chatta 81

## D

dataindikator 48  
datasamtal 86, 88

Missade samtal,  
meddelande 66  
mittenknapp 1, 55  
MMS 40, 78  
MMS, definition 40  
mottagna samtal 64  
musik 93

## N

namnuppringning 33  
navigeringsknapp 1, 22, 55  
numeriskt läge 54  
nummer. Se telefonnummer  
nummerpresentation 35, 65,  
67, 75  
nätinställningar 89

## P

parkera ett samtal 67  
PIN2-kod 57, 71  
PIN-kod 26, 57, 92

datum 60  
ditt telefonnummer 28  
DTMF-toner 65, 72

## E

e-post 78, 79, 80  
e-postadress 27  
extern display 2, 56

## F

fasta nummer 71  
faxsamtal 65, 88  
flygplansläge 29  
flytta över ett samtal 70  
foto 35, 93  
funktionsikoner 83

platsindikator 50  
profil 62  
programuppdatering 85  
på-knapp 1, 26  
påminnelser 82

## R

returnera ett samtal 56, 66  
ringa ett samtal 26, 28  
ringa ett telefonnummer 26,  
28, 71, 72  
ringsignal 93  
ringsignals-ID 68, 74, 76, 82  
ringsignalsvolym 55, 82  
ringtyp 55, 56, 59  
ringtypsindikator 50  
roaming-indikator 49  
röstanteckning 91  
röstbrevlåda 69  
röstigenkänning 33  
röstknapp 1  
röstkommandon 33

## G

generell rensning 84  
generell återställning 84  
genvägar 83  
GPRS-indikator 48  
gruppadresslista 76  
gruppsamtal 70

## H

handsfree-högtalare 57  
headset 57, 87  
hämta medieobjekt 79, 93  
högtalartelefon 87  
hörlursvolym 55

## I

IM 80  
IM-indikatorer 49  
indikator för batterinivå 2,  
25  
indikator för signalstyrka 49

röstnamn 73  
röstuppringning 74, 87

## S

samtal  
avsluta 26, 27  
ringa 26, 28  
svara 27, 63  
samtal väntar 67  
samtalsspår 57  
samtalstimers 85, 86  
senaste samtal 64  
servicesamtal 72  
sifferuppringning (röst) 33  
signal  
ställa in 55, 56, 59  
stänga av 55, 64  
SIM-kort 22, 26, 57, 71, 72,  
92  
SIM-kort spärrat,  
meddelande 26, 92  
skärm 3, 47, 62, 82

informationstjänster 79  
inkommande samtal,  
indikator 49  
inmatning i tap-läge 53  
internationellt utlandsprefix  
68

## J

Java-indikator 49

## K

kalendern  
lägga till händelse 90  
skicka händelse 90  
skriva ut 91  
synkronisera 89  
kamera 2, 35, 37  
klocka 60, 82  
knappsats 63, 82  
koder 57, 58

skärmläckare 61  
slå på/stänga av 26  
SMS 78  
snabbanteckning 40, 78  
snabbknapp 1, 2, 55, 56, 83  
snabbmeddelanden. Se IM  
snabbuppringning 68, 72  
språk 81  
startskärm 3, 47, 82, 83  
stereoheadset 2  
stänga av ljudet för ett  
samtal 67  
svara genom att öppna 63  
svara på samtal 27, 63  
symboläge 54  
synkronisering 89  
säkerhetskod 57  
sändknapp 1, 26, 27

## T

telefonbok  
bildpresentation 35, 67

koppla. Se Bluetooth, trådlös  
anslutning  
kortnummer 68, 70  
kostnadsräknare 85, 86  
kreditinformation 86

## L

lagra ditt telefonnummer 28  
lagra telefonnummer 27  
larmnummer 68  
licens 32  
ljusstyrka 62  
lucka 27, 63  
läsa  
funktion 92  
SIM-kort 92  
telefon 58  
läsa upp  
funktion 92  
SIM-kort 92  
telefon 26, 57, 58  
läggga till ett nummer 65, 70

index 99

läggga till en post 27  
ringa upp en post 28, 68,  
70  
skicka poster 77  
skriva ut 78  
synkronisera 89  
söka i 28  
telefonnummer  
ditt nummer 28, 71  
lagra 27  
tema 61  
textinmatning 51  
textinmatning i iTAP 52  
tid 60  
tillbehör 22, 42, 87  
tillbehörsport 2  
tilläggstjänster 22  
timers 85, 86  
tyst läge 55, 56, 59

index 101

## U

upphovsrättsskyddade filer  
32  
upplåsningskod 57, 58  
uppringda nummer 64  
utkastmappen 41  
utskrift 45, 78, 80, 91

## V

valknappar 1, 47, 83  
vibrationsläge 55, 56, 59  
vidarekoppla samtal 71  
vidarekoppling 71  
vidarekoppling, indikator 49  
videoklipp 37, 93  
volym 55, 82  
volymknappar 1, 2, 55  
väckarklocka 89, 90  
väntande röstmeddelande,  
indikator 50, 69

## W

webbläsare 79, 93  
webbläsarmeddelanden 79  
webbsessioner 93  
WHO-information 97

## Y

ytterligare tillbehör 22

## Å

återuppringning 65