



MOTORAZR² v8



MERE HER>>




VIGTIG TILFØJELSE! Bemærk, at oplysningerne på side 29 under “talende telefon” skal ændres til “Du kan indstille telefonen til at sige oplysninger om indgående opkalds-id (kun for beskeder),”.

VELKOMMEN


Din **MOTORAZR²** V8-telefon er slankere, stærkere og smartere!

- **Telefonen** kan oplæse, oplysninger om indgående opkalds-id og menupunkter (side 29).
- Overfør din foretrukne **musik** hurtigt med USB 2.0-teknologi i høj hastighed og enkelt med Microsoft[®] Windows[®] Media Player 11 (se vejledningen *START HER*).
- Tag billeder automatisk med multi-shot-**kameraet** på 2 megapixel (side 46).
- Optag vigtige øjeblikke på **video** i høj definition, og send derefter videoen til din blog.
- Åbn alle **websider** med telefonens fulde HTML-browser (side 45).


Vidste du, at: Din telefon hjælper dig med at udføre disse opgaver hurtigt og effektivt takket være en stærk 512 MHz processor, der er ti gange hurtigere end processoren i den originale RAZR-telefon. En processor, der er så hurtig, i en telefon, der er så slank, medfører, at telefonen nogle gange kan virke en smule varm under brug, specielt hvis du anvender den til aktiviteter, der udnytter dens processorkapacitet, f.eks. når du lytter til musik, ser videoer eller surfer på nettet.

Yderligere oplysninger: Du kan læse fremtidige instruktioner på telefonen ved at trykke på **Hovedmenu** >  **Hjælp**. Hvis du vil se selvstudier på internettet og finde flere oplysninger om telefonen og tilbehør, skal du gå til www.hellomoto.com.


Introduktion til din nye trådløse MOTORAZR²™ V8 GSM-telefon. Her er en hurtig oversigt.

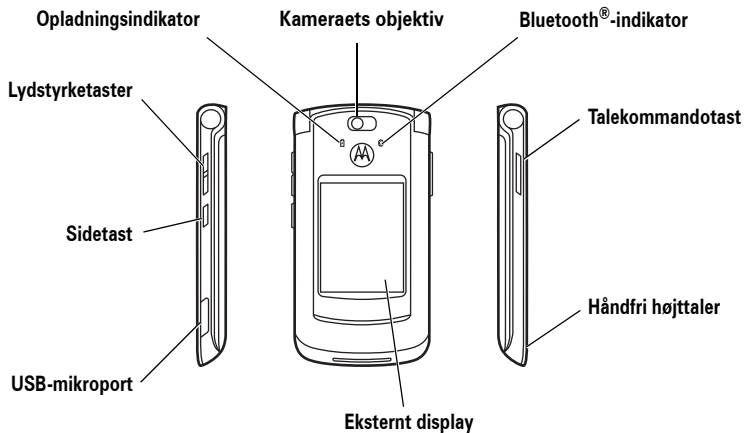

Startskærbillede

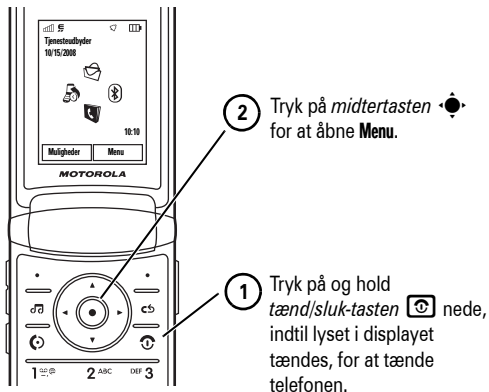

Hovedmenu

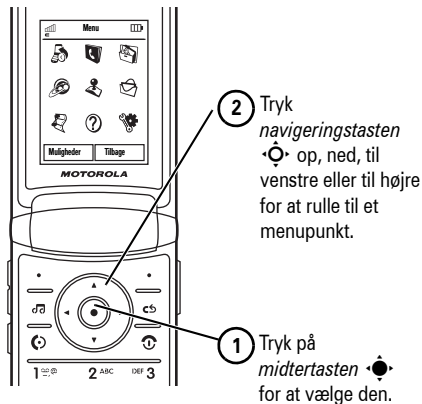

Bemærk! Dette er startskærbilledets og hovedmenuens standardlayout. **Startskærbilledet og hovedmenuen på din telefon kan se anderledes ud.** Hvis du vil ændre genveje for startskærbilledet og udseendet af hovedmenuen, skal du se vejledningen *START HER*.

Visse funktioner i mobiltelefoner afhænger af egenskaberne og indstillingerne i tjenesteudbydere net. Desuden er visse funktioner muligvis ikke aktiveret af tjenesteudbyderen, eller indstillingerne i tjenesteudbydere net kan begrænse funktionens virkemåde. Kontakt altid tjenesteudbyderen for at få oplysninger om en funktions tilgængelighed og virkemåde. Alle faciliteter, funktioner og andre produktspecifikationer, herunder oplysningerne i denne brugervejledning, er baseret på de nyeste tilgængelige oplysninger og menes at være nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Motorola forbeholder sig retten til at ændre oplysninger eller specifikationer uden forudgående varsel eller forpligtelse.

MOTOROLA og det stiliserede M-logo er varemærker registreret hos US Patent & Trademark Office. Bluetooth-varemærkerne tilhører ejerne og benyttes af Motorola, Inc. i henhold til licensaftale. Java og alle andre Java-baserede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation, og Windows XP og Windows Media er varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Macintosh er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. Alle andre produkter eller tjenestenaevne tilhører de respektive ejere.

© Motorola, Inc., 2007.

Advarsel! Ændringer eller modifikationer af telefonen, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Motorola, ophæver brugerens tilladelse til at betjene udstyret.

Copyrightmeddelelse vedrørende software

De Motorola-produkter, der er beskrevet i denne vejledning, kan omfatte software fra Motorola og tredjepartsleverandører, som er gemt i halvlederhukommelser eller andre medier. Lovgivningen i USA og andre lande sikrer Motorola og tredjepartsleverandører af software visse enerettigheder over de programmer, som de har ophavsretten til, herunder eneretten til distribution eller gengivelse af programmer. For programmer, der er beskyttet af ophavsret, og som er indeholdt i Motorola-produkterne, må der i henhold til lovgivningens omfang derfor ikke foretages ændring, reverse-engineering, distribution eller gengivelse på nogen måde. Købet af Motorolas produkter giver derudover ingen brugsret eller rettigheder i øvrigt, hverken direkte eller indirekte, i henhold til Motorolas eller tredjepartsleverandørers ophavs- eller patentrettigheder bortset fra den almindelige afgiftsfrie ret til at bruge produktet.

indhold

| | | | |
|---------------------------------------|----|--|----|
| sikkerhedsoplysninger | 7 | håndfri højtaler | 30 |
| FCC-erklæring | 12 | koder og adgangskoder | 30 |
| brug og vedligeholdelse | 13 | sådan låses og oplåses eksterne taster | 31 |
| EU-overensstemmelse | 14 | låse og frigøre telefonen | 32 |
| genbrugsoplysninger | 15 | personlige indstillinger | 33 |
| centrale funktioner | 16 | profiler | 33 |
| om denne vejledning | 16 | dato og klokkeslæt | 35 |
| batteri | 17 | temaer | 36 |
| grundlæggende funktioner | 20 | displayets udseende | 37 |
| display | 20 | organisere hovedmenu | 38 |
| indtaste tekst | 22 | svarfunktioner | 40 |
| lydstyrke | 25 | opkald | 41 |
| navigeringstast | 26 | deaktivere alarm for indgående opkald | 41 |
| sidetast | 26 | seneste opkald | 41 |
| eksternt display | 26 | ringe op igen | 42 |
| talekommandoer | 27 | ringe tilbage | 42 |
| talende telefon | 29 | opkaldsvisning | 42 |

| | | | |
|--|----|--|----|
| nødopkald | 43 | trådløs Bluetooth®-forbindelse | 62 |
| telefonsvarer | 43 | telefonopdateringer | 67 |
| underholdning | 45 | andre funktioner | 68 |
| browser | 45 | avancerede opkald | 68 |
| udføre en søgning på Google | 46 | kontaktpersoner | 71 |
| kontrollere din e-mail-konto | 46 | avanceret tilpasning | 76 |
| kamera | 46 | opkaldstid og -pris | 78 |
| video | 50 | håndfri | 79 |
| optage et videoklip | 50 | net | 80 |
| overføre video til en blog | 51 | personlig planlægningsfunktion | 81 |
| afspille et videoklip | 52 | sikkerhed | 83 |
| beskeder | 54 | underholdning | 84 |
| SMS-beskeder | 54 | SAR-data | 87 |
| instant messaging | 58 | WHO-oplysninger | 89 |
| forbindelser | 59 | Oplysninger om OSS | |
| MOTOSYNC | 59 | (Open Source Software – åben kildekode) | 90 |
| filhåndtering | 61 | indeks | 91 |
| kabeltilslutninger | 61 | | |

sikkerhed og generel information

Dette afsnit indeholder vigtige informationer om sikker og effektiv brug af din mobilenhed. Læs disse informationer, inden du bruger din mobilenhed.¹

eksponering af radiohørfrekvenssignaler (RF energi)

Din mobileenhed indeholder en sender og en modtager. Når den er tændt (ON), modtager og sender den radiohørfrekvenssignaler. Når du bruger mobilenheden til kommunikation, kontrollerer systemet, som håndterer opkaldet, det effektive niveau, som mobilenheden sender med.

Din Motorola-mobilenhed er udviklet til at opfylde nationale lovkrav og standarder vedrørende eksponering for elektromagnetiske radiohørfrekvenssignaler.

-
1. Oplysningerne i dette dokument erstatter de generelle sikkerhedsoplysninger i brugervejledninger fra før 1. maj 2007.

sikkerhedsforanstaltninger ved brug

For at få den bedste ydelse af mobilenheden og for at sikre at personer ikke udsættes for RF-energi, der overskrider de retningslinjer, der findes i relevante standarder, skal du altid følge disse instruktioner og forholdsregler.

beskyttelse af den eksterne antenne

Hvis mobilenheden er forsynet med ekstern antenne, må du kun bruge den medleverede Motorola-antenne eller en godkendt udskiftningsantenne. Brug af ikke-godkendte antenner, ændringer eller tilbehørsdele kan beskadige mobilenheden og/eller resultere i, at din enhed ikke overholder de lokale lovkrav og standarder i dit land.

TAG IKKE fat i den eksterne antenne, når mobilenheden er I BRUG. Hvis du holder i den eksterne antenne, kan det påvirke opkaldets kvalitet og kan få mobilenheden til at fungere på et højere effektive niveau end nødvendigt.

betjening af produktet

Når du foretager eller modtager et telefonopkald, skal du holde din mobilenhed på samme måde, som du gør med en fastnettelefon.

Hvis du bærer mobilenheden på dig, skal du altid anbringe mobilenheden i en klemme, holder, hylster, etui eller kropssele, som er leveret eller godkendt af Motorola. Hvis du ikke anvender et kropsbåret tilbehør, der er godkendt eller leveret af Motorola, eller hvis du hænger mobilenheden i en snor om halsen, skal du holde mobilenheden og antennen mindst 2,5 cm fra kroppen under transmissionen.

Når du bruger en af mobilenhedens datafunktioner, med eller uden tilbehørskabel, skal du placere mobilenheden og antennen mindst 2,5 cm fra kroppen.

Brug af tilbehør, som ikke er godkendt af Motorola, kan medføre, at produktet overskrider grænserne for eksponering af radiohørfrekvenssignaler. Du kan finde en liste med tilbehør, der leveres eller er godkendt af Motorola på vores website på adressen.

www.motorola.com.

elektromagnetisk interferens/ kompatibilitet

Næsten ethvert elektronisk udstyr er udsat for elektromagnetisk interferens, hvis det ikke er tilstrækkeligt afskærmet, udviklet eller på anden måde konfigureret til elektromagnetisk kompatibilitet. I visse tilfælde kan din mobilenhed muligvis skabe interferens med andre enheder.

følg instruktionerne for at undgå interferensproblemer

Sluk for din mobilenhed, når du befinder dig i områder, hvor der er opslag om dette.

I et fly skal du slukke for din mobile enhed, når du bliver bedt om det af flypersonalet. Hvis mobilenheden kan indstilles til brug i fly (flytilstand eller en lignende funktion), skal du spørge flypersonalet om, hvordan du må bruge enheden under flyvningen.

implanterede medicinske enheder

Hvis du har en implanteret medicinsk enhed, f.eks. en pacemaker eller defibrillator, skal du kontakte din læge, inden du anvender denne mobilenhed.

Personer med implanterede medicinske enheder skal altid tage følgende forholdsregler:

- Hold ALTID mobilenheden over 20 cm fra den implanterede medicinske enhed, når mobilenheden er tændt.
- IKKE bære telefonen i brystlommen.
- Brug øret modsat den implanterede medicinske enhed for at minimere risikoen for interferens.
- SLUKKE for mobilenheden øjeblikkeligt, hvis der er grund til at tro, at der forekommer interferens.

Læs og følg anvisningerne fra producenten af den implanterede medicinske enhed. Hvis du har spørgsmål om brugen af mobilenheden sammen med en implanteret medicinsk enhed, skal du kontakte din læge.

forholdsregler ved kørsel

Undersøg lovgivningen og de regler, der gælder for brug af mobilenheder i det område, du kører i. Overhold altid disse regler.

Hvis du bruger mobilenheden under kørsel, skal du:

- Have fuld opmærksomhed på kørslen og vejen. Brug af en mobilenhed kan være distraherende. Afbryd brugen af mobilenheden, hvis du ikke kan koncentrere dig om kørslen.
- Altid bruge håndfrit udstyr.

- Køre ind til siden og stoppe køretøjet, før du foretager eller besvarer opkald, hvis køreforholdene kræver det.
- Anbring ikke mobilenheden i det område, hvor airbagen udløses.

Du kan finde retningslinjer for ansvarlig kørsel i afsnittet "God praksis under kørsel" i denne brugervejledning og/eller på Motorolas websted: www.motorola.com/callsmart.

Obs! Brug af trådløse telefoner under kørsel kan virke forstyrrende. Afbryd opkaldet, hvis du ikke kan koncentrere dig om at køre. Desuden kan brug af trådløse enheder og tilbehør hertil være forbudt eller underlagt begrænsninger i bestemte områder. Sørg for altid at overholde den lovgivning og de regler, der gælder for disse produkter.

anvendelsesadvarsler

Overhold alle opsatte skilte med hensyn til brug af mobilenheder i offentlige områder.



mulig eksplosiv atmosfære






Områder med mulig eksplosiv atmosfære, mærkes ofte – men ikke altid – med skilte og kan omfatte områder til brændstofpåfyldning såsom under dæk på skibe, faciliteter til opbevaring eller overførsel af brændstof eller kemikalier og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler såsom støv- eller metalpulver.

Når du er i et sådant område, skal du slukke for din mobilenhed og ikke fjerne, installere eller oplade batterier. I sådanne områder kan der forekomme gnister, der kan udløse eksplosion eller en brand.

symbolforklaring

Batteri, oplader eller mobilenhed kan være forsynet med symboler, defineret som følger:
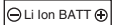
| Symbol | Definition |
|---|---|
|  | Vigtig sikkerhedsinformation følger. |
|  | Du må ikke brænde batteriet eller mobilenheden. |

| Symbol | Definition |
|---|---|
|  | Batteriet eller mobilenheden skal muligvis genvindes i overensstemmelse med lokal lovgivning. Kontakt de lokale myndigheder for yderligere information. |
|  | Kast ikke batteriet eller mobilenheden i skraldespanden. |
|  | Din mobilenhed indeholder et internt lithiumion-batteri. |
|  | Lad ikke batteriet, opladeren eller mobilenheden blive våd. |
|  | Lytning til musik eller stemmer ved fuld lydstyrke i et headset kan beskadige din hørelse. |

batterier og opladere

Advarsel: Forkert håndtering eller brug af batterier kan medføre risiko for brand, eksplosioner, udsivning eller andre skader. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Brug og sikkerhed for batterier" i denne brugervejledning.

risiko for kvælning

Mobilenheden eller tilbehøret kan indeholde adskillelige dele, som kan udgøre risiko for kvælning for små børn. Hold mobilenheden og tilbehøret væk fra små børn.

glasdele

Visse dele i din mobilenhed kan være lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis det tabes på en hård overflade eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Ophør med at anvende din mobilenhed, indtil glasset er blevet erstattet på et autoriseret servicecenter.

anfald/blackouts

Nogle mennesker kan være modtagelige for epileptiske anfald eller blackouts, når de udsættes for blinkende lys, f.eks. når de spiller videospil. Dette kan forekomme, selvom en person aldrig tidligere har oplevet et anfald eller et blackout.

Hvis du har oplevet anfald eller blackouts, eller sådanne anfald eller blackouts er forekommet i din familie, opfordres du til at konsultere din læge, før du spiller videospil på telefonen eller aktiverer en funktion med blinkende lys (hvis en sådan findes) på telefonen.

Ophør med at bruge mobilenheden, og konsulter en læge, hvis et af følgende symptomer indtræder: krampetrækninger, øjen- eller muskelryk, bevidsthedstab, ufrivillige bevægelser eller uklarehed. Det er altid en god ide at holde skærmen bort fra dine øjne, lade lyset være tændt i rummet, holde en pause på 15 minutter hver time og stoppe med at bruge den, når du er meget træt.

advarsel vedr. brug af høj lydstyrke



Lytning til musik eller stemmer ved fuld lydstyrke i et headset kan beskadige din hørelse.

gentagne bevægelser

Når du gentagne gange udfører handlinger såsom at trykke på taster på tastaturet, kan du opleve midlertidigt ubehag i hænder, arme, skuldre, nakke eller andre dele af kroppen. Hvis du fortsat har ubehag under eller efter brug, skal du stoppe med brugen og konsultere en læge.

FCC-erklæring til brugere

Følgende erklæring gælder for alle produkter, der har fået FCC-godkendelse. Produkter med FCC-godkendelse er forsynet med FCC-logoet og/eller et FCC-ID i formatet FCC-ID:xxxxx på produktmærkaten.

Motorola har ikke godkendt nogen ændringer eller modifikationer af dette produkt foretaget af brugeren. Sådanne ændringer eller modifikationer kan ophæve brugerens autorisation til at betjene udstyret. Se 47 CFR Sec. 15.21.

Denne enhed stemmer overens med artikel 15 i FCC-regulativerne. Driften er underlagt følgende to bestemmelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal kunne tåle at modtage eventuel interferens, herunder interferens der kan forårsage driftsforstyrrelser. Se 47 CFR Sec. 15.19(3).

Dette udstyr er afprøvet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital klasse B-enhed ifølge artikel 15 i FCC-regulativerne. Disse grænser er udformet, så de tilvejebringer rimelig beskyttelse imod skadelig interferens i en installation, som befinder sig i et beboelsesområde. Udstyret genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi, og udstyret kan, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens i forhold til radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der

ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forhold til radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at slukke for udstyret og tænde det igen, anbefales det, at brugeren forsøger at korrigere interferensen på en af følgende måder:

- Indstil modtagerantennen med en ny retning eller en ny placering.
- Gør afstanden mellem udstyret og modtageren større.
- Tilslut udstyret til et stik på et andet kredsløb end det kredsløb, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

brug og vedligeholdelse

Du passer bedst på din Motorola-telefon ved at holde den væk fra:



enhver form for væske

Undgå at udsætte telefonen for vand, regn, ekstrem fugtighed, sved eller anden fugt. Hvis den bliver våd alligevel, skal du ikke forsøge at forkorte tørretiden ved hjælp af en ovn eller hårtørrer, da dette kan beskadige telefonen.



ekstrem varme eller kulde

Undgå temperaturer under 0°C eller over 45°C.



mikrobølgeovne

Forsøg ikke at tørre telefonen i en mikrobølgeovn.



støv og snavs

Undgå at udsætte telefonen for støv, snavs, sand, madvarer eller andre uhensigtsmæssige stoffer.



rengøringsmidler

Brug kun en tør blød klud til at rengøre telefonen. Brug ikke alkohol eller andre rengøringsmidler.



jorden

Undgå at tabe telefonen.


erklæring om overholdelse af EU-direktiver



Motorola erklærer hermed, at dette produkt overholder

Du kan se produktets Overensstemmelseserklæring (Declaration Of Conformity) for direktiv 1999/5/EC (R&TTE-direktivet) på adressen www.motorola.com/rtte - Hvis du vil finde din Overensstemmelseserklæring, skal du indtaste produktets godkendelsesnummer fra produktets mærkat i søgepanelet på webstedet.

- De essentielle krav og andre relevante forholdsregler i direktiv 1999/5/EC
- Alle andre relevante EU-direktiver

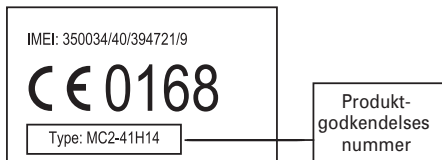

Ovenstående er et eksempel på et typisk produktgodkendelsesnummer.

beskyttelse af miljøet via genbrug



Når du ser dette symbol på et Motorola-produkt, må du ikke bortskaffe produktet sammen med almindeligt husholdningsaffald.

bortskaffelse af mobilenheden og tilbehør

Bortskaf ikke mobilenheder og elektrisk tilbehør (f.eks. opladere, headset og batterier) sammen med husholdningsaffaldet. Disse genstande skal kasseres i henhold til de nationale regler for indsamling og genbrug, der håndteres af de lokale eller regionale myndigheder. Du kan også returnere uønskede mobilenheder og elektronisk tilbehør til et Motorola-godkendt servicecenter i dit område. Du kan finde yderligere oplysninger om Motorola-godkendte nationale genbrugsregler og om Motorola-tiltag vedrørende genbrug på: www.motorola.com/recycling.

bortskaffelse af emballagen og brugervejledningen til mobilenheden



Emballagen og brugervejledningerne til produktet må kun kasseres i overensstemmelse med nationale krav til indsamling og genbrug. Kontakt de regionale myndigheder for at få flere oplysninger.

centrale funktioner


Advarsel! Læs de *vigtige sikkerhedsoplysninger* i brugervejledningen, inden du tager telefonen i brug. Det anbefales, at du gennemser oplysningerne med jævne mellemrum, så du fortsat bruger telefonen på sikker vis.





om denne vejledning

Denne vejledning viser, hvordan du kan finde en menufunktion, på følgende måde:

Navigering:  >  **Beskeder** > **Ny besked**

Det betyder, at du skal gøre følgende fra startskærmbilledet:

- 1 Tryk på *midttertasten*  for at åbne menuen.

- 2 Tryk på *navigeringstasten*  for at rulle til **Beskeder**, og tryk på *midttertasten*  for at vælge punktet.
- 3 Tryk  for at rulle til **Ny besked**, og tryk  for at vælge punktet.

I denne vejledning bruges der følgende symboler:

symboler



Dette betyder, at en funktion afhænger af nettet, SIM-kortet eller abonnementet og muligvis ikke kan benyttes alle steder. Du kan få yderligere oplysninger om dette hos tjenesteudbyderen.



Dette betyder, at en funktion kræver et ekstra tilbehør.

batteri

opladning af batteri

Tip! Motorola-batterier har et kredsløbssystem, der beskytter dem mod at blive beskadiget ved overopladning.

Bemærk! Du kan oplade batteriet ved at slutte et kabel fra telefonens USB-mikrostik til et USB-stik på en computer. Både telefonen og computeren skal være tændt, og de rigtige software drivere skal være installeret på computeren. Et originalt Motorola-USB-datakabel og tilhørende software følger muligvis med telefonen. Disse værktøjer sælges separat.



brug og sikkerhed for batterier

- **Motorola anbefaler, at du altid bruger originale Motorola-batterier og -batteriopladere.** Garantien dækker ikke skade, der er opstået, fordi der er brugt andre batterier og/eller batteriopladere end Motorolas egne.
- Advarsel!** Hvis du bruger et uegnet batteri eller batterioplader, er der risiko for brand, eksplosioner, udsivning og andre ulykker. Forkert brug af batteriet eller brug af et beskadiget batteri kan medføre brand, eksplosioner og andre ulykker.
- Børn skal være under opsyn, hvis de bruger batteriet.



- **Vigtigt!** Motorola-mobilenheder er udviklet til at fungere bedst med egnede batterier. Hvis du ser en besked i displayet, f.eks. **Ugyldigt batteri** eller **Kan ikke oplade**, skal du følge nedenstående trin:
 - Fjern batteriet, og undersøg det for at finde ud af, om det har et Motorola-hologram for originalt udstyr.
 - Hvis der ikke er noget hologram, er batteriet ikke egnet.
 - Hvis der er et hologram, skal du udskifte batteriet og prøve at oplade det igen.
 - Kontakt et autoriseret Motorola-servicecenter, hvis beskeden vises igen.
- Nye batterier eller batterier, der har været opbevaret længe, kræver muligvis længere opladningstid.
- **Forholdsregler ved opladning:** Når du oplader batteriet, skal det så vidt muligt foregå i stuetemperatur. Udsæt aldrig batterier for temperaturer under 0 °C eller over 45 °C under opladning. Tag altid mobilenheden med dig, når du forlader dit køretøj.
- Hvis batteriet ikke skal bruges i et stykke tid, bør det opbevares et køligt og tørt sted.
- Det er normalt, at batteriets levetid reduceres med tiden, og at der bliver kortere tid mellem opladning af batteriet, og at det tager længere tid at oplade batteriet.

- **Undgå at beskadige batteriet og mobilenheden.** Undlad at skille, åbne, mase, bøje, misdanne, prikke hul i, sønderrive og nedsænke batteriet og mobilenheden. Undgå at tabe batteriet eller mobilenheden, specielt på hårde overflader. Hvis batteriet eller mobilenheden har været udsat for en sådan skade, skal du aflevere det hos et autoriseret Motorola-servicecenter inden brug. Forsøg **ikke** at tørre det med et apparat eller varmekilde, f.eks. en hårtørrer eller mikrobølgeovn.
- **Vær forsigtig ved håndtering af et opladet batteri** – især når det lægges i en lomme, taske eller anden beholder med metalgenstande. Der kan opstå kortslutning ved kontakt med metalgenstande, f.eks. smykker, nøgler og nøgleringe, så batteriet bliver meget varmt og kan forårsage skade og overlast.

Kasser brugte batterier i overensstemmelse med de lokale regler. Kontakt evt. den lokale genbrugsstation for at få at vide, hvordan batterierne bør bortskaffes på korrekt vis.


Advarsel! Kast aldrig batterierne på åben ild, da de kan eksplodere.



grundlæggende funktioner

display


Når du tænder telefonen, vises *startskærbilledet*.

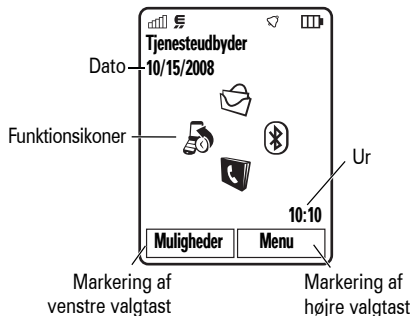


Bemærk! Dit startskærbillede kan se anderledes ud, afhængigt af din tjenesteudbyder.




Tryk på taltasterne og  for at ringe til et nummer fra startskærbilledet.

Tryk på *midtast*  eller valgtasten **Menu** for at åbne hovedmenuen.







Tryk på **Muligheder** på startskærbilledet for at låse de eksterne taster på siden, indstille alarmen, tage et billede eller sende en besked, ændre alarmprofilen, aktivere flytilstand eller tilpasse startskærbilledet.


Tryk *navigeringstasten*  op, ned, til venstre eller til højre på startskærbilledet for at åbne de grundlæggende funktioner. Hvis du vil vise, skjule eller ændre funktionsikonerne på startskærbilledet, skal du se vejledningen *START HER*.



Tip! Har du brug for hjælp? Tryk på **Hovedmenu** >  **Hjælp**. Vælg et **Hjælp**-emne for at få oplysninger om telefonfunktioner.



Øverst på startskærbilledet vises der statusindikatorer:





- 1 Signalstyrkeindikator** – Viser styrken for den trådløse netværksforbindelse.
- 2 EDGE/GPRS-indikator** – Vises, når telefonen benytter en netværksforbindelse med høj hastighed af typen *EDGE* (Enhanced Data for GSM Evolution)  eller *GPRS* (General Packet Radio Service) . 
- 3 Bluetooth®-indikator** – Viser Bluetooth-status:
 -  konstant blå = Bluetooth er tændt
 -  konstant grøn = Bluetooth er tilsluttet
 -  blinkende blå = Bluetooth er i synlig tilstand


- 4 Messaging-indikator** – Viser din IM-status (instant messaging). 

 (grøn) = online  = offline




 = optaget  = diskret

 (grå) = vises ikke for IM


- 5 IM-indikator** – Vises, når du modtager en ny IM-besked. 


- 6 Beskedindikator** – Vises, når du modtager en ny besked, SMS eller talebesked. Andre indikatorer kan bl.a. være: 

 = e-mail  = talebesked


- 7 Positionsindikator** – Viser , hvis telefonen kan sende positionsoplysninger til netværket, og , hvis positionsoplysningerne er deaktiveret. 



8 Profilindikator – Viser indstillingen for alarmprofil:

 = kun ringning

 = lydløs

 = kun vibration

 = vibration,
derefter ringning


9 **Aktiv linjeindikator** – Viser  for at angive et aktivt opkald og  for at angive, at viderestilling af opkald er aktiveret.




10 **Indikator for batteriniveau** – Lodrette søjler viser batteriniveauet. Oplad batteriet, når **Lavt batteriniveau** vises på telefonen.





indtaste tekst

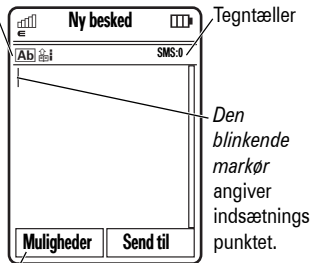I nogle funktioner har du mulighed for at indtaste tekst.

Tryk på  for at vælge en tekstindtastningstilstand.







Tryk på **Muligheder** for at ændre indtaste tekst tekstindtastning.


| metoder til tekstindtastning | |
|---|---------------------------------|
|  | intelligent metode (se side 23) |
|  | traditionel metode (se side 24) |
|  | numerisk metode (se side 25) |
|  | symbolmetode (se side 25) |


Sådan **ændrer** du sprog og indstillinger for tekstindtastning:




Navigation:  >  **Indstillinger** > **Telefonindstillinger** > **Tekstinput**

Skift store/små bogstaver: Tryk på  for at skrive med store bogstaver () , stort ved næste bogstav () eller med småt ved næste bogstav (intet symbol).



Indstil ordlagring: Telefonen kan gemme de ord, du indtaster, og dermed forbedre funktionerne til tekstgenkendelse og tekstfuldførelse. Tryk på **Muligheder** > **Tekstindtastning** > **Indstil tekstforudsigelse** > **Lær mine ord**. Telefonen viser , når funktionen er aktiveret.

Indstil tekstfuldførelse: Du kan indstille din telefon til at gætte resten af ordet, når du har indtastet tre eller flere tegn efter hinanden. Indtast et ord, og tryk på **Muligheder** > **Tekstindtastning** > **Indstil tekstforudsigelse** > **Foreslå hele ord**. Telefonen viser , når ordlagring er aktiveret.

Indsæt tegnsætningstegn: Tryk på  for at indsætte tegnsætningstegn eller andre tegn.

Rediger og slet tekst: Tryk på  for at flytte markøren til højre for den tekst, du vil redigere. Tryk på **tasten Slet/Tilbage**  for at slette tegnet til venstre for markøren. Hold  nede for at slette hele ordet.

intelligent metode


Tryk på  på et skærmbillede til tekstindtastning for at skifte til intelligent ordbog. Telefonen viser  i displayet.

Med den intelligente metode kan du indtaste et ord med kun ét tastetryk for hvert bogstav i ordet. Telefonen forudsiger hvert enkelt ord, efterhånden som du indtaster det.

Hvis du f.eks. trykker på **7** **7** **6** **4**,
kan displayet vise:

Tryk på ***** for at indtaste
Prog og et mellemrum.

Tryk **↶**
op/ned for at
se andre ord.
Tryk på **↷**
for at vælge
et ord.

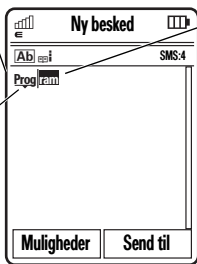

Du kan slå
tekstfuldførel-
se til (**☑**)
og fra (**☐**).

Tryk på **C**
for at slette
tegnet til
venstre for
markøren.


traditionel metode (abc)

Tryk på **#** på et skærmbillede til tekstindtastning
for at skifte til traditionel indtastning. På telefonens
display vises **Ab**.

Hvis du vil indtaste tekst, skal du trykke flere gange
på en tast på tastaturet, indtil det ønskede tegn eller
tal på tasten vises. Indtast hvert enkelt bogstav ved
at gentage dette trin.



Hvis du f.eks. trykker på **7** én gang,
kan displayet vise:

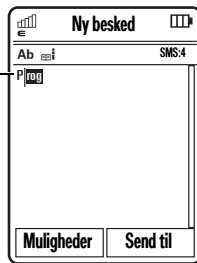Tegn
vises ved
indsætnings-
punktet.





Efter to
sekunder
er et tegn
accepteret,
og markøren
flyttes til
den næste
position.

Når tekstfuldførelse er aktiveret, forsøger telefonen at gætte resten af ordet:





- Tryk på  for at vælge det foreslåede ord.
- Tryk  til højre for at indtaste det foreslåede ord og et mellemrum.
- Hvis du hellere vil vælge et andet ord, skal du trykke på tasterne på tastaturet for at skrive de resterende bogstaver.

numerisk metode

Tryk på  på et skærmbillede til tekstindtastning, indtil  vises. Tryk på taltasterne for at indtaste tallene.

Tip! Skal du kun bruge et tal? Du kan indtaste tal hurtigt ved at trykke på og holde en taltast nede, indtil tallet vises.


symboltilstand


Tryk på  på et skærmbillede til tekstindtastning, indtil  vises. På displayet vises det symbol, der er forbundet med hver enkelt tast på tastaturet. Tryk  op/ned flere gange for at se forskellige symboler. Du kan indsætte et symbol ved at trykke på tasten for det pågældende symbol og trykke på .

lydstyrke



Tryk på lydstyrketasterne for at:

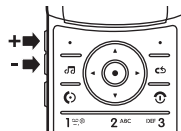
- slå alarmtonen for indgående opkald fra
- regulere lydstyrken i højttaleren under et opkald




- regulere lydstyrken for en sang eller et videoklip
- indstille alarmprofilen for telefonen på startskærbilledet ved at trykke på lydstyrketasterne for at rulle til en profil og derefter trykke på  eller sidetasten for at vælge den.


navigeringstast

Tryk navigeringstasten  op, ned, til venstre eller til højre for at rulle mellem menupunkter. Når du ruller til et element, skal du trykke på  for at vælge det.

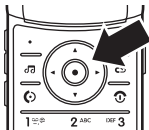

sidetast

Med sidetasten kan du udføre funktionerne på en anden måde. Hvis du f.eks. ruller til et menupunkt, kan du trykke på sidetasten for at vælge det (i stedet for at trykke på ).

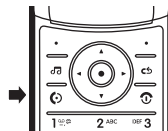

Tip! Tryk på sidetasten på startskærbilledet for at aktivere kameraet.

eksternt display

Når telefonklappen er lukket, vises klokkeslættet, telefonens status, indgående opkald og andre begivenheder på det eksterne display. Du kan se en liste over telefonstatusindikatorer på side 21.

indstilling af ringesignal fra eksternt display

Tryk på de eksterne lydstyrketaster på siden af telefonen fra det eksterne display for at rulle til en profil og derefter trykke på side for at vælge den.

talekommandoer

Du kan bruge talekommandoer til at fortælle telefonen, hvad den skal gøre:

Bemærk! Talekommandoer kan ikke benyttes på alle sprog.

talestyret opkald

Du kan ringe op til en post på din kontaktiliste ved at udtale postens navn, eller du kan ringe op til et nummer ved at udtale cifrene i nummeret.

- 1 Tryk på den udvendige *tast til talekommandoer* på siden af telefonen, og hold den nede. Telefonen indlæser programmet til talegenkendelse, og du bliver derefter bedt om at sige en kommando eller et navn.
- 2 Vent, til du hører et bip, og udtal derefter navnet på en post, som den er opført på din kontaktiliste. Telefonen bekræfter navnet og foretager opkaldet.

eller

Sig **“Dial Number”**. Du bliver bedt om at sige cifrene i telefonnummeret. Sig cifrene. Telefonen bekræfter nummeret og foretager opkaldet.

Tip:

- Du kan sige en kontaktpersons navn og nummertype sammen. Sig f.eks. "John Hansen mobil" for at ringe op til det mobilnummer, der er gemt for John Hansen.
- Du kan få hjælp til talekommandoer ved at trykke på talekommandotasten på siden af telefonen og derefter trykke på **Hjælp**.

stemmeaktivering af telefonfunktioner

Du kan bruge talekommandoer til at åbne programmer og benytte en række grundlæggende telefonfunktioner.

- 1 Tryk på den udvendige tast til talekommandoer på siden af telefonen, og hold den nede. Telefonen viser, at den er klar til at modtage en talekommando.

- 2 Vent, til du hører et bip, og sig derefter en kommando fra listen.

| talekommandoer |
|--------------------------------------|
| <i>"kontaktnavn"</i> |
| <i>"Dial Number"</i> |
| <i>"Send Message To kontaktnavn"</i> |
| <i>"Check Calendar"</i> |
| <i>"Check New Message"</i> |
| <i>"Check New Email"</i> |
| <i>"Add New Contact"</i> |
| <i>"Talking Phone"</i> |
| <i>"Check Battery"</i> |
| <i>"Check Signal"</i> |
| <i>"Check Time"</i> |
| <i>"Check Date"</i> |
| <i>"Open Setup"</i> |
| <i>"Open Recent Calls"</i> |

| talekommandoer |
|--------------------|
| “Open Theme” |
| “Open Camera” |
| “Open Web Access” |
| “Set Aircraft” |
| “Set Aircraft Off” |
| “Set Ring” |
| “Set Normal” |
| “Set Vibrate” |
| “Set Silent” |

Tip! Tryk på og slip tasten til talekommandoer på siden af telefonen for at se listen over talekommandoer.

talende telefon

Du kan indstille telefonen til at sige oplysninger om indgående opkalds-id, læse navnene på menufunktioner eller poster på din kontaktpersonliste, læse de beskeder, du modtager, og give hørbar feedback på telefonfunktioner.

Navigering:  >  Indstillinger > Telefonindstillinger > Taletelefon

Genvej: Tryk på den udvendige tast til talekommandoer på siden af telefonen, og hold den nede. Når telefonen beder dig om at sige en kommando, skal du sige “Talking Phone”.

håndfri højtaler

Tryk på **Muligheder** > **Højtaler til** under et opkald for at slå den håndfri højtaler til. Displayet viser højtalerindikatoren, indtil du slår den fra ved at trykke på **Muligheder** > **Højtaler fra** eller afslutter opkaldet.

Bemærk! Brug af trådløse telefoner under kørsel kan virke forstyrrende. Afbryd opkaldet, hvis du ikke kan koncentrere dig om at køre. Desuden kan brug af trådløse enheder og tilbehør hertil være forbudt eller underlagt begrænsninger i bestemte områder. Sørg for altid at overholde den lovgivning og de regler, der gælder for disse produkter.

koder og adgangskoder

Telefonens firecifrede **oplåsningskode** er oprindeligt indstillet til **1234**. Den sekscifrede **sikkerhedskode** er oprindeligt indstillet til **000000**. Hvis din tjenesteudbyder ikke har ændret disse koder, bør du ændre dem:

Navigation:  >  **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Skift adgangskode**

Du kan også ændre adgangskoden for **SIM-kortets PIN-kode** eller opkaldsspærring.

Hvis du glemmer koden til oplåsning: Hvis du glemmer oplåsningskoden, skal du forsøge at indtaste 1234 eller de sidste fire cifre i dit telefonnummer ved beskeden **Indtast låsekode**. Hvis det ikke virker, skal du trykke på **#** for at indtaste den sekscifrede sikkerhedskode.

Hvis du har glemt andre koder: Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du har glemt sikkerhedskoden, PIN-koden til SIM-kortet, PIN2-koden eller adgangskoden til opkaldsspærring.

sådan låses og oplåses eksterne taster

Du kan låse de eksterne telefontaster, når telefonens klap er lukket, for at forhindre, at der trykkes på dem ved en fejltagelse (hvis du f.eks. opbevarer telefonen i en taske eller lommen).

Sådan låser du de eksterne taster **manuelt**:

Luk telefonens klap, og tryk derefter på og hold sidetasten nede. De eksterne taster er låst, indtil du åbner klappen igen.

Sådan låser du de eksterne taster **automatisk**, når telefonen ikke er i brug, og telefonens klap er lukket:

Navigation:  >  Indstillinger > Sikkerhed > **Ekstern tastelås** > **Timer**

Du kan indstille forsinkelsen for låsningen af de eksterne taster (**2 sekunder**, **4 sekunder** eller **8 sekunder**). Tasterne låses, når du lukker telefonens klap, og de låses op, når du åbner klappen.

Sådan **deaktiverer** du funktionen til automatisk lukning:

Navigation:  >  Indstillinger > Sikkerhed > **Ekstern tastelås** > **Timer** > **Fra**

Sådan **låser du de eksterne taster op**:

Tryk på sidetasten, og hold den nede.

låse og frigøre telefonen

Du kan låse telefonen for at forhindre andre i at bruge den. Du skal bruge den firecifrede oplåsningskode for at låse telefonen eller låse den op.

Sådan låses telefonen **manuelt**:

Navigering:  >  Indstillinger > Sikkerhed > Telefonlås
> Lås nu

Sådan låses telefonen **automatisk**, når du slukker den:

Navigering:  >  Indstillinger > Sikkerhed > Telefonlås
> Lås ved opstart > Til

Du kan foretage nødopkald, når telefonen er låst (se side 43).

personlige indstillinger

profiler

Du kan hurtigt ændre din telefons alarmsignal eller -profil, så den matcher dine aktiviteter eller dit miljø. Hver profil bruger sit eget sæt ringetoner eller vibrationer til indgående opkald og andre begivenheder. Indikatoren for alarmprofilen vises øverst på startskærmbilledet:

 **Kun ringetone**


 **Lydløs**

 **Kun vibration**

 **Vibrer så ring**

Sådan ændrer du din profil: Du kan ændre din profil ved fra startskærmbilledet at trykke på de udvendige lydstyrketaster på siden af telefonen. Du kan også trykke på **Muligheder > Skift profil** eller **Skift profil** på startskærmbilledet.

Profilen **Lydløs** gør din telefon lydløs, indtil du indstiller en anden profil.








Genvej: Hold  nede på startskærmbilledet for hurtigt at indstille profilen til **Kun vibration**.

ændre indstillinger for alarmsignal

Du kan ændre de ringetoner, som et standardalarmsignal bruger til at give dig besked om indgående opkald og andre begivenheder. Du kan også ændre profilens lydstyrkeindstillinger for alarm, tastatur og medieafspilning. Hvis du har SIM-kort, der kan bruges til to linjer, kan du indstille forskellige ringetoner til at identificere indgående opkald på linje1 eller linje2.

Bemærk! Du kan ikke indstille en ringetone til signalet **Lydløs** eller ændre en række indstillinger for nogle signaler.

Navigering:  >  **Indstillinger** > **Profiler** > **Profiler**
> *alarmsignal*

- 1 Tryk  til højre eller venstre for at vælge fanen **alarmer** , fanen **lydstyrke** , fanen **beskeder**  eller fanen **indstillinger** .
- 2 Tryk  op/ned for at rulle til den alarm- eller lydstyrkeindstilling, som du vil ændre, og tryk derefter på .
- 3 Vælg den ønskede indstilling.
- 4 Tryk på **Tilbage** for at afslutte og gemme ændringerne.

Sådan **nulstiller** du standardindstillingerne for et alarmsignal:

Navigering:  >  **Indstillinger** > **Profiler** > **Profiler**
> *alarmsignal*, tryk på **Muligheder** > **Nulstil**

oprette en ny profil

Sådan opretter du en **ny** profil med de ringetoner og lydindstillinger, du angiver:

Navigering:  >  **Indstillinger** > **Profiler** > **Profiler**
> *alarmsignal*

- 1 Rediger indstillingerne for alarmsignaler som beskrevet i det foregående afsnit.
- 2 Tryk på **Muligheder** > **Gem som profil**.
- 3 Skriv et navn til profilen, og tryk på **Gem** for at gemme det.

Sådan opretter du **flere** profiler:

Navigering:  >  **Indstillinger** > **Profiler**, tryk på **Muligheder** > **Opret ny profil**

Bemærk! Alarmindstillinger for profiler kan også angives ved hjælp af temaet. Når du anvender et nyt tema, kan du vælge at knytte temaets alarmindstillinger til den aktuelle profil. Hvis du vælger denne mulighed, **bruger** den aktuelle profil temaets alarmindstillinger.

redigere eller slette profiler

Sådan **redigerer** du en profil:

Navigation:  >  **Indstillinger** > **Profiler**, rul til profilen, tryk på **Muligheder** > **Rediger**

Bemærk! Du kan ikke redigere profilen **Lydløs** eller ændre en række indstillinger for visse profiler.

Sådan **sletter** du en brugerdefineret profil:

Navigation:  >  **Indstillinger** > **Profiler**, rul til profilen, tryk på **Muligheder** > **Slet profil**

gendanne indstillinger for alarmsignal

Sådan sletter du alle brugerdefinerede profiler og gendanner telefonens oprindelige indstillinger for alarmsignaler:

Navigation:  >  **Indstillinger** > **Profiler**, tryk på **Muligheder** > **Gendan lydindstillinger**

dato og klokkeslæt

Telefonen kan opdatere datoen og klokkeslættet automatisk. Klokkeslæt og dato anvendes til **Kalender**.





Sådan **synkroniserer** du klokkeslættet og datoen med nettet:



Navigation:  >  **Indstillinger** > **Telefonindstillinger** > **Tid og dato** > **Autoopdater Tid** > **Til**

Sådan indstilles klokkeslæt og dato **manuelt**:

Navigation:  >  **Indstillinger** > **Telefonindstillinger** > **Tid og dato** > **Autoopdater Tid** > **Fra**, derefter > **Tid og Dato**

Du kan justere klokkeslæt og dato ved at trykke   til venstre/højre for at rulle til en indstilling og derefter trykke   op/ned for at ændre den. Tryk på **Indstil** for at gemme indstillingerne.



Sådan får du vist et **12-timers** eller **24-timers** digitalt ur på startskærmbilledet:

Navigering:  >  Indstillinger > Telefonindstillinger > Tid og dato > Tidsformat > 12 timer eller 24 timer

Sådan indstiller du **datoformatet** på startskærmbilledet:

Navigering:  >  Indstillinger > Telefonindstillinger > Tid og dato > Datoformat

Sådan indstiller du **tidszonen**:

Navigering:  >  Indstillinger > Telefonindstillinger > Tid og dato > Tidszone, vælg derefter en by i din tidszone.

Genvej: Brug tastaturet til at indtaste de første bogstaver i den by, du vil bruge.

temaer

Brug et *telefontema* til at tilpasse, hvordan telefonen skal se ud. De fleste telefontemaer består af et baggrundsbillede, et pauseskærmbillede og en ringtone.



Sådan **aktiverer** du et tema:

Navigering:  >  Indstillinger > Temaer > tema

Du kan også trykke på **Muligheder** > **Tilpas startskærm** > **Skift tema** på startskærmbilledet.

Hvis du vil **downloade** et tema, skal du se side 45.






Sådan **sletter** du et tema:

Navigering:  >  Indstillinger > Temaer, rul til temaet, tryk derefter på **Muligheder** > **Håndter** > **Slet**

Bemærk! Du kan kun slette temaer, du har downloadet, eller tilpasse temaer, du opretter.

ændre et tema

Navigering:  >  Indstillinger > Temaer, rul til temaet, tryk på **Muligheder** > **Rediger**

- 1 Tryk  til højre eller venstre for at vælge fanen **lyde**  eller fanen **billeder** .
- 2 Tryk  op/ned for at rulle til den indstilling, som du vil ændre, og tryk derefter på .

- 3 Rul til den ønskede billed- eller lydfil, og vælg den derefter.
- 4 Tryk på **Gem** for at gemme temaændringerne.

Baggrund vises som et baggrundsbillede på startskærmbilledet.

Pauseskærm vises på displayet, når der ikke har været nogen aktivitet i et bestemt tidsrum. Du finder oplysninger om at indstille forsinkelsesintervallet i næste afsnit.

Temaer bestemmer, hvordan telefonens display ser ud.

Sådan **nulstiller** du standardindstillingerne for et ændret tema:

Navigering:  >  **Indstillinger** > **Temaer** > *tema*, tryk på **Muligheder** > **Håndter** > **Nulstil**

Sådan **gendanner** du standardtemaet på din telefon:

Navigering:  >  **Indstillinger** > **Temaer**, tryk på **Muligheder** > **Håndter** > **Gendan stand.indst.**

oprette et nyt tema

Navigering:  >  **Indstillinger** > **Temaer**, tryk på **Muligheder** > **Opret ny** eller **Opret en kopi**

displayets udseende

Sådan indstiller du displayets **lysstyrke**:

Navigering:  >  **Indstillinger** > **Telefonindstillinger** > **Skærmindstillinger** > **Lysstyrke**

Du kan spare på batteriet ved at indstille tastaturets **baggrundslys** til at blive slukket, når du ikke bruger telefonen. Sådan indstiller du forsinkelsesintervallet for baggrundslystimeout:

Navigering:  >  **Indstillinger** > **Telefonindstillinger** > **Skærmindstillinger** > **Baggrundslys timeout**

Du kan spare på batteriet ved at indstille **displayet** til at blive slukket, når du ikke bruger telefonen. Sådan indstiller du forsinkelsesintervallet for displaytimeout:

Navigering:  >  **Indstillinger** > **Telefonindstillinger**
> **Skærmindstillinger** > **Sluk skærm**

Sådan indstiller du forsinkelsesintervallet for **pauseskærmtimeout**:

Navigering:  >  **Indstillinger** > **Telefonindstillinger**
> **Skærmindstillinger** > **Pauseskærm timeout**

Bemærk! Hvis du vil se pauseskærmen, skal indstillingen **Sluk skærm** være større end indstillingen **Pauseskærm timeout**.

Tip! Slå pauseskærmen fra, hvis du vil forlænge batteriets levetid.

organisere hovedmenu

Tilpasse hovedmenuen, så den passer til dine behov.

funktioner

oprette ny mappe i hovedmenuen

I hovedmenuen kan du trykke på **Muligheder** > **Opret ny mappe**.

Angiv et navn til mappen, vælg et ikon, der identificerer mappen, og tryk på **Gem**.

oprette undermappe

Sådan opretter du en undermappe i en eksisterende mappe:

Åbn mappen, og tryk på **Muligheder** > **Opret ny mappe**.

flytte funktion til ny mappe




Rul til den menufunktion, du vil flytte, tryk på **Muligheder** > **Flyt til mappe**, rul til destinationsmappen, og tryk på **Placér**.

funktioner

slette mappen

Fjern alle menufunktioner og undermapper fra mappen, rul til mappen, og tryk på **Muligheder** > **Håndter** > **Slet mappe**.




flytte funktion fra lavere niveau til hovedmenu

Du kan gøre dette med funktioner i mapperne  **Medier**,  **Værktøjer** og  **Internet**.

Rul til den funktion, du vil flytte, og tryk på **Muligheder** > **Flyt til mappe** > **Tilbage til menu**, og tryk derefter på **Placér**.

funktioner

tilknytte personligt billedikon i hovedmenu

Du kan tilknytte grafiske ikoner eller personlige billedikoner til mapperne  **Medier**,  **Værktøjer** og  **Internet**.

Rul til hovedmenumappen, og tryk på **Muligheder** > **Håndter** > **Rediger mappe**. Vælg et grafisk ikon, eller tryk på **Muligheder** > **Gå til Billeder** > *billede* for at vælge et personligt billede. Tryk på **Gem** for at knytte ikonet til hovedmenumappen.

ændre rækkefølge i hovedmenuen

Tryk på **Muligheder** > **Ændre rækkefølge** fra hovedmenuen, rul til den funktion, du vil flytte, tryk på **Vælg**, rul til destinationen, og tryk på **Indsæt**.

svarfunktioner

Du kan besvare et opkald på flere måder. Sådan slår du en svarfunktion til eller fra:

Navigering:  >  Indstillinger > Opkaldsindstillinger
> Konfig. opk-indst. > Svarmuligheder

| indstillinger |
|---|
| Valgfri svartast Svar ved at trykke på en vilkårlig tast. |
| Svar ved åbning Svar ved at åbne telefonens klap. |

Du kan altid trykke på  for at besvare et opkald.


opkald




deaktivere alarm for indgående opkald




Tryk på de udvendige lydstyrketaster på siden af telefonen for at deaktivere ringning, inden du besvarer et opkald.



seneste opkald

Din telefon opbevarer lister over indgående og udgående opkald, også over de opkald, der ikke blev besvaret. De seneste opkald vises først. De ældste opkald slettes, efterhånden som der modtages nye.



Genvej: Tryk på  på startskærm-billedet for at få vist listen **Udgående opkald**.


Navigering:  >  **Opkaldsliste**, tryk på  for at vælge **Udgående opkald**, **Ubesvarede opkald**, **Besvarede opkald** eller listen **Opkaldsliste**

Rul til et opkald. Ikonerne angiver, om opkaldet var indgående , udgående  eller ubesvaret . En afkrydsning ud for ikonet angiver et gennemført opkald.

- Tryk på  for at ringe op til nummeret.
- Tryk på , hvis du vil se oplysninger om opkaldet, f.eks. dato og klokkeslæt.
- Tryk på **Muligheder** for at vælge indstillinger for nylige opkald eller vælge opkaldstider og omkostninger (se side 78).

ringe op igen



- 1 Tryk på  på startskærm-billedet for at få vist listen **Udgående opkald**.
- 2 Rul til det nummer, du vil ringe til, og tryk derefter på .

Hvis du hører et **optaget-signal**, og **Opkald mislykkedes** vises, kan du trykke på  eller **Prøv igen** for at ringe nummeret op igen. Når der er forbindelse, vises beskeden **Tilsluttet** på telefonen, og der etableres forbindelse til det kaldte nummer.



ringe tilbage

Telefonen registrerer ubesvarede opkald og viser **X Ubesvarede opkald**, hvor X er antallet af ubesvarede opkald.

- 1 Når du ser beskeden **X Ubesvarede opkald**, kan du trykke på  for at få vist listen **Ubesvarede opkald**. Rul til det opkald, du vil ringe tilbage til, og tryk derefter på .

opkaldsvisning

Opkaldslinjeidentifikation (opkalds-id) viser telefonnummeret på indgående opkald på telefonens display.



Telefonen viser navnet på den person, der ringer op, og billedet af personen, hvis oplysningerne er gemt i listen over kontaktpersoner, eller **Indg. opkald...**, hvis der ikke er nogen oplysninger om opkalds-id.

Bemærk! Billed-id'er er ikke tilgængelige for kontaktpersoner, der er gemt på SIM-kortet.

Tip! Kunne du tænke dig at vide, hvem der ringer, uden så meget som at se på din telefon? Du kan se, hvordan du giver en af dine kontaktpersoner en særlig ringetone, på side 73.

Hvis du vil vise eller skjule dit telefonnummer for det næste udgående opkald, skal du indtaste det telefonnummer, du vil ringe op til, og trykke på **Muligheder > Vis ID** eller **Skjul ID**.


Sådan vises eller skjules **dit telefonnummer** under alle opkald:

Navigering:  >  **Indstillinger** > **Opkaldsindstillinger**
> **Konfig. opk.-indst.** > **Mit opkalds-ID** > **Alle opkald** > **Vis ID**
eller **Skjul ID**

nødopkald

Tjenesteudbyderen programmerer et eller flere nødopkaldsnumre, f.eks. 112, som du kan ringe til på alle tidspunkter, også selvom telefonen er låst, eller SIM-kortet ikke er isat.

Bemærk! Kontakt tjenesteudbyderen, da nødopkaldsnumrene varierer fra land til land. Telefonen fungerer muligvis ikke i alle lande, og nogle gange kan det ikke lade sig gøre at foretage et nødopkald pga. netværks-, miljø- eller interferensproblemer. Vær ikke udelukkende afhængig af den trådløse telefon ved vigtig kommunikation, f.eks. lægelige nødssituationer.


Sådan foretager du et nødopkald: Tænd telefonen, luk åbne programmer, f.eks. spil, indtast nødopkaldsnummeret, og tryk derefter på afsendelsestasten  for at ringe til nødopkaldsnummeret.

telefonsvarer

De talebeskeder, du modtager, gemmes på nettet. Hvis du vil aflytte dine beskeder, skal du ringe til nummeret på din telefonsvarer.




Bemærk! Tjenesteudbyderen har muligvis givet dig flere oplysninger om brugen af denne funktion.

Når du **modtager** en talebesked, viser telefonen **Ny tlf.-svarerbesked** og indikatoren for nye beskeder .

Sådan **kontrolleres** talebeskeder:

 >  **Beskeder** > **Ring til telefonsvarer**

Genvej: Din tjenesteudbyder har muligvis gemt nummeret på telefonsvareren under lynopkaldsnummeret 1. Hvis det er tilfældet, kan du trykke på og holde  nede på startskærmbilledet for at aflytte dine talebeskeder.



underholdning

browser

Brug telefonens fulde HTML-browser til at surfe til dine yndlingswebsteder, overføre videoer til en videoblog og hente filer og programmer til din telefon. Log på din internetbaserede e-mail-konto for at checke din e-mail, når du er på farten.

Sådan **starter** du browseren:

Navigering:  >  Internet > Browser

Tryk  op/ned/til venstre/til højre for at rulle gennem websider. Rul til et link, og tryk på  for at vælge det. Tryk på **Tilbage** for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.

Nogle websider indeholder vinduer til tekstindtastning til udveksling af information med et websted. Rul til

vinduet, vælg det, og indtast tekst som normalt (oplysninger om indtastning af tekst findes på side 22).

Hvis du vil **gå til en webside**, skal du trykke på **Muligheder** > **Gå til side**, angive webadressen og derefter trykke på **Gå til**.

Hvis du vil føje den aktuelle webside til dine **bogmærker**, skal du trykke på **Muligheder** > **Aktuel side** > **Tilføj bogm.**

Hvis du vil gå til en **webside under bogmærker**, skal du trykke på **Muligheder** > **Mine bogmærker** > *bogmærke*.



Hvis du vil **sende** en video til en videoblogside, skal du se vejledningen *START HER*.






Hvis du vil **hente** en mediefil, tema eller Java™-spil eller -program til telefonen, skal du gå til siden, der indeholder et link til filen, rulle til linket og vælge det.

Hvis du vil **lukke** browseren, skal du trykke på **Muligheder** > **Afslut**.

udføre en søgning på Google

Brug telefonens browser til at udføre en internetsøgning ved hjælp af webstedet Google.

Navigering:  >  **Internet** > **Browser**



- 1 Tryk på **Muligheder** > **Mine bogmærker**.
- 2 Tryk på  for at rulle til bogmærket **Google**, og tryk på  for at vælge det.
- 3 Tryk på  for at vælge vinduet til tekstindtastning i Google.
- 4 Angiv et søgeemne i vinduet til tekstindtastning.
- 5 Tryk på  ned for at rulle til knappen **Søg** i Google, og tryk på  for at vælge den.

Browseren viser resultatet af din søgning.

Du kan læse mere om, hvordan du bruger telefonens browser, i vejledningen *LÆS MERE*.

kontrollere din e-mail-konto

Kontrollere dine personlige **e-mail** konti (f.eks. Hotmail, Gmail og Yahoo) på internettet.

Navigering:  >  **Internet** > **Browser**



- 1 Tryk på **Muligheder** > **Gå til side**.
- 2 Indtast URL-adressen for din internetbaserede e-mail-konto, og tryk derefter på **Gå til**.


kamera


Telefonens digitalkamera med 2 megapixel kan tage fotos i en opløsning på op til 1200 x 1600 pixel.

Tag et billede, og tryk derefter blot på **Send** for at dele det med dine venner.


tage et billede

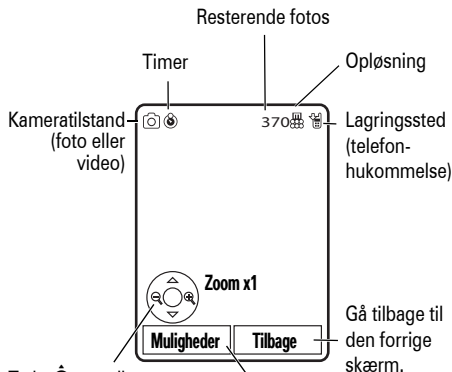


Navigering:  >  Medier > Kamera



Tryk  op eller ned for at få vist kameraindstillingerne, og tryk den til venstre eller højre for at ændre indstillinger.

Vælg og juster kameraindstillinger.

Tryk på  for at tage et billede af motivet i søgeren.

- Hvis du vil gemme billedet, skal du trykke på .
- Tryk på tasten **Send** for at sende fotoet i en besked (se side 54). 
- Tryk på tasten Slet/Tilbage  for at slette fotoet.
- Tryk på **Muligheder** for at vælge andre fotoindstillinger. Du kan vælge **Gem kun**, **Annuller**, **Send til** (besked, e-mail eller Bluetooth®-forbindelse), **Anvend på** (baggrund, pauseskærm, ny eller eksisterende kontaktperson), **Rediger** eller **Udskriv via** (Bluetooth-forbindelse eller USB-forbindelse).

sende automatisk

Du kan konfigurere din telefon til automatisk at sende de fotos, du tager, til en liste over kontaktpersoner, som du har angivet.

Hvis du vil benytte funktionen til automatisk afsendelse, skal du først aktivere funktionen til automatisk lagring:



Navigering:  >  Medier > Kamera, tryk på **Muligheder**
> **Kameraindstillinger** > **Gem automatisk** > **Aktiver**

Aktiver derefter funktionen til automatisk afsendelse:

Navigering:  >  Medier > Kamera, tryk på **Muligheder**
> **Kameraindstillinger** > **Send automatisk** > **Aktiver**

Sådan angiver du modtagerne af de fotos, du tager:

Navigering:  >  Medier > Kamera, tryk på **Muligheder**
> **Kameraindstillinger** > **Beskedmodtagere**

Tip! Hvis du vil sende fotoet i en MMS, skal billedopløsningen være indstillet til **Ekstralille**, **Lille** eller **Mellem**. Du kan indstille opløsningen ved at trykke på 
>  **Medier** > **Kamera**, tryk på **Muligheder** > **Kameraindstillinger**
> **Billedindstillinger** > **Billedopløsning**.

selvportræt

Når kameraets søger er aktiv, kan du lukke telefonens klap og få vist søgerbilledet på det eksterne display. Tryk på sidetasten (se billedet på side 2) for at tage et billede. Telefonen gemmer automatisk de billeder, du tager, når klappen er lukket.

kameraindstillinger

Tryk på **Muligheder**, mens søgeren er aktiv, for at vælge kameraindstillinger:

| |
|--|
| indstillinger |
| Tag foto/video Tag et foto. |
| Gå til Mine billeder Få vist, rediger og slet gemte billeder og fotos. |
| Videokamera Skift til videokameraet. |
| Selvudløser Angiv en tidsindstilling for, hvornår kameraet skal tage et billede. |
| Billedserie Indstil kameraet til at tage flere fotos i rækkefølge. |

indstillinger

Kameraindstillinger


Tilpas kameraindstillinger:


- Visningstid
- Lukkerlyd
- Standardnavn
- Gem automatisk
- Send automatisk
- Beskedmodtagere
- Billedindstillinger
- Billedopløsning
- Billedkvalitet
- Videoindstillinger
- Billedopløsning
- Billedkvalitet
- Videolængde

video



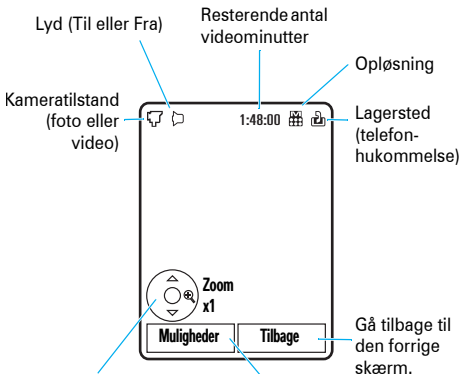

optage et videoklip



Navigering:  >  Medier > Videokamera



Tryk  op eller ned for at få vist videokameraindstillingerne, og tryk den til venstre eller højre for at ændre indstillinger.

Vælg og juster videokameraets indstillinger.

- 1 Tryk på  for at starte videooptagelsen.
- 2 Tryk på **Stop** for at stoppe videooptagelsen.
 - Hvis du vil gemme videoen, skal du trykke på .
 - Tryk på **Send** for at sende videoen i en besked. 
 - Tryk på Slet/Tilbage-tasten  for at slette videoen.
 - Tryk på **Muligheder** for at vælge andre indstillinger for videoer. Du kan vælge følgende indstillinger for videoen **Gem**, **Annuller**, **Send til** (besked, e-mail eller Bluetooth-forbindelse) eller **Eksempel**.






Tip! Hvis du vil sende videoklipet i en MMS-besked, skal videolængden indstilles til **Kort MMS** eller **Lang MMS**. Tryk på  >  Medier > Kamera, og tryk derefter på **Muligheder** > **Kameraindstillinger** > **Videointstillinger** > **Videolængde** for at indstille længden.

Tryk på **Muligheder**, mens videokamerasøgeren er aktiv, for at vælge videoindstillinger:

| |
|---|
| indstillinger |
| Tag foto/video |
| Start optagelse af et videoklip |
| Gå til Mine billeder |
| Få vist, rediger og slet gemte videoklip. |
| Billedkamera |
| Skift til fotokameraet. |
| Lyd til/Lyd fra |
| Aktiver/deaktiver lydoptagelse. |
| Kameraindstillinger |
| Tilpas kameraindstillinger (se side 49). |

overføre video til en blog

Overføre en video, du har optaget, til din blog:



- 1 Start telefonens browser (tryk på  >  **Internet** > **Browser**).
- 2 Gå til et websted med en videoblogtjeneste.
- 3 Log på din konto.
- 4 Rul til **Upload Videos**, og tryk på .
- 5 Følg browserens anvisninger for at rulle til den video, du vil overføre, og tryk derefter på midterasten .
- 6 Rul til **Upload**, og tryk på .

Telefonen overfører videoen til bloggen.


afspille et videoklip


Telefonen kan afspille følgende typer videofiler:
MPEG4 + AAC, H.263 + AAC og Real Video + Audio.

Navigation:  >  **Medier** > **Videoer** > *video*

Tryk  op for at afspille eller stoppe midlertidigt, tryk ned for at standse. Tryk  til venstre/højre for at springe til forrige/næste video.

Vælg og juster videokameraets indstillinger.

Tryk på  for at få vist videoklipet i dets faktiske størrelse eller i fuld skærm.

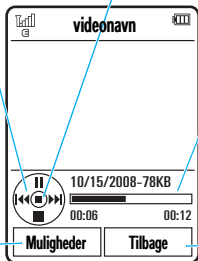

Timer viser % afspillet


Gå tilbage til den forrige skærm.

Når et videoklip bliver afspillet, skal du trykke på **Muligheder** for at vælge indstillinger for videoafspilning.

Bemærk! Telefonens menupunkter kan variere: De fleste menupunkter gælder kun for videoklip, der optaget af brugeren, og er ikke tilgængelige for forudindstillede videoklip.

indstillinger

Play Fullscreen

Vis videoen i fuld skærm. Tryk på  for at vende tilbage til den faktiske størrelse.

Håndter

Få vist **Egenskaber** for videoer, f.eks. filnavn, -type og -størrelse.

| indstillinger |
|---|
| Slet |
| Slet videoklipet. |
| Zoom |
| Vis videoklipet i dets faktiske størrelse, eller skaler videobilledet, så det passer til visningsområdet. |
| Send til |
| Send videoen i en besked eller e-mail, eller send den til en anden enhed via en Bluetooth-forbindelse. |

| indstillinger |
|---|
| Anvend Bluetooth/Brug håndsat |
| Når Bluetooth er slået til, skal du vælge Anvend Bluetooth for at sende lydsporet (hvis det er tilgængeligt) til et Bluetooth-headset. |
| Når en Bluetooth-lydforbindelse er aktiv, skal du vælge Brug håndsat for at skifte lyden tilbage til telefonen. |
| Bemærk! Denne indstilling vises kun, når Bluetooth er slået til. |
| Konfiguration |
| Justere videoindstillinger. |

beskeder

SMS-beskeder

sende en SMS

En SMS kan indeholde tekst og billeder, lyd eller andre medieobjekter. Du kan føje flere sider til en besked og anbringe tekst og medieobjekter på de enkelte sider. Du kan sende en besked til andre kompatible telefoner eller e-mail-adresser.



Navigering:  >  **Beskeder** > **Ny besked**



- 1 Tryk på tasterne på tastaturet for at skrive tekst på siden. Yderligere oplysninger om indtastning af tekst på side 22.

Hvis du vil indsætte et **billede, lyd eller et andet medieobjekt** på siden, skal du trykke på **Muligheder** > **Indsæt**. Vælg filtypen og filen. (**Bemærk!** Der kan være begrænsninger på filstørrelsen af billeder og videoklip, der sendes i en SMS-besked).

Hvis du vil indsætte **en ny side**, skal du trykke på **Muligheder** > **Indsæt** > **Side**. Du kan indsætte mere tekst og flere objekter på den nye side.

- 2 Når du er færdig med at oprette beskeden, skal du trykke på **Muligheder** > **Afsendelsesindstillinger** for at angive beskedindstillinger (f.eks. **Emne** og **Prioritet**).
- 3 Tryk på **Udført**, når du er færdig med at angive indstillinger for beskeden.

4 Tryk på **Send til** for at vælge modtagere af beskeden. Du har følgende muligheder:


- Vælg en eller flere poster på listen over kontaktpersoner ved at trykke på  for at rulle til en post og trykke på midttertasten  for at vælge den.
- Indtast et nyt nummer eller en ny e-mail-adresse (tryk på **Muligheder** > **Angiv nummer** eller **Angiv email-adresse**).

5 Tryk på **Send** for at sende beskeden.

Telefonen fortæller dig muligvis, at dette er en MMS-besked, hvis den indeholder flere sider eller medieobjekter. Ikke alle telefoner og netværk understøtter MMS-beskeder. Tryk på **Ja** for at sende beskeden.

Hvis du vil gemme eller annullere beskeden, skal du trykke på **Muligheder** > **Gem i kladder** eller **Annuller besked**.

modtage en SMS

Når du modtager en besked, afspilles en alarm på telefonen, og på det interne display vises **Ny besked** med en beskedindikator (f.eks. ).



Hvis du vil **læse** beskeden, skal du trykke på **Vis**. Hvis beskeden indeholder medieobjekter:

- Billeder og animationer vises, mens du læser beskeden.
- Lydfiler afspilles, mens du læser beskeden. Tryk på de udvendige lydstyrketaster på siden af telefonen for at ændre lydstyrken.
- Vedhæftede filer er placeret i slutningen af beskeden. Vælg filens indikator eller navn for at åbne en vedhæftet fil.

Hvis du vil **besvare** beskeden, skal du trykke på **Muligheder** > **Besvar**.

yderligere sms- og e-mail-funktioner

| funktioner | |
|---|---|
| sende en lynbesked, du har skrevet på forhånd: |  |
|  >  Beskeder > Skabeloner > Tekstskabeloner > <i>lynbesked</i> , tryk på Muligheder > Send | |
| Oprette en ny lynbesked: | |
|  >  Beskeder > Skabeloner > Tekstskabeloner , tryk på Muligheder > Opret skabelon | |
| indstille e-mail-konti |  |
| Du kan indstille og benytte flere e-mail-konti på telefonen: | |
|  >  Beskeder > Email > Tilføj konto | |
| Bemærk! Der vises en separat mappe for hver e-mail-konto. | |

| funktioner | |
|---|---|
| sende e-mail |  |
|  >  Beskeder > Email | |
| bruge en MMS-skabelon |  |
| Åbne en MMS-skabelon med forudindstillet medieindhold: | |
|  >  Beskeder > Skabeloner > Multimedieskabeloner | |
| læse ny besked eller e-mail |  |
| Når displayet viser Ny besked , skal du trykke på Read . | |
| læse gamle beskeder |  |
|  >  Beskeder > Indbakke | |
| Et ikon ud for hver besked viser, om beskeden er læst  , ulæst  , haster  eller har en vedhæftet fil  . Tryk på Muligheder for at udføre forskellige handlinger i forbindelse med en besked. | |

funktioner

læse gamle e-mails



 >  Beskeder > Email

Tryk på **Muligheder** for at udføre forskellige handlinger i forbindelse med en besked.

gemme beskedobjekter



Gå til en MMS, og tryk derefter på **Muligheder** > **Gem**.

oprette mappe



Oprette en personlig mappe, hvori du kan gemme beskeder.

 >  Beskeder > **Mapper**, tryk på **Muligheder** > **Opret mappe**

funktioner



browserbeskeder



Læse beskeder, der er modtaget via browseren:

Når displayet viser **Ny besked**, skal du trykke på **Vis**.

Sådan aktiverer du browserbeskeder og justerer browserbeskedindstillinger:

 >  Beskeder, tryk på **Muligheder** > **Indstillinger** > **Browserbeskeder**



Informationstjenester



Læse beskeder fra abonnementsbaserede informationstjenester:

Når displayet viser **Ny besked**, skal du trykke på **Vis**.

Sådan aktiverer du informationstjenester og justerer informationstjenesteindstillinger:

 >  Beskeder, tryk på **Muligheder** > **Indstillinger** > **Infotjenester**

instant messaging

Du kan bruge instant messaging til at dele beskeder i realtid med dine venner.

Navigation:  >  **Værktøjer** > **IM**, rul til din IM-konto, og tryk på **Log på**

Hvis du ikke har en IM-konto, skal du vælge **Ny konto** for at oprette en.

Du kan **finde andre** online ved at vælge **Liste over kontakter** for at få vist en liste over andre brugere.

Hvis du vil **starte en samtale**, skal du rulle til et navn på listen **Søg efter onlinekontaktpers.** og trykke på **Send IM**.

Hvis du vil **åbne en aktiv samtale**, skal du rulle til et navn på listen **Samtaler** og trykke på **Vis**.

Hvis du vil afslutte en samtale, skal du trykke på **Muligheder** > **Afslut samtale**.

Hvis du vil **logge af** IM-sessionen, skal du trykke på **Muligheder** > **Log af**.

oprette eller redigere en IM-konti

Sådan opretter du en ny IM-konto:

Navigation:  >  **Værktøjer** > **IM** > **Ny konto**

Sådan redigerer du en eksisterende IM-konti:

Navigation:  >  **Værktøjer** > **IM**, rul til en konto, og tryk på **Muligheder** > **Rediger konto**

forbindelser

MOTOSYNC

Du kan bruge flere forskellige trådløse forbindelsesmetoder til at synkronisere oplysninger mellem telefonen og en ekstern server.



MOTOSYNC med Exchange ActiveSync



Du kan synkronisere telefonens kontakliste, kalenderposter og e-mail på internettet, hvis du har en e-mail-konto på en Microsoft® Exchange 2003 Server.



opsætning af Exchange ActiveSync

Kontroller, at indstillingen **Mobilitet** er aktiveret for e-mail-kontoen, og at **datatjenesten** er aktiveret hos telefonudbyderen (denne tjeneste kan koste ekstra).

Sådan opretter du en ActiveSync-partner:

Navigation:  >  **Værktøjer** > **MOTOSYNC**
> **Udveksling af ActiveSync**

Angiv oplysninger om e-mail-konto og server, herunder **Brugernavn**, **Adgangskode**, **Domænenavn**, **Servernavn** og **Dataforbindelse**. Kontakt om nødvendigt din systemadministrator for at få de oplysninger, du behøver, eller for at få hjælp til at tilslutte telefonen til serveren.

bruge Exchange ActiveSync

Du kan planlægge, at telefonen **automatisk** skal synkronisere data med en Exchange ActiveSync-partner:

Navigation:  >  **Værktøjer** > **MOTOSYNC**

> **Udveksling af ActiveSync**, tryk på **Muligheder**

> **Automatisk synkronisering** > **Til**, tryk på **OK** for at angive tidspunkt og dato for, hvornår du vil synkronisere

Sådan synkroniserer du **manuelt** dine kontaktpersoner, kalender og e-mails:

Navigation:  >  **Værktøjer** > **MOTOSYNC**

> **Udveksling af ActiveSync** > **Synkroniser nu**

Den første synkronisering kan tage flere minutter, afhængigt af mængden af data i din liste over kontaktpersoner, kalender og e-mail på Exchange 2003-serveren.

MOTOSYNC med SyncML

Ring til en SyncML-internetserver og synkroniser kontaklisten og kalenderposterne i telefonbogen med serveren.



Sådan **synkroniserer du filer** med en partner, du indstiller:

Navigation:  >  **Værktøjer** > **MOTOSYNC** > **SyncML**

Hvis der ikke er oprettet en SyncML-profil på telefonen, beder den dig om at oprette en profil. Kontakt din IT-systemadministrator for at få de oplysninger, du behøver, for at oprette en profil.

Bemærk! Hvis telefonen ikke kan oprette forbindelse til serveren, skal du kontrollere, at din tjenesteudbyders net har aktiveret datatjeneste på telefonen (denne tjeneste kan koste ekstra).

filhåndtering

Få adgang til og håndter musik, fotos og andre multimediafiler, der er gemt på telefonen.



Navigation:  >  **Værktøjer** > **Filstyring**

Vælg en mappe for at se indholdet.

Hvis du vil **se** et foto eller videoklip eller **afspille** en lydfil, skal du bare rulle til filen og vælge den.

Hvis du vil **redigere** en fil, skal du rulle til filen og trykke på **Muligheder** for at slette, omdøbe, kopiere, flytte, sende eller anvende den. Der er nogle handlinger, som du ikke kan foretage på visse forudinstallerede filer eller filer, der er beskyttet af ophavsret.

Hvis du vil **kopiere filer** mellem telefonen og en computer, kan du bruge en kabelforbindelse (se følgende afsnit) eller en Bluetooth®-forbindelse (se side 64).

kabeltilslutninger


Hvis du vil overføre data mellem

telefonen og en computer,

skal du indsætte

USB-mikrostikket fra

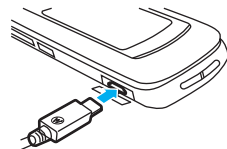

et USB-kabel i telefonens USB-mikroport. Slut den anden ende af kablet til computeren.



Bemærk! Et originalt



Motorola-USB-datakabel og tilhørende software følger muligvis med telefonen.

Disse værktøjer sælges separat. Kontroller computeren for at finde ud af, hvilken type kabel du har brug for.

Sådan bruger du telefonen som et **modem**: Brug indstillingen for modemforbindelse på telefonen (tryk på  >  **Indstillinger** > **Forbindelser** > **USB-indstilling** > **Modem**). Slut telefonen til computeren.





Sådan **overfører du lister over kontaktpersoner og kalenderposter** mellem telefonen og computeren: Kør det valgfri tilbehørsprogram Motorola Phone Tools på computeren. Programmet Phone Tools skifter automatisk til den korrekte forbindelsesindstilling på telefonen, der er nødvendig for at synkronisere telefonen. Se brugervejledningen til Phone Tools, hvis du ønsker flere oplysninger.

Sådan foretager du **dataopkald** via en tilsluttet computer: Brug indstillingen for modemforbindelse på telefonen (tryk på  >  **Indstillinger** > **Forbindelser** > **USB-indstilling** > **Modem**). Slut telefonen til computeren. Brug computerprogrammet til at foretage eller besvare opkaldet.

Hvis du vil oprette en **ny dataforbindelse** på telefonen, skal du trykke på  >  **Indstillinger** > **Forbindelser** > **Dataforbindelser** > **Tilføj en forbindelse**.

Hvis du vil **kopiere filer** mellem telefonen og computeren, skal du se vejledningen til kopiering af musikfiler til telefonen i vejledningen *START HER*.

Sådan **udskriver** du et billede via en USB PictBridge-forbindelse: Slut telefonen til en PictBridge-kompatibel printer, og brug indstillingen for udskriftsforbindelse på telefonen (tryk på  >  **Indstillinger** > **Forbindelser** > **USB-indstilling** > **USB-udskrivning**). Vælg det eller de billeder, du vil udskrive, og tryk derefter på **Muligheder** > **Udskriv via** > **USB**.

trådløs Bluetooth® -forbindelse

Telefonen understøtter trådløse Bluetooth-forbindelser. Du kan tilslutte telefonen med et valgfrit Bluetooth-headset eller Bluetooth-bilsæt for at foretage håndfri opkald, oprette forbindelse med et sæt Bluetooth-stereohovedtelefoner for at lytte til musik på telefonen, oprette forbindelse til en computer, der understøtter Bluetooth-forbindelser for at udveksle filer, oprette forbindelse til en printer,



der understøtter Bluetooth-forbindelse for at udskrive billeder og bruge telefonen som trådløst **Bluetooth**-modem for at oprette forbindelse til internettet.

For at opnå den maksimale Bluetooth-sikkerhed skal du altid oprette forbindelse mellem Bluetooth-enheder i et sikkert, privat miljø.

slå Bluetooth til og fra

Telefonen aktiverer automatisk Bluetooth, når du bruger en Bluetooth-funktion.

Sådan slår du Bluetooth til og fra, når du ønsker det:

Navigation:  >  Indstillinger > Forbindelser > Bluetooth, tryk på **Muligheder** > **Håndter** > **Konfigurer Bluetooth** > **Bluetooth-aktivering** > **Til**

Bemærk! Du kan forlænge batteriets og maksimere Bluetooth-sikkerheden ved at bruge følgende fremgangsmåde til at indstille Bluetooth til **Fra**,


når den ikke er i brug. Telefonen opretter ikke forbindelse til andre enheder, før du indstiller Bluetooth-funktionen igen eller ændrer Bluetooth tilbage til **Til**.

bruge et Bluetooth-headset eller håndfrit bilsæt

Før du forsøger at oprette forbindelse fra telefonen til en håndfri enhed, skal du kontrollere, at enheden er **tændt** og **klar** i tilstanden *“pairing”* eller *“bonding”* (se brugervejledningen til enheden). Du kan kun oprette forbindelse til én enhed ad gangen.

Navigation:  >  Indstillinger > Forbindelser > Bluetooth, tryk på **Muligheder** > **Søg efter enhed** > **Headset**

Telefonen viser de enheder, den finder inden for sin rækkevidde.

- 1 Rul til en enhed på listen.
- 2 Tryk på  for at oprette forbindelse til den markerede enhed.

kopiere filer til en anden enhed

Du kan kopiere mediefiler, kontaktpersoner, kalenderaftaler eller bogmærker til en anden telefon eller computer, der understøtter Bluetooth-forbindelser.

Bemærk! Du kan ikke kopiere objekter, der er beskyttet af ophavsret.

Før du forsøger at kopiere en fil til en anden enhed, skal du sørge for, at modtagerenheden er **tændt** og **klar** i synlig tilstand. Kontroller også, at enheden ikke er optaget af en anden Bluetooth-forbindelse.

- 1 Rul til det objekt på telefonen, du vil kopiere til den anden enhed.
- 2 Tryk på **Muligheder**, og vælg derefter:
 - **Send til > Bluetooth** for et billede eller lydfil.
 - **Send kontakt via > Bluetooth** for en kontaktperson.
 - **Del aftale via > Bluetooth** for en kalenderaftale.
 - **Sender anmodning. Vent venligst > Bluetooth** for et bogmærke.

- 3 Vælg navnet på en kendt enhed
eller




Vælg [**Søg efter enheder**] for at søge efter nye enheder, og vælg derefter den enhed, som du vil kopiere objektet til.

- 4 Tryk på **Muligheder > Send**.
- 5 Indtast om nødvendigt enhedens adgangskode (f.eks. 0000), og tryk på **OK** for at oprette forbindelse til enheden.

modtage filer fra en anden enhed

Før du prøver at modtage en fil fra en anden enhed, skal du kontrollere, at telefonens Bluetooth-forbindelse er **tændt** (se side 63).

Anbring telefonen i nærheden af enheden, og send filen fra enheden.

Hvis telefonen og afsenderenheden ikke tidligere har været forbundet, skal du sætte telefonen i synlig tilstand, så afsenderenheden kan finde den (tryk på  >  **Indstillinger** > **Forbindelser** > **Bluetooth**, tryk på **Muligheder** > **Kan søges efter**). Når telefonen er i synlig tilstand, vises Bluetooth-indikatoren  på startskærbilledet.

Du får besked, når filoverførslen er færdig, hvorefter telefonen gemmer filen.

sende et foto til en printer


Du kan sende et foto til en printer, der understøtter Bluetooth-forbindelser.

Bemærk! Du kan udskrive sider i formaterne A4, US Letter eller 4x6. Hvis du vil udskrive et billede i et andet format, skal du kopiere det til en tilsluttet computer og udskrive det fra computeren.

- 1 Tag et nyt foto eller rul til det objekt på telefonen, du vil udskrive, og tryk derefter på **Muligheder** > **Udskriv via** > **Bluetooth**.

Bemærk! Hvis **Ukendt tjeneste** vises, når du forsøger at udskrive, skal du vælge **Send til** > **Bluetooth** i stedet for. Indstillingen **Send til** udskriver ikke billedets navn eller datostempel.

- 2 Vælg navnet på en kendt printer, eller brug [**Søg efter printere**] til at søge efter den printer, objektet skal sendes til.

Bemærk! Hvis en printer allerede findes på listen **Printer**, skal du trykke  til højre og vælge **Søg efter printere** for at søge efter en anden printer.

- 3 I nogle tilfælde kan du ændre udskriftindstillinger.






avancerede Bluetooth-funktioner

Bemærk! En enhed er *kendt*, når du én gang har oprettet forbindelse til den (se side 64).

funktioner

opret forbindelse til kendt enhed



Tryk på  >  **Indstillinger** > **Forbindelser**
> **Bluetooth**, tryk på  til venstre eller højre for at vælge listen **Bluetooth**, tryk på  op eller ned for at rulle til enhedens navn, og tryk på  for at oprette forbindelse.

afbryd forbindelse til en enhed



Rul til enhedens navn, og tryk på **Muligheder**
> **Håndter** > **Afbryd forbindelse til enhed**.

funktioner

fjerne enhed fra listen over enheder



Rul til enhedens navn, og tryk på **Muligheder**
> **Håndter** > **Fjern enhed**.

Bemærk! Du kan ikke fjerne en enhed fra listen, mens telefonen er tilsluttet enheden.

skifte lyd til Bluetooth-headset eller Bluetooth-bilsæt under opkald



Tryk på **Muligheder** > **Anvend Bluetooth**.

Hvis du vil skifte lyden tilbage til telefonen, skal du trykke på **Muligheder** > **Brug håndsæt**.

redigere egenskaber for kendt enhed





Rul til enhedens navn, og tryk på **Muligheder**
> **Håndter** > **Rediger enhed**.

funktioner

angive Bluetooth-indstillinger



Tryk på  >  **Indstillinger** > **Forbindelser**
> **Bluetooth**, tryk på **Muligheder** > **Håndter**
> **Konfigurer Bluetooth.**

telefonopdateringer

Nogle gange finder vi nye metoder til at gøre telefonens software hurtigere eller mere effektiv, efter at du har købt telefonen. Du kan se, om telefonen kan opdateres, på: www.hellomoto.com/update

Bemærk! Softwareopdateringer påvirker ikke poster på kontaklisten eller andre personlige data eller filer. Se side 80, hvis du modtager en softwareopdatering, men du ønsker at installere den på et senere tidspunkt.

andre funktioner

avancerede opkald

Hvis du vil bruge talekommandoer til opkald, skal du se side 27.

funktioner

kortnummer

Telefonen kan gemme ni telefonnumre, som du kan ringe op til med kun ét tastetryk. Sådan **gemmer** du et lynopkaldsnummer:

 >  **Indstillinger** > **Opkaldsindstillinger** > **Kortnummer**
> *placering for lynopkald*

Tryk på det etcifrede lynopkaldsnummer, og hold det nede i ét sekund, hvis du vil **ringe** til et lynopkaldsnummer.

funktioner

internationale opkald



Hvis din telefontjeneste omfatter internationale opkald, skal du trykke på **0** og holde tasten nede for at indsætte tegnet for internationale opkald (angives af +). Tryk derefter på taltasterne for at indtaste landekoden og telefonnummeret.

parkere et opkald

Tryk på **Muligheder** > **Parkér** for at parkere alle aktive opkald.

slå lyden fra under opkald

Tryk på **Muligheder** > **Lyd fra**, hvis du vil slå lyden fra for alle aktive opkald.

funktioner

banke på



Der lyder en alarm, hvis du modtager et nyt opkald under et opkald.

Tryk på  for at besvare det nye opkald.

- Tryk på **Skift** for at skifte mellem opkaldene.
- Tryk på **Forbind** for at forbinde de to opkald.
- Tryk på **Muligheder > Afslut parkeret opkald**, hvis du vil afslutte det parkerede opkald.

Sådan slås banke på-funktionen til eller fra:

 >  **Indstillinger > Opkaldsindstillinger > Konfig. opk-indst. > Banke på > Til eller Fra.**

foretage andet opkald under et opkald



Under et opkald:


Muligheder > Nyt opkald, tryk på **Muligheder > Vis Kontakter**

funktioner

konferenceopkald




Under et opkald:

Indtast det næste nummer, tryk på , tryk på **Muligheder > Forbind opkald**

overføring af et opkald



Under et opkald:

Muligheder > Transfer Call, indtast overførselsnummeret, tryk på 

viderestille opkald



Indstil eller annuller viderestilling af opkald:

 >  **Indstillinger > Opkaldsindstillinger > Viderestilling af opk.**

opkaldsspærring



Begræns udgående eller indgående opkald:

 >  **Indstillinger > Opkaldsindstillinger > Opkaldsspærring**

funktioner

TTY-opkald

Indstil telefonen, så den kan bruges med en ekstra TTY-enhed:



 >  **Indstillinger** > **Telefonindstillinger** > **TTY-indstillinger**

skifte telefonlinje

Hvis du har et SIM-kort, der kan bruge to linjer, kan du skifte linje for at foretage og modtage opkald via dit andet telefonnummer.



 >  **Indstillinger** > **Opkaldsindstillinger** > **Konfig. opk.-indst.**
> **Aktiv linje**

Aktiv linje-indikatoren viser den aktive telefonlinje (se billedet på side 22).

funktioner

faste numre

Når du aktiverer funktionen med faste numre, kan du kun ringe til numrene på listen over faste numre.



Bemærk! Du skal indtaste SIM PIN2-koden for at aktivere eller deaktivere faste numre. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du har glemt PIN2-koden.

Aktiver og deaktiver faste numre:

 >  **Indstillinger** > **Opkaldsindstillinger** > **Faste numre**
> **Til** eller **Fra**

Brug listen med faste numre:

 >  **Værktøjer** > **Opkaldstjenester** > **Faste numre**

serviceopkald

Ring til de servicetelefonnumre, som tjenesteudbyderen har gemt:



 >  **Værktøjer** > **Opkaldstjenester** > **Tjenesteopkald**

funktioner

DTMF-toner

Aktivere DTMF-toner:

 >  **Indstillinger** > **Opkaldsindstillinger** > **Konfig. opk-indst.**
> **DTMF toner**

Sende DTMF-toner under et opkald:

Tryk på taltasterne

orddeling

Indstille telefonen til at tilføje bindestreger til de telefonnumre, du angiver:

 >  **Indstillinger** > **Opkaldsindstillinger** > **Konfig. opk-indst.**
> **Bindestreger**



kontaktpersoner

Du kan finde grundlæggende funktioner for listen over kontaktpersoner i vejledningen *START HER*.

funktioner

indstille kontaktlistevisioning

Vise kontaktperson, der er gemt i telefonens hukommelse, på SIM-kortet eller begge steder:

 >  **Kontakter**, tryk på **Muligheder** > **Vis efter**
> **Telefon & SIM**, **SIM-kort** eller **Telefonkontakter**

Bemærk! Kontaktlistevisioningen bestemmer, hvor nye kontaktpersoner gemmes. Hvis du f.eks. indstiller visningen til **SIM-kort**, gemmes alle nye kontaktpersoner, du opretter, på SIM-kortet.

funktioner

tilføj ny kontakt

> **Kontakter**, tryk på **Muligheder** > **Opret ny** eller **Opret ny kontakt**

Ved en kontaktperson, der er gemt i telefonens hukommelse: Tryk til højre eller venstre for at vælge fanen **kontaktoplysninger** , fanen **adresse** , fanen **billed-id** , fanen **alarmer** eller fanen **noter** . Tryk op/ned for at rulle til den oplysninger, som du vil ændre, og tryk derefter på midtertasten for at vælge den.

ringe til kontaktperson

> **Kontakter**, rul til kontaktpersonen, tryk på for at ringe op

Bemærk! Hvis en kontaktperson har flere telefonnumre eller e-mail-adresser, skal du trykke til venstre/højre for at vælge det nummer eller den e-mail-adresse, du ønsker.

funktioner

sende besked til kontaktperson

> **Kontakter**, rul til kontaktpersonen, tryk på **Muligheder** > **Send besked**

tilføj ekstra telefonnummer eller e-mail-adresse til kontaktperson

> **Kontakter**, rul til kontaktpersonen, tryk på **Muligheder** > **Rediger kontakt**, tryk til venstre/højre for at vælge fanen **oplysninger**



Tryk op/ned for at rulle til et tomt felt for **Nummer** eller **Email**, og tryk derefter på midtertasten for at vælge det.

Bemærk! Funktionen er ikke tilgængelig for kontaktpersoner, der er gemt på SIM-kortet.

funktioner

indstil billed-id for kontakt

Tilknytte et fotografi eller et billede *billed-id*, som skal vises, når du modtager et opkald fra en kontaktperson:



•◉ >  **Kontakter** > *indtastning*, tryk på **Muligheder** > **Rediger kontakt**, tryk ◉ til venstre/højre for at vælge fanen **billed-id** , tryk ◉ op eller ned for at rulle til **billede**, eller tryk på •◉ for at vælge.

Bemærk! Denne indstilling kan ikke vælges for poster, der er gemt på SIM-kortet.

funktioner

indstille alarmer for kontaktperson



Tildel en bestemt ringealarm (*opkalds-id*) eller beskedalarm for en kontaktperson:

•◉ >  **Kontakter**, rul til kontaktpersonen, tryk på **Muligheder** > **Rediger kontakt**, tryk ◉ til venstre/højre for at vælge fanen **alarmer** , tryk ◉ op eller ned for at rulle til **Opkaldssignal** eller **Beskedsignal**, eller tryk på •◉ for at vælge.

Bemærk! Denne indstilling kan ikke vælges for kontaktpersoner, der er gemt på SIM-kortet.


funktioner

tilknytte kontaktperson til kategori

•◉ >  **Kontakter**, rul til kontaktpersonen, tryk på **Muligheder** > **Rediger kontakt**, tryk ◉ til venstre/højre for at vælge fanen **oplysninger** , tryk ◉ op eller ned for at rulle til **Kategori**, eller tryk på ◉ for at vælge.

Bemærk! Denne indstilling kan ikke vælges for kontaktpersoner, der er gemt på SIM-kortet.

indstil kategorivisning


•◉ >  **Kontakter**, tryk på **Muligheder** > **Sortér efter**

Du kan få vist alle kontaktpersoner i en foruddefineret kategori (**Familie**, **Venner**, **Arbejde**) eller kontaktpersoner i en kategori, du selv har oprettet (vælg **Opret ny kategori**).

funktioner

indstille alarm(er) eller billed-id for kategorien

Tildel en bestemt ringealarm (*opkalds-id*), beskedalarm eller et billed-id for kontaktpersoner i en bestemt kategori:

•◉ >  **Kontakter**, tryk på **Muligheder** > **Håndter Kontakter** > **Rediger kategorier** > *kategori*

opret gruppeadresseliste

Tildele kontaktpersoner til gruppebeskedsliste eller gruppeadresseliste:


•◉ >  **Kontakter**, tryk på **Muligheder** > **Opret ny** > **Beskedliste** eller **Email-liste**

Bemærk! Denne indstilling kan ikke vælges for kontaktpersoner, der er gemt på SIM-kortet.


funktioner

vis kontaktbilleder

Vise kontaktpersoner med billeder eller som en tekstliste:


☰ >  **Kontakter**, tryk på **Muligheder** > **Håndter Kontakter** > **Indstillinger for Kontakter** > **Standardvisning** > **Miniature** eller **Liste**

indstille sorteringsrækkefølge af kontaktliste

☰ >  **Kontakter**, tryk på **Muligheder** > **Håndter Kontakter** > **Indstillinger for Kontakter** > **Std.-sort.rækkefølge** > **Fornavn** eller **Efternavn**

kopiere alle kontaktpersoner til SIM-kortet

Kopiere alle kontakter fra telefonens hukommelse til SIM-kortet:


☰ >  **Kontakter**, tryk på **Muligheder** > **Håndter Kontakter** > **Kopier alle til SIM-kort**

funktioner

synkronisere kontaktpersoner

Synkroniser listen over kontaktpersoner via OTA direkte til en Microsoft® Exchange 2003-server ved hjælp af MOTOSYNC:




☰ >  **Kontakter**, tryk på **Muligheder** > **Håndter Kontakter** > **Synkroniser**

Yderligere oplysninger finder du på side 59.

send kontakt til en anden enhed

Sende en kontaktperson til en anden telefon, computer eller enhed:



☰ >  **Kontakter**, rul til kontaktpersonen, tryk på **Muligheder** > **Send kontakt via** > **Bluetooth** eller **Besked**

slette kontaktperson



☰ >  **Kontakter**, rul til kontaktpersonen, tryk på **Muligheder** > **Slet kontakt**

funktioner

slette flere kontaktpersoner



 >  **Kontakter**, tryk på **Muligheder** > **Vælg flere**, vælg de kontaktpersoner, du vil slette, tryk på **Muligheder** > **Slet**

slette alle kontaktpersoner

 >  **Kontakter**, tryk på **Muligheder** > **Håndter Kontakter** > **Slet alle kontakter**



importere vCard

Importere kontaktoplysninger fra en vCard-fil, der er gemt på telefonen.

 >  **Kontakter**, tryk på **Muligheder** > **Håndter Kontakter** > **Importer vCard**

opbevare oplysninger fra ejeren

Gemme oplysninger om dig selv på telefonen.



 >  **Kontakter**, tryk på **Muligheder** > **Håndter Kontakter** > **Ejeroplysninger**

avanceret tilpasning

funktioner





sprog

Indstille menusprog:

 >  **Indstillinger** > **Telefonindstillinger** > **Sprog**

påmindelser

Indstille påmindelsesalarmer for aftalebeskeder:

 >  **Indstillinger** > **Profiler**, tryk  til venstre/højre for at vælge fanen **indstillinger** , > **Påmindessignal**

ur

Vise et analogt eller digitalt ur på startskærmbilledet eller deaktivere uret:

På startskærmbilledet skal du trykke på **Muligheder** > **Tilpas startskærm** > **Urvisning**.

funktioner


vise dato

Vise eller deaktivere datoen på startskærbilledet:

På startskærbilledet skal du trykke på **Muligheder**
> **Tilpas startskærm** > **Dato**.

nulstille indstillinger

Gendan standardværdier for alle indstillinger
undtagen koden til oplåsning, sikkerhedskoden
og levetidstimeren:

 >  **Indstillinger** > **Telefonindstillinger** > **Nulstil**
> **Nulstil alle indstillinger**

funktioner

slette data

Advarsel! Denne funktion **sletter alle de oplysninger, du har indtastet** (herunder kontaktpersoner og kalenderposter) **og alt det indhold, du har hentet** (herunder fotos og lyde) til telefonens hukommelse. Når du har slettet oplysningerne, kan du ikke genskabe dem.

Funktionen sletter **ikke** oplysninger på SIM-kortet:

 >  **Indstillinger** > **Telefonindstillinger** > **Nulstil**
> **Slet alle brugerdata**


funktioner

slette SIM-kort-oplysninger

Advarsel! Denne funktion **sletter alle de oplysninger, du har indtastet** (herunder kontaktpersoner og kalenderposter) **og alt det indhold, du har hentet** (herunder fotos og lyde) til SIM-kortet. Når du har slettet oplysningerne, kan du ikke genskabe dem.

 >  **Indstillinger** > **Telefonindstillinger** > **Nulstil**
> **Slet hukom.kort**

opkaldstid og -pris

Tilslutningstiden til nettet er den tid, der går fra det øjeblik, hvor du får forbindelse til tjenesteudbyderens net, til du afslutter opkaldet ved at trykke på .



Tiden omfatter optaget-signaler og ringetid.

Den nettilslutningstid, der registreres på timeren, som kan nulstilles, er muligvis ikke lig med den tid, som du faktureres for af tjenesteudbyderen. Du kan få fakturaoplysninger ved at kontakte din tjenesteudbyder.

funktioner

samtaletid











Se samtaletimere:

 >  **Opkaldsliste**, tryk på **Muligheder** > **Opkaldstider**

opkaldstimer


Vise oplysninger om samtaletid under et opkald:

 >  **Indstillinger** > **Opkaldsindstillinger** > **Konfig. opk-indst.**
> **Timer under opkald**

| | |
|--|---|
| funktioner | |
| samtalepris Se oplysninger om samtalepris og kreditoplysninger:  >  Opkaldsliste , tryk på Muligheder > Opkaldspriser |  |
| indstille samtalepris Angive en kreditgrænse:  >  Opkaldsliste , tryk på Muligheder > Opkaldspriser > Konfig. af opk.-priser |  |
| datatid Se dataopkaldstider:  >  Opkaldsliste , tryk på Muligheder > Datatider |  |
| datamængder Se oplysninger om datamængder:  >  Opkaldsliste , tryk på Muligheder > Datamængder |  |

håndfri

Bemærk! Brug af trådløse telefoner under kørsel kan virke forstyrrende. Afbryd opkaldet, hvis du ikke kan koncentrere dig om at køre. Desuden kan brug af trådløse enheder og tilbehør hertil være forbudt eller underlagt begrænsninger i bestemte områder. Sørg for altid at overholde den lovgivning og de regler, der gælder for disse produkter.

| | |
|--|---|
| funktioner | |
| højtaler Aktivere en tilsluttet ekstern højtaler under et opkald: Tryk på Højtaler |  |

funktioner

autosvar (headset)



Besvar opkald automatisk, når telefonen er sluttet til et bilsæt eller headset:

 >  Indstillinger > Telefonindstillinger > Headset
> Automatisk svar

talestyret opkald (headset)



Aktivere talestyret opkald med headsettets sende/afsluttetast:

 >  Indstillinger > Telefonindstillinger > Headset
> Taleopkald

net

funktioner

netindstillinger



Vise netoplysninger og tilpasse netindstillinger:

 >  Indstillinger > Netværk

softwareopdatering



Tjenesteudbyderen kan sende opdateret telefonsoftware til telefonen via OTA. Når der modtages en softwareopdatering på telefonen, kan du straks installere den, eller udsætte installationen til et senere tidspunkt. Sådan installerer du en udsat softwareopdatering:

 >  Indstillinger > Telefonindstillinger
> Softwareopdatering > Installer

personlig planlægningsfunktion

funktioner

indstil vækkeur

 >  **Værktøjer** > **Alarm**

Genvej: På startskærm-billedet skal du trykke på **Muligheder** > **Indstil alarm**.

sluk vækkeur

Når der vises en alarm på displayet:

Tryk på **Afvis** eller  for at slukke alarmen.




Tryk på **Udsæt** for at indstille otte minutters forsinkelse.

indstille kalenderens standardvisning

 >  **Værktøjer** > **Kalender**, tryk på **Muligheder**
> **Kalenderindst.** > **Standardvisning**

funktioner

tilføj ny aftale i kalenderen

 >  **Værktøjer** > **Kalender**, vælg dato og starttidspunkt og tryk på , angiv aftaleoplysninger.

Du kan angive en musikfil, stemmeoptagelse eller video som påmindelse om en kalenderaftale. Når du opretter en aftale i kalenderen, skal du vælge **Alarmsignal** > *alarmtype*, rulle til filen (eller oprette en ny fil) og trykke på **Indsæt**.

vise kalenderaftale

 >  **Værktøjer** > **Kalender** > *aftale*

Hvis du vil redigere aftaleoplysninger, skal du trykke på **Muligheder** > **Rediger**.

funktioner

påmindelse om kalenderaftale



Når der vises eller lyder en aftalepåmindelse på displayet:

Vælg **Åbn aftale** for at se påmindelsen.

Tryk på **Afvis** for at lukke påmindelsen.

send kalenderaftale til anden enhed

Sende kalenderaftale til en anden telefon, computer eller enhed:

 >  **Værktøjer** > **Kalender** > *aftale*, tryk på **Muligheder**
> **Del aftale via** > **Bluetooth** eller **Besked**

håndtere overførte filer

Håndter filer og programmer, som du har hentet til telefonen fra browseren eller via en Bluetooth®-forbindelse:

 >  **Værktøjer** > **Download Manager**

funktioner

håndtere filer

Få adgang til og håndter multimediefiler, der er gemt på telefonen:

 >  **Værktøjer** > **Filstyring**

verdensur

Vis oplysninger om tid og dato i flere byer i hele verden:

 >  **Værktøjer** > **Verdensur**

opgaveliste

Oprette en kontrolliste over de opgaver, du skal lave, og indstille telefonen, så den giver dig besked, når opgavens deadline nærmer sig:

 >  **Værktøjer** > **Opgaveliste**


bemærkninger

Skrive og gemme bemærkninger på telefonen:

 >  **Værktøjer** > **Notesblok**

funktioner

optage talebesked

•◂ >  **Medier** > **Lydoptager**, tryk på midtertasten ◂• for at starte optagelsen, tryk på **Stop** for at stoppe optagelsen.

Tryk på **Gem** for at gemme talebeskeden.

Tryk på **Muligheder** for at udføre forskellige handlinger i forbindelse med talebeskeden.

Bemærk! Optagelse af telefonsamtaler kan være en strafbar handling. Sørg for altid at overholde den lovgivning og de regler, der gælder for denne funktion.

afspil talebesked

Afspille en talebesked, du har optaget:


•◂ >  **Værktøjer** > **Filstyring** > **Talenotater** > *talbesked*

lommeregner

•◂ >  **Værktøjer** > **Lommeregner**

funktioner

valutaomregner

•◂ >  **Værktøjer** > **Lommeregner**, tryk på **Muligheder** > **Angiv valutakurs**, angiv vekselkursen, tryk på **Indstil**, angiv beløbet, tryk på **Muligheder** > **Omregn valuta**

sikkerhed

funktioner


PIN-kode til SIM-kort

Advarsel! Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange før den korrekte kode, deaktiveres SIM-kortet, og beskeden **SIM-kortet er blokeret**. vises på displayet.

Låse SIM-kortet eller låse det op:

•◂ >  **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **SIM-PIN**

låse program



•◂ >  **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Programlås**

funktioner

administrere certifikater



Aktivere eller deaktivere certifikater til internetadgang, der er gemt i telefonen:

 >  **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Certifikater**

Certifikater bruges til at kontrollere identiteten af og sikkerheden på websteder, når du downloader filer eller deler oplysninger med andre.


underholdning

funktioner

håndtere musik og lyde



Håndtere musik og ringetoner, du har downloadet:

Tryk på 

Rul til en lydfil, og tryk derefter på **Muligheder** for at slette, omdøbe, kopiere, flytte, sende eller anvende den. Der er nogle handlinger, som du ikke kan foretage på visse forudinstallerede filer eller filer, der er beskyttet af ophavsret.

afspille en musik- eller lydfil

Tryk på  > *lydfil*



funktioner

håndter billeder

 >  Medier > Billeder

Rul til en billedfil, og tryk derefter på **Muligheder** for at slette, omdøbe, kopiere, flytte, sende eller anvende den. Der er nogle handlinger, som du ikke kan udføre på visse forudinstallerede filer eller filer, der er beskyttet af ophavsret.

redigere et billede

 >  Medier > Billeder > *billede*, tryk på **Muligheder** > **Rediger**

Der er visse filer beskyttet af ophavsret eller forudinstallerede filer, som du ikke kan redigere.

funktioner

håndter video



 >  Medier > Videoer

Rul til en billedfil, og tryk derefter på **Muligheder** for at slette, omdøbe, kopiere, flytte eller sende videoen. Der er nogle handlinger, som du ikke kan foretage på visse forudinstallerede filer eller filer, der er beskyttet af ophavsret.

starte spil eller program

Start et Java™-spil eller -program:



 >  Spil > *spil* eller *program*

bruge SIM-programmer

SIM-kortet indeholder muligvis ekstra programmer, der tilføjer funktioner og funktionalitet til telefonen. Du kan få yderligere oplysninger om dette hos tjenesteudbyderen.



 >  Værktøjer > SIM-programmer

funktioner

flytilstand

Slå telefonens opkaldsfunktioner fra de steder, hvor det er forbudt at bruge trådløse telefoner. Dette giver dig mulighed for at bruge musikafspilleren og andre funktioner, der ikke vedrører netværket, mens du er om bord på et fly, uden at det griber forstyrrende ind i flyets kommunikation.

På startskærmbilledet skal du trykke på **Muligheder**
> **Aktiver flytilstand** > **Ja**.

Sådan slår du flytilstand fra og genaktiverer telefonens opkaldsfunktioner.

På startskærmbilledet skal du trykke på **Muligheder**
> **Deaktiver flytilstand** > **Ja**.

data for specifik energiabsorptionshastighed (SAR)

DENNE MOBILTELEFON LEVER OP TIL INTERNATIONALE STANDARDER FOR UDSTRÅLING AF RADIOSIGNALER

Din mobiltelefon modtager og afsender radiosignaler. Den er udviklet og fremstillet, så den ikke overstiger de internationalt fastsatte grænseværdier for påvirkning af mennesker fra radiosignaler. Disse grænseværdier er en del af nogle omfattende retningslinjer udviklet af den uafhængige organisation CNIRP og omfatter sikkerhedsgrænser, der yder beskyttelse for alle brugere uanset alder og helbred.

Disse retningslinjer benytter en måleenhed kendt under navnet SAR (Specific Absorption Rate). For mobiltelefoner, der anvendes af private brugere, har ICNIRP fastsat en SAR grænseværdi på 2 Watt pr kg legemsvægt (2 W/kg). Den højeste værdi målt for dette produkt anbragt tæt ved øret var 0,34 W/kg.¹ Bæres mobiltelefonen som beskrevet i brugsanvisningen² er den højest målte SAR værdi 0,63 W/kg.¹

SAR værdier er målt med kraftigst mulig sendestyrke af mobiltelefonen, så derfor er den aktuelle SAR værdi under normal brug væsentlig lavere end ovenfor anført. Dette skyldes at telefonen altid automatisk vælger den lavest mulige sendestyrke, der kræves for at opnå en perfekt forbindelse.

Skønt SAR værdien kan variere mellem forskellige typer mobiltelefoner og afhænge af, hvorledes de anvendes, overholder de samtlige officielle krav til SAR niveauet.

Vær opmærksom på, at yderligere forbedringer af denne model kan betinge forskelle i SAR værdierne for nyere modeller. I alle tilfælde overholdes de gældende SAR niveauer.

World Health Organization (WHO) udtaler, at seneste videnskabelig information ikke indikerer noget behov for særlige beskyttelsesforanstaltninger under brug af mobiltelefoner. Man bemærker, at hvis man vil reducere den samlede påvirkning fra mobiltelefoner, kan dette gøres ved at nedbringe længden af samtaler eller benytte en "håndfri" løsning for at holde telefonen på afstand fra kroppen under brug.

Yderligere information kan hentes på WHO's hjemmeside (<http://www.who.int/emf>) eller hos Motorola A/S (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

1. Målingerne er udført i overensstemmelse med internationale retningslinier. Grænseværdierne omfatter en betydelig sikkerhedsmargin, for at yde ekstra beskyttelse og for at tage højde for måleusikkerhederne. Yderligere information omfatter Motorola's testmetode, vurderingsprocedurer og måleusikkerheden vedrørende dette produkt.
2. Se venligst afsnittet *Sikkerhed og general information* vedrørende brug af telefonen båret på kroppen.

oplysninger fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO)

Foreliggende videnskabelige oplysninger tyder ikke på, at der er behov for nogen særlige forholdsregler i forbindelse med brug af mobiltelefoner. Hvis du er bekymret, kan du evt. begrænse din egen eller dine børns udsættelse for radiofrekvens ved at begrænse samtalerens varighed eller bruge håndfrie enheder for at holde mobiltelefonen væk fra hoved og krop.

Kilde: WHO-oplysningskema nr. 193

Yderligere oplysninger:

<http://www.who.int./peh-emf>

OPLYSNINGER OM OPEN SOURCE SOFTWARE

Du kan få oplysninger om, hvordan du får en kopi af kildekode, der er gjort offentligt tilgængelig af Motorola, og som er relateret til software, der bruges i denne mobile enhed fra Motorola, ved at sende en e-mail til ossmanagement@motorola.com.

Du kan også vælge at skrive til:

MOTOROLA, INC.
OSS Management
600 North US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
USA

Motorolas websted opensource.motorola.com indeholder også oplysninger om Motorolas brug af åben kildekode.

Motorola har oprettet webstedet opensource.motorola.com som en portal for interaktion med softwaregruppen i almindelighed.

Følg nedenstående vejledning for at se yderligere oplysninger om licenser, anerkendelser og påkrævede copyrightmeddelelser for åben kildekode-pakker, der er anvendt i denne mobile enhed fra Motorola:

- 1 Vælg **Værktøjer** i menuen.
- 2 Under **Værktøjer** skal du vælge **Filstyring**.
- 3 Under **Filstyring** skal du vælge mappen **OpenSource**.
- 4 Marker **OpenSourceNotices.html**, og tryk på **Vælg**. Dette starter browseren og åbner dokumentet med meddelelser.

indeks

- A**
 - adgangskoder. Se koder
 - afladet batteri, besked om 22
 - afspille talebesked 83
 - aircraft mode 29
 - aktiv linje, indikator for 22
 - aktiv linje, skifte 70
 - aktivt opkald, indikator for 22
 - alarm
 - indstille 27, 33, 36
 - slå fra 25, 41
 - alarm for indgående opkald 73
 - alarmprofil 33
 - alarmsignalprofiler 22
 - animation 85
- B**
 - baggrund 36
 - baggrundsllys 37
 - batteri 17
 - batteriets levetid, forlængelse 17, 37, 38, 63
 - batteriindikator 22
 - bemærkninger 82
 - besked
 - læse 55, 56
 - sende 54
 - beskedalarm 73
 - beskedindikator 21, 55
 - beskedpåmindelser 76
 - besvare et opkald 40
 - billede 85
 - billed-id 42, 73
 - bilsæt 79
 - blog 45, 51
 - Bluetooth, trådløs forbindelse 62
 - Bluetooth-indikator 2, 21
 - bonding. Se Bluetooth, trådløs
 - browser 45, 46, 57, 82
 - browserbeskeder 57
- C**
 - certifikatstyring 84
- D**
 - dataopkald 79
 - dato 35, 77
 - display 3, 20, 37, 76, 77
 - download manager 82
 - downloadede medieobjekter 57
 - DTMF-toner 71

E

- EDGE-indikator 21
- eksternt display 2, 26
- ekstra funktion 16
- ekstra tilbehør 16
- e-mail 45
 - indstille 56
 - læse 56, 57
 - oprette mappe 57
 - sende 56
 - synkronisere 59
- e-mail-adresse 72

F

- faste numre 70
- filhåndtering 61, 82
- filterkontakter 74
- flytilstand 20, 86
- foto 46, 85

G

- gemme telefonnumre 72
- GPRS-indikator 21
- gruppeaddresseliste 74

H

- headset 79
- hovedmenu, personlige indstillinger 38
- højtaler 79
- højtalerlydstyrke 25, 26
- håndfri højtaler 2, 30

I

- IM 58
- IM-indikatorer 21
- indgående opkald, besked 42
- indikator for batteriopladning 2, 17
- indikator for viderestilling af opkald 22
- indtaste oplåsningskode, besked 30

- indtaste tekst 22
- informationstjenester 57
- instant messaging. Se IM
- intelligent metode, indtaste tekst 23
- intelligent ordbog 23

K

- kabler, bruge 61
- kalender
 - indstille visning 81
 - sende aftale 82
 - synkronisere 59, 60
 - tilføj aftale 81
- kamera 2, 46, 50
- kladdemappe 55
- klap 26, 40
- klokkeslæt 35
- koder 30, 32
- konferenceopkald 69
- kontaktliste
 - billed-id 42

- filter 74
- sende kontakt 75
- synkronisere 59, 60, 75
- tilføj post 72
- visning 74
- kortnummer 68

L

- linking. Se Bluetooth, trådløs
- lommeregner 83
- lydløs profil 33
- lydløs tilstand 27
- lydstyrke 25, 33, 34
- lydstyrketaster 2, 25
- lynbesked 56
- lysalarm 73
- lysstyrke 37
- låse
 - eksterne taster 31
 - program 83
 - SIM-kort 83

- telefon 32
- låse op
 - eksterne taster 31
 - program 83
 - SIM-kort 83
 - telefon 30, 32

M

- medieafspilning 33, 34
- medielydstyrke, justere 33, 34
- menu 3, 20, 38
- menu, personlige indstillinger 38
- menuikoner 20, 38
- menutast 16
- messaging. Se IM
- micro-USB-port 2, 17, 61
- midterast 16, 26
- MMS-besked 54, 56
- modtagne opkald 41
- MOTOSYNC 59, 60
- musik 84

N

- navigeringstast 16, 26
- netindstillinger 80
- nulstille indstillinger 77
- numerisk indtastningsmetode 25
- nødopkald 43

O

- opgaveliste 82
- opkald
 - banke på 69
 - besvare 40
- opkaldsdisplay 73
- opkaldsspærring 30, 69
- opkaldsvisning 42
- opløsning 49
- oplåsningskode 30, 32
- orddeling 71
- overføre et opkald 69
- overføre filer 45, 46

P

pairing. Se Bluetooth, trådløs
parkere et opkald 68
pauseskærm 36, 38
personlige indstillinger 76
PIN2-kode 30, 70
PIN-kode 30, 83
positionsindikator 21
pris, registrere 79
profiler 22, 33
profilindikator 22
påmindelser 76

R

redigere tekst 23
ringe op igen 42
ringe til et telefonnummer 70
ringe tilbage 42
ringelydstyrke, justere 33, 34
ringesignal 27
ringetone 33, 36, 42, 73, 84

S

samtale-timere 78, 79
seneste opkald 41
serviceopkald 70
sidetast 2, 26
signalstyrkeindikator 21
sikkerhedskode 30
SIM-kort 30, 70, 83
SIM-kort blokeret, besked 83
SIM-kort, slette oplysninger 78
SIM-programmer 85
slet/tilbage, tast 23
slette data 77
slette tekst 23
slå lyden fra under opkald 68
smarttast 27
SMS-besked 54
SMS-beskeder 54
softwareopdatering 67, 80
sprog 76
startskærmbillede 3, 20, 76, 77

symbolindtastningsmetode 25
synkronisere 59, 60

T

talebesked, indikator for 43
talekommando, tast 2, 27
talekommandoer 27
talestyret opkald 27, 80
tastatur 40
tastaturlydstyrke, justere 33, 34
tekstindtastningsmetode 24
tekstskabeloner 56
telefonnummer
 eget nummer 70
 gemme 72
telefonsvarer 43
tema 36
tilbehør 16, 62, 79
timere 78, 79
traditionel metode (abc) 24
TTY-enhed 70

U

ubesvarede opkald, besked 42
udførte opkald 41
udlandsopkald, kode 68
udseende 36
udskrive 62, 65
ur 35, 76
USB-kabler 61

V

valgtaster 20
verdensur 82
vibrationsprofil 33
vibrationstilstand 27
video 50, 85
videoblog 45, 51
videofilformater 52
viderestille opkald 69
viderestilling af opkald 69
vækkeur 81

W

Websider 45, 46
WHO-oplysninger 89

Å

åbne for at svare 40

U.S. patent Re. 34,976



www.motorola.com

6803631S06