



MOTORAZR² V8




MER HÄR>>




HELLOMOTO

Din **MOTORAZR²**™ V8-telefon är smalare, starkare och smartare!


- Din **telefon** kan läsa upp textmeddelanden, information om den som ringer dig och menyposter (sidan 30). En yttre pekskärm gör det lätt att kontrollera telefonen utan att öppna luckan, t.ex. om du vill spela upp musik, läsa meddelanden eller visa de senaste samtalen (se handboken *BÖRJA HÄR*).
- För över din **favoritmusik** snabbt med USB 2.0-teknologi och enkelt med Microsoft® Windows® Media Player 11 (läs mer i handboken *BÖRJA HÄR*).
- Ta bilder automatiskt med din **flerbildskamera** med två megapixlar (sidan 46).
- Fånga viktiga ögonblick med högupplöst **video** och ladda sedan upp den till din blogg (läs mer i handboken *BÖRJA HÄR*).
- Gå till vilken **webbsida** som helst, precis som på din dator, med telefonens HTML-webbläsare (sidan 45).
- Kontrollera dina personliga **e-postkonton** (som Hotmail, Gmail eller Yahoo) på webben (läs mer i handboken *BÖRJA HÄR*). Du kan även läsa och synkronisera e-post från arbetet (Microsoft Outlook) med MOTOSYNC (sidan 58).

Om du vill ha mer information: Du kan läsa funktionsinstruktioner på telefonen genom att trycka på **Huvudmenyn** >  **Hjälp**. Visa webbvägledning och lär dig mer om telefonen och tillbehör på www.hellomoto.com.

En presentation av din nya **MOTORAZR²** V8-GSM-mobiltelefon. Här är en kortfattad anatomilektion.

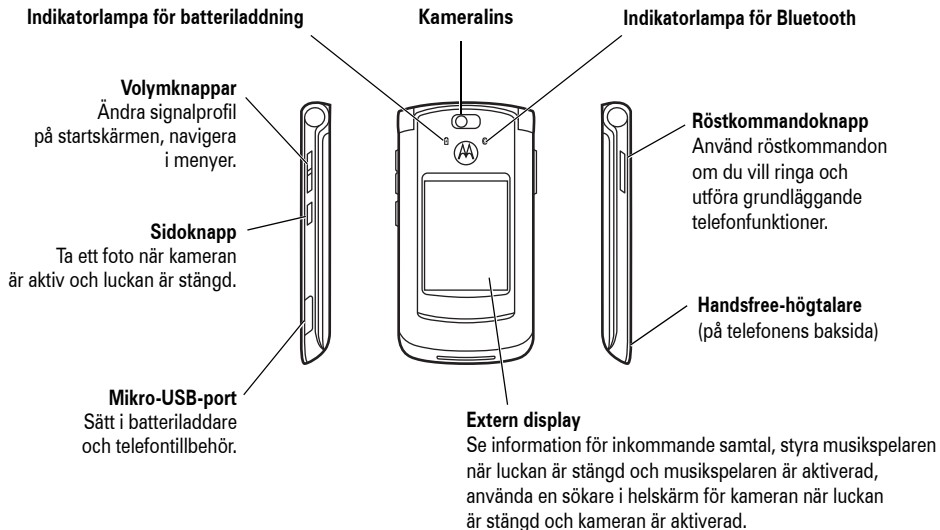


Startskärm

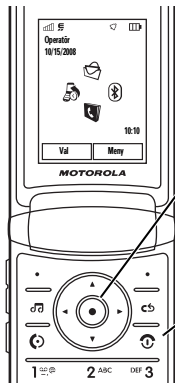

2 Tryck på *mittenknappen* om du vill öppna telefonens Huvudmeny.

1 Slå på telefonen genom att hålla *strömbrytaren* intryckt tills skärmen tänds.

Huvudmeny

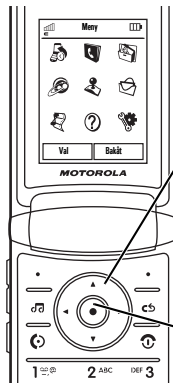

2 Markera ett menyalternativ genom att trycka på *navigeringsknappen* uppåt/nedåt/åt vänster/åt höger.

1 Tryck på *mittenknappen* om du vill välja alternativet.

Obs! Detta är standardlayout för startskärmen och huvudmenyn. **De kan se annorlunda ut på din telefon.** Om du vill ändra genvägarna på startskärmen och utseendet på huvudmenyn kan du läsa mer i handboken **BÖRJA HÄR**.

Vissa mobiltelefonfunktioner är beroende av nätkapacitet och inställningar hos operatören. Vissa funktioner kanske inte har aktiverats av operatören och/eller så kan operatörens nätinställningar begränsa funktionen. Kontakta alltid operatören om funktionens tillgänglighet och omfattning. Alla funktioner och andra produktspecifikationer samt informationen i den här användarhandboken bygger på den senaste tillgängliga informationen och anses vara riktig vid tidpunkten för tryckning. Motorola förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera all information utan föregående meddelande eller åtagande.

MOTOROLA och den stiliserade M-logotypen är registrerade hos US Patent & Trademark Office. Varumärkena för Bluetooth tillhör respektive ägare och används av Motorola, Inc. på licens. Java och alla andra Java-baserade märken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och andra länder. Microsoft, Windows och Windows Me är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation och Windows Media är ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Macintosh är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. Alla andra produkt- och servicenamn tillhör respektive ägare.

© Motorola, Inc. 2007.

Varning! Ändringar av mobiltelefonen som inte uttryckligen godkänts av Motorola förverkar användningsrätten till utrustningen.

Upphovsrätt för programvaran

Motorola-produkterna som beskrivs i den här bruksanvisningen kan vara upphovsrättsskyddade programvaror från Motorola eller tredje part som lagras i halvledarminnen eller andra media. Lagar i USA och i andra länder ger Motorola och tredjepartsleverantörer av programvara vissa exklusiva rättigheter till upphovsrättsskyddade datorprogram, t.ex. rätten att distribuera eller återskapa den upphovsrättsskyddade programvaran. Således får upphovsrättsskyddad programvara som ingår i någon av Motorolas produkter inte ändras, bakåtkompileras, distribueras eller återskapas på något sätt i den mån som är lagligt. Dessutom ger inte köpet av Motorolas produkter några direkta eller underförstådda licenser eller på annat sätt någon licens under upphovsrätt, patent eller patentansökan från Motorola eller någon tredje parts programvaruleverantör, förutom en normal, ickeexklusiv licens utan royalties som erhålls då produkten säljs.

innehåll

säkerhetsföreskrifter	7	koder och lösenord	31
FCC-meddelande	13	låsa och låsa upp yttre knappar	31
användning och skötsel	14	låsa och låsa upp telefonen	32
EU-regler	15	anpassa	33
återvinningsinformation	16	profiler	33
viktiga funktioner	17	tid och datum	35
om denna handbok	17	teman	36
batteri	18	skärmens utseende	37
grunder	21	svarsalternativ	38
display	21	samtal	39
textinmatning	23	stänga av en ringsignal	39
volym	26	senaste samtal	39
navigeringsknapp	27	återuppringning	40
sidoknapp	27	returnera ett samtal	40
extern display	27	visning av uppringare	40
röstkommandon	28	larmnummer	41
taltelefon	30	röstbrevlåda	41
handsfree-högtalare	30		

underhållning	42	handsfree.....	77
musikspelare.....	42	nät	78
webbläsare	45	planeringsfunktioner.....	78
kamera	46	säkerhet.....	81
video	49	spel och roliga funktioner.....	82
meddelanden	52	SAR-information	85
textmeddelanden	52	information från WHO	87
snabbmeddelande-funktion.....	56	information om öppen källkod	88
anslutningar	58	sakregister	89
MOTOSYNC	58		
filhanterare	59		
kabelanslutningar	60		
trådlös Bluetooth [®] -anslutning	61		
telefonuppdateringar	65		
andra funktioner	66		
avancerade samtalsfunktioner.....	66		
kontakter	69		
avancerade anpassade funktioner.....	74		
samtalstid och -kostnader	76		

Säkerhet och allmän information

Detta avsnitt innehåller viktig information om säkerhet och effektiv användning av din mobila terminal. Läs den här informationen innan du använder den mobila terminalen.¹

Exponering för radiofrekvensenergi (RF-energi)

Den mobila terminalen innehåller en sändare och en mottagare. När den är PÅ tar den emot och sänder RF-energi. Det system som hanterar dina telefonsamtal styr strömnivån som den mobila terminalen sänder med.

Din mobila terminal ifrån Motorola är utformad enligt lokala föreskrifter avseende människors exponering för RF-energi.

-
1. Informationen i detta dokument ersätter den allmänna säkerhetsinformation som ges i användarhandböcker som publicerats före 1 maj 2006.

Försiktighetsåtgärder

För högsta möjliga effektivitet, och för att garantera att människors exponering för RF-energi inte överskrider de riktlinjer som anges i tillämpliga standarder, bör följande instruktioner och försiktighetsåtgärder iakttas:

Hantering av extern antenn

Om du använder en extern antenn med din mobila terminal ska du endast använda medföljande antenn eller en utbytesantenn som har godkänts av Motorola. Ej godkända antenner, modifieringar eller tillbehör kan skada den mobila terminalen och/eller medföra att de lokala föreskrifterna inte efterföljs.

HÅLL INTE i den externa antennen när mobila terminalen ANVÄNDS. Om du håller i antennen kan det störa samtalskvaliteten. Det kan också orsaka att den mobila terminalen använder mer ström än vad som är nödvändigt.

Användning av produkten

När du ringer eller tar emot ett samtal håller du den mobila terminalen på samma sätt som du håller en vanlig telefon.

När du bär den mobila terminalen på kroppen och ringer eller tar emot samtal ska du alltid använda den tillsammans med fästansordningar, hållare, hölster, fodral eller selar som har levererats eller godkänts av Motorola. Om du inte använder något av de tillbehör för kroppsanvändning som godkänts eller tillhandahållits av Motorola, ser du till att du håller den mobila terminalen och antennen minst 2,5 centimeter från kroppen när du ringer eller tar emot samtal.

När du använder någon av den mobila terminalens datafunktioner, med eller utan tillbehörskabel, ska du hålla den mobila terminalen minst 2,5 centimeter från kroppen.

Användning av tillbehör som ej är levererade eller godkända av Motorola kan medföra att riktlinjerna för exponering för RF-energi överskrids. På Motorolas webbplats www.motorola.com finns en lista över godkända tillbehör.

RF-energistörning/kompatibilitet

Nästan alla elektroniska apparater är föremål för RF-energistörningar från externa källor om det föreligger brister i skydd eller utformning, eller om konfigurationen för RF-energikompatibilitet är otillräcklig. I vissa fall kan din mobila terminal orsaka störningar med andra apparater.

Följ dessa instruktioner för att undvika störningsproblem

Stäng av den mobila terminalen när du befinner dig i en byggnad eller annan inrättning där skriftliga föreskrifter uppmanar dig att göra det. Det kan gälla sjukhus eller vårdinrättningar där utrustningen är känslig för extern RF-energi.

I ett flygplan, stäng av den trådlösa enheten när flygpersonalen uppmanar dig att göra så. Om det finns ett flygläge eller en liknande funktion på din terminal frågar du personalen om den kan användas under resan.

Pacemakers

Om du har en pacemaker ska du rådfråga din läkare innan du använder den mobila terminalen.

Personer med pacemaker bör:

- ALLTID hålla den mobila terminalen mer än 20 centimeter från sin pacemaker när den mobila terminalen är PÅSLAGEN.
- INTE bära den mobila terminalen i bröstfickan.
- Använda örat på motsatt sida i förhållande till pacemakern för att minimera risken för störningar.
- Stänga AV den mobila terminalen omedelbart vid misstanke om störningar.

Hörapparater

Vissa digitala mobila terminaler kan ibland orsaka störningar på vissa hörapparater. Om detta skulle ske kan du kontakta tillverkaren av hörapparaten eller en läkare och diskutera eventuella alternativ.

Annan medicinsk utrustning

Om du använder någon annan medicinsk utrustning kan du rådfråga din läkare eller tillverkaren om skyddet mot RF-energi är tillräckligt.

Försiktighetsåtgärder vid bilkörning

Kontrollera lokala lagar och regler gällande användning av den mobila terminalen under bilkörning. Följ dem alltid.

Tänk på följande när du använder den mobila terminalen under bilkörning:

- Var fullt koncentrerad på bilkörningen och vägen. Det kan vara distraherande att använda den mobila terminalen. Avsluta samtalet om du inte kan koncentrera dig på körningen.
- Använd en portabel handsfree om du har en sådan.
- Sväng av och parkera bilen innan du ringer eller svarar på ett samtal om omständigheterna kräver det.

Mer information om ansvarsfull bilkörning finns i avsnittet "Säkerhetstips under bilkörning" i slutet av den här handboken och/eller på Motorolas webbplats: www.motorola.com/callsmart.

Varningar

Följ alla uppsatta skyltar angående användning av mobila terminaler offentligt, t.ex. vid sjukinrättningar och sprängningsområden.

Bilar med krockudde

Lägg inte den mobila terminalen i krockkuddens expansionsområde.

Explosionsfara

Platser med explosionsrisk är ofta men inte alltid markerade och kan vara under båtdäck, platser där bränsle och kemikalier förvaras eller platser där luften innehåller kemikalier eller partiklar, t.ex. säd, damm eller metallpulver.

När du är i ett sådant område ska du slå av den mobila terminalen och inte ta ur, sätta i eller ladda batterierna. I sådana områden kan gnistor orsaka explosion eller brand.

Skadade produkter

Om den mobila terminalen eller batteriet har hamnat i vatten, gått håll på eller om du har tappat den, använd den inte innan du har lämnat in den på ett av Motorolas auktoriserade servicecenter. Torka den inte i någon extern värmekälla, t.ex. en mikrovågsugn.

Batterier och batteriladdare


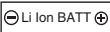


Om smycken, nycklar, kedjor eller annat ledande material kommer i kontakt med oskyddade poler kan detta leda till kortslutning som gör att apparaten blir väldigt varm och kan orsaka skada. Hantera laddade batterier med försiktighet, i synnerhet när de är placerade i en ficka, handväska eller annan behållare där de kan komma i kontakt med metallföremål. **Använd endast originalbatterier och batteriladdare från Motorola.**



Varning! Utsätt aldrig batteriet för eld eftersom det då finns risk för personskada.

På batteriet, batteriladdaren eller den mobila terminalen kan det finnas symboler med följande betydelse:

Symbol	Betydelse
	Viktig säkerhetsinformation följer.
	Batteriet eller den mobila terminalen får inte brännas.
	Batteriet och den mobila terminalen kanske måste återvinnas enligt lokala föreskrifter. Kontakta lokala myndigheter för mer information.

Symbol	Betydelse
	Batteriet eller den mobila terminalen får inte slängas i soporna.
	Den mobila terminalen innehåller ett litiumjon-batteri.
	Utsätt inte batteriet, laddaren eller den mobila terminalen för väta.
	Om du lyssnar på musik med högsta volym i ett headset kan du skada hörseln.

Kvävningsrisk

Den mobila terminalen och tillbehören kan innehålla löstagbara delar vilket utgör en risk för små barn. Se alltid till att små barn inte får tag på den mobila terminalen och tillbehör.

Glasdelar

Den mobila terminalen kan ha delar som är tillverkade av glas. Glaset kan gå sönder om produkten tappas på en hård yta eller får en hård stöt. Om glaset går sönder ska du inte vidröra glaset eller försöka ta bort det. Sluta använda den mobila terminalen och byt ut glaset på ett kvalificerat serviceställe.

Epilepsi/kortvarig medvetslöshet

Vissa människor kan ha anlag för epileptiska anfall eller kortvarig medvetslöshet när de utsätts för blinkande ljus, t.ex. när de spelar videospel. Epileptiska anfall eller plötslig medvetslöshet kan drabba människor som aldrig tidigare varit med om det.

Om du någon gång varit med om ett epileptiskt anfall eller plötslig medvetslöshet, eller om någon i din familj varit med om det, bör du rådfråga din läkare innan du spelar videospel eller aktiverar blinkande funktioner (om tillgängligt) på den mobila terminalen.

Avbryt användning och rådfråga en läkare om något av följande inträffar: kramper, ögon- eller muskelryckningar, medvetslöshet, ofrivilliga rörelser eller förvirring. Det är alltid bra att hålla skärmen så långt borta från dig som möjligt, ha ett upplyst rum, göra en paus på minst 15 minuter varje timme och avbryta användningen när du känner dig väldigt trött.

Varning för användning med hög volym



Om du lyssnar på musik eller samtal med högsta volym i ett headset kan du skada hörseln.

Monotona rörelser

Vid upprepade monotona rörelser, t.ex. knapptryckningar, kan du ibland uppleva obehag i händer, armar, axlar, nacke eller i andra delar av kroppen. Om du fortsätter att ha smärtor under eller efter användning ska du avbryta användningen och kontakta en läkare.

FCC-meddelande till användarna

Följande information gäller alla FCC-godkända produkter. Tillämpliga produkter är märkta med FCC-logotypen och/eller ett FCC-ID i formatet FCC-ID:xxxxxx på produktetiketten.

Motorola godkänner inga ändringar av något slag av denna enhet från användarens sida. Ändringar av produkten kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. Se 47 CFR avsn. 15.21.

Denna enhet överensstämmer med FCC-reglerna, avsnitt 15. Användning får ske enligt följande villkor: (1) Enheten får inte orsaka skadlig störning. (2) Enheten måste godkänna alla mottagna störningar inklusive störningar som kan ge oönskad funktion. Se 47 CFR avsn. 15.19(3).

Om mobilenheten eller mobiltillbehöret har en USB-kontakt eller på annat sätt kan anses vara ett datortillbehör på så sätt att det kan anslutas till en dator för överföring av data, klassas enheten som klass B och följande information gäller:

Utrustningen har testats och befunnits överensstämma med begränsningarna för en digital enhet klass B enligt FCC-reglerna, avsnitt 15. Begränsningarna är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning av fasta installationer. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används enligt instruktionerna, orsaka skadlig radiokommunikationsstörning. Det finns dock inga garantier för att störning inte uppstår i en enskild installation. Om utrustningen visar sig orsaka skadlig störning i radio- eller televisionsmottagning, vilket kan kontrolleras genom att utrustningen stängs av och slås på, bör användaren försöka korrigera störningen med något eller några av följande metoder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till en kontakt i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en behörig radio-/TV-installatör om du behöver hjälp.

Användning och skötsel

Du bör skydda din Motorola-telefon mot:



vätskor

Utsätt inte telefonen för vatten, regn, svett, fuktiga miljöer eller andra typer av fukt och väta.



extrema temperaturer

Undvik temperaturer under -10 °C och över 45 °C.



mikrovågor

Försök aldrig torka telefonen i en mikrovågsugn.



damm och smuts

Utsätt inte heller telefonen för damm, sand, smuts eller andra olämpliga material.



starka rengöringsmedel

Rengör telefonen med en torr, mjuk trasa. Använd inte alkohol eller andra rengöringsmedel.



marken

Undvik att tappa telefonen.

Meddelande om överensstämmelse med EU-direktiv



Härmed deklarerar Motorola att denna produkt överensstämmer med

- de viktigaste kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG
- alla andra relevanta EU-direktiv.

Ovanstående är ett exempel på ett vanligt godkännandenummer för en produkt.

Du kan läsa deklARATIONEN om produktens överensstämmelse med direktiv 1999/5/EG (R&TTE-direktivet) på www.motorola.com/rtte. Ange det godkännandenummer som står på produktetiketten i sökfältet på webbplatsen för att hitta den deklARATION som gäller för din produkt.

IMEI: 350034/40/394721/9

CE 0168

Type: MC2-41H14

Godkännan-
denummer
för produkten

Värna om miljön genom återvinning



När den här symbolen finns på en Motorola-produkt ska den inte slängas med hushållssoporna.

Återvinning av mobiltelefoner och tillbehör

Släng inte mobiltelefoner eller ertillbehör, t.ex. batteriladdare eller handsfree-enheter, tillsammans med hushållssoporna. I vissa länder eller regioner finns etablerade insamlingssystem för elektriskt och elektroniskt avfall. Kontakta de lokala myndigheterna för mer information. Om det inte finns ett etablerat insamlingssystem i din region lämnar du in mobiltelefoner och ertillbehör som ska slängas till ett Motorola-auktoriserat servicecenter.

viktiga funktioner





Varning! Innan du använder telefonen första gången bör du läsa den viktiga säkerhetsinformationen i användar-handboken. Läs informationen då och då så att du inte glömmer hur du ska använda telefonen på ett säkert sätt.



om denna handbok

Den här handboken visar hur du hittar en menyfunktion:

Hitta det:  >  **Meddelanden** > **Skapa medd.**

Alltså, från startskärmen:

- 1 Tryck på *mittenknappen*  när du vill öppna menyn.
- 2 Tryck på *navigeringsknappen*  och bläddra till  **Meddelanden**, och tryck på *mittenknappen*  om du vill välja alternativet.

- 3 Tryck på navigeringsknappen  och bläddra till **Skapa medd.** och tryck på mittenknappen  om du vill välja alternativet.

symboler



Det här betyder att en funktion endast kan användas med vissa nät/abonnemang och SIM-kort och kanske inte finns i alla områden. Kontakta din operatör för mer information.



Det här är en funktion som kräver ytterligare tillbehör.

batteri

ladda batteri

Tips! Motorola-batterier har en strömkretsordning som skyddar batteriet mot skador från överladdning.

Obs! Du kan ladda batteriet genom att ansluta en kabel från telefonens mikro-USB-port till en USB-port på en dator. Både telefonen och datorn måste vara påslagna och rätt programdrivrutiner måste vara installerade på datorn. En Motorola Original USB-datakabel och tillhörande programvara kan medfölja telefonen. Dessa verktyg säljs även separat.



användning och säkerhet för batteri

- **Motorola rekommenderar dig att alltid använda Motorola-märkta batterier och batteriladdare.**



Garantin täcker inte skador som orsakas av batterier och laddare som inte är från Motorola.

Varning! Om du använder ett okvalificerat batteri eller en okvalificerad laddare föreligger brand-, explosions- och läckagerisk samt andra faror. Om du använder batteriet felaktigt eller om du använder ett skadat batteri kan brand-, explosions- och läckagerisk samt andra faror uppkomma.

- Håll uppsikt över barn som använder batteriet.

- **Viktigt!** Motorolas mobila enheter är utformade för optimal användning med kvalificerade batterier. Om ett meddelande av typen **Felaktigt batteri** eller **Kan inte ladda** ska du göra följande:
 - Ta bort batteriet och kontrollera att det har ett Motorola-hologram med texten "Original Equipment".
 - Om hologrammet saknas är batteriet ett okvalificerat batteri.
 - Om ett hologram finns på batteriet ska du sätta tillbaka batteriet och försöka ladda det igen.
 - Om meddelandet fortfarande visas kontaktar du ett auktoriserat Motorola-servicecenter.
- Nya batterier och batterier som har lagrats länge kan ta längre tid att ladda.
- **Försiktighetsåtgärder vid laddning:** Låt batteriet ha rumstemperatur när du laddar det. Utsätt inte batteriet för temperaturer under 0°C eller över 45°C när det laddas. Ta alltid med dig den mobila enheten när du går ur bilen.
- Förvara batteriet på en kylig, torr plats.
- Det är normalt att batteritiden förkortas efter en viss tid, samt att batteriet uppvisar kortare användningstid mellan laddningar eller kräver mer regelbunden och längre laddning.

- **Undvik skador på batteriet och den mobila enheten.** Ta inte isär, öppna inte, pressa inte samman, böj inte, deformera inte, stick inte hål på, riv inte och sänk inte ned batteriet eller den mobila enheten i någon vätska. Undvik att tappa batteriet och den mobila enheten, särskilt på hårda underlag. Om batteriet eller den mobila enheten har utsatts för sådan skada ska du ta den till ett auktoriserat Motorola-servicecenter innan du använder dem. Försök **inte** torka batteriet eller enheten med en apparat eller värmekälla, t.ex. en hårtork eller mikrovågsugn.

- **Hantera laddade batterier med försiktighet,** i synnerhet när de är placerade i en ficka, handväska eller annan behållare där de kan komma i kontakt med metallföremål. Kontakt med metallföremål (t.ex. smycken, nycklar, kedjor) kan leda till kortslutning och att batteriet blir mycket varmt, vilket kan leda till person- eller saksador.

Avfallshantera förbrukade batterier i enlighet med lokala föreskrifter. Lämna in batteriet på en lokal återvinningsstation.




Varning! Elda aldrig upp batterierna, eftersom de kan explodera.

grunder


display


Startskärmen visas när du slår på telefonen.

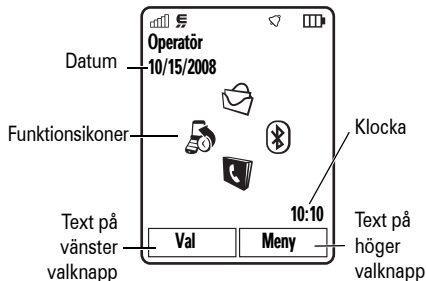


Obs! Startskärmens utseende kan variera beroende på operatör.




Om du vill ringa ett nummer från startskärmen trycker du på sifferknapparna och .

Tryck på *mittenknappen*  eller valknappen **Meny** när du vill öppna huvudmenyn.







Tryck på **Val** på startskärmen om du vill låsa de yttre (sido-) knapparna, ställa in ett larm, ta en bild eller skicka ett meddelande, ändra signalprofilen, aktivera flygläget eller anpassa startskärmen.


Tryck på *navigeringsknappen*  uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger på startskärmen om du vill öppna grundläggande funktioner. Om du vill visa, dölja eller ändra funktionsikoner på startskärmen ska du läsa mer i handboken **BÖRJA HÄR**.



Tips! Vill du ha hjälp? Tryck på **Huvudmenyn** >  **Hjälp**. Välj ett **Hjälp**-ämne om du vill ha mer information om telefonfunktioner.

Statusindikatorer visas överst på startskärmen:





- 1 Indikator för signalstyrka** – Visar styrkan på den trådlösa nätverksanslutningen med lodräta streck.
- 2 EDGE/GPRS-indikator** – Visas när telefonen använder nätverksanslutningen **EDGE** (Enhanced Data for GSM Evolution)  eller **GPRS** (General Packet Radio Service) . 
- 3 Bluetooth®-indikator** – Visar Bluetooth-status:
 -  helt blå = Bluetooth aktiverad
 -  helt grön = Bluetooth ansluten
 -  blinkande blå = Bluetooth i avkänningsbart läge


- 4 Indikator för närvaro** – Visar din snabbmeddelandestatus. 

 (grön) = online  = offline




 = upptagen  = diskret

 (grå) = dold för snabbmeddelanden



- 5 Snabbmeddelandeindikator** – Visas när du får ett nytt snabbmeddelande. 



- 6 Meddelandeindikator** – visas när du får ett nytt meddelande – text- eller röstmeddelande. Andra indikatorer: 



 = e-postmeddelande  = röstmeddelande

- 7 Platsindikator** – Visar  när telefonen skickar platsinformation till nätverket eller  när platsinformation är avstängd. 

8 Profilindikator – Visar signalprofilinställningen:

 = endast ringsignal  = tyst

 = endast vibration  = vibration, sedan ringsignal


9 Indikator för aktiv linje – Visar  för att indikera ett aktivt samtal eller  för att indikera att vidarekoppling är aktiverad.




10 Indikator för batterinivå – Visar batterinivån med hjälp av lodräta streck. Ladda batteriet när **Låg batterispänning** visas i telefonen.





textinmatning

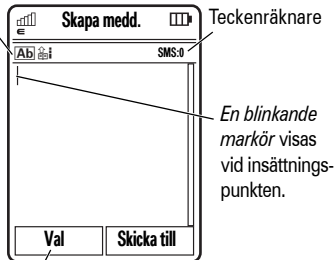I vissa funktioner kan du skriva in text.

Tryck på  när du vill välja ett textinmatningsläge.







Tryck på **Val** för att ändra textinmatningsalternativ.


inmatningslägen	
	ordläge (se sidan 24)
	abc-läge (se sidan 25)
	numeriskt läge (se sidan 26)
	symbolläge (se sidan 26)


Så här **ändrar** du inställningar och språk för textinmatningsläget:




Hitta det:  >  **Inställningar** > **Telefoninställningar**
> **Textpost**

Ändra versaler/gemener: Tryck på  om du vill ändra texten till bara versaler () , nästa bokstav versal () eller nästa bokstav gemen (ingen symbol).



Ställa in ordinlärning: Telefonen kan lära sig de ord du matar in vilket förbättrar igenkänning och slutförande av text. Tryck på **Val** > **Textpost** > **Ange textförutsägelse**
> **Lär mina ord**. Telefonen visar  när funktionen är aktiv.

Ställa in textslutförande: Ange att telefonen ska gissa resten av ordet när du skriver in tre eller flera tecken i rad. Skriv ett ord och tryck på **Val** > **Textpost** > **Ange textförutsägelse** > **Erbj. slutförande**. Telefonen visar  när ordinlärning är aktiv.

Skri va in skiljetecken: Tryck på  om du vill ange skiljetecken eller andra tecken.

Ändra eller radera text: Tryck på  om du vill flytta markören till höger om texten som du vill redigera. Tryck på *radera-/bakåtknappen*  om du vill radera tecknet till vänster om markören. Håll in  om du vill ta bort hela ordet.

ordläge


Tryck på  på en textinmatningsskärm om du vill byta till förutsägande textinmatningsläge (ord).  visas på skärmen.

I ordläge kan du skriva in ord med en knapptryckning per bokstav. Telefonen förutser orden medan du skriver dem.

Om du t.ex. trycker på **7** **7** **6** **4** visas kanske följande på skärmen:

Tryck på ***** om du vill ange **Prog** och ett blanksteg.

Tryck på **↶** uppåt/nedåt om du vill visa andra ord.
Tryck på **↷** när du vill välja ett ord.

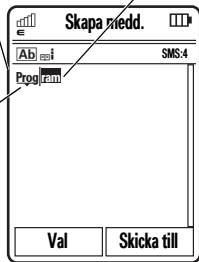

Du kan slå på (☑) eller stänga av (☐) textkomplettering.


Tryck på **C** om du vill ta bort tecknet till vänster om markören.

abc-läge

Om du vill växla till textinmatningsläget abc trycker du på **#** på en textinmatningsskärm. **Ab** visas då på skärmen.

Om du vill ange text trycker du på en knapp på knappsatsen flera gånger för att stega igenom knappens bokstäver och siffror. Upprepa detta steg för alla bokstäver som du vill skriva in.

Om du t.ex. trycker på **7** en gång visas kanske följande på skärmen:

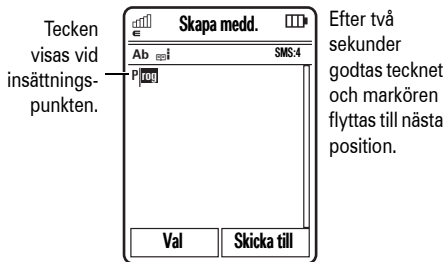


Tecken visas vid insättningspunkten.



Efter två sekunder godtas tecknet och markören flyttas till nästa position.

När textslutförande har aktiverats försöker telefonen gissa resten av ordet:

- Tryck på **↷** om du vill välja ordet som föreslås.





- Tryck på  åt höger om du vill skriva in det föreslagna ordet och ett blanksteg.
- Om du vill använda ett annat ord trycker du på knapparna och skriver återstående bokstäver.

siffermetoden

Tryck på  på textinmatningsskärmen tills  visas.
Tryck på sifferknapparna och ange önskade siffror.


Tips! Behöver du bara en siffra? Om du vill ange en siffra snabbt håller du ned en sifferknapp tills siffran visas.


symbolmetoden

Tryck på  på textinmatningsskärmen tills  visas. På displayen visas den symbol som är kopplad till var och en av knappsatsens knappar. Tryck på  uppåt/nedåt flera gånger om du vill visa olika symboler. Du infogar en symbol genom att trycka på motsvarande knapp eller genom att bläddra till den och trycka på .



volym


Tryck på volymknapparna om du vill:

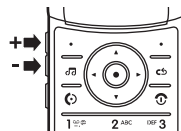- stänga av signalen för inkommande samtal
- ändra volymen i luren eller högtalartelefonen under ett samtal
- ändra uppspelningsvolymen för en låt eller video
- ställa in telefonens signalprofil på startskärmen (bläddra till en profil med volymknapparna, tryck sedan på  eller på sidoknappen när du vill välja den)




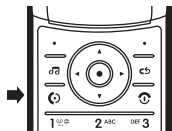
navigeringsknapp

Tryck navigeringsknappen  uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger när du vill bläddra till menyalternativ. När du bläddrat till något kan du välja det genom att trycka på .

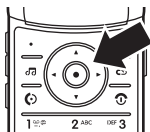

sidoknapp

Du kan också använda sidoknappen när du vill göra olika saker. Du kan till exempel bläddra till ett menyalternativ genom att trycka på sidoknappen (istället för att trycka på .



Tips! Tryck på sidoknappen på startskärmen för att starta kameran.

extern display

När luckan är stängd visas tid, telefonstatus, inkommande samtal och andra händelser på den extern displayen. En lista över statusindikatorer finns på sidan 22.

ställa in ringsignal på den externa displayen

Bläddra till en profil med de yttre volymknapparna och tryck sedan på sidoknappen om du vill välja profilen på den extern displayen.

returnera obesvarade samtal på den externa displayen

I telefonen registreras alla obesvarade samtal och på den extern displayen visas **X Missade samtal**, där **X** är antalet missade samtal.

Tips! Eftersom mikrofonen och hörluren är gömda när telefonens lucka är stängd måste du använda ett headset eller en annan handsfree-enhet om du vill ringa och ta emot samtal.



- 1 Tryck på sidoknappen (se bilden på sidan 2) om du vill visa listan över mottagna samtal.
- 2 Tryck på de externa volymknapparna på telefonens sida för att gå till ett obesvarat samtal.
 - Ring numret genom att hålla in sidoknappen.
 - Tryck lätt på sidoknappen om du vill avsluta utan att ringa.

röstkommandon

Du kan tala om för telefonen vad den ska göra med hjälp av röstkommandon.

Obs! Röstkommandon stöds inte av alla språk.

röstuppringning av ett samtal

Du kan ringa upp en post i kontaktlistan genom att säga postens namn eller slå ett telefonnummer genom att säga dess siffror.

- 1 Håll ned den yttre *röstkommandoknappen* på sidan av telefonen. Telefonen laddar röstigenkänningsprogrammet och uppmanar dig sedan att säga ett kommando eller namn.
- 2 Vänta på signalen och tala sedan in namnet på en post som den visas i kontaktlistan. Telefonen bekräftar namnet och kopplar samtalet.

eller

Säg "**Dial Number**". Du uppmanas att tala in siffrorna i telefonnumret. Tala in siffrorna. Telefonen bekräftar numret och kopplar samtalet.

Tips!

- Du kan tala in ett kontaktnamn och en nummertyp samtidigt. Säg t.ex. "John Smith mobil" om du vill ringa upp mobilnumret till John Smith.
- Tryck och håll ned röstkommandoknappen på telefonens sida och tryck sedan på **Hjälp** för hjälp när det gäller röstkommandon.

telefonfunktioner för röstaktivering

Du kan använda röstkommandon om du vill öppna program och utföra flera grundläggande telefonfunktioner.

- 1 Håll ned den externa röstkommandoknappen på sidan av telefonen. Du uppmanas att säga ett kommando.

- 2 Vänta på signalen och säg sedan ett kommando i listan.

röstkommandon
" <i>kontaktnamn</i> "
"Dial Number"
"Send Message To <i>kontaktnamn</i> "
"Check Calendar"
"Check New Message"
"Check New Email"
"Add New Contact"
"Talking Phone"
"Check Battery"
"Check Signal"
"Check Time"
"Check Date"

röstkommandon
"Open Setup"
"Open Recent Calls"
"Open Theme"
"Open Camera"
"Open Web Access"
"Set Aircraft"
"Set Aircraft Off"
"Set Ring"
"Set Normal"
"Set Vibrate"
"Set Silent"

Tips! Tryck ned och släpp röstkommandoknappen på telefonens sida och visa listan med röstkommandon.

taltelefon

Ställ in telefonen så att den läser upp numret på inkommande samtal, läser namn och menyfunktioner eller poster i kontaktlistan, läser mottagna meddelanden och ger feedback för andra telefonfunktioner.

Hitta det:  >  **Inställningar** > **Telefoninställningar**
> **Taltelefon**

Genväg: Håll ned den externa röstkommandoknappen på sidan av telefonen. Säg "Talking Phone" (taltelefon) när du ombeds säga ett kommando.

handsfree-högtalare

Om du under ett samtal trycker på knappen **Val** > **Högtalare på** så aktiveras handsfree-högtalaren. På displayen visas högtalarindikatorn tills du slår av högtalaren (tryck på **Val** > **Högtalare av**) eller avslutar samtalet.

Obs! Det kan vara distraherande att använda telefonen medan du kör. Avsluta samtalet om du inte kan koncentrera dig på att köra. Dessutom kan trådlösa enheter och deras tillbehör vara förbjudna eller begränsade inom vissa områden. Följ alltid gällande lagar och regler när du använder sådana produkter.


koder och lösenord

Telefonens fyrsiffriga **upplåsningskod** är ursprungligen inställd på **1234**. Den sexsiffriga **säkerhetskoden** är ursprungligen inställd på **000000**. Om operatören inte har ändrat dessa koder bör du ändra dem:

Hitta det:  >  Inställningar > Säkerhet > Ändra lösenord

Du kan också ändra **SIM PIN**-koder och lösenord för samtalsspärr.

Om du glömmer upplåsningskoden: När meddelandet **Kontrollera upplåsningskoden** visas kan du försöka med att ange 1234 eller de fyra sista siffrorna i ditt

telefonnummer. Om inte det fungerar trycker du på  och anger den sexsiffriga säkerhetskoden istället.

Om du glömmer bort andra koder: Om du glömmer bort din säkerhetskod, SIM PIN-kod, PIN2-kod eller ditt lösenord för samtalsspärr, kontaktar du operatören.

låsa och låsa upp yttre knappar

Du kan låsa telefonens knappar när telefonens lucka är stängd så att de inte kan tryckas ned oavsiktligt (t.ex. om du har telefonen i en väska eller i fickan).

Så här **låser du manuellt** telefonens knappar: Stäng telefonluckan och tryck och håll in sidoknappen. Knapparna är låsta tills du öppnar luckan igen.

Så här **låser du automatiskt** telefonens knappar när telefonen är inaktiv och luckan är stängd:

Hitta det:  >  Inställningar > Säkerhet > Lås för ext. knappar > Timer

Du kan ställa in tidsfördröjningen innan de yttre knapparna låses (**2 sekunder**, **4 sekunder** eller **8 sekunder**). Knapparna låses när du stänger luckan och låses upp när du öppnar luckan.

Så här gör du om du vill **inaktivera** den automatiska låsfunktionen:

Hitta det:  >  **Inställningar** > **Säkerhet**
> **Lås för ext. knappar** > **Timer** > **Av**

Så här **låser du upp** de yttre knapparna: Håll in sidoknappen.

låsa och låsa upp telefonen

Du kan låsa telefonen så att inte andra kan använda den. För att kunna låsa eller låsa upp telefonen behöver du den fyrsiffriga upplåsningskoden.

Gör så här om du vill **låsa telefonen manuellt**:

Hitta det:  >  **Inställningar** > **Säkerhet** > **Telefonlås**
> **Lås nu**

Gör så här om du vill låsa telefonen **automatiskt** när du stänger av den:

Hitta det:  >  **Inställningar** > **Säkerhet** > **Telefonlås**
> **Lås strömbrytaren** > **På**

Du kan ringa larmnummer även om telefonen är låst (se sidan 41).

anpassa

profiler

Du kan snabbt ändra telefonens signalstil eller profil så att den matchar din aktivitet eller miljö. Varje profil använder olika ringsignaler och vibratorsignaler för inkommande samtal och andra händelser. Indikatorn för signalprofilen visas överst på startskärmen:

 Endast ringsignal

 Tyst


 Endast vibration

 Vibration sen signal

Så här ändrar du din profil: Tryck på de externa volymknapparna på telefonens sida från startskärmen.

När du är på startskärmen kan du även trycka på **Val** > **Ändra profil**.

Profilen **Tyst** gör att telefonen är tyst tills du ställer in en annan profil.








Genväg: När du är på startskärmen kan du hålla ned  om du snabbt vill ställa in profilen **Endast vibration**.

ändra inställningar för signalstil

Du kan ändra ringsignalerna som en standardsignalstil använder för att meddela dig om inkommande samtal och andra händelser. Dessutom kan du ändra signalstilens ringvolym, knappsatsvolym och volyminställningar för uppspelning av media. För SIM-kort med två telefonlinjer kan du ställa in olika ringsignaler som identifierar inkommande samtal på linje 1 eller linje 2.

Obs! Du kan inte ställa in en ringsignal för signalstilen **Tyst** eller ändra en del inställningar för några av signalstilarna.

Hitta det:  >  **Inställningar** > **Profiler** > **Profil**
> *signalstil*

- 1 Tryck på  åt vänster/höger om du vill välja fliken **signaler** , fliken **volym** , fliken **meddelanden**  eller fliken **inställningar** .
- 2 Bläddra till signal- eller volyminställningen som du vill ändra genom att trycka på  uppåt/nedåt och tryck sedan på .
- 3 Välj ett inställningsvärde.
- 4 Tryck på **Bakåt** om du vill avsluta och spara dina ändringar.

Återställ standardinställningarna för en signalstil så här:

Hitta det:  >  **Inställningar** > **Profiler** > **Profil**
> *signalstil*, tryck på **Val** > **Återställ**

skapa en ny profil

Så här gör du om du vill skapa en **ny** profil med de ringsignaler och volyminställningar du vill ha:

Hitta det:  >  **Inställningar** > **Profiler** > **Profil**
> *signalstil*

- 1 Ändra inställningarna av signalstilen enligt beskrivningen i föregående avsnitt.
- 2 Tryck på **Val** > **Spara som profil**.
- 3 Ange ett namn på profilen och spara den genom att trycka på **Spara**.

Så här skapar du **ytterligare** profiler:

Hitta det:  >  **Inställningar** > **Profiler**, tryck på **Val**
> **Skapa profil**

Obs! Profilsignalinställningar kan också ställas in med ett tema. När du börjar använda ett nytt tema kan du välja att använda temats signalinställningar i aktuell profil. Om du väljer detta alternativ **ändras** aktuell profil till temats signalinställningar.

ändra eller ta bort profiler

Ändra en profil:

Hitta det:  >  **Inställningar** > **Profiler**, bläddra till profilen och tryck på **Val** > **Ändra**

Obs! Det går inte att ändra profilen **Tyst** eller ändra vissa inställningar för en del profiler.

Så här **tar du bort** en användardefinierad profil:

Hitta det:  >  **Inställningar** > **Profiler**, bläddra till profilen och tryck på **Val** > **Ta bort profil**

återställa inställningar för signalstil

Så här gör du för att ta bort alla användardefinierade profiler och återställa till telefonens ursprungliga signalstilinställningar:

Hitta det:  >  **Inställningar** > **Profiler**, tryck på **Val** > **Återställ ljudinställningar**

tid och datum

Tid och datum kan uppdateras automatiskt. Tid och datum används i **Kalender**.



Synkronisera tid och datum med nätverket:



Hitta det:  >  **Inställningar** > **Telefoninställningar** > **Tid och datum** > **Uppdatera tid autom.** > **På**

Så här anger du tid och datum **manuellt**:

Hitta det:  >  **Inställningar** > **Telefoninställningar** > **Tid och datum** > **Uppdatera tid autom.** > **Av**, sedan > **Tid och Datum**

Justera tid och datum genom att trycka på  åt vänster/höger för att bläddra till en inställning och tryck sedan på  uppåt/nedåt om du vill ändra den. Spara inställningarna genom att trycka på **Välj**.

Visa en **12-timmars** eller **24-timmars** digital klocka på startskärmen:

Hitta det:  >  **Inställningar** > **Telefoninställningar**
> **Tid och datum** > **Tidsformat** > **12-timmarsvisning** eller **24-timmarsvisning**

Ställa in **datumformat** på startskärmen:


Hitta det:  >  **Inställningar** > **Telefoninställningar**
> **Tid och datum** > **Datumformat**

Ange din **tidszon**:

Hitta det:  >  **Inställningar** > **Telefoninställningar**
> **Tid och datum** > **Tidszon** och välj sedan en stad i din tidszon.

Genväg: Ange de första bokstäverna för önskad stad genom att trycka på knapparna.

teman

Använd ett *tema* på telefonen om du vill anpassa dess utseende och ljud. I de flesta teman ingår en bakgrundsbild, en skärmläckare och ringsignaler. 

Så här **använder** du ett tema:

Hitta det:  >  **Inställningar** > **Teman** > *tema*

När du är på startskärmen kan du även trycka på **Val** > **Anpassa startside** > **Ändra tema**

Information om hur du **hämtar** ett tema finns på sidan 45.






Så här **raderar** du ett tema:

Hitta det:  >  **Inställningar** > **Teman**, bläddra till temat och tryck sedan på **Val** > **Hantera** > **Radera**

Obs! Du kan bara ta bort hämtade teman eller anpassade teman som du skapar.

ändra ett tema

Hitta det:  >  **Inställningar** > **Teman**, bläddra till temat och tryck på **Val** > **Ändra**

- 1 Tryck på  åt vänster/höger om du vill välja fliken **ljud**  eller fliken **bilder** .
- 2 Bläddra till inställningen som du vill ändra genom att trycka på  uppåt/nedåt och tryck sedan på .
- 3 Bläddra till den bild- eller ljudfil du vill ha och välj den.
- 4 Tryck på **Spara** om du vill spara temaändringarna.

Den **Bakgrund** du valt visas som bakgrundsbild på startskärmen.

Din **Skärmläckare** visas på skärmen när ingen aktivitet har registrerats under en viss tid. Information om hur du ställer in fördröjningsintervall finns i nedanstående avsnitt.

Skal ger utseende och känsla åt telefonens display.

Återställa standardinställningarna för ett ändrat tema:

Hitta det:  >  **Inställningar** > **Teman** > *tema*, tryck på **Val** > **Hantera** > **Återställ**

Återställa standardtemat på telefonen:

Hitta det:  >  **Inställningar** > **Teman**, tryck på **Val** > **Hantera** > **Återställ standard**

skapa ett nytt tema:

Hitta det:  >  **Inställningar** > **Teman**, tryck på **Val** > **Skapa ny** eller **Skapa en kopia**

skärmens utseende

Så här ställer du in skärmens **ljusstyrka**:

Hitta det:  >  **Inställningar** > **Telefoninställningar** > **Displayinställningar** > **Ljusstyrka**

Bakgrundsbelysningen kan stängas av när du inte använder telefonen. Det sparar på batteriet. Ställa in fördröjningsintervall för avstängning av bakgrundsljus:

Hitta det:  >  **Inställningar** > **Telefoninställningar**
> **Displayinställningar** > **Belysningsavstängn**

Displayen kan stängas av om du inte använder telefonen. Det sparar på batteriet. Ställa in fördröjningsintervall för avstängning av display:

Hitta det:  >  **Inställningar** > **Telefoninställningar**
> **Displayinställningar** > **Displayavstängn**

Ställa in fördröjningsintervall för avstängning av **skärmläckare**:

Hitta det:  >  **Inställningar** > **Telefoninställningar**
> **Displayinställningar** > **Tidsgr f skärmläck**

Obs! Om skärmläckaren ska visas måste inställningen **Displayavstängn** vara högre än inställningen **Tidsgr f skärmläck**.


Tips! Stäng av skärmläckaren om du vill förlänga batteriets livslängd.

svarsalternativ

Du kan svara på inkommande samtal på olika sätt. Så här stänger du av eller sätter på ett svarsalternativ:

Hitta det:  >  **Inställningar** > **Samtalsinställning**
> **Samtalsfunktioner** > **Svarsalternativ**

alternativ
Valfri knapp svarar Svara genom att trycka på valfri knapp.
Öppna för att svara Svara genom att öppna telefonens lucka.

Du kan alltid trycka på  om du vill besvara ett samtal.


samtal




stänga av en ringsignal




Du kan stänga av ringsignalen innan du svarar på ett samtal genom att trycka på volymknapparna på telefonens sida.



senaste samtal

I telefonen finns listor över inkommande och utgående samtal, och det finns även för samtal som inte gått fram. Det senaste samtalet visas först. De äldsta samtalen tas bort när nya läggs till.



Genväg: Tryck på  på startskärmen om du vill visa listan **Uppringda samtal**.


Hitta det:  >  **Samtalslista**, tryck på  om du vill välja listan **Uppringda samtal**, **Missade samtal**, **Besvarade samtal** eller **Samtalslista**

Bläddra till ett samtal. Symbolerna anger om samtalet var inkommande , utgående  eller om det inte besvarades . En bock bredvid ikonen visar att samtalet kopplades.

- Om du vill slå numret trycker du på .
- Tryck på  om du vill visa detaljer om samtalet (till exempel tid och datum).
- Tryck på **Val** om du vill välja alternativ för senaste samtal eller välja samtalstider och samtalskostnader (se sidan 76).

återuppringning



- 1 Tryck på  på startskärmen om du vill se listan **Uppringda samtal**.
- 2 Bläddra till det nummer du vill ringa upp och tryck sedan på .

Om du hör en **upptagetton** och ser **Samtal misslyckat** trycker du på  eller **Igen** om du vill slå numret igen. När samtalet kopplas visas **Ansluten** på displayen och samtalet kopplas.



returnera ett samtal

I telefonen registreras alla obesvarade samtal och **X Missade samtal** visas. **X** är antalet missade samtal.

- 1 När meddelandet **X Missade samtal** visas trycker du på  om du vill visa listan **Missade samtal**. Bläddra till det samtal du vill returnera och tryck sedan på .

visning av uppringare

Nummerpresentation (uppringar-ID) visar telefonnumret till den person som ringer i telefonens display.





Telefonen visar namn och bild på den som ringer visas om de finns lagrade i din kontaktlista. **Samtal från...** visas om ingen information om den som ringer finns tillgänglig.

Obs! Bild-ID är inte tillgängligt för kontakter som lagrats på SIM-kortet.

Tips! Vill du veta vem som ringer utan att ens titta på telefonen? Om du vill välja en särskild ringsignal till någon av dina kontakter kan du läsa om detta på sidan 71.

Om du vill visa eller dölja telefonnumret för nästa utgående samtal matar du in numret som du vill ringa upp och trycker sedan på **Val > Visa nummer** eller **Visa inte nummer**.


Visa eller dölja **ditt telefonnummer** för alla samtal:

Hitta det:  >  **Inställningar** > **Samtalsinställning**
> **Samtalsfunktioner** > **Visa nummer** > **Alla samtal** > **Visa nummer**
eller **Visa inte nummer**

larmnummer

Din operatör programmerar ett eller flera larmnummer, t.ex. 911 eller 112, som du kan ringa när som helst, även om telefonen är låst eller om SIM-kortet inte sitter i.

Obs! Kontakta din operatör angående detta, eftersom larmnummer kan variera från land till land. Telefonen kanske inte fungerar på alla platser, och ibland kan inte nödsamtalen kopplas fram på grund av störningar eller nät- och miljöproblem. Förlita dig inte uteslutande på din trådlösa telefon för viktig kommunikation, t.ex. medicinska nödfall.


Ringa ett larmnummer: Slå på telefonen, avsluta öppna program, t.ex. spel, slå larmnumret och ring larmnumret genom att trycka på sändknappen .

röstbrevlåda

De röstbrevlådemeddelanden du får sparas i nätet. Om du vill lyssna av meddelandena ringer du upp röstbrevlådenumret.



Obs! Mer information om hur du använder den här funktionen kan du få från din operatör.

När du **tar emot** ett röstmeddelande visas **Nytt röstmeddelande** och indikatorn för ett nytt meddelande  på displayen.

Så här **kontrollerar du** röstmeddelanden:

 >  **Meddelanden** > **Ring röstmeddelande**

Genväg: Din operatör kan ha lagrat telefonnumret till röstbrevlådan som kortnummer 1. I så fall kan du trycka och hålla ner **1** på startskärmen när du vill lyssna på dina meddelanden.

underhållning

musikspelare

Grundläggande information om musikspelaren finns i *BÖRJA HÄR*-handboken.

ställa in standardformat och bithastighet för Windows Media Player 11

Du kan justera inställningar för format och bithastighet i Windows Media Player 11 för att optimera ljudkvaliteten eller öka antalet låtfiler du kan spara på telefonen.

Windows Media Audio-formatet erbjuder bästa möjliga balans mellan filstorlek och ljudkvalitet. Låtfiler i det här formatet kräver i allmänhet mer lagringsutrymme än filer i formatet Windows Media Audio Pro.

Windows Media Audio Pro-formatet är utformat för bärbara enheter med begränsad lagringskapacitet. Det ger bättre ljudkvalitet och lägre bithastigheter.

Ställa in standardfilformat och bithastighet:

- 1 Sätt i musik-cd:n i datorns cd-enhet.
- 2 Starta Windows Media Player 11.
- 3 Välj fliken Kopiera i Windows Media Player 11.
- 4 Klicka på nedåtpilen för fliken Kopiera och välj sedan **Format > Windows Media Audio** eller **Windows Media Audio Pro**.
- 5 Klicka på nedåtpilen för fliken Kopiera igen och välj sedan **Bithastighet > bithastighet**.

omvandla iTunes AAC-filer till MP3-filer på datorn


Använd datorprogrammet iTunes om du vill omvandla vanliga iTunes AAC-filer till MP3-filer som är kompatibla med Windows Media Player 11.


Obs! Datorprogrammet iTunes kan endast omvandla AAC-filer som kopierats från en musik-cd-skiva. Det kan inte omvandla filer som köpts i iTunes-butiken.

- 1 Öppna programmet iTunes på datorn.
- 2 Välj **Redigera > Inställningar**, klicka sedan på fliken **Avancerat** och sedan på **Import**.
- 3 Öppna popup-menyn **Importerera med** och välj sedan alternativet **MP3-kodare**. Spara inställningarna genom att trycka på **OK**.
- 4 Välj en eller fler låtar i iTunes-musikbiblioteket och välj sedan **Avancerat > Konvertera markeringen till MP3**.


Konverterade MP3-filkopior visas i datorns musikbibliotek bredvid de ursprungliga AAC-filerna.

spela upp musik (luckan öppen)

Använd navigeringsknappen  för att hantera uppspelningen av låtar när luckan är öppen.

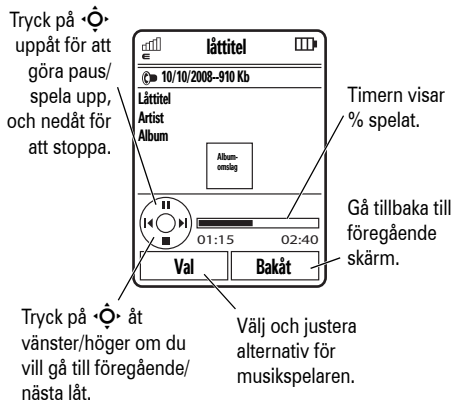

När en låt spelas upp trycker du på **Alternativ** om du vill välja alternativ för musikspelaren:

alternativ
Dölj Dölj musikspelaren medan musik spelas upp. När du vill visa musikspelaren igen går du till startskärmen och trycker  uppåt.
Hantera Visa Detaljer för låten, t.ex. filnamn, filtyp och storlek.
Ta bort Ta bort låtfilen.
Skicka till Skicka låten i ett meddelande eller e-postmeddelande eller skicka den till en annan enhet via en Bluetooth-anslutning.

alternativ

Använd

Lägg till ljudspåret i en spellista eller gör det till en ringsignal.

Använd Bluetooth/Använd luren


När Bluetooth är på väljer du **Använd Bluetooth** om du vill spela upp ljudet till ett Bluetooth-headset.

När en Bluetooth-ljudanslutning är aktiverad väljer du **Använd luren** om du vill växla tillbaka ljudet till telefonen.

Obs! Det här alternativet visas bara om Bluetooth är aktiverat.

Inställningar

Anpassa inställningar.

Under en låt visar musikspelaren låtens titel, artist, album och omslag (om denna information är tillgänglig). Om du vill visa en större bild av **omslaget** trycker du på  (tryck på den igen när du vill återgå till musikspelaren).

anpassa musikspelaren

Hitta det: , tryck på **Val** > **Inställningar**

Du kan välja mellan följande alternativ:

alternativ
Slumpvis Spela upp låtar i slumpvis ordning.
Autoupprening Upprepa låten eller spellistan när den sista låten har spelats.

alternativ

Stereoeffekter

Om du vill anpassa ljud ställer du in **3D-ljud** och **Basförstärkning**.

Internet-anslutning

Ange inställningar för din Internet-anslutning.





Om du bläddrar till en låt i en lista och trycker på **Val** kanske även ytterligare alternativ för låten och listan visas, som t.ex. **Ta bort**, **Skicka till** och **Använd**.

webbläsare

Använd telefonens HTML-webbläsare för att gå till dina favoritsidor på webben, överföra video till en videoblogg och hämta filer och program till telefonen. Logga in på ditt Internetbaserade e-postkonto för att kontrollera e-posten direkt.

Starta webbläsaren:

Hitta det:  >  **Webbåtkomst** > **Webbläsare**

Tryck på  uppåt, nedåt, åt vänster eller höger om du vill bläddra på webbsidor. Bläddra till en länk och tryck på  om du vill välja den. Tryck på **Bakåt** om du vill återgå till föregående skärm.

Vissa webbsidor kan innehålla ett textinmatningsfönster för utbyte av information med en webbsida. Gå till fönstret, ange text i vanlig ordning för ytterligare information om textinmatning, se sidan 23).

Gå till en webbsida genom att trycka på **Val** > **Gå till sidan**, ange webbadressen och trycka på **Gå till**.

Lägg till ett bokmärke för den aktuella webbsidan genom att trycka på **Val** > **Aktuell sida** > **Lägg till favorit**.

Gå till en **webbsida med ett bokmärke** genom att trycka på **Val** > **Mina favoriter** > *bokmärke*.

Om du vill **ladda upp** en video till en videoblogg finns information i handboken *BÖRJA HÄR*.

Om du vill **hämta** en mediafil, ett tema eller ett Java™-spel eller ett program till telefonen går du till sidan med länken till filen, bläddrar till länken och väljer den.


Avsluta webbläsaren genom att trycka på **Val** > **Avsluta**.

kamera

Telefonen har en 2-megapixel digital kamera som kan ta foton med en upplösning på upp till 1200 x 1600 bildpunkter. Rikta kameran och ta ett foto. Sedan kan du dela bilden med dina vänner genom att trycka på **Skicka**.

ta ett foto

Hitta det:  >  Multimedia > Kamera

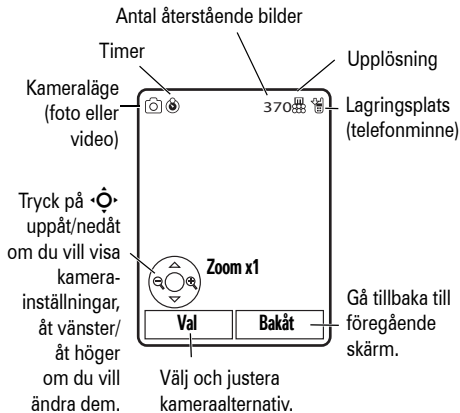


Ta en bild i sökaren genom att trycka på .

- Spara bilden genom att trycka på .

- Tryck på **Skicka** om du vill skicka bilden i ett meddelande (se sidan 52).



- Om du inte vill ha fotot trycker du på knappen radera/bakåt .
- Om du vill välja andra bildalternativ trycker du på **Val**. Du kan välja **Spara endast**, **Kasta**, **Skicka till** (meddelande, e-postmeddelade eller Bluetooth-anslutning), **Använd** (bakgrund, skärmläckare, ny eller befintlig kontakt), **Ändra** eller **Skriv ut via** (Bluetooth-anslutning eller USB-anslutning).

skicka automatiskt

Du kan ställa in telefonen så att den skickar foton automatiskt till en lista med kontakter som du anger.

Om du vill skicka automatiskt måste du först aktivera autosparfunktionen:



Hitta det:  >  Multimedia > Kamera, tryck på **Val** > **Kamerainställningar** > **Spara automatiskt** > **Aktivera**

Aktivera sedan funktionen för att skicka automatiskt:

Hitta det:  >  **Multimedia** > **Kamera**, tryck på **Val**
> **Kamerainställningar** > **Skicka automatiskt** > **Aktivera**

Så här anger du mottagare för de foton som du tar:

Hitta det:  >  **Multimedia** > **Kamera**, tryck på **Val**
> **Kamerainställningar** > **Mottagare**

Tips! Om du vill skicka bilden i ett MMS-meddelande måste bildupplösningen vara inställd på **X-Liten**, **Låg** eller **Mellan**. Ställ in upplösningen genom att trycka på 
>  **Multimedia** > **Kamera** och **Val** > **Kamerainställningar**
> **Bildinställningar** > **Upplösning**.

självpporträtt

Om du stänger telefonens lucka medan sökrläget är aktivt visas bilden på den externa skärmen. Tryck på sidoknappen (se bild på sidan 2) om du vill ta en bild. Din telefon lagrar automatiskt bilder du tar när luckan är stängd.

kamerainställningar

När sökaren är aktiv trycker du på **Val** om du vill välja kamerainställningar:

alternativ
Ta foto/video Ta ett foto.
Gå till Media Visa, redigera och radera sparade bilder och foton.
Videoläge Växla till videokameran.
Självutlösare Ställ in en timer på kameran för att ta ett foto.
Snabbilder Ställ in kameran att ta flera foton i en serie.

alternativ

Kamerainställningar

Anpassa kamerainställningar:

- Granskningstid
- Slutarljud
- Standardnamn
- Spara automatiskt
- Skicka automatiskt
- Mottagare
- Bildinställningar
- Upplösning
- Kvalitet
- Videoinställningar
- Upplösning
- Kvalitet
- Videolängd

video

Om du vill spela in, spela upp och ladda upp en video till en videoblogg finns information i handboken *BÖRJA HÄR*.

ställa in inställningar för videoinspelning

När videokamerans sökare är aktiv trycker du på

Alternativ om du vill ställa in videoinspelningsalternativ:

alternativ

Ta foto/video

Börja videoinspelning.

Gå till Media

Visa, redigera och radera sparade videor.

alternativ
Kameraläge Växla till fotokameran.
Ljud på/Ljud av Stäng av/slå på ljudinspelning.
Kamerainställningar Anpassa kamerainställningar (se sidan 48).

ställa in inställningar för videouppspelning

När en video spelas upp trycker du på **Alternativ** om du vill ställa in videouppspelningsalternativ.

Obs! Alternativen på din telefon kan variera. De flesta alternativ gäller bara för videor som spelats in av användaren och är inte tillgängliga för förinstallerade videor.

alternativ
Play Fullscreen Visa videon i helskärm. (Tryck på  om åtgå till den faktiska storleken.)
Hantera Visa Detaljer för videon, t.ex. filnamn, filtyp och storlek.
Radera Radera videon.
Zooma Visa videon i faktisk storlek, eller anpassa videobilden till visningsområdet.

alternativ

Skicka till

Skicka videon i ett meddelande eller e-postmeddelande eller skicka den till en annan enhet via en Bluetooth-anslutning.

Använd Bluetooth/Använd luren

När Bluetooth är på väljer du **Använd Bluetooth** om du vill spela upp ljudspåret (om tillgängligt) till ett Bluetooth-headset.

När en Bluetooth-ljudanslutning är aktiverad väljer du **Använd luren** om du vill växla tillbaka ljudet till telefonen.

Obs! Det här alternativet visas bara om Bluetooth är aktiverat.

Inställningar

Justera videoinställningar.

meddelanden

textmeddelanden

skicka ett textmeddelande

Ett textmeddelande kan innehålla text och bilder, ljud och andra medieobjekt. Du kan lägga till flera sidor till ett meddelande och du kan placera text och medieobjekt på varje sida. Du kan skicka meddelanden till andra kompatibla telefoner eller till e-postadresser.





Hitta det:  >  **Meddelanden** > **Skapa medd.**

- 1 Tryck på knapparna om du vill ange text på sidan (mer information om textinmatning finns på sidan 23).

Om du vill infoga ett **bild- eller ljudobjekt** eller **andra mediaobjekt** på sidan trycker du på **Val** > **Lägg till**. Välj filtypen och filen. (**Observera:** Begränsning av filstorlek kan gälla för bilder och videor som skickas i ett textmeddelande.)

Om du vill infoga **en annan sida** trycker du på **Val** > **Lägg till** > **Söker**. Du kan ange mer text och fler objekt på den nya sidan.


- 2 När du är klar med meddelandet trycker du på **Val** > **Sändalternativ** och anger meddelandeanternativ (t.ex. **Ämne** och **Prioritet**).
- 3 När du är klar med meddelandeanternativen trycker du på **Klart**.

- 4 Tryck på **Skicka till** om du vill välja meddelandemottagare. Du kan:
- Välja en eller flera poster från kontaktlistan (tryck på  om du vill bläddra till en post och tryck på mittenknappen  om du vill välja posten).
 - Ange ett nytt nummer eller en ny e-postadress (tryck på **Val** > **Ange nummer** eller **Ange e-post**).

- 5 Tryck på **Skicka** om du vill skicka meddelandet. Telefonen kan meddela att det här är ett multimedie-meddelande om det har flera sidor eller innehåller medieobjekt. MMS kan inte användas med vissa andra telefoner eller nät. Tryck på **Ja** om du vill skicka meddelandet.

Om du vill spara eller ta bort meddelandet trycker du på **Val** > **Spara i utkast** eller **Avbryt meddelande**.

ta emot ett SMS

När du får ett meddelande hörs en signal och på den inre skärmen visas **Nytt meddelande** med en meddelandeindikator (t.ex. ).



När du vill **läsa** meddelandet trycker du på **Visa**. Om meddelandet innehåller medieobjekt:

- Bilder och animeringar visas när du läser meddelandet.
- Ljudfiler spelas upp när du läser meddelandet. Tryck på de externa volymknapparna på telefonens sida för att ändra ljudvolymen.
- Bifogade filer läggs till i slutet av meddelandet. När du vill öppna en bifogad fil väljer du filens indikator/filnamn.

Svara på meddelandet genom att trycka på **Val** > **Svara**.

fler meddelandefunktioner och e-postfunktioner

funktioner	
skicka en förskriven snabbanteckning	
 >  Meddelanden > Mallar > Textmallar > <i>snabbanteckning</i> , tryck på Val > Skicka	
Skapa en ny snabbanteckning:	
 >  Meddelanden > Mallar > Textmallar , tryck på Val > Skapa mall	
konfigurera e-postkonton	
Du kan konfigurera och använda flera e-postkonton på telefonen:	
 >  Meddelanden > E-post > Lägg till konto	
Obs! En separat mapp visas för varje e-postkonto.	
skicka e-post	
 >  Meddelanden > E-post	

funktioner	
använda en MMS-mall	
Öppna en MMS-mall med förinstallerade media:	
 >  Meddelanden > Mallar > Multimediamallar	
läsa nya SMS eller e-postmeddelanden	
När Nytt meddelande visas på displayen trycker du på Visa .	
läsa gamla meddelanden	
 >  Meddelanden > Inkorg	
Ikonen bredvid varje meddelande visar om det är läst  , oläst  , brådskande  eller om det har en bifogad fil  . Tryck på Val för att utföra olika åtgärder för ett meddelande.	

funktioner

läsa gamla e-postmeddelanden



•  >  **Meddelanden** > **E-post**

Tryck på **Val** för att utföra olika åtgärder för ett meddelande.

spara meddelandeobjekt



Gå till en MMS-meddelandesida och tryck på **Val** > **Lagra**.

skapa mapp



Skapa en personlig mapp att lagra meddelanden i.

•  >  **Meddelanden** > **Mina mappar**, tryck på **Val** > **Skapa mapp**

funktioner



webbläsarmeddelanden



Läsa meddelanden som du fått till webbläsaren:

När **Nytt meddelande** visas på displayen trycker du på **Visa**.

Aktivera webbläsarmeddelanden och justera inställningar för webbläsarmeddelanden:

•  >  **Meddelanden**, tryck på **Val** > **Inställningar** > **Webbläsarmedd**

funktioner



infotjänster



Läsa abonnemangsbaserade informationsmeddelanden:

När **Nytt meddelande** visas på displayen trycker du på **Visa**.

Aktivera informationstjänster och justera inställningar för informationstjänster:

 >  **Meddelanden**, tryck på **Val** > **Inställningar**
> **Infotjänster**

snabbmeddelande-funktion

Använd snabbmeddelanden när du vill skicka och ta emot meddelanden i realtid med dina vänner.

Hitta det:  >  **Office-verktyg** > **IM**, gå till ditt snabbmeddelandekonto och tryck på **Logga in**

Om du inte har ett snabbmeddelandekonto väljer du **Nytt konto** om du vill skapa ett.

Om du vill **leta efter andra användare** online väljer du **Deltagarlista** så visas en lista över andra användare.

Inled en konversation genom att gå till ett namn i listan **Sök onlinekontakter**. och trycka på **Skicka IM**.

Öppna en aktiv konversation genom att gå till ett namn i listan **Konversationer** och trycka på **Visa**.

Avsluta en konversation genom att trycka på **Val**
> **Avsluta konversation**.

Logga ut från snabbmeddelandesessionen genom att trycka på **Val** > **Logga ut**.

skapa och ändra ett snabbmeddelandekonto

Skapa ett nytt snabbmeddelandekonto:

Hitta det:  >  **Office-verktyg** > **IM** > **Nytt konto**

Ändra ett befintligt snabbmeddelandekonto:

Hitta det:  >  **Office-verktyg** > **IM**, bläddra till ett konto och tryck på **Val** > **Ändra konto**

anslutningar

MOTOSYNC

Det finns olika sätt att synkronisera information mellan telefonen och en server.



MOTOSYNC med Exchange ActiveSync

Använd Internet för att synkronisera kontaktlistan, kalenderposter och e-post i telefonen med ett e-postkonto på en Microsoft® Exchange 2003-server.



konfigurera Exchange ActiveSync

Bekräfta att alternativet **Mobilitet** är aktiverat för e-postkontot och att **Datatjänst** är aktiverat hos din operatör (extra avgifter kan tillkomma för den här tjänsten).



Konfigurera en ActiveSync-partner:

Hitta det:  >  **Office-verktyg** > **MOTOSYNC**
> **Byt ActiveSync**

Ange information om e-postkontot och servern, bland annat **Användarnamn**, **Lösenord**, **Domännamn**, **Servernamn** och information om **Dataanslutning**. Kontakta vid behov den IT-ansvarige för att få den information du behöver för att skapa en profil, eller hjälp för att ansluta telefonen till servern.

använda Exchange ActiveSync

Schemalägg att telefonen **automatiskt** ska synkronisera data med en Exchange ActiveSync-partner:

Hitta det:  >  Office-verktyg > MOTOSYNC
> **Byt ActiveSync**, tryck på **Val** > **Autosynk** > **På**, tryck på **Ok**
om du vill ange tid och dagar då du vill synkronisera

Synkronisera kontakter, kalendern och e-post **manuellt**:

Hitta det:  >  Office-verktyg > MOTOSYNC
> **Byt ActiveSync** > **Synkronisera nu**

Den första synkroniseringen kan ta flera minuter, beroende på mängden data i kontaktlistan, kalendern och e-posten på Exchange 2003 server.

MOTOSYNC med SyncML

Du kan ringa upp en SyncML-Internetserver och synkronisera kontaktlistan och kalenderposterna med servern.



Om du vill **synkronisera filer** med en partner ställer du in följande:

Hitta det:  >  Office-verktyg > MOTOSYNC > SyncML

Om det inte finns någon SyncML-profil lagrad i telefonen uppmanas du att skapa en profil. Kontakta den IT-ansvarige för att få den information du behöver för att skapa en profil.

Obs! Om det inte går att ansluta till servern kontrollerar du att telefonens nätoperatör har datatjänst aktiverat för din telefon (extra avgifter kan tillkomma för den här tjänsten).

filhanterare

Komma åt och hantera musik-, bild- och andra multimediafiler som sparats på telefonen.



Hitta det:  >  Office-verktyg > File Manager

Välj en mapp för att visa dess innehåll.


När du vill **visa** ett foto eller en video, eller **spela upp** en ljudfil bläddrar du till filen och väljer den.

Om du vill **redigera** en fil bläddrar du till filen och trycker på **Val**. Du kan välja att ta bort, byta namn på, kopiera, flytta, skicka eller använda filen. Du kan inte utföra en del operationer på en del upphovsrättsskyddade eller förinstallerade filer.

Om du vill **kopiera filer** mellan telefonen och en dator kan du använda en kabelanslutning (se nästa avsnitt) eller en Bluetooth-anslutning (se sidan 62).



kabelanslutningar

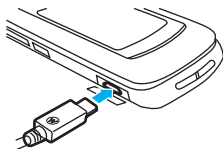

 Om du vill föra över data mellan telefonen och en dator sätter du in mikro-USB-kontakten på en USB-kabel i telefonens mikro-USB-port. Anslut kabelns andra ände till datorn.







Obs! En Motorola Original USB-datakabel och tillhörande programvara kan medfölja telefonen. Dessa verktyg säljs även separat. Kontrollera datorn för att avgöra vilken kabel du behöver.





Använda telefonen som **modem**: Tryck på  >  **Inställningar** > **Anslutningar** > **USB-inställning** > **Modem**.

Så här **överför du kontaktlistor och kalenderposter** mellan telefonen och datorn: Använd telefonens inställning för modemanslutning (tryck på  >  **Inställningar** > **Anslutningar** > **USB-inställning** > **Modem**). Du måste köra det valfria tilläggsprogrammet Motorola Phone Tools på datorn. Mer information finns i användarhandboken till Phone Tools.


Ansluta **datasamtal** genom en ansluten dator: Använd telefonens inställning för modemanslutning (tryck på  >  **Inställningar** > **Anslutningar** > **USB-inställning** > **Modem**). Använd datorprogrammet om du vill skapa eller besvara samtalet.

Om du vill skapa en **ny dataanslutning** på telefonen trycker du på  >  **Inställningar** > **Anslutningar** > **Dataanslutningar** > **Lägg till anslutning**.

Om du vill **kopiera filer** mellan telefonen och datorn kan du läsa mer om att kopiera musikfiler till telefonen i användarhandboken **BÖRJA HÄR**.

Skriver ut en bild över en USB PictBridge-anslutning: Anslut telefonen till en PictBridge-kompatibel skrivare och använd telefonens inställning för skrivaranslutning (tryck på  >  **Inställningar** > **Anslutningar** > **USB-inställning** > **USB-utskrift**). Markera de bilder du vill skriva ut och tryck sedan på **Val** > **Skriv ut via** > **USB**.

trådlös Bluetooth®-anslutning

Du kan använda trådlösa Bluetooth-anslutningar med telefonen. Du kan ansluta telefonen med ett valfritt Bluetooth-headset eller en Bluetooth-bilsats om du vill ringa handsfreesamtal, med 

Bluetooth-stereohörlurar om du vill lyssna på musik som finns lagrad på telefonen, med en dator med Bluetooth-kapacitet om du vill föra över filer eller med en skrivare med Bluetooth-kapacitet om du vill skriva ut bilder. Du kan även använda telefonen som ett trådlöst Bluetooth-modem om du vill ansluta till Internet.

För att få högsta Bluetooth-säkerhet bör du alltid ansluta Bluetooth-enheter i en säker och avskild miljö.

aktivera eller inaktivera Bluetooth

Telefonen aktiverar Bluetooth automatiskt när du använder en Bluetooth-funktion.

Aktivera eller inaktivera Bluetooth när som helst:

Hitta det:  >  **Inställningar** > **Anslutningar** > **Bluetooth**, tryck på **Val** > **Hantera** > **Inställningar** > **Bluetooth** > **På**


Obs! Du kan förlänga batteritiden och maximera Bluetooth-säkerheten genom att ställa in Bluetooth till **Av** när funktionen inte används. Telefonen kopplas inte till en annan enhet förrän du använder en Bluetooth-funktion igen eller ställer in Bluetooth till **På** igen.

använda ett Bluetooth-headset eller en handsfree-bilsats

Innan du försöker ansluta telefonen till en handsfree-enhet ska du kontrollera att enheten är **på** och **klar att använda** i *kopplings-* eller *anslutningsläge* (se enhetens användarhandbok). Du kan bara ansluta telefonen till en enhet åt gången.

Hitta det:  >  **Inställningar** > **Anslutningar** > **Bluetooth**, tryck på **Val** > **Sök efter enhet** > **Handsfree**

Telefonen visar de enheter som finns inom räckvidden.

- 1 Bläddra till en enhet i listan.
- 2 Tryck på  om du vill ansluta till den markerade enheten.

kopiera filer till en annan enhet

Du kan kopiera mediafiler, kontakter, kalenderhändelser och bokmärken till en annan telefon eller en dator med Bluetooth-anslutning.

Obs! Du kan inte kopiera vissa upphovsrättsskyddade objekt.




Innan du försöker kopiera en fil till en annan enhet kontrollerar du att den mottagande enheten är **på** och **klar att användas** i avkänningsbart läge. Kontrollera också att enheten inte är upptagen med en annan Bluetooth-anslutning.

- 1 På telefonen bläddrar du till det objekt som du vill kopiera till den andra enheten.
- 2 Tryck på **Val** och välj sedan:
 - **Skicka till** > **Bluetooth** för en bild- eller ljudfil.
 - **Skicka kontakt via** > **Bluetooth** för en kontakt.
 - **Dela händelse via** > **Bluetooth** för en kalenderhändelse.
 - **Share Page via** > **Bluetooth** för ett bokmärke.
- 3 Välj en känd enhet.
eller
Välj [**Sök efter enheter**] om du vill söka efter nya enheter, välj sedan enheten som du vill kopiera objektet till.
- 4 Tryck på **Val** > **Skicka**.
- 5 Anslut enheten genom att ange enhetens lösenord (t.ex. 0000) och tryck på **Ok**, om nödvändigt.

ta emot filer från en annan enhet

Innan du försöker ta emot en fil från en annan enhet kontrollerar du att Bluetooth är **på** (se sidan 61).

Placera telefonen nära enheten och skicka filen från enheten.

Om telefonen och den sändande enheten inte har kopplats ihop tidigare, placerar du telefonen i avkänningsbart läge så att den sändande enheten kan hitta den (tryck på  >  **Inställningar** > **Anslutningar** > **Bluetooth**, tryck på **Val** > **Kan hittas**). När telefonen är i det avkänningsbara läget blinkar Bluetooth-indikatorn  på startskärmen.

Du får ett meddelande i telefonen när filöverföringen är klar och filen sparas.

skicka ett foto till en skrivare


Du kan skicka ett foto till en skrivare med stöd för Bluetooth-anslutning.

Obs! Du kan skriva ut sidor i A4-, US Letter- och 4x6-format. Om du vill använda något annat format kopierar du bilden till en länkad dator och skriver ut det därifrån.

- 1 På telefonen tar du ett nytt foto eller bläddrar till en sparad bild som du vill skriva ut, och trycker sedan på **Val > Skriv ut via > Bluetooth**.

Obs! Om **Okänd tjänst** visas när du försöker skriva ut väljer du **Skicka till > Bluetooth** istället. (Alternativet **Skicka till** skriver inte ut bildnamn eller datumstämpel.)

- 2 Välj ett igenkänt skrivarnamn eller [**Sök efter skrivare**] om du vill söka efter en annan skrivare som bilden ska skickas till.

Obs! Om skrivaren redan finns med i listan **Skrivare** trycker du på  åt höger och söker efter en annan skrivare genom att välja **Sök efter skrivare**.

- 3 Du kan ändra utskriftsalternativ om några är tillgängliga.






avancerade Bluetooth-funktioner

Obs! En enhet *känns igen* om du har anslutit till den tidigare (se sidan 62).

funktioner

koppla till en känd enhet



Tryck på  >  **Inställningar > Anslutningar > Bluetooth**, tryck på  åt vänster/höger om du vill välja listan **Mina enheter**, bläddra till enhetens namn genom att trycka på  och anslut sedan genom att trycka på .

funktioner

bryta anslutningen till en enhet



Bläddra till enhetens namn och tryck på **Val**
> **Hantera** > **Koppla från enhet**.

ta bort en enhet från enhetslistan



Bläddra till enhetens namn och tryck på **Val**
> **Hantera** > **Ta bort enhet**.

Obs! Du kan inte ta bort en enhet från listan när telefonen är ansluten till enheten.

växla ljud till Bluetooth-headset eller Bluetooth-bilsats under ett samtal



Tryck på **Val** > **Använd Bluetooth**.

Växla ljud tillbaka till telefonen genom att trycka på **Val** > **Använd luren**.

ändra egenskaper för en känd enhet



Bläddra till enhetens namn och tryck på **Val**
> **Hantera** > **Ändra enhet**.

funktioner

ställa in Bluetooth-alternativ



Tryck på  >  **Inställningar** > **Anslutningar**
> **Bluetooth**, tryck på **Val** > **Hantera** > **Inställningar**.

telefonuppdateringar

Ibland kommer vi på sätt att göra programvaran snabbare eller effektivare efter att du har köpt din telefon. Du kan kontrollera om telefonen kan uppdateras på: www.hellomoto.com/update

Obs! Programuppdateringar påverkar inte din kontaktlista eller andra personliga poster eller filer. Om du får en programuppdatering men vill vänta med att installera den går du till sidan 78.

andra funktioner

avancerade samtalsfunktioner

Information om hur du ringer samtal med röstkommandon finns på sidan 28.

funktioner

kortnummer

Telefonen kan lagra upp till nio telefonnummer som du kan ringa upp med en enda knapptryckning.

Så här **lagrar** du ett kortnummer:

 >  **Inställningar** > **Samtalsinställning** > **Snabbnummer**
> *plats för kortnummer*

När du vill **ringa upp** ett kortnummer håller du kortnumrets siffra nedtryckt i en sekund.

funktioner

internationella samtal



Om ditt abonnemang omfattar utlandssamtal håller du ned **0** för att infoga utlandsprefixet (anges som +). Tryck sedan på sifferknapparna för att ange landskoden och telefonnumret.

parkera ett samtal

Tryck på **Val** > **Parkera** om du vill parkera alla aktiva samtal.

stänga av ljudet för ett samtal


Tryck på **Val** > **Ljud av** om du vill stänga av ljudet för alla aktiva samtal.

funktioner

samtal väntar



Under ett pågående samtal hör du en signal om du får ytterligare ett samtal.

Tryck på  om du vill besvara det nya samtalet.

- Om du vill växla mellan samtalen trycker du på **växla**.
- Om du vill koppla ihop de båda samtalen trycker du på **Länk**.
- Avsluta det parkerade samtalet genom att trycka på **Val > Avsluta parkerat**.

Så här aktiverar och inaktiverar du samtal väntar:

 >  **Inställningar** > **Samtalsinställning** > **Samtalsfunktioner**
> **Samtal väntar** > **På** eller **Av**

funktioner

ringa ett annat samtal under pågående samtal




Under ett samtal:

Val > Nytt samtal, tryck på **Val > Sök kontakter**

gruppsamtal




Under ett samtal:

Slå nästa nummer, tryck på , tryck på **Val > Gruppsamtal**

flytta över ett samtal



Under ett samtal:

Val > Flytta över, slå numret som det ska flyttas över till, tryck på 

vidarekoppling



Aktivera eller avbryta vidarekoppling:

 >  **Inställningar** > **Samtalsinställning** > **Vidarekoppling**

funktioner

Samtalsspärr

Begränsa utgående eller inkommande samtal:

 >  **Inställningar** > **Samtalsinställning** > **Samtalsspärr**



TTY-samtal

Ställ in din telefon för användning med en tilläggs-TTY-enhet:

 >  **Inställningar** > **Telefoninställningar** > **TTY-inställningar**



byta telefonlinje

Om du har ett SIM-kort som kan hantera två linjer kan du byta linje för att ringa och ta emot samtal:

 >  **Inställningar** > **Samtalsinställning** > **Samtalsfunktioner**
> **Aktiv linje**



Indikatoren för aktiv linje visar aktiv telefonlinje (se bilden på sidan 23).

funktioner

fast uppringning

När du aktiverar fast uppringning kan du bara ringa nummer som är lagrade i listan för fast uppringning.

Obs! Du måste ange din SIM PIN2-kod för att kunna aktivera eller inaktivera fasta nummer. Om du glömmer bort din PIN2-kod kontaktar du operatören.

Aktivera och inaktivera fasta nummer:

 >  **Inställningar** > **Samtalsinställning** > **Fasta nummer**
> **På** eller **Av**

Använda listan för fast uppringning:

 >  **Office-verktyg** > **Uppringningsservice** > **Fasta nr.**



servicesamtal

Så här ringer du upp servicetelefonnummer som lagrats av operatören:

 >  **Office-verktyg** > **Uppringningsservice**
> **Servicenummer**



funktioner

DTMF-toner

Aktivera DTMF-toner:

 >  **Inställningar** > **Samtalsinställning** > **Samtalsfunktioner**
> **Tonval**

Skicka DTMF-toner under ett samtal:

Tryck på sifferknapparna

avstavning

Ange att telefonen ska lägga till bindestreck till telefonnummer som du knappar in:

 >  **Inställningar** > **Samtalsinställning** > **Samtalsfunktioner**
> **Avstavning**

kontakter

Information om grundläggande funktioner för kontaktlistan finns i handboken *BÖRJA HÄR*.

funktioner



ange lagringsplats för kontakter

Obs! Du kan lagra kontakter i telefonminnet, på SIM-kortsminnet eller båda. Kontakter som är lagrade på SIM-kortet kan bara innehålla ett namn och ett telefonnummer. Ange standardlagringsplatsen:









 >  **Kontakter**, tryck på **Val** > **Hantera kontakter**
> **Kontaktinställningar** > **Standardplats spara**

funktioner

lägga till ny kontakt



 >  **Kontakter**, tryck på **Val** > **Skapa ny kontakt**

Vid kontakt som är lagrad i telefonminnet:

Tryck på  åt vänster/höger om du vill välja fliken **kontakt detaljer** , fliken **adress** , fliken **bild-ID** , fliken **signaler**  eller fliken **anteckningar** . Tryck på  uppåt/nedåt om du vill bläddra till den information som du vill ändra och tryck sedan på mittenknappen  om du vill välja informationen.




ange kontaktlistevy


Visa kontakter som är lagrade i telefonminnet, på SIM-kortsminnet eller båda.

 >  **Kontakter**, tryck på **Val** > **Visa efter**
> **Telefon & SIM**, **SIM-kort** eller **Telefonkontakter**



funktioner

ringa upp kontakt

 >  **Kontakter**, gå till kontakten och ring den genom att trycka på 


Obs! Om en kontakt har flera telefonnummer eller e-postadresser väljer du det nummer eller den e-postadress som du vill använda genom att trycka på  vänster/höger.

skicka meddelande till kontakt

 >  **Kontakter**, gå till kontakten och tryck på **Val**
> **Skicka meddelande**

funktioner

lägga till fler telefonnummer eller en e-postadress för en kontakt

•◉ >  **Kontakter**, gå till kontakten, tryck på **Val**
> **Ändra kontakt**, tryck på •◉ åt vänster/höger
om du vill välja fliken **detaljer** ⓘ



Tryck på •◉ uppåt/nedåt om du vill bläddra till ett tomt **Nummer-** eller **E-post**-fält och välj sedan fältet genom att trycka på mittenknappen •◉.

Obs! Alternativet är inte tillgängligt för kontakter som sparats på SIM-kortet.

funktioner

ange bild-ID för en kontakt


Tilldela ett foto eller en bild som ska visas när du tar emot samtal från en viss kontakt:

•◉ >  **Kontakter** > *inmatning*, tryck på **Val**
> **Ändra kontakt**, tryck på •◉ åt vänster/höger
om du vill välja fliken **bild-ID** , > *bild*

Obs! Alternativet är inte tillgängligt för kontakter som sparats på SIM-kortet.

ange signaler för en kontakt



Så här anger du en ringsignal (*ringsignal-ID*) eller meddelandesignal för en kontakt:

•◉ >  **Kontakter**, bläddra till kontakten, tryck på **Val**
> **Ändra kontakt**, tryck på •◉ åt vänster/höger om du vill vilja fliken **signaler** ⓘ, > **Ringsignal** eller **Meddelandesignal**

Obs! Alternativet är inte tillgängligt för kontakter som sparats på SIM-kortet.


funktioner

tilldela kontakt till kategori

☰ >  **Kontakter**, gå till kontakten, tryck på **Val**
> **Ändra kontakt**, tryck på ☰ åt vänster/höger
om du vill välja fliken **detaljer** , > **Kategori**

Obs! Alternativet är inte tillgängligt för kontakter som sparats på SIM-kortet.


ange kategorivy

☰ >  **Kontakter**, tryck på **Val** > **Filtrera**

Du kan visa kontakter i en fördefinierad kategori (**Familj, Vänner, Arbetet**) eller kontakter i en kategori som du skapar (välj **Skapa ny kategori**).

ange signal(er) eller bild-ID för kategori


Så här anger du en ringsignal (*ringsignal-ID*), meddelandesignal eller bild-ID för kontakter i en angiven kategori:

☰ >  **Kontakter**, tryck på **Val** > **Hantera kontakter**
> **Ändra kategorier** > *kategori*

funktioner

skapa grupplista för e-post


Tilldela kontakter till en gruppmeddelandelista eller e-postlista:

☰ >  **Kontakter**, tryck på **Val** > **Skapa ny**
> **Meddelandelista** eller **E-postlista**

Obs! Alternativet är inte tillgängligt för kontakter som sparats på SIM-kortet.

visa kontaktfoton

Visa kontakter med bild-ID och tillhörande foton eller som en textlista:

☰ >  **Kontakter**, tryck på **Val** > **Hantera kontakter**
> **Kontaktinställningar** > **Standardvy** > **Miniatyr** eller **Lista**


ange sorteringsordning för kontaktlista

☰ >  **Kontakter**, tryck på **Val** > **Hantera kontakter**
> **Kontaktinställningar** > **Standardsort** > **Förnamn** eller **Efternamn**

funktioner

kopiera alla kontakter till SIM-kort


Kopiera alla kontakter från telefonminnet till SIM-kortet:

☛ >  **Kontakter**, tryck på **Val** > **Hantera kontakter**
> **Kopiera alla till SIM-kort**

synkronisera kontakter

synkronisera kontaktlistan direkt till en Microsoft® Exchange 2003-server på företaget med MOTOSYNC:



☛ >  **Kontakter**, tryck på **Val** > **Hantera kontakter**
> **Synkronisera**

Mer information finns på sidan 58.


funktioner

skicka en kontakt till en annan enhet


Skicka en kontakt till en annan telefon, dator eller enhet:

☛ >  **Kontakter**, gå till kontakten, tryck på **Val**
> **Skicka kontakt via** > **Bluetooth** eller **Meddelande**


ta bort kontakt

☛ >  **Kontakter**, gå till kontakten och tryck på **Val**
> **Ta bort kontakt**

ta bort flera kontakter

☛ >  **Kontakter**, tryck på **Val** > **Välj flera**, välj kontakter som ska tas bort, tryck på **Val** > **Radera**



ta bort alla kontakter

☛ >  **Kontakter**, tryck på **Val** > **Hantera kontakter**
> **Ta bort alla kontakter**

funktioner



importera vCard

Importera kontaktinformation från en vCard-fil som finns i telefonen.

 >  **Kontakter**, tryck på **Val** > **Hantera kontakter**
> **Importera vCard**

lagra ägarinformation

Lagra information om dig själv i telefonen.



 >  **Kontakter**, tryck på **Val** > **Hantera kontakter**
> **Ägarinformation**

avancerade anpassade funktioner

funktioner





språk

Ange menyspråk:

 >  **Inställningar** > **Telefoninställningar** > **Språk**

påminnelser

Ställ in påminnelse signalen för händelsemeddelanden:

 >  **Inställningar** > **Profiler**, tryck på  åt vänster/höger om du vill välja fliken **inställningar** ,
> **Påminnelse signal**

klockvy

Visa en analog eller digital klocka på startskärmen eller stänga av klockan:

När du är på startskärmen trycker du på **Val**
> **Anpassa startsida** > **Klockstil**.

funktioner

datumvisning

Visa eller stänga av datum på startskärmen:

När du är på startskärmen trycker du på **Val**
> **Anpassa startsida** > **Datum**.

återställa inställningar

Återställ alla standardalternativ **utom**
upplåsningskod, säkerhetskod och livstidstimer:

 >  **Inställningar** > **Telefoninställningar** > **Återställ**
> **Återst. alla inställn**

funktioner

ta bort data

Varning! Med det här alternativet **raderas all information som du har angett** (även kontakter och kalenderposter) **och allt innehåll som du har hämtat** (inklusive foton och ljudfiler) och som finns i telefonens minne. När du har raderat informationen kan den inte återställas.

Information på SIM-kortet raderas **inte** med det här alternativet:

 >  **Inställningar** > **Telefoninställningar** > **Återställ**
> **Radera alla data**


funktioner

ta bort SIM-kortinformation

Varning! Med det här alternativet **raderas all information som du har angett** (även kontakter och kalenderposter) **och allt innehåll som du har hämtat** (inklusive foton och ljudfiler) som sparats på SIM-kortet. När du har raderat informationen kan den inte återställas.

 >  **Inställningar** > **Telefoninställningar** > **Återställ**
> **Radera minneskort**

samtalstid och -kostnader



Nätanslutningstid är tiden från det att telefonen ansluter till operatörens nät tills du avslutar samtalet genom att trycka på . Tiden omfattar även upptagettoner och ringsignaler.

Längden nätanslutningstid som mäts i den nollställbara timern är troligtvis inte samma tid som du får betala för. Om du vill ha debiteringsinformation kontaktar du din operatör.

funktioner

samtalstider

Se samtalstimers:

 >  **Samtalslista**, tryck på **Val** > **Samtalstider**



samtalstimer



Visa samtalsinformation under ett samtal:

 >  **Inställningar** > **Samtalsinställning** > **Samtalsfunktioner**
> **Samtalstimer**



samtalskostnad

Se kostnadsräknare för samtal och kreditinformation:





 >  **Samtalslista**, tryck på **Val** > **Samtalskostnad**



funktioner	
inställningar för samtalskostnad 	
Ange en kreditgräns:  >  Samtalslista , tryck på Val > Samtalskostnad > Samtalskostn.inställn.	
datatider 	
Se datasamtalstimers:  >  Samtalslista , tryck på Val > Datatider	
datavolymer 	
Se datavolyummätare:  >  Samtalslista , tryck på Val > Datavolymer	

handsfree

Obs! Det kan vara distraherande att använda telefonen medan du kör. Avsluta samtalet om du inte kan koncentrera dig på körningen. Trådlösa enheter och deras tillbehör kan också vara förbjudna eller begränsade inom vissa områden. Följ alltid gällande lagar och regler när du använder sådana produkter.

funktioner	
högtalartelefon 	
Aktivera en ansluten, extern högtalartelefon under ett samtal: Tryck på Högtalare	
automatiskt svar (headset) 	
Svara på samtal automatiskt när telefonen är ansluten till en bilsats eller ett headset:  >  Inställningar > Telefoninställningar > Handsfreeinställn. > Autosvar	

funktioner

röstuppringning (headset)



Aktivera röstuppringning med headsetets sänd-/avslutaknapp:

> Inställningar > Telefoninställningar
> Handsfreeinställn. > Röstuppringning

funktioner

programuppdatering



Operatören kan skicka uppdaterad telefonprogramvara direkt till din telefon. När telefonen tar emot en programuppdatering kan du installera den genast eller vänta till ett senare tillfälle. Så här installerar du en programuppdatering senare:

> Inställningar > Telefoninställningar
> Programuppdatering > Installera

nät

funktioner

nätinställningar



Visa nätinformation och justera nätinställningar:

> Inställningar > Operatör

planeringsfunktioner

funktioner

ställa in alarm


> Office-verktyg > Alarm

Genväg: När du befinner dig på startskärmen trycker du på **Val** > **Ställ in alarm**.

funktioner

stänga av alarm

När ett alarm visas på skärmen:

Stäng av alarmet genom att trycka på **Stäng** eller .

Om du vill ange åtta minuters fördröjning trycker du på **Viloläge**.

ställa in standardvy för kalender

 >  **Office-verktyg** > **Kalender**, tryck på **Val**
> **Kalenderinst.** > **Standardvy**

lägga till en ny kalenderhändelse

 >  **Office-verktyg** > **Kalender**, välj dag och starttid, tryck på  och ange händelseinformation

Du kan ange en musikfil, röstinspelning eller video som en påminnelse om kalenderhändelse. När du skapar en kalenderhändelse väljer du **Alarmprofil** > **signaltyp**, bläddrar till filen (eller skapar en ny fil) och trycker på **Lägg till**.

funktioner

se kalenderhändelse

 >  **Office-verktyg** > **Kalender** > **händelse**

Ändra händesedetaljer genom att trycka på **Val** > **Ändra**.

påminnelse om kalenderhändelse

När en händelsepåminnelse visas på skärmen och ett ljud hörs:

Om du vill se information om påminnelsen väljer du **Öppna händelse**.

Om du vill stänga påminnelsen trycker du på **Stäng**.

skicka en kalenderhändelse till en annan enhet

Skicka en kalenderhändelse till en annan telefon, dator eller enhet:

 >  **Office-verktyg** > **Kalender** > **händelse**, tryck på **Val** > **Dela händelse via** > **Bluetooth** eller **Meddelande**

funktioner

hantera hämtade filer

Hantera filer och program som du har hämtat till telefonen från webbläsaren eller via en Bluetooth®-anslutning:

 >  Office-verktyg > Download Manager

hantera filer

Få tillgång till och hantera multimediefiler på telefonen.

 >  Office-verktyg > File Manager

världsklocka

Visa tid- och datuminformation för flera orter i världen:

 >  Office-verktyg > Världsklocka

funktioner

uppgiftslista

Skapa en checklist över uppgifter som du behöver utföra och ange att telefonen ska meddelande dig när deadline för uppgiften närmar sig:

 >  Office-verktyg > Aktivetslista




anteckningar

Skriva och lagra anteckningar på telefonen:

 >  Office-verktyg > Anteckningar

funktioner

lagra röstanteckning

 >  **Multimedia** > **Röstinspelning**, tryck på mittenknappen  när du vill starta inspelningen och tryck på **Stopp** när du vill stoppa den

Spara röstanteckningen genom att trycka på **Spara**.

Utför olika åtgärder på röstanteckningen genom att trycka på **Val**.

Obs! Inspe­ling av telefonsamtal lyder under olika statliga och federala lagar om integritetsskydd, personsäkerhet och sekretess vad gäller telefoner. Följ alltid gällande lagar och regler när du använder sådana funktioner.

spela upp röstanteckning

Spela upp en röstanteckning du har spelat in:



 >  **Office-verktyg** > **File Manager** > **Röstinspelning**
> *röstanteckning*

funktioner

miniräknare

 >  **Office-verktyg** > **Miniräknaren**

valutaomräknare

 >  **Office-verktyg** > **Miniräknaren**, tryck på **Val**
> **Ange växlingskurs**, ange växlingskurs, tryck på **Välj**,
ange belopp och tryck på **Val** > **Konvertera valuta**

säkerhet

funktioner

SIM PIN-kod



Varning! Om du anger fel PIN-kod tre gånger i rad spärras SIM-kortet och på skärmen visas **SIM är spärrat**.

Låsa eller låsa upp SIM-kortet:

 >  **Inställningar** > **Säkerhet** > **SIM-lås**

funktioner

låsa funktion

 >  Inställningar > Säkerhet > Applikationslås

hantera certifikat

Aktivera eller inaktivera säkerhetscertifikat som lagrats i telefonen:

 >  Inställningar > Säkerhet > Certifikat

Certifikat används för att verifiera identitet och säkerhet på webbplatser när du hämtar filer och delar information.




spel och roliga funktioner

funktioner

hantera musik och ljud

Hantera musik och ringsignaler som du har hämtat:

Tryck på 

Gå till en ljudfil och tryck sedan på **Val** om du vill ta bort, byta namn på, kopiera, flytta, skicka eller använda filen. Du kan inte utföra en del operationer på en del upphovsrättsskyddade eller förinstallerade filer.

spela upp en musik- eller ljudfil

Tryck på  > *ljudfil*



funktioner

hantera bilder

 >  **Multimedia** > **Bilder**

Gå till en bildfil och tryck sedan på **Val** om du vill ta bort, byta namn på, kopiera, flytta, skicka eller använda filen. Du kan inte utföra vissa åtgärder på vissa upphovsrättsskyddade eller förinstallerade filer.

ändra en bild

 >  **Multimedia** > **Bilder** > *bild*, tryck på **Val** > **Ändra**

Du kan inte redigera en del upphovsrättsskyddade eller förinstallerade filer.

hantera videoklipp

 >  **Multimedia** > **Videor**



Gå till en videofil och tryck sedan på **Val** om du vill ta bort, byta namn på, kopiera, flytta eller skicka den. Du kan inte utföra vissa åtgärder på vissa upphovsrättsskyddade eller förinstallerade filer.

funktioner

starta ett spel eller program



Så här startar du ett Java™-spel eller -program:

 >  **Spel** > *spel eller program*

använda SIM-applikationer



Det kan finnas ytterligare applikationer på SIM-kortet. De ger telefonen extra funktioner och egenskaper. Kontakta din operatör för mer information.

 >  **Office-verktyg** > **SIM-applikationer**

funktioner

flygplansläge

Stäng av telefonens samtalsfunktioner på ställen där trådlös telefoni är förbjuden. Det gör att du kan använda musikspelaren och andra icke-nätverksfunktioner när du flyger utan att störa flygplanskommunikationerna.

När du är på startskärmen trycker du på **Val**
> **Aktivera flygläge** > **Ja**.

Om du vill inaktivera flygplansläge och återaktivera telefonens samtalsfunktioner.

När du är på startskärmen trycker du på **Val**
> **Avsluta flygläge** > **Ja**.

Information angående Specifik Absorptionsgrad

DENNA MODELL UPPFYLLER INTERNATIONELLA RIKTLINJER FÖR EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR

Din mobiltelefon är en radiosändare och radiomottagare. Den har utformats för att inte överskrida de gränser för exponering för radiovågor som rekommenderas enligt internationella riktlinjer. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende, vetenskapliga organisationen ICNIRP och anger en god säkerhetsmarginal som ska garantera säkerheten för alla personer, oavsett ålder och hälsa.

I riktlinjerna används en måttenhet som kallas Specific Absorption Rate, eller SAR. De gränsvärden för SAR som rekommenderas enligt ICNIRP för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2 watt/kg. Det högsta SAR-värde som uppmättes för denna telefon när den testades för användning vid örat var 0,34 w/kg¹. Eftersom mobiltelefoner innehåller en rad olika funktioner kan de även användas i andra positioner, till exempel burna på kroppen enligt användarbeskrivningen². I denna position var det högsta SAR-värde som uppmättes 0,63 w/kg¹.

Eftersom SAR har fastställts vid telefonernas högsta tillåtna effekt, ligger det verkliga SAR-värdet för den här telefonen under användning långt under det maximala värde som anges ovan. Detta beror på att telefonens effektnivåer automatiskt förändras, så att den inte använder högre effekt än nödvändigt för att nå nätet.

Även om det kan finnas skillnader på SAR-värdena för olika telefoner och i olika positioner, uppfyller alla värden myndigheternas krav på säker exponering. Observera att förändringar av denna produktmodell kan orsaka skillnader i SAR-värdena för senare produkter. Produkterna är alltid utformade så att de ligger inom riktlinjerna.

Världshälsoorganisationen har fastställt att det enligt nuvarande vetenskapliga rön inte föreligger något behov för särskilda försiktighetsåtgärder vid användningen av mobiltelefoner. Från organisationens sida påpekas att du kan minska exponeringen genom att korta ned längden på samtalen eller använda en "handsfree", så att du kan hålla mobiltelefonen en bit från huvudet och kroppen.

Ytterligare Information finns på
Världshälsoorganisationens webbplats
(<http://www.who.int/emf>) eller Motorolas webbplats
(<http://www.motorola.com/rfhealth>).

1. Testerna utförs enligt internationella riktlinjer för testning. Gränsvärdet har en betydande säkerhetsmarginal för att ge ökat skydd för allmänheten och för att hantera variationer i mätningarna. Motorolas testprotokoll, bedömningsförfarande och osäkerhetsgrad vid mätningar för denna produkt innehåller ytterligare information.
2. Se avsnittet om **Säkerhet och allmän information** om användningen av telefonen mot kroppen.

Information från Världshälsoorganisationen, WHO

Aktuell vetenskaplig forskning visar inte att några särskilda säkerhetsåtgärder måste vidtas vid mobiltelefonanvändning. Om du ändå är orolig kan du minska din egen eller dina barns RF-exponeringstid genom att begränsa samtalslängden. Du kan också välja att använda handsfree-enheter där mobiltelefonen hålls på avstånd från huvudet och kroppen.

Källa: WHO-faktablad 193

Mer information:

<http://www.who.int./peh-emf>

INFORMATION OM ÖPPEN KÄLLKOD (OSS, OPEN SOURCE SOFTWARE)

Instruktioner om hur du erhåller en kopia av källkod som gjorts allmän av Motorola, avseende programvara som finns i denna mobiltelefon från Motorola, får du genom att skicka ett e-postmeddelande till ossmanagement@motorola.com.

Du kan också skicka en skriftlig begäran till:

MOTOROLA, INC.
OSS Management
600 North US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
USA

Motorolas webbplats opensource.motorola.com innehåller också information om Motorolas användning av öppen källkod.

Motorola har skapat opensource.motorola.com som portal för att interagera med dem som arbetar med programvaror.

Om du vill ha mer information om licenser, erkännanden och meddelanden om upphovsrätt för paket med öppen källkod som används i denna mobilenhet från Motorola följer du dessa anvisningar:

- 1 Gå till telefonens huvudmeny och välj **Office-verktyg**.
- 2 På menyn **Office-verktyg** väljer du **File Manager**.
- 3 På menyn **File Manager** väljer du mappen **OpenSource**.
- 4 Markera **OpenSourceNotices.html** och tryck på **Välj**.
Webbläsaren öppnas med meddelandena om öppen källkod.

sakregister

A

abc-läge 25
aircraft mode 30
aktiv linje, byta 68
aktiv linje, indikator 23
ange din upplåsningskod,
meddelande 31
animering 83
anpassa 74
anteckningar 80
avstavning 69

B

bakgrund 36
bakgrundsbelysning 38
batteri 18

batteritid, förlänga 18, 38, 62

bild 83

bild-ID 40, 71

bilsats 77

blogg 45

Bluetooth, trådlös anslutning 61

Bluetooth-indikator 2, 22

C

certifikathantering 82

D

datasamtal 77

datum 35, 75

digitalt ljud 42

display 3, 21, 37, 74, 75

DTMF-toner 69

E

EDGE-indikator 22

e-post 45

inställning 54

läst 54, 55

skapa mapp 55

synkronisera 58

sänd 54

e-postadress 70

extern display 2, 27

F

fast uppringning 68

filhanterare 59, 80

filterkontakter 72

flygplansläge 21, 84

flytta över ett samtal 67

foto 46, 83

G

GPRS-indikator 22
gruppadresslista 72
gruppsamtal 67

H

handsfree-högtalare 2, 30
headset 28, 77
hämta filer 46
hämta medieobjekt 55
hämtningshanterare 80
högtalartelefon 77
hörlursvolym 26

I

IM 56
IM-indikatorer 22
indikator för batterinivå 2, 18
indikator för signalstyrka 22

indikator för vidarekoppling 23
information från WHO 87
informationstjänster 56
inkommande samtal, indikator 23
instant messaging. Se IM
internationellt utlandsprefix 66

K

kablar, använda 60
kalender
 ange vy 79
 lägga till händelse 79
 skicka händelse 79
 synkronisera 58, 59
kamera 2, 46, 49
klocka 35, 74
knappsats 38
knappsatsvolym, justera 33, 34
koder 31, 32

kontaktlista
 bild-ID 40
 filter 72
 lägga till en post 70
 skicka kontakt 73
 synkronisera 58, 59, 73
 vy 72

koppling. Se Bluetooth, trådlös
kortnummer 66
kostnader, räknare 76, 77

L

lagra telefonnummer 70
larmnummer 41
ljudspelare 42
ljussignal 71
ljusstyrka 37
lucka 27, 38

låsa

- program 82
- SIM-kort 81
- telefon 32
- utvändiga knappar 31

låsa upp

- program 82
- SIM-kort 81
- telefon 31, 32
- utvändiga knappar 31

länkning. Se Bluetooth, trådlös

lösenord. Se koder

M

meddelande

- läst 53, 54
- sänd 52

meddelande om inkommande

 samtal 40

meddelande om låg batterinivå 23

meddelandeindikator 22, 53

meddelanden. Se IM

meddelandepåminnelser 74

meddelandesignal 71

medievolymer, justera 33, 34

meny 3, 21

menyikoner 21

menyknapp 17

mikro-USB-port 2, 18, 60

miniräknare 81

Missade samtal, meddelande 40

mittenknapp 17, 27

MMS 52, 54

MOTOSYNC 58, 59

mottagna samtal 39

mp3, ljudfiler 42

musik 82

musikspelare 42

mätare för batterinivå 23

N

navigeringsknapp 17, 27

numeriskt inmatningsläge 26

nätinställningar 78

O

ordinmatningsläge 24

P

parkera ett samtal 66

PIN2-kod 31, 68

PIN-kod 31, 81

platsindikator 22

profiler 23, 33

profilindikator 23

programuppdatering 65, 78

påminnelser 74

R

radera-/bakåtknapp 24
returnera ett samtal 27, 40
ringa ett telefonnummer 68
ringsignal 33, 36, 44, 71, 82
ringsignal-ID 40, 71
ringsignalsvolym, justera 33, 34
ringtyp 27
röstanteckning 81
röstbrevlåda 41
röstkommandoknapp 2, 28
röstkommandon 28
röstmeddelandeindikator 41
röstuppringning 28, 78

S

samtal
svara 38
väntande 67
samtalsspärr 31, 68

samtalstimers 76, 77
senaste samtal 39
servicesamtal 68
sidoknapp 2, 27, 28
signal
ställa in 27, 33, 36
stänga av 26, 39
signalprofil 33
signalstilsprofiler 23
SIM-applikationer 83
SIM-kort 31, 68, 81
SIM-kort, ta bort information 76
skriva ut 61, 64
skärmsläckare 36, 38
SMS 52
snabbanteckning 54
snabbknapp 27
språk 74
startskärm 3, 21, 74, 75
stänga av ljudet för ett samtal 66

svara genom att öppna 38
svara på ett samtal 38
symbolinmatningsläge 26
synkronisera 58, 59
säkerhetskod 31

T

ta bort data 75
telefonnummer
ditt nummer 68
spara 70
tema 36
textigenkänning, post 24
textinmatning 23
textinmatningsläge 25
textmallar 54
textmeddelanden 52
textredigering 24
tid 35
tillbehör 17, 61, 77

tilläggstjänster 17
timers 76, 77
TTY-enhet 68
tyst läge 27
tyst, profil 33

U

uppgiftslista 80
upplåsningskod 31, 32
upplösning 49
uppringda samtal 39
uppspelning av media 33, 34
USB-kablar 60
utkastmapp 53

V

valknappar 21
vibrationsläge 27
vibrera, profil 33

vidarekoppla samtal 67
vidarekoppling 67
video 49, 83
videoblogg 45
visning av uppringare 40, 71
volym 26, 33, 34
volymknappar 2, 26
väckarklocka 78, 79
världsklocka 80

W

webbläsare 45, 55, 80
webbläsarmeddelanden 55
webbsidor 45

Y

ytterligare tillbehör 17

Å

återställa inställningar 75
återuppringning 40

Ä

ändra text 24

U.S. patent Re. 34,976



www.motorola.com