


How to use your Motorola Krave™ ZN4 while you're on a call with the flip open

Your phone's display may dim or go dark when you are on a call. This feature along with the automatic lock helps to ensure the display is not active while you're on a call.

if the display is locked

When you're on a call, your phone's display automatically locks to prevent you from inadvertently activating it. Touch **TOUCH TO UNLOCK** in the center of the display to access menu items, such as mute and speakerphone.

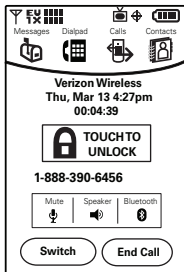

if the display is off

To turn the display back on if it is blank, press any key once, such as the side keys, Home key, or End key without touching the flip. Then touch **TOUCH TO UNLOCK** in the center of the display to access phone features.

To end the call, just close the flip or press the End key twice. (One press wakes up the display and one ends the call).

Note: If the speakerphone is on, closing the flip does not end the call.

if the display is dim

If the display is dim (but you can still see it), just touch the screen anywhere to wake it up.


MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. © 2008 Motorola, Inc. All rights reserved.

Cómo usar el Motorola Krave™ ZN4 durante una llamada con la tapa abierta

La pantalla del equipo puede perder intensidad u oscurecerse mientras está en una llamada. Esta característica, junto con el bloqueo automático, ayuda a asegurar que la pantalla no esté activa durante una llamada.

si la pantalla está bloqueada

Cuando está en una llamada, la pantalla del equipo de bloquea automáticamente para evitar que se active por accidente. Toque **TOQUE PARA DESBLOQ** en el centro de la pantalla y accederá a los elementos del menú, como silencio y altavoz.

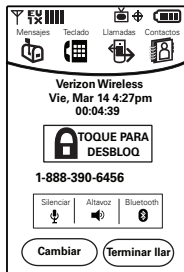

si la pantalla está apagada

Para volver a encender la pantalla cuando está en blanco, presione una vez cualquier tecla, como las teclas laterales, la tecla de inicio o de fin, sin tocar la tapa. Después, toque **TOQUE PARA DESBLOQ** en el centro de la pantalla y accederá a las características del equipo.

Para finalizar la llamada, simplemente cierre la tapa o presione la tecla Fin dos veces (una presión activa la pantalla y una finaliza la llamada).

Nota: si el altavoz está encendido, al cerrar la tapa no finaliza la llamada.

si la pantalla está atenuada

Si la pantalla perdió intensidad (pero igualmente puede verla), simplemente tóquela en cualquier lugar para activarla.

MOTOROLA y el Logotipo de la M Estilizada están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos. Todos los demás nombres de productos o de servicios pertenecen a sus respectivos dueños. © 2008 Motorola, Inc. Todos los derechos reservados.