


# HELLOMOTO

---

Predstavuje sa vám nový bezdrôtový telefón **MOTOKRZR K1 GSM**. Na úvod ponúkame rýchly popis telefónu.

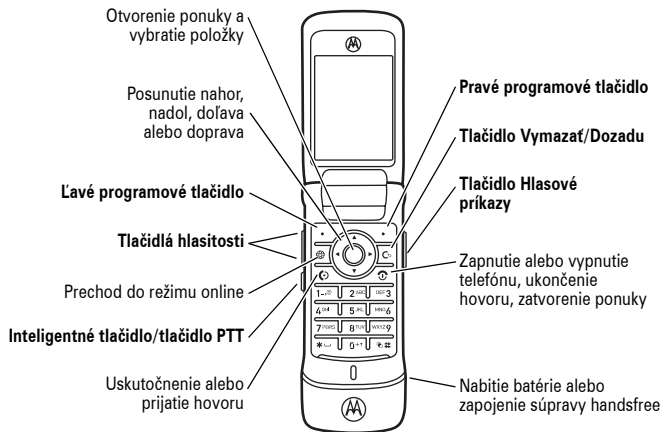

## Domovská obrazovka



- 1 Ak chcete zapnúť telefón, stlačte a podržte tlačidlo **Zapnúť** niekoľko sekúnd alebo kým sa nezapne klávesnica, prípadne displej.
- 2 Stlačením stredového tlačidla otvoríte ponuku **Hlavné menu**.

## Hlavná ponuka



- 3 Stlačením navigačného tlačidla **nahor, nadol, doľava alebo doprava** zvýrazníte funkciu ponuky.
- 4 Stlačením stredového tlačidla otvoríte ponuku.

www.hellomoto.com

Niektoré funkcie mobilného telefónu závisia od možností a nastavení siete poskytovateľa služieb. Okrem toho niektoré služby možno poskytovateľ služieb neaktivoval alebo funkčnosť danej funkcie obmedzujú nastavenia siete poskytovateľa. Ohľadom dostupnosti a funkčnosti niektorých funkcií sa vždy obracajte na poskytovateľa služieb. Všetky funkcie, funkčnosť a ďalšie špecifikácie produktu, ako aj informácie obsiahnuté v tejto používateľskej príručke vychádzajú z najnovších dostupných informácií a pokladajú sa za správne v čase tlače. Spoločnosť Motorola si vyhradzuje právo meniť alebo modifikovať ktorékoľvek informácie alebo špecifikácie bez upozornenia alebo záväzku.

MOTOROLA a štylizované logo M sú ochranné známky registrované v USA na úrade pre patenty a ochranné známky. Všetky ostatné názvy výrobkov a služieb patria príslušným vlastníkom. Ochranné známky Bluetooth

patria príslušnému vlastníkovi a sú používané spoločnosťou Motorola, Inc. v rámci licencie. -Značka Java a všetky ostatné značky odvodené od značky Java sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a iných štátoch. Microsoft, Windows and Windows Me sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation.

© Motorola, Inc., 2006.

**Upozornenie:** Zmeny alebo úpravy, ktoré boli vykonané v telefónnom prístroji a neboli výslovne schválené spoločnosťou Motorola, spôsobia zrušenie oprávnenia používateľa na manipuláciu so zariadením.

### **Informácie o autorských právach na softvér**

Produkty spoločnosti Motorola opísané v tejto príručke môžu obsahovať softvér spoločnosti Motorola a iných-spoločností uložený v polovodičových pamätiach alebo na iných médiách a chránený autorskými právami.

Zákony USA a iných štátov zaisťujú spoločnosti Motorola a iným-poskytovateľom softvéru určité výlučné práva na softvér chránený autorskými právami, napríklad výlučné práva na šírenie alebo rozmnožovanie softvéru chráneného autorskými právami. Preto akýkoľvek softvér chránený autorskými právami uložený v produktoch Motorola nie je dovolené upravovať, spätne analyzovať, šíriť alebo rozmnožovať akýmkoľvek spôsobom v rozsahu povolenom podľa zákona. Nákupom produktov Motorola kupujúci nezískava nárok na udelenie akejkoľvek licencie v rámci autorských práv, patentov alebo patentových žiadostí spoločnosti Motorola ani žiadneho iného-poskytovateľa softvéru, a to ani priamo, ani na základe predpokladu, prekážky uplatnenia žalobného nároku či inak, okrem normálnej, nevýlučnej, poplatku zbavenej licencie na používanie softvéru, ktorá vyplýva z účinnosti zákona pri predaji produktu.

Hoci špecifikácie a funkcie produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, vyvíjame čo najväčšiu snahu preto, aby používateľské príručky boli pravidelne aktualizované a obsahovali informácie o revíziách funkcií produktu. Ak by došlo k nepravdepodobnej situácii, kedy vaša verzia príručky nepopisuje v plnom rozsahu funkcie produktu, informujte nás o tejto skutočnosti. Aktuálnu verziu príručky môžete získať na webových stránkach spoločnosti Motorola na adrese <http://www.motorola.com> v časti venovanej zákazníkom.

# obsah

---

<b>Zoznam funkcií ponuky . . .</b>	<b>7</b>	<b>Úvodné informácie . . . . .</b>	<b>21</b>	<b>Vybraté funkcie . . . . .</b>	<b>28</b>
<b>Bezpečnostné</b>		Účel príručky . . . . .	21	Fotografovanie a	
<b>informácie . . . . .</b>	<b>9</b>	Karta SIM . . . . .	21	posielanie snímok . . . . .	28
<b>Použitie a starostlivosť</b>		Batéria . . . . .	22	Nahrávanie a posielanie	
<b>o produkt . . . . .</b>	<b>18</b>	Zapnutie a vypnutie		videa . . . . .	31
<b>Prehlásenie o zhode podľa</b>		telefónu . . . . .	24	Textové správy . . . . .	32
<b>smerníc EÚ . . . . .</b>	<b>19</b>	Uskutočnenie hovoru . .	25	Bezdrôtové pripojenie	
<b>Informácie</b>		Prijatie hovoru . . . . .	25	Bluetooth™ . . . . .	34
<b>o recyklovaní . . . . .</b>	<b>20</b>	Uloženie telefónneho		Prehrávač zvuku . . . . .	37
		čísla . . . . .	25	Pamäťová karta . . . . .	38
		Vytočenie uloženého		Káblové pripojenia . . . .	40
		čísla . . . . .	26	Aktualizácia telefónu . . .	42
		Vaše telefónne číslo . . .	27		

<b>Základné informácie</b> . . . . .	<b>43</b>	<b>Hovory</b> . . . . .	<b>61</b>	<b>Ďalšie funkcie</b> . . . . .	<b>73</b>
Displej . . . . .	43	Vypnutie upozornenia na		Rozšírené volania . . . . .	73
Zadávanie textu . . . . .	46	hovor . . . . .	61	Telefónny zoznam . . . . .	79
Hlasitosť . . . . .	50	Oneskorená		Správy . . . . .	87
Navigačné tlačidlo . . . . .	51	odpoveď . . . . .	61	Okamžité správy . . . . .	90
Inteligentné tlačidlo . . . . .	51	Posledné hovory . . . . .	62	Prispôsobenie . . . . .	91
Hlasové príkazy . . . . .	51	Opätovné vytáčanie . . . . .	63	Počítadlá a ceny	
Vonkajší displej . . . . .	54	Odpovedanie na		hovorov . . . . .	93
Hlasný reproduktor . . . . .	54	hovor . . . . .	64	Súprava handsfree . . . . .	94
Kódy a heslá . . . . .	55	ID volajúceho . . . . .	64	Dátové a faxové	
Zamknutie a odomknutie		Tiesňové volania . . . . .	65	volania . . . . .	95
telefónu . . . . .	55	Hlasová schránka . . . . .	65	Sieť . . . . .	98
<b>Prispôsobenie</b> . . . . .	<b>56</b>	Push to talk (PTT) . . . . .	66	Osobný diár . . . . .	99
Štýl zvonenia . . . . .	56			Zabezpečenie . . . . .	102
Čas a dátum . . . . .	57			Zábava a hry . . . . .	103
Tapeta . . . . .	58			<b>Údaje o špecifickej úrovni</b>	
Šetrič displeja . . . . .	58			<b>absorbcie</b> . . . . .	<b>108</b>
Témy . . . . .	59			<b>Informácie organizácie</b>	
Vzhľad displeja . . . . .	59			<b>WHO</b> . . . . .	<b>110</b>
Možnosti prijatia				<b>Register</b> . . . . .	<b>111</b>
hovoru . . . . .	60				

# Zoznam funkcií ponuky

## Hlavná ponuka



### Telefónny zoznam



### Posl. hovory

- (stlačením tlačidla alebo sa môžete posúvať v zoznamoch posledných hovorov)



### Správy

- Vytvoriť správu
- E-mailové spr.
- Prijaté správy
- Odkazová schr.
- Správy z WAPu
- Inform. služby \*
- Odoslané
- Koncepty
- Šablóny



### Nástroje

- Aplikácie SIM \*
- Kalkulačka
- Kalendár
- Budík
- Služby volania
  - Pevná voľba \*
  - Čísla služieb \*
  - Rýchla voľba
- Aktivačný zoznam \*
- Svetové hod.



### Hry a aplikácie



### Prístup k webu \*

- Prehliadač
- Webové skratky
- Uložené stránky
- História
- Prejsť na URL
- Nast. prehliadača
- Webové relácie \*



### Multimédiá

- Témy
- Hlas. záznamy
- Fotoaparát
- Videokamera
- Obrázky
- Zvuk
- Videá



### Pripojenie \*

- Prepojenie Bluetooth
- Nastavenia USB
- MOTOSYNC™ \*



### Nastavenie

- (pokračovanie na ďalšej strane)

\* voliteľné funkcie

Toto je štandardná štruktúra hlavnej ponuky. **Ponuka vo vašom telefóne môže byť odlišná.**

**Tip:** Stlačením tlačidla zatvoríte aktuálnu ponuku. Stlačením tlačidla zatvoríte všetky ponuky.

## Ponuka nastavení



### Osobné nastavenie

- Domovská obrazovka
- Hlavné menu
- Nastavenie hlasového vytáčania
- Motív
- Pozdrav
- Tapeta
- Šetrič displeja



### Štýly zvonenia

- Štýl
- (štýl) Podrobnosti



### Presmerovanie \*

- Hovory
- Faxové prenosy
- Dátové prenosy
- Zrušiť všetko
- Stav presmerov.



### Nast. hovoru

- Počítadlo hovorov
- Nast.ceny hovor \*
- Moje ID pri volaní
- Hovor a fax
- Odpovedať
- Čakajúci hovor



### Počiat. nast.

- Čas a dátum
- Rýchla voľba
- Aut.opak.vytáčanie
- Vypnutie displeja
- Podsvietenie
- Rolovanie
- Bežiaci text
- Jazyk
- Jas
- DTMF
- Reset na pôvod.
- Vymaž vs. dáta



### Stav telefónu

- Moje tel. čísla
- Informácie o kredite/Dostupný kredit \*
- Update softvéru \*
- Aktívna linka \*
- Stav batérie
- Umiestnenie pre načít.
- Pamäťové zariadenia
- Update softvéru \*
- Ďalšie informácie



### Náhlavná súprava

- Aut. odpoveď
- Vytáčanie hlasom



### Nast. do auta

- Aut. odpoveď
- Aut. handsfree
- Zdržanie vypnutia
- Čas nabíjania



### Režim v lietadle

- Režim v lietadle
- Výzva pri zapnutí



### Sieť

- Nová sieť
- Nast. siete
- Dostupné siete
- Moje siete \*
- Tón služby \*
- Sieťová znelka \*
- Tón prerušenia



### Zabezpečenie

- Zámka telefónu
- Zamknúť tlačidlo PTT \*
- Zamknúť aplikáciu
- Pevná voľba \*
- Zakázať hovory \*
- PIN SIM karty
- Nové heslá
- Správa certifikátov \*



### Nastavenia kontaktov PTT \*

- Služba PTT



### Nástroje Java™

- Systém Java
- Vymazať vs. aplik.
- Vibrovanie aplikácie
- Hlasitosť aplikácie
- Priorita aplikácií \*
- Podsvietenie aplik.

\* voliteľné funkcie

# Bezpečnostné a všeobecné informácie

---

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI A EFEKTÍVNEJ PREVÁDZKE. SKÔR AKO ZAČNETE POUŽÍVAŤ TELEFÓN, PREČÍTAJTE SI TIETO INFORMÁCIE.<sup>1</sup>

## Pôsobenie rádiových vln (RF)

Váš telefón je vybavený vysielačom a prijímačom. Keď je ZAPNUTÝ, prijíma a vysiela rádiové vlny. Keď komunikujete cez telefón, systém riadiaci hovor riadi úroveň energie, ktorú telefón pri vysielaní využíva.

Telefón Motorola je vyrobený v súlade s právnymi nariadeniami vašej krajiny týkajúcimi sa pôsobenia rádiových vln na ľudské telo.

## Prevádzkové opatrenia

Ak chcete zabezpečiť optimálnu výkonnosť telefónu a zaručiť, že pôsobenie rádiových vln na používateľa sa pohybuje v rámci stanovených predpisov, vždy dodržiavajte nasledujúce pokyny.

### Starostlivosť o vonkajšiu anténu

Ak má váš telefón vonkajšiu anténu, používajte iba dodávanú alebo náhradnú anténu schválenú spoločnosťou Motorola. Neautorizované antény, úpravy alebo nadstavce by mohli telefón poškodiť alebo nemusia zodpovedať predpisom platným vo vašej krajine.

Ak telefón POUŽÍVATE, NECHYTAJTE vonkajšiu anténu. Držanie vonkajšej antény ovplyvňuje kvalitu hovoru a telefón môže pri prevádzke spotrebúvať viac energie, ako je potrebné.

### Používanie telefónu

Keď uskutočňujete alebo prijímate hovor, držte telefón rovnako ako štandardný telefón.

### Používanie na tele – hlasová komunikácia

Ak počas hlasovej komunikácie nosíte telefón na tele, v zhode s predpismi o pôsobení rádiových vln telefón vždy umiestnite do spony, stojana, puzdra, obalu alebo remeňa dodávaného alebo schváleného spoločnosťou Motorola – ak sú k dispozícii. Používanie príslušenstva neschváleného spoločnosťou Motorola môže viesť k prekročeniu predpisov o pôsobení rádiových vln.

Ak nepoužívate príslušenstvo na pripevnenie telefónu na telo-schválené alebo dodávané spoločnosťou Motorola a nepoužívate telefón v bežnej prevádzkovej polohe, zaistite, aby sa pri vysielaní telefón a anténa nachádzali minimálne 2,5 centimetrov (1 palec) od tela.

### Dátový prenos

Ak využívate akúkoľvek dátovú funkciu telefónu s káblom príslušenstva alebo bez neho, umiestnite telefón a anténu minimálne 2,5 centimetrov (1 palec) od tela.

### Schválené príslušenstvo

Používanie príslušenstva neschváleného spoločnosťou Motorola vrátane, avšak bez obmedzenia vo vzťahu k batériám, anténam a vymeniteľným krytom, môže spôsobiť prekročenie hodnôt uvedených v predpisoch o pôsobení rádiových vln pri používaní telefónu. Zoznam schváleného príslušenstva spoločnosti Motorola nájdete na webovej stránke [www.motorola.com](http://www.motorola.com).

## Elektromagnetické rušenie/ kompatibilita

**Poznámka:** Takmer každé elektronické zariadenie môže rušiť elektromagnetické vlny z vonkajších zdrojov, ak nie je správne tienené, vyrobené alebo z hľadiska elektromagnetickej kompatibility inak upravené. V niektorých prípadoch môže váš telefón spôsobovať rušenie.

**Poznámka:** Toto zariadenie vykazuje súlad s predpismi FCC, časť 15. Prevádzka je možná za nasledujúcich dvoch podmienok: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať vážne rušenie, (2) toto zariadenie musí fungovať pri akomkoľvek rušení vrátane rušenia nepriaznivo ovplyvňujúceho prevádzku.

## Zariadenia

Ak sa v akomkoľvek zariadení nachádza upozornenie vyžadujúce vypnutie telefónu, dodržiavajte ho. Takýmito zariadeniami môžu byť nemocnice alebo zdravotnícke zariadenia používajúce vybavenie citlivé na vonkajšie rádiové vlny.

## Lietadlo

Ak vás personál lietadla požiada o vypnutie bezdrôtového zariadenia, vypnite ho. Ak má vaše zariadenie režim „v lietadle“ alebo podobnú funkciu, poraďte sa o jeho použití s personálom lietadla. Ak má váš telefón funkciu automatického zapínania, vypnite túto funkciu pred nasadením do lietadla alebo pri vstupe do priestorov, kde je používanie bezdrôtových zariadení zakázané.

## Zdravotnícke prístroje

### Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15 centimetrov (6 palcov).

Používatelia s kardiostimulátormi:

- By mali VŽDY zachovávať medzi telefónom a kardiostimulátorom vzdialenosť väčšiu ako 15 centimetrov (6 palcov), ak je telefón ZAPNUTÝ.
- BY NEMALI nosiť telefón v náprsnom vrecku.
- Možné riziko rušenia sa minimalizuje používaním telefónu pri uchu na opačnej strane kardiostimulátora.
- Ak máte akékoľvek podozrenie, že dochádza k rušeniu, ihneď telefón VYPNITE.

### Načúvacie pomôcky

Niektoré digitálne bezdrôtové telefóny môžu spôsobovať rušenie načúvacích pomôcok. V prípade rušenia sa môžete obrátiť na výrobcu načúvacej pomôcky, ktorý vám navrhne možné alternatívy.

### Iné zdravotnícke prístroje

Ak používate akýkoľvek iný zdravotnícky prístroj, obráťte sa na výrobcu prístroja a overte si, či je správne tieneny pred elektromagnetickým vlnením. Pri získaní týchto informácií vám môže pomôcť váš lekár.

### Použitie pri riadení vozidla

Oboznámte sa so zákonmi a predpismi o používaní telefónov v oblasti, v ktorej jazdíte. Vždy ich dodržiavajte.

Ak používate svoj telefón pri riadení vozidla:

- Sústreďte sa výlučne na riadenie vozidla a na cestu. V určitých prípadoch môžete byť pri použití telefónu nesústredení. Ak sa nemôžete sústrediť na jazdu, hovor ukončite.
- Použite zariadenie handsfree, ak je k dispozícii.
- Ak si to jazdné podmienky vyžadujú, skôr ako uskutočnite alebo prijmete hovor, zídte z cesty a zaparkujte.

Najlepšie tipy pre zodpovedné riadenie vozidla nájdete na konci tejto príručky v časti „Bezpečnostné tipy pre bezdrôtové telefóny“, alebo na webovej stránke spoločnosti Motorola [www.motorola.com/callsmart](http://www.motorola.com/callsmart).

## Upozornenia týkajúce sa prevádzky

### Vozidlá vybavené airbagom

Neumiestňujte telefón nad airbag alebo v mieste nafúknutia airbagu. Airbagy sa nafukujú veľmi prudko. Ak telefón umiestnite v mieste nafúknutia airbagu a ten sa nafúkne, telefón sa môže prudko vymrštíť a spôsobiť tak pasažierom vážne zranenie.

### Plynové alebo benzínové čerpacie stanice

Na plynových alebo benzínových čerpacích staniaciach dodržiavajte všetky označenia týkajúce sa použitia rádiového vybavenia. Ak vás autorizovaný personál požiada o vypnutie bezdrôtového zariadenia, vypnite ho.

## Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu

Skôr ako vstúpite do oblasti s možným nebezpečenstvom výbuchu, vypnite telefón. V takýchto oblastiach nevymieňajte, nevkladajte ani nenabíjajte batérie. Iskry môžu v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu spôsobiť výbuch alebo požiar a následné zranenie alebo smrť.

**Poznámka:** Spomínané oblasti s nebezpečenstvom výbuchu zahŕňajú oblasti čerpania, napríklad podpalubie, zariadenia určené na prepravu alebo uskladnenie paliva alebo chemikálií, oblasti s vysokou koncentráciou chemikálií alebo častíc vo vzduchu, napríklad zrníek, prachu alebo kovového prachu. Oblasti s nebezpečenstvom výbuchu sú zvyčajne, ale nie vždy, vyznačené.

## Odstrely a oblasti trhacích prác

Ak chcete predísť možnému rušeniu pri odstreloch, VYPNITE telefón v blízkosti elektrických rozbušiek, v oblastiach trhacích prác alebo v oblastiach s označením „Vypnite elektronické zariadenia.“ Dodržiavajte všetky označenia a pokyny.

## Poškodené produkty

Ak boli váš telefón alebo batéria ponorené do vody alebo viackrát spadli, nepoužívajte ich, kým v autorizovanom servisnom centre spoločnosti Motorola nepreveria, či sa nepoškodili. Nepokúšajte sa ich sušiť pomocou vonkajšieho tepelného zdroja, napríklad v mikrovlnnej rúre.



## Batérie a nabíjačky




Ak sa vodivý materiál, napríklad šperky, kľúče alebo ozdobné reťaze, dostanú do kontaktu s nechránenými svorkami batérií, môže dôjsť k poškodeniu týchto predmetov alebo zraneniu používateľa, napríklad popáleniu.

Vodivý materiál môže vytvoriť uzavretý elektrický obvod (skrat) a zahriať sa. Pri manipulácii s nabitou batériou postupujte nanajvýš opatrne, najmä ak ju vkladáte do vrecka, peňaženky alebo iného kovového puzdra. **Používajte iba batérie a nabíjačky Motorola Original™.**

**Pozor:** Nevhadzujte batériu do ohňa, aby ste predišli riziku poranenia.

Na batérii, nabíjačke alebo telefóne môžu byť nasledujúce symboly:

Symbol	Definícia
	Nasleduje dôležitá bezpečnostná informácia.
	Batériu ani telefón nesmiete vhadzovať do ohňa.

Symbol	Definícia
	Na recykláciu batérie alebo telefónu sa môžu vzťahovať miestne právne predpisy. Ďalšie informácie vám poskytnú miestne regulačné úrady.
	Nevyhadzujte batériu ani telefón do odpadkového koša.
	Telefón obsahuje lítiovú iónovú batériu.

## Nebezpečenstvo udusenía

Telefón alebo jeho príslušenstvo môžu obsahovať odpojiteľné časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenía pre malé deti. Uchovávajte telefón a jeho príslušenstvo mimo dosahu malých detí.

## Časti zo skla

Niektoré časti mobilného zariadenia môžu byť vyrobené zo skla. Ak výrobok spadne na tvrdý povrch, alebo je vystavený veľkému nárazu, sklo sa môže rozbiť. Ak sa sklo rozbije, nedotýkajte sa ho ani sa ho nepokúšajte odstrániť. Výrobok nepoužívajte, kým v oprávnenom servisnom stredisku sklo nevymenia.

## Záchvaty/straty vedomia

Niektorí ľudia môžu byť pri blikajúcom svetle náchylní na epileptický záchvat alebo stratu vedomia, napríklad pri pozieraní televízie alebo hraní videohier. Takýto záchvat alebo strata vedomia sa môžu objaviť aj u človeka, ktorý predtým takéto problémy nemal.

Ak sa u vás vyskytol záchvat alebo strata vedomia, alebo ak sa už takýto prípad vyskytol vo vašej rodine, pred hraním videohier v telefóne alebo pred zapnutím blikania v telefóne sa poraďte so svojim lekárom. (Funkcia blikania nie je dostupná vo všetkých produktoch.)

Rodičia by mali pri hraní videohier alebo pri iných funkciách s blikaním telefónu svoje deti kontrolovať. Všetci používatelia by mali prestať telefón používať a vyhľadať lekára, ak sa u nich prejaví ktorýkoľvek z nasledujúcich symptómov: kŕč, trhanie okom alebo svalom, strata vedomia, mimovoľné pohyby alebo dezorientácia.

Pravdepodobnosť týchto symptómov znížite nasledujúcimi opatreniami:

- Nehrajte sa ani nepoužívajte funkciu blikania, ak ste unavení alebo ospalí.
- Raz za hodinu si urobte minimálne 15-minútovú prestávku.

- Hrajte v miestnosti s rozsvietenými svetlami.
- Hrajte v čo najväčšej vzdialenosti od displeja.

## Upozornenie o používaní privysokej hlasitosti



Počúvanie hudby alebo zvukov pri vysokej hlasitosti cez náhlavnú súpravu môže poškodiť váš sluch.

## Poranenia spôsobené opakovanými pohybmi

Pri opakovaní určitých činností, napríklad stláčaní tlačidiel alebo zadávaní znakov prstami, môžete niekedy pocítiť slabú bolesť v rukách, ramenách, pleciach, krku alebo iných častiach tela. Problémom, ako napríklad zápalu šľachy, syndrómu zápästného tunela alebo iným svalovým poruchám, sa vyhnete dodržiavaním nasledujúcich pokynov:

- Počas hrania si každú hodinu urobte minimálne 15-minútovú prestávku.
- Ak sa vám počas hrania ruky, zápästia alebo ramená unavia alebo vás bolia, prestaňte hrať a pred novou hrou si na niekoľko hodín oddýchnite.
- Ak vás počas hry alebo po nej ruky, zápästia alebo ramená stále bolia, viac nehrajte a vyhľadajte lekára.

1. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nahrádzajú všeobecné bezpečnostné informácie obsiahnuté v používateľských príručkách vydaných pred 28. januárom 2005.

# Použitie a starostlivosť o produkt

---

V rámci starostlivosti o telefón Motorola dbajte o to, aby neprišiel do kontaktu s:



## Žiadnymi kvapalinami

Telefón nevystavujte vode, dažďu, extrémnej vlhkosti, potu alebo iným zdrojom vlhkosti.



## Extrémnou horúčavou alebo chladom

Nevystavujte telefón teplote nižšej ako -10 °C/14 °F alebo vyššej ako 45 °C/113 °F.



## Mikrovlnami

Nepokúšajte sa telefón sušiť v mikrovlnnej rúre.



## Prachom a nečistotami

Telefón nevystavujte prachu, nečistotám, piesku, potravinám alebo iným nevhodným materiálom.



## Čistiacimi roztokmi

Na čistenie telefónu používajte iba suchú mäkkú tkaninu. Nepožívajte alkohol ani žiadne iné čistiace roztoky.



## Zemou

Nenechajte telefón spadnúť na zem.

# Prehlásenie o zhode podľa smerníc Európskej únie


---



Motorola týmto prehlasuje, že tento výrobok vyhovuje

- základným požiadavkám a ďalším príslušným ustanoveniam Smernice 1999/5/ES
- všetkým ďalším príslušným Smerniciam EÚ

Prehlásenie o zhode (PoZ) vášho výrobku so Smernicou 1999/5/ES (Smernica R&TTE) nájdete na adrese [www.motorola.com/rtte](http://www.motorola.com/rtte). Ak chcete nájsť PoZ vášho výrobku, zadajte na danej webovej stránke na paneli „Search“ číslo schválenia uvedené na štítku vášho výrobku.

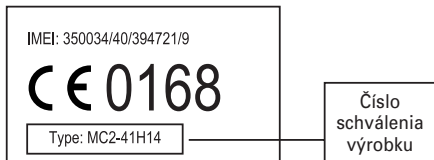

Vyššie uvedené vyobrazenie je príkladom typického čísla schválenia výrobku.

# Starostlivosť o životné prostredie prostredníctvom recyklácie

---



Ak na produkte spoločnosti Motorola uvidíte tento symbol, nevyhadzujte produkt s domovým odpadom.

## Recyklácia mobilných telefónov a príslušenstva

---

Nevyhadzujte mobilné telefóny a elektrické príslušenstvo, napríklad nabíjačky alebo bezdrôtové slúchadlá, s domovým odpadom. V niektorých krajinách alebo regiónoch sa využívajú zberné systémy na manipuláciu s elektrickým a elektronickým odpadom. Ďalšie informácie vám poskytnú miestne úrady. Ak nie sú k dispozícii žiadne zberné

systémy, vráťte nepoužívaný mobilný telefón alebo elektrické príslušenstvo do ktoréhokoľvek autorizovaného servisného centra spoločnosti Motorola vo svojom regióne.

# Úvodné informácie







---

## Účel príručky

V tejto príručke je vysvetlené, ako otvoriť funkciu ponuky, napríklad:

**Vyhľadanie:**  >  **Správy** > **Vytvoriť správu**

To znamená, že z domovskej obrazovky:

- 1 Otvorte ponuku stlačením *stredového tlačidla* .
- 2 Stlačením *navigačného tlačidla*  sa posuňte na položku  **Správy**. Vyberte ju stlačením *stredového tlačidla* .
- 3 Stlačením *navigačného tlačidla*  sa posuňte na položku **Vytvoriť správu**. Vyberte ju stlačením *stredového tlačidla* .

### Symbody



Znamená, že táto funkcia závisí od siete alebo predplatených služieb a nemusí byť dostupná v danom regióne. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.



Predstavuje funkciu, ktorá vyžaduje voliteľné príslušenstvo.


## Karta SIM

**Upozornenie:** Kartu SIM neohýbajte ani nepoškriabte. Nevystavujte ju pôsobeniu statickej elektriny, vody alebo nečistôt.

Karta SIM (*Subscriber Identity Module – modul identity predplatiteľa*) obsahuje osobné informácie ako napríklad telefónne číslo a položky telefónneho zoznamu.


Vloženie a používanie **pamäťovej karty**, pozri str. 38.

**Pred vloženíím alebo vybratím karty SIM vypnite telefón a vyberte batériu.**

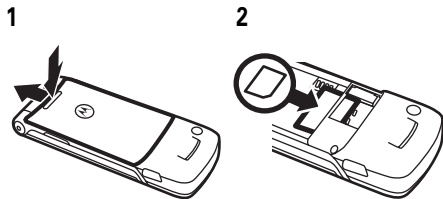

## Batéria

### Vloženie batérie

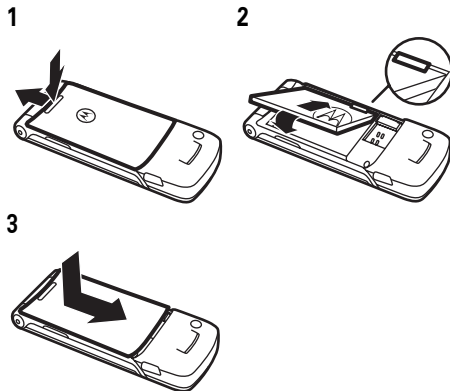


## Nabíjanie batérie

Nové batérie nie sú úplne nabité. Zapojte nabíjačku do telefónu a elektrickej zásuvky. Kým sa batéria začne nabíjať, môže uplynúť niekoľko sekúnd. Po skončení nabíjania sa na displeji zobrazí správa **Nabíjanie dokončené**.

**Tip:** Nebojte sa, batériu nie je možné prebiť. Najlepšie výsledky dosiahnete po niekoľkonásobnom úplnom nabití a vybití batérie.

Batériu môžete nabiť pripojením kábla telefónu s miniportom USB k portu USB počítača. Telefón aj počítač musia byť zapnuté a v počítači musia byť nainštalované správne softvérové ovládače. Káble a softvérové

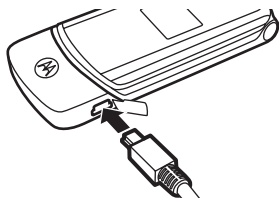

ovládače sa dodávajú s dátovou súpravou Motorola Original a predávajú sa samostatne.

## Tipy na používanie batérie

Životnosť batérie závisí od siete, intenzity signálu, teploty a používaných funkcií a príslušenstva.

- Vždy používajte batérie a nabíjačky Motorola Original. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie zavinené batériami alebo nabíjačkami inej značky než Motorola.
- Nabíjanie nových alebo dlhšie skladovaných batérií môže trvať dlhšie.
- Batériu nabíjajte pri izbovej teplote. Batériu skladujte vybitú na chladnom, tmavom a suchom mieste.
- Nikdy nevystavujte batériu teplote nižšej ako  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  a vyššej ako  $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Pri



opustení vozidla vždy vezmite telefón so sebou.

- Batérie sa obvykle postupne opotrebúvajú a vyžadujú čoraz dlhší čas na nabitie. Ak zistíte, že sa zmenila životnosť batérie, pravdepodobne je potrebné zakúpiť novú.



Informácie o správnej likvidácii batérie získate v miestnom stredisku na recykláciu odpadu.


**Varovanie:** Batérie nikdy neodhadzujte do ohňa. Mohli by explodovať.

Pred použitím batérie si v časti „Bezpečnostné a všeobecné informácie“ tohto návodu prečítajte informácie o bezpečnosti pri používaní batérie.

## Zapnutie a vypnutie telefónu

**Upozornenie:** Niektoré telefóny po zapnutí vyžadujú kód PIN karty SIM. Ak zadáte kód PIN chybné trikrát za sebou, karta SIM sa zablokuje a na displeji telefónu sa zobrazí správa **Karta SIM zablokovaná**. Obráťte sa na poskytovateľa služieb.


Telefón zapnete stlačením a


podržaním tlačidla 

na niekoľko sekúnd


alebo kým sa nezapne


klávesnica alebo displej. Po zobrazení výzvy zadajte osemciferný kód PIN karty SIM alebo štvorciferný odblokovací kód.

Vypnite telefón a na niekoľko sekúnd stlačte tlačidlo .

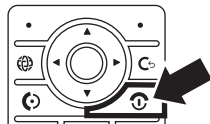


# Uskutočnenie hovoru


Hovor uskutočníte tak, že zadáte telefónne číslo a stlačíte tlačidlo .

Hovor ukončíte zatvorením krytu alebo stlačením tlačidla .

Informácie o uskutočňovaní hovorov pomocou hlasových príkazov nájdete na strane 51.


# Prijatie hovoru

Keď telefón zvoní alebo vibruje, hovor prijmete otvorením krytu alebo stlačením tlačidla .

Hovor ukončíte zatvorením krytu alebo stlačením tlačidla .

**Poznámka:** Počas prehrávania videozáznamov alebo zvukových súborov telefón nemôže prijímať údaje cez




sieť EDGE. Keď je možné prijímať údaje cez sieť EDGE, v hornej časti displeja sa zobrazí indikátor  stavu pripojenia EDGE.



# Uloženie telefónneho čísla

Telefónne číslo môžete uložiť v ponuke **Telefónny zoznam**:



**Vyhľadanie:**  >  **Telefónny zoznam** a potom stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Vytvoriť nový** > **Kontakt v telefóne**



- 1 Zadajte k telefónnemu číslu meno a ďalšie podrobnosti. Ak chcete vybrať zvýraznenú položku, stlačte *stredové tlačidlo* .
- 2 Číslo uložíte stlačením tlačidla **Hotovo**.

Ak chcete upraviť alebo odstrániť položku v ponuke **Telefónny zoznam**, pozrite si informácie na strane 80.



E-mailovú adresu z domovskej obrazovky uložíte stlačením tlačidla  >  **Telefónny zoznam** > **Vytvoriť novú** > **Kontakt v telefóne**. Zadaťte meno a **E-mail** nového kontaktu.


### Poznámky o položkách na karte SIM:

- Položky telefónneho zoznamu uložené na karte SIM majú pridelené len **Názov** a **Číslo**.
- V telefónnom zozname sa zobrazujú položky uložené v pamäti telefónu alebo na karte SIM. Ak chcete vybrať, ktoré položky sa majú zobraziť, stlačte tlačidlo  >  **Telefónny zoznam** a potom stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Zobraziť**. Môžete vybrať položku **Telefón a karta SIM**, **SIM karta** alebo **Kontakty v telefóne**.
- Ak chcete vybrať, či sa majú položky ukladať v pamäti telefónu alebo na karte SIM, prejdite na domovskú

obrazovku a stlačte tlačidlo  >  **Telefónny zoznam** a potom stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Nastavenie** > **Predvolená pamäť** > **Telefón** alebo **SIM karta**.



## Vytočenie uloženého čísla

**Vyhľadanie:**  >  **Telefónny zoznam**



- 1 Prejdite na príslušnú položku telefónneho zoznamu.  
**Skratka:** V telefónnom zozname stlačte tlačidlá prvých troch písmen položky, ktorú chcete volať.
- 2 Stlačením tlačidla  položku vytočíte.

Informácie o uskutočňovaní hovorov pomocou hlasových príkazov nájdete na strane 51.

# Vaše telefónne číslo

Svoje číslo zobrazíte stlačením *tlačidla* *Vymazať*  a potom tlačidla  z domovskej obrazovky.

**Tip:** Chcete si pozrieť svoje číslo počas hovoru? Stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Moje číslo**.

Môžete upraviť meno a telefónne číslo uložené na karte SIM. Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo  , vyberte príslušnú položku, stlačte tlačidlo **Zobraz**, potom stlačte tlačidlo **Možnosti** a vyberte položku **Upraviť**. Ak svoje telefónne číslo nepoznáte, obráťte sa na poskytovateľa služieb.





# Vybraté funkcie


Telefón vám poskytuje oveľa viac než len volanie a prijímanie hovorov!

## Fotografovanie a posielanie snímok


Ak chcete upraviť fotografie, pozrite si informácie na strane 103. Môžete zmeniť nastavenia, napríklad **Jaš** a **Kontrast**, alebo pridať efekty, napríklad **Škvrna** a **Zrkadlo**.

Keď je kryt otvorený, objektív fotoaparátu sa nachádza na zadnej strane telefónu.

- 1 Stlačením tlačidla  >  **Multimédia** > **Fotoaparát** zobrazíte hľadáčik fotoaparátu.

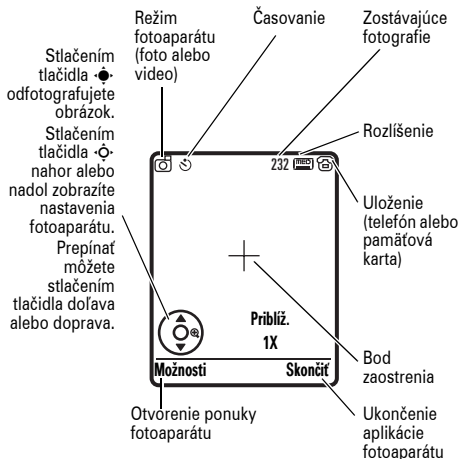


**Poznámka:** Úprava expozície má vplyv na jas displeja s hľadáčikom a na fotografiu.

2 Stlačením *stredového tlačidla*  môžete odfotoграфovať obraz zobrazený v hľadáčiku. Môžete:

- Stlačením tlačidla **Možnosti** fotografiu uložiť alebo zrušiť.
- Stlačením tlačidla **Odoslať** odoslať fotografiu v správe.

Na displeji telefónu sa môže zobraziť informácia, že správa je **MMS**, keďže obsahuje obrázok. Niektoré telefóny a siete nepodporujú obrazové správy. Správu odošlete stlačením tlačidla **Áno**.

- Stlačením tlačidla  fotografiu vymazať a vrátiť sa do režimu aktívneho hľadáčika.

Skôr ako odfotoграфujete obrázok, môžete stlačením tlačidla **Možnosti** otvoriť ponuku fotoaparátu:

možnosti	
<b>Prejsť na obrázky</b>	Zobrazenie uložených obrázkov a fotografií.
<b>Prejsť na režim Video</b>	Prepnutie na videokameru.
<b>Aut. snímanie</b>	Nastavenie samospúšte fotoaparátu.
<b>Nastav. fotoaparátu</b>	Otvorenie ponuky na úpravu nastavení fotografií.
<b>Prepnúť pamäťovú kartu</b>	Vyberte, či chcete videozáznamy ukladať do telefónu alebo na pamäťovú kartu. 

možnosti	
<b>Voľné miesto</b>	Zobrazenie voľnej pamäte.  <b>Poznámka:</b> Poskytovateľ služieb môže do používateľskej pamäte uložiť nejaký obsah ešte skôr, ako telefón dostanete.


## Autoportrét

Ak v režime aktívneho hľadáča zatvoríte telefón, na vonkajšom displeji sa zobrazí obrázok. Stlačením tlačidiel hlasitosti obrázok priblížite alebo oddialite. Stlačením inteligentného tlačidla obrázok odfoťujete a uložíte.

## Odoslanie uloženej fotografie v správe

**Vyhľadanie:**  >  **Správy**  
> **Vytvoriť správu** > **Správa** a potom stlačte **Možnosti** > **Vložiť** > **Obrázok**



- 1 Prejdite na požadovaný obrázok a stlačte tlačidlo **Vložiť**.
- 2 Zadajte text správy a stlačte tlačidlo **Odoslať**.
- 3 Prejdite na adresu príjemcu a stlačte *stredové tlačidlo* .
- 4 Správu odošlete stlačením tlačidla **Odoslať**.






Na displeji telefónu sa môže zobrazit informácia, že správa je **MMS**, keďže obsahuje obrázok. Niektoré telefóny a siete nepodporujú obrazové správy. Správu odošlete stlačením tlačidla **Áno**.

# Nahrávanie a posielanie videa

Ak chcete prehrať, upraviť alebo vymazať video, pozrite stranu 104.

Keď je kryt otvorený, objektív fotoaparátu sa nachádza na zadnej strane telefónu.


Stlačením tlačidla  >  **Multimédia**  
> **Videokamera** zobrazíte hľadáčik videokamery.

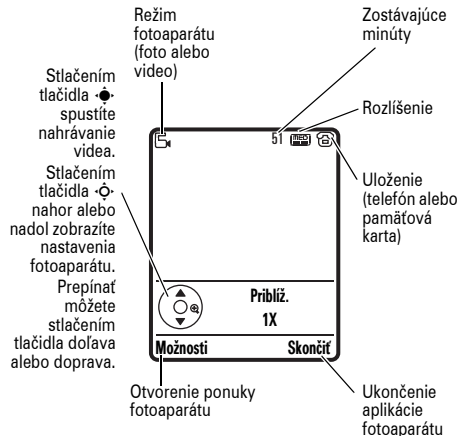


**Poznámka:** Počet zostávajúcich minút je len odhadovaný.


Ak chcete odoslať video v správe, dĺžka videa musí byť nastavená na možnosť **MMS**. Ak chcete nastaviť dĺžku, stlačte tlačidlo

**Možnosti > Nastav. videokamery > Dĺžka videa.**


1 Stlačením *stredového tlačidla*  môžete začať nahrávať obraz zobrazený v hľadáči.

2 Stlačením tlačidla **Zastaviť** nahrávanie videa zastavíte. Môžete:

- Stlačením tlačidla **Možnosti** uložiť alebo vymazať videozáznam.
- Stlačením tlačidla **Odoslať** odoslať video v správe. 

Zadajte text a stlačte tlačidlo **Odoslať**. Prejdite na adresu príjemcu a vyberte ju stlačením *stredového tlačidla* . Stlačením tlačidla **Možnosti** zadajte nové číslo. Správu odošlete stlačením tlačidla **Odoslať**.


**Poznámka:** Niektoré telefóny a siete nepodporujú správy s videozáznamami.

- Stlačením tlačidla  vymazať videozáznam a vrátiť sa do režimu aktívneho hľadáča.


## Textové správy

Ak chcete vytvoriť skupinový adresár, pozrite si informácie na strane 84. Ďalšie informácie o funkciách správ nájdete na strane 87.

### Odoslanie textovej správy

Textová správa môže obsahovať text, obrázky, zvukové súbory a iné mediálne objekty. Do správy môžete pridať viac stránok a na každú stránku môžete vložiť text a mediálne objekty. Správu môžete odoslať na kompatibilné telefóny alebo e-mailové adresy. 

**Vyhľadanie:**  >  **Správy** > **Vytvoriť správu**  
> **Správa**


- 1 Pomocou tlačidiel na klávesnici zadajte text strany (podrobné informácie o zadávaní textu nájdete na strane 46).  
Ak chcete na stranu vložiť **obrázok, zvukový súbor alebo iný objekt**, stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Vložiť**. Vyberte typ súboru a súbor.  
Ak chcete do správy vložiť **ďalšiu stranu**, zadajte text alebo objekty na aktuálnu stranu a stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Vložiť** > **Nová strana**. Viac textu a prvkov môžete zadať na ďalšej strane.
- 2 Po dokončení správy stlačte tlačidlo **Odoslať**.
- 3 Prejdite na adresu príjemcu a stlačte *stredové tlačidlo* . Zopakovaním tohto kroku pridáte adresy ďalších príjemcov.

Ak chcete pridať **nové** číslo alebo e-mailovú adresu, stlačte tlačidlo **Možnosti** a vyberte položku **Zadajte číslo** alebo **Zadať e-mail**.

- 4 Pred odoslaním správy môžete stlačením tlačidla **Možnosti** vybrať položku **Uložiť medzi Koncepty, Zrušiť správu** alebo otvoriť položky **Možnosti odoslania** (napríklad **Predmet** správy alebo adresy **CC**).
- 5 Ak chcete správu **odoslať**, stlačte tlačidlo **Odoslať**.

Ak správa obsahuje viacero strán alebo mediálnych objektov, na displeji telefónu sa môže zobraziť informácia, že správa je **MMS**. Niektoré telefóny a siete nepodporujú multimedialne správy. Správu odošlete stlačením tlačidla **Áno**.

## Prijatie textovej správy

Pri prijatí správy sa ozve upozornenie a na displeji sa zobrazí hlásenie **Nová správa** s indikátorom správy, napríklad .



Správu otvoríte stlačením tlačidla **Čítať**.

Ak multimediálna správa obsahuje mediálne objekty:

- Fotografie, obrázky a animácie sa zobrazia pri čítaní správy.
- Zvukový súbor sa prehrá po zobrazení príslušnej snímky. Hlasitosť upravíte pomocou tlačidiel nastavenia hlasitosti.
- Pripojené súbory sa pridávajú na koniec správy. Ak chcete prílohu otvoriť, posuňte sa na indikátor alebo názov súboru a stlačte tlačidlo **Zobraz** (obrázok), tlačidlo **Hrať** (zvukový súbor) alebo tlačidlo **Otvoriť** (položka vCard telefónneho zoznamu alebo

vCalendar kalendára, alebo neznámy typ súboru).

## Bezdrôtové pripojenie Bluetooth™

Telefón podporuje bezdrôtové pripojenie Bluetooth. Telefón možno prepojiť s náhlavnou súpravou Bluetooth alebo súpravou do vozidla, čo umožňuje uskutočňovanie hovorov handsfree. Telefón môžete tiež pripojiť k telefónu alebo počítaču s podporou pripojenia Bluetooth a vymieňať si súbory.

**Poznámka:** Používanie bezdrôtového telefónu počas jazdy môže narúšať koncentráciu. Ak sa nemôžete sústrediť na jazdu, ukončíte hovor. Použitie bezdrôtových zariadení a iného príslušenstva môže byť navyše v niektorých oblastiach zakázané alebo obmedzené. Vždy

dodržiavajte zákony a predpisy o používaní týchto produktov.

**Ak chcete čo najlepšie zabezpečiť pripojenie Bluetooth**, vždy by ste mali zariadenia s pripojením Bluetooth pripájať v bezpečnom, uzavretom prostredí.


## Používanie náhlavnej súpravy alebo súpravy handsfree do vozidla


**Skôr ako sa pokúsite pripojiť telefón k zariadeniu handsfree**, skontrolujte, či je zariadenie **zapnuté** a **pripravené** v režime *párovania* alebo *spájania* (informácie nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu). Telefón môžete spojiť naraz iba s jedným zariadením.

**Vyhľadanie:**  >  **Pripojenie**  
> **Prepojenie Bluetooth** > **Zvukové zariadenia**  
> **[Hľadať zariadenia]**



Telefón zobrazí zoznam nájdených zariadení vo svojej blízkosti.

- 1 Prejdite na zariadenie v zozname a stlačte *stredové tlačidlo* .
- 2 Stlačením tlačidla **Áno** alebo **OK** pripojíte telefón k príslušnému zariadeniu.
- 3 V prípade potreby zadajte prístupový kód zariadenia (napríklad **0000**) a stlačte tlačidlo **OK**.

Po pripojení telefónu sa na domovskej obrazovke zobrazí indikátor prepojenia Bluetooth – .

**Skratka:** Ak je prepojenie Bluetooth zapnuté, telefón možno automaticky prepojiť s naposledy použitým zariadením handsfree. Stačí zariadenie zapnúť alebo ho umiestniť do blízkosti telefónu.

**Tip:** Chcete vedieť viac o náhlavnej súprave alebo súprave do auta? Podrobnejšie

informácie o zariadení nájdete v návode dodanom so zariadením.

## Kopírovanie súborov do iného zariadenia

Súbory médií, položky telefónneho zoznamu, udalosti kalendára alebo webové skratky môžete kopírovať z telefónu do počítača alebo iného zariadenia.




**Poznámka:** Nemôžete kopírovať niektoré objekty chránené autorskými právami.

- 1 V telefóne sa posuňte na objekt, ktorý chcete skopírovať do iného zariadenia.
- 2 Stlačte tlačidlo **Možnosti** a potom vyberte možnosť:
  - **Spravovať** > **Kopírovať** pre mediálne súbory.
  - **Poslať položku tel. zozn.** pre položky telefónneho zoznamu.


- **Odoslať** pre udalosti kalendára.

- 3 Vyberte názov rozpoznaného zariadenia alebo položku [**Hľadať zariadenia**] a vyhľadajte zariadenie, do ktorého chcete súbor kopírovať.

**Ak kopírovanie súboru z telefónu do zariadenia nebolo úspešné**, skontrolujte, či je zariadenie **zapnuté a pripravené** v *zistiteľnom* režime (informácie nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu). Skontrolujte tiež, či zariadenie nie je zaneprázdnené iným pripojením Bluetooth.

**Poznámka:** Po spojení telefónu so zariadením s podporou pripojenia Bluetooth môže zariadenie nadviazať podobné spojenie Bluetooth s telefónom. V hornej časti displeja sa zobrazí indikátor Bluetooth , keď je prepojenie Bluetooth aktívne.

## Prijímanie súborov z iného zariadenia

Ak sa v hornej časti displeja nezobrazí indikátor Bluetooth , zapnite funkciu Bluetooth stlačením tlačidla



 >  **Pripojenie** > **Prepojenie Bluetooth** > **Nastavenie** > **Napájanie** > **Zapnuté**.

- 1 Umiestnite telefón do blízkosti zariadenia a odošlite súbor zo zariadenia.

Ak sa telefón a odosielajúce zariadenie navzájom nerozpoznajú, prepnite telefón do zistiteľného režimu, aby ho odosielajúce zariadenie mohlo nájsť.



Stlačte tlačidlo  >  **Pripojenie** > **Prepojenie Bluetooth** > **[Nájsť môj telefón]**.


- 2 Stlačením tlačidla **Potvrď** v telefóne prijmete súbor z iného zariadenia.


Telefón vás upozorní, keď sa prenos skončí. V prípade potreby uložte súbor stlačením tlačidla **Uložiť**.


## Prehrávač zvuku


Prehrávanie hudobných súborov v telefóne:

**Vyhľadanie:**  >  **Multimédia** > **Zvuk a** vyberte súbor, ktorý chcete prehrať.

Stlačením tlačidla  nahor spustíte alebo pozastavíte prehrávanie.

Stlačením tlačidla  nadol prehrávanie

zastavíte. Stlačením tlačidla  doprava alebo doľava sa posuniete dopredu alebo dozadu.

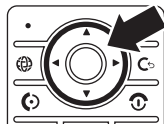

Ak chcete načítať skladby do telefónu, pozrite si informácie na strane 105. Ak chcete kopírovať súbory medzi telefónom a počítačom, pozrite si informácie na strane 40.

**Poznámka:** Telefón nedokáže prehrávať súbory vo formáte mp3 s bitovou rýchlosťou viac ako 128 kb/s. Ak sa pokúsite načítať alebo prehrať takýto súbor, telefón môže zobrazit chybovú správu alebo výzvu na vymazanie súboru.

**Tip:** Počas svojich ciest môžete počúvať obľúbené tóny. S použitím režimu v lietadle je používanie telefónu bezpečné dokonca aj v lietadle. Pozrite si informácie na strane 107.

## Pamäťová karta

Vymeniteľnú pamäťovú kartu môžete v telefóne používať na ukladanie a načítavanie multimediálnych objektov (ako sú napríklad fotografie a zvuky).




Telefón podporuje pamäťové karty do 1 GB.

**Poznámka:** Ak načítate súbor chránený autorskými právami a uložíte ho na pamäťovú kartu, môžete ho používať, len keď je pamäťová karta vložená v telefóne. Súbor chránený autorskými právami nemôžete posielat, kopírovať ani meniť.

## Vloženie pamäťovej karty

- 1 Vyberte dvierka batérie.
- 2 Skontrolujte, či kovové kontakty pamäťovej karty smerujú nadol, a zasunúť hornú časť pamäťovej karty pod kovový držiak.
- 3 Zatvorte dvierka batérie.

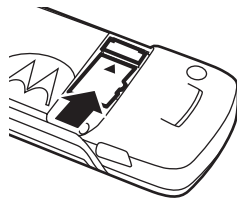

Nevyberajte pamäťovú kartu, kým ju telefón používa alebo na ňu zapisuje súbory.



## Zobrazenie a zmena informácií na pamäťovej karte

Ak chcete **zobraziť súbory** uložené na pamäťovej karte a v telefóne, otvorte zoznam súborov, napríklad **Obrázky** (pozrite si informácie na strane 103). Ikony označujú, či je súbor uložený v pamäti telefónu (☎) alebo na pamäťovej karte (📁). Ak chcete súbor kopírovať z telefónu na pamäťovú kartu, zvýraznite ho v zozname a stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Spravovať** > **Kopírovať** alebo **Presunúť** > **pamäťová karta**. Nemôžete kopírovať ani presúvať niektoré súbory chránené autorskými právami.

Ak chcete **kopírovať súbory** medzi pamäťovou kartou a počítačom, môžete použiť káblové pripojenie (pozrite si informácie na strane 40) alebo pripojenie Bluetooth (pozrite si informácie na strane 36).

Zobrazenie **názvu pamäťovej karty, dostupnej pamäte** a ďalších informácií o karte:


**Vyhľadanie:**  >  **Nastavenie** > **Stav telefónu** > **Pamäťové zariadenia**


- 1 Stlačením tlačidla  prejdite na vloženú pamäťovú kartu.
- 2 Stlačením *stredového tlačidla*  zobrazíte informácie o pamäťovej karte. Všetok obsah, ktorý do telefónu pridáte, napr. tóny zvonenia alebo hry, je v telefóne uložený v *používateľskej pamäti*. Poskytovateľ služieb môže do používateľskej pamäte uložiť určitý obsah ešte skôr, ako telefón dostanete.

**alebo**

Stlačením tlačidla **Možnosti** zobrazíte ponuku **Ponuka pamäťového zariadenia**, ktorá umožňuje **Formát** alebo **Premenovať** pamäťovú kartu.

## Káblové pripojenia

 Telefón má miniport USB, takže ho môžete pripojiť k počítaču za účelom prenosu údajov.

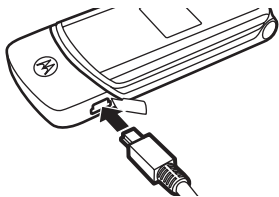

**Poznámka:** Dátové káble USB Motorola Original a podporný softvér sa predávajú osobitne. Skontrolujte svoj počítač alebo zariadenie PDA, aby ste zistili, aký typ kábla potrebujete. Ak chcete **prenášať údaje** medzi telefónom a počítačom, musíte si nainštalovať softvér dodávaný s dátovou súpravou Motorola Original. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k dátovej súprave. Ak chcete uskutočňovať **dátové volania**





pomocou pripojeného počítača, pozrite si informácie na strane 95.

## Pripojenie pamäťovej karty k počítaču

Na prístup k pamäťovej karte pomocou počítača môžete použiť káblové spojenie.

**Poznámka:** Ak je telefón pripojený k počítaču, k pamäťovej karte môžete pristupovať iba pomocou počítača.

V telefóne:

Stlačte tlačidlo  >  **Pripojenie** > **Nastavenia USB** > **Primárne spojenie** > **pamäťová karta**.

Týmto sa presmeruje pripojenie USB na pamäťovú kartu. Pripojte kábel USB Motorola Original do portu pre príslušenstvo v telefóne a do voľného portu USB v počítači. Ďalej postupujte podľa týchto krokov:



## V počítači:



- 1 Otvorte okno Tento počítač, v ktorom sa zobrazí pamäťová karta telefónu ako ikona vymeniteľného disku.
- 2 Ak chcete pristupovať k súborom na pamäťovej karte telefónu, kliknite na ikonu vymeniteľného disku.
- 3 Ak chcete na pamäťovú kartu uložiť súbory, presuňte ich myšou takto:  
**Súbory vo formáte MP3 alebo AAC:**  
> mobil > audio  
**Šetriče displeja:** > mobil > obrázky  
**Tapety:** > mobil > obrázky  
**Videoklipy:** > mobil > video
- 4 Po dokončení požadovanej operácie odstráňte zariadenie kliknutím na ikonu Bezpečné odstránenie hardvéru na paneli úloh v dolnej časti obrazovky počítača. Vyberte položku Veľkokapacitné

zariadenia USB a kliknite na tlačidlo Zastaviť.

- 5 Vyberte položku Veľkokapacitné zariadenie USB a kliknite na tlačidlo OK.

## V telefóne:

Ak sa chcete vrátiť k možnosti **Dáta** ako predvolenému pripojeniu USB, stlačte tlačidlo

 >  **Pripojenie** > **Nastavenia USB**  
> **Primárne spojenie** > **Dátové spojenie.**

# Aktualizácia telefónu

Občas sa stáva, že nový spôsob zrýchlenia a zefektívnenia softvéru telefónu sa vymyslí až po tom, ako ste si telefón zakúpili. Informácie o možnostiach aktualizácie telefónu a registrácii do služby upozornení na možnosti bezplatnej aktualizácie nájdete na stránke:



<http://www.hellomoto.com/support/update>

**Poznámka:** Aktualizácia softvéru nemá vplyv na položky telefónneho zoznamu ani osobné položky. Ak získate aktualizáciu softvéru, ale chcete ju inštalovať až neskôr, pozrite si informácie na strane 98.


# Základné informácie

---


Na strane 1 nájdete jednoduchú schému telefónu.


## Displej


*Domovská obrazovka* sa zobrazuje po zapnutí telefónu.

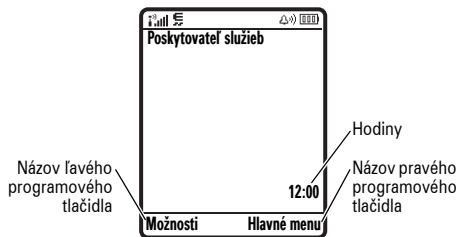


**Poznámka:** Vzhľad domovskej obrazovky sa môže líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb.

Ak chcete vytočiť číslo z domovskej obrazovky, stlačte číselné tlačidlá a potom stlačte tlačidlo .

Stlačením tlačidla  nahor, nadol, doľava alebo doprava na domovskej obrazovke otvoríte základné funkcie ponuky.

Otvorte ponuku stlačením *stredového tlačidla* . *Názvy programových tlačidiel* označujú aktuálne funkcie programových tlačidiel. Informácie o umiestnení programových tlačidiel nájdete na strane 1.

Indikátory stavu sa zobrazujú v hornej časti domovskej obrazovky:

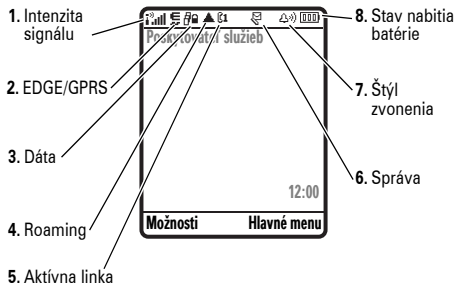

**1 Indikátor intenzity signálu** – zvislé pružky zobrazujú intenzitu pripojenia k sieti. Ak telefón zobrazuje indikátor alebo , nemožno uskutočniť ani prijať hovor.


**2 Indikátor pripojenia EDGE/GPRS** – sa zobrazuje, keď telefón používa vysokorýchlostné pripojenie k sieti *Enhanced Data for GSM Evolution* (EDGE) alebo *General Packet Radio Service* (GPRS). Medzi indikátory patria:







= kontext PDP pripojenia GPRS je aktívny



= EDGE

= dáta paketov pripojenia GPRS sú k dispozícii



**3 Indikátor dát** – zobrazuje stav pripojenia. 






 = zabezpečený prenos dát  
 = nezabezpečený prenos dát



 = zabezpečené spojenie aplikácie  
 = nezabezpečené spojenie aplikácie



 = zabezpečené volanie CSD  
(Circuit Switch Data)  
 = nezabezpečené volanie CSD

 = pripojenie Bluetooth™ je aktívne

**4 Indikátor roamingu** – zobrazí symbol , ak telefón hľadá alebo používa inú ako domovskú sieť. 

**5 Indikátor hovoru PTT a aktívnej linky** – zobrazuje sa pri uskutočňovaní alebo prijímaní hovorov PTT () alebo hovorov PTT aj okamžitých správ (). Zároveň sa zobrazí indikátor , ktorý signalizuje aktívny telefonický hovor, alebo indikátor , ktorý signalizuje presmerovanie hovoru. Indikátory pre karty SIM s podporou dvoch telefónnych čísiel môžu zahŕňať: 

 1 = linka 1 je aktívna  
 1<sup>akt</sup> = linka 1 je aktívna, hovor je presmerovaný

 2 = linka 2 je aktívna  
 2<sup>akt</sup> = linka 2 je aktívna, hovor je presmerovaný

- 6 Indikátor správy** – zobrazí sa po prijatí novej správy. Medzi indikátory patria:

✉ = textová správa      ✉ = správa odkazovej schránky

✉ = správa odkazovej schránky a textová správa

✉ = okamžitá správa

- 7 Indikátor štýlu zvonenia** – zobrazuje nastavenie štýlu zvonenia.

🔊 = hlasné zvonenie      🔊 = vibrovanie a zvonenie

🔊 = tlmené zvonenie      🔊 = vibrovanie potom zvonenie


🔊 = vibrovanie      🔊 = tichý režim




- 8 Indikátor stavu nabitia batérie** – zvislé prúžky ukazujú úroveň nabitia batérie. Batériu nabíjate, keď telefón zobrazí správu **Takmer vybitá batéria.**

## Zadávanie textu

Niektoré funkcie umožňujú zadanie textu.

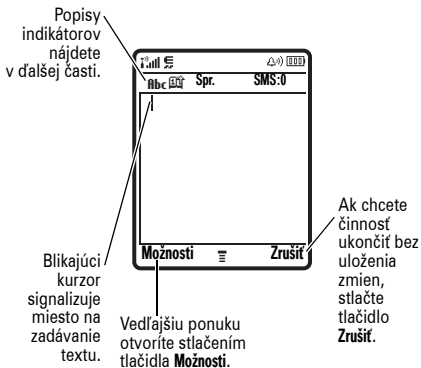



Stlačením tlačidla [#] na obrazovke zadávania textu vyberte režim zadávania textu:





režimy zadávania textu	
 alebo <b>1</b>	Ako <b>Primárne</b> režim zadávania textu je možné nastaviť na režim iTAP™  alebo normálny režim <b>1</b> .
 alebo <b>2</b>	Ako <b>Sekundárne</b> režim zadávania textu je možné nastaviť na režim iTAP  alebo normálny režim <b>2</b> . Ak nechcete používať sekundárny režim zadávania textu, vyberte položku <b>Žiadne</b> .
<b>123</b>	<b>Numerické</b> režim určený iba na zadávanie číslic.
	<b>Symbol</b> režim určený iba na zadávanie symbolov.

Ak chcete nastaviť primárny a sekundárny režim zadávania textu, stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Nastav. text. režimu** na obrazovke




zadávania textu a vyberte položku **Primárne nast.** alebo **Sekundárne nast.**

Tipy pre režim iTAP™ a režim normálneho textu





- Stlačením tlačidla  v zobrazení zadávania textu zmeníte písmo na všetky písmená veľké (**ABC**), bez veľkých písmen (**abc**) alebo ďalšie písmeno veľké (**Abc**).
- Ak chcete čísla zadávať rýchlo, stlačte tlačidlo zadávania čísiel a držte ho stlačené. Dočasne prejdete do režimu zadávania čísiel. Stláčaním číselných tlačidiel zadajte požadované čísla. Zadaním medzery sa vrátite do režimu iTAP alebo do režimu normálneho textu.
- Stlačením tlačidla  zadajte interpunkčné znamienko alebo iný znak.


- Stlačením tlačidla  posuňte blikajúci kurzor, aby ste mohli zadávať alebo upravovať text správy.
- Stlačením tlačidla  vymažete znak vľavo od kurzora. Podržaním tlačidla  vymažete slovo.
- Ak chcete správu zrušiť, stlačte tlačidlo .


## Režim iTAP™


Stlačením tlačidla  v zobrazení zadávania textu prepnete do režimu iTAP. Ak sa nezobrazí indikátor  alebo , stlačením tlačidla **Možnosti** > **Nastav. text. režimu** nastavte režim iTAP ako primárny alebo sekundárny režim zadávania textu.


Režim iTAP umožňuje zadávať slová jedným stlačením tlačidla pre každé písmeno. Softvér iTAP kombinuje stlačenia tlačidiel do bežných slov a predvída každé slovo počas zadávania.

Ak napríklad stlačíte tlačidlá    , na displeji sa zobrazí:

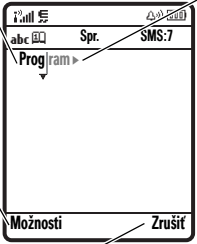

Ak si chcete pozrieť jednotlivé možnosti v zozname slov, stlačte navigačné tlačidlo  nahor alebo nadol.

Stlačením tlačidla  doprava potvrdíte slovo **Program**.

Ak chcete vedľa kurzora pridať medzeru, stlačte tlačidlo .

Možnosti správy otvoríte stlačením tlačidla **Možnosti**.

Ak chcete navrhnuté slovo zrušiť, stlačte tlačidlo **Zrušiť**.

Ak chcete zadať iné slovo (napríklad **progres**), pokračujte v zadávaní zvyšných písmen pomocou tlačidiel na klávesnici.


**Tip:** Ak zabudnete, ako funguje režim iTAP, nič sa nedeje. Ak si chcete pozrieť vysvetlenie, na displeji zadávania textu stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Nastav. text. režimu** > **Výuka text. režimu**.

## Normálny a rozšírený normálny režim

Stlačením tlačidla [#] v zobrazení zadávania textu prepnete do režimu zadávania normálneho textu. Ak sa nezobrazí indikátor **Abc 1** alebo **Abc 2**, stlačením tlačidla **Možnosti** > **Nastav. text. režimu** nastavte režim normálneho textu ako primárny alebo sekundárny režim zadávania textu.

Ak chcete zadávať text v režime **TAP**, opakovaným stláčaním tlačidla na klávesnici môžete vyberať medzi dostupnými písmenami a číslicami na tlačidle. Tento krok opakujte pri zadávaní každého písmena. Režim **Rozšírený text** funguje rovnakým spôsobom, ale obsahuje viac špeciálnych znakov a symbolov.

Ak napríklad raz stlačíte tlačidlo [Z], na displeji sa zobrazí:

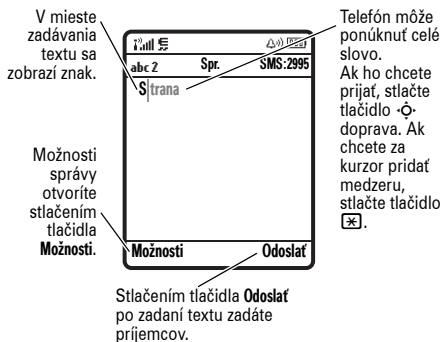


Prvé písmeno každej vety sa zmení na veľké. Ak treba, stlačením tlačidla ·⊙· smerom nadol zmeňte písmeno na malé, kým sa kurzor posunie na ďalšiu pozíciu.

## Číselný režim

Na obrazovke zadávania textu stlačajte tlačidlo **#**, kým sa nezobrazí indikátor **123**. Stláčaním číselných tlačidiel zadajte požadované čísla.

**Skratka:** Ak chcete z režimu iTAP™ alebo režimu normálneho zadávania textu dočasne prepnúť do číselného režimu, stlačte a podržte niektoré číselné tlačidlo. Stláčaním číselných tlačidiel zadajte požadované čísla. Zadaním medzery sa vrátite do režimu iTAP.


## Režim symbolov

Podržte tlačidlo **#** na obrazovke zadávania textu, kým sa v telefóne nezobrazí zoznam symbolov. Posuňte sa na požadovaný symbol a stlačte *stredové tlačidlo* .

## Hlasitosť

Stlačením tlačidiel hlasitosti môžete:

- vypnúť upozornenia na prichádzajúci hovor,
- zmeniť hlasitosť slúchadla počas hovoru,
- zmeniť hlasitosť zvonenia z domovskej obrazovky.

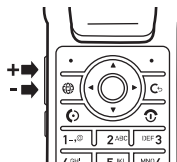


**Tip:** Ticho môže byť niekedy naozaj na nezapltenie. Opakovaným stláčaním dolného tlačidla nastavenia hlasitosti na domovskej obrazovke preto môžete rýchlo nastaviť zvonenie na možnosť **Vibrovanie** alebo **Tichý**. Môžete tiež prepnúť na režim **Tichý** alebo sa vrátiť späť podržaním tlačidla **#** na domovskej obrazovke.

## Navigačné tlačidlo

Stlačením

*navigačného tlačidla* (◉) nahor, nadol, doľava alebo doprava sa posuniete na jednotlivé položky na displeji. Položku vyberiete tak, že sa na ňu posuniete a stlačíte *stredové tlačidlo* (◉).

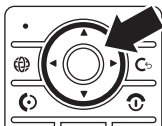

## Inteligentné tlačidlo

Inteligentné tlačidlo ponúka ďalšie možnosti. Ak sa napríklad posuniete na niektorú položku ponuky, stlačením inteligentného tlačidla ju môžete vybrať (namiesto stlačenia *stredového tlačidla* (◉)). Inteligentné tlačidlo má zvyčajne rovnakú funkciu ako *stredové tlačidlo* (◉). Ak chcete nájsť stredové tlačidlo, pozrite si informácie na strane 1. Zmena funkcií inteligentného tlačidla na domovskej obrazovke je popísaná na strane 93.

## Hlasové príkazy

Funkcie telefónu môžete aktivovať aj pomocou hlasových príkazov. Ak chcete nájsť tlačidlo Hlasové príkazy, pozrite si informácie na strane 1.

**Poznámka:** Táto možnosť je k dispozícii, len keď jazyk telefónu podporuje hlasové príkazy. Ak hlasové príkazy nemajú podporu, použijú sa hlasové menovky.

- 1 Stlačte a uvoľnite **hlasové tlačidlo** na pravej strane telefónu.  
Zobrazí sa hlásenie Povedzte príkaz.
- 2 Vyslovte hlasový príkaz zo zoznamu (číslo 555-1212 nahraďte príslušným telefónnym číslom a meno *Peter Novák* menom kontaktu v telefónnom zozname):

<b>hlasové príkazy</b>
„Call 555-1212“

hlasové príkazy
„Call Peter Novák“
„Send Email Peter Novák“
„Send Voice Note 555-1212“
„Send Voice Note Peter Novák“
„Send Message 555-1212“
„Send Message Peter Novák“
„Lookup Peter Novák“
„PTT Connect Peter Novák“
„Go to Voicemail“
„Go to Camera“
„Go to Redial“
„Go to Received Calls“
„Check Status“
Telefón informuje o životnosti batérie, intenzite sieťového signálu a o tom, či je pokrytie sieťou normálne alebo sa používa iná než domovská sieť.

hlasové príkazy
„Check Battery“
„Check Signal“
„Check Network“
„Check My Phone Number“
„Turn Prompts Off“
Zvuk hlasových príkazov (napr. Povedzte príkaz.) sa vypne. Ak chcete výzvy znova zapnúť, vyslovte príkaz „ <b>Turn Prompts On</b> “. Zobrazí sa potvrdzujúca správa „Voice prompts on“.

#### Tip:

- Meno položky v telefónnom zozname a príslušné číslo môžete vysloviť naraz. Ak chcete napríklad volať na mobilné telefónne číslo, uložené pre Petra Nováka, povedzte „Call Peter Novák Mobile“.

- Čísla povedzte normálnou rýchlosťou a hlasitosťou, zreteľne vyslovte každú číslicu. Medzi číslicami nerobte pauzu.
- Ak chcete otvoriť pomocníka pre hlasové príkazy, stlačte **hlasové tlačidlo** a potom tlačidlo **Pomoc**.

## Nastavenie hlasových príkazov

Nastavenia hlasových príkazov môžete meniť.

- 1 Stlačte a uvoľnite **hlasové tlačidlo** na pravej strane telefónu.
- 2 Stlačte tlačidlo **Nastav**.
- 3 Vyberte jedno z nasledujúcich nastavení:

<b>nastavenia hlasových príkazov</b>	
<b>Zoznamy volieb</b>	Zapnutie alebo vypnutie zoznamu volieb. Zoznamy volieb sa používajú na potvrdenie hlasových príkazov pri otázke „Povedali ste...?“, za ktorou nasleduje položka zo zoznamu volieb.
<b>Citlivosť</b>	Nastavenie telefónu tak, aby bol viac či menej citlivý na hlasové príkazy.
<b>Voľba čísla</b>	Nastavenie telefónu na rozpoznávanie výslovnosti jednotlivých číslic.
<b>Zvuk</b>	Úprava zvukových nastavení pre hlasové príkazy.
<b>O aplikácii</b>	Zobrazenie informácií o softvéri na zadávanie hlasových príkazov.

## Nahratie hlasovej menovky

Ak chcete pridať položku **Hlasové meno**, posuňte sa na požadovaný kontakt, stlačte tlačidlo **Možnosti** a vyberte položku **Pridať k hlas. voľbe**. Stlačte tlačidlo **Nahráť** a vyslovte meno kontaktu (do šiestich sekúnd).

**Poznámka:** Možnosť **Hlasové meno** nie je k dispozícii pre položky uložené na karte SIM.

Kontaktom v telefóne môžete volať pomocou funkcie hlasového vytáčania.

- 1 Stlačte a uvoľnite tlačidlo hlasových príkazov na pravej strane telefónu.  
Zobrazí sa hlásenie „Say a name in your phonebook“.
- 2 Vyslovte meno kontaktu pre hlasové vytáčanie.

## Vonkajší displej

Po zatvorení telefónu sa na vonkajšom displeji zobrazujú indikátory času, dátumu a stavu, upozornenia na prichádzajúce hovory a iné udalosti. Zoznam indikátorov stavu telefónu nájdete na strane 44.

## Hlasný reproduktor

Pomocou hlasného reproduktora telefónu môžete uskutočniť hovor bez toho, aby ste držali prístroj pri uchu.

Stlačením tlačidla **Repr.** zapnete hlasný reproduktor. Kým hlasný reproduktor ne vypnete alebo neukončíte hovor, na displeji sa zobrazuje správa **Reproduktor zapnutý**.

**Poznámka:** Ak telefón pripojíte k súprave handsfree do vozidla alebo k náhlavnej súprave, hlasný reproduktor nefunguje.


## Kódy a heslá

Štvormiestny **kód odomknutia** telefónu je pôvodne nastavený na hodnotu **1234**.

Šesťmiestny **bezpečnostný kód** telefónu je pôvodne nastavený na hodnotu **000000**. Ak tieto kódy nezmenil poskytovateľ služieb, mali by ste ich zmeniť sami:

**Vyhľadanie:**  >  **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Nové heslá**

Môžete tiež zmeniť **kód PIN karty SIM**.

**Ak zabudnete kód odomknutia**, po zobrazení výzvy **Odomyk. kód** zadajte číslice 1234 alebo posledné štyri číslice svojho telefónneho čísla. Ak to nepomôže, stlačte tlačidlo  a zadajte šesťciferný bezpečnostný kód.

**Ak zabudnete ďalšie kódy:** Ak zabudnete bezpečnostný kód, kód PIN karty SIM alebo kód PIN2, prípadne heslo na blokovanie hovorov, kontaktujte poskytovateľa služieb.

## Zamknutie a odomknutie telefónu

Ak nechcete, aby niekto iný používal váš telefón, môžete ho uzamknúť. Na zamknutie alebo odomknutie telefónu potrebujete štvormiestny kód.

**Manuálne zamknutie telefónu:** Stlačte tlačidlo  >  **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Zámka telefónu** > **Zamknúť**.

**Automatické zamknutie** po každom vypnutí telefónu: Stlačte tlačidlo  >  **Nastavenie** > **Zabezpečenie** > **Zámka telefónu** > **Automatická zámka** > **Zapnuté**.




**Poznámka:** Tiesňové volania môžete uskutočniť, i keď je telefón zamknutý (pozri stranu 65). Zamknutý telefón zvoní alebo vibruje pri prijatí hovoru alebo správy, ale **pokiaľ chcete odpovedať, musíte ho odomknúť**.




# Prispôsobenie

---

## Štýl zvonenia

Každý profil štýlu zvonenia využíva pri prichádzajúcich hovoroch a ďalších udalostiach inú kombináciu zvukov alebo vibrácií. Môžete si vybrať z nasledujúcich profilov:

 **Hlasné**    **Vibrovanie**    **Vibruj, potom zvoň**

 **Tlmené**    **Vibruj a zvoň**    **Tichý**

Indikátor profilu štýlu zvonenia sa zobrazuje v hornej časti domovskej obrazovky. Výber profilu:

**Vyhľadanie:**  >  **Nastavenie** > **Štýly zvonenia**  
> **Štýl názov štýlu**


**Skratka:** Stlačením horného alebo dolného tlačidla nastavenia hlasitosti na **domovskej obrazovke** rýchlo zmeníte profil štýlu zvonenia. Keď je **telefón zatvorený**, stlačením tlačidla nastavenia hlasitosti si pozrite profil štýlu zvonenia, stlačením inteligentného tlačidla ho zmeňte a stlačením tlačidla nastavenia hlasitosti zmenu uložte.

## Zmena upozornení v štýle zvonenia

Upozornenia môžete zmeniť pre prichádzajúce hovory alebo iné udalosti. Zmeny sa uložia do aktuálneho profilu štýlu zvonenia.


**Vyhľadanie:**  >  **Nastavenie** > **Štýly zvonenia**  
> **štýl Podrobnosti**

**Poznámka:** Slovo *Štýl* predstavuje aktuálne nastavený štýl zvonenia. Pre štýl zvonenia **Tichý** nemožno nastaviť upozornenie.



- 1 Prejdite na položku **Posledné** (alebo **Linka 1** alebo **Linka 2** v prípade telefónov s podporou dvoch telefónnych čísiel) a stlačením tlačidla **Zmeniť** ju zmeňte.
- 2 Prejdite na požadované upozornenie a stlačte *stredové tlačidlo* .
- 3 Stlačením tlačidla **Späť** nastavenie upozornenia uložíte.



## Čas a dátum

Telefón automaticky aktualizuje časové pásmo, čas a dátum. Používa nastavenie času a dátumu v kalendári.

**Synchronizácia** časového pásma, času a dátumu so sieťou: Stlačte tlačidlo  **Nastavenie** > **Počiat. nast.** > **Čas a dátum**

> **Automat. aktualizácia** > **Čas a časové pásmo**. Ak nechcete, aby telefón automaticky aktualizoval časové pásmo a dátum, vyberte položku **Iba čas**.

Ak chcete nastaviť čas a dátum **manuálne**, vypnite funkciu **Automat. aktualizácia** a potom: Stlačte tlačidlo  >  **Nastavenie** > **Počiat. nast.** > **Čas a dátum** > **Časové pásmo, čas** alebo **dátum**. Ak sa chcete v zozname časových pásiem posunúť na niektoré mesto, pomocou tlačidiel na klávesnici zadajte začiatočné písmeno názvu mesta.

**Tip:** Ak chcete získať jednoduchší prístup k trom vybraným časovým pásmam, stlačte tlačidlo  >  **Nástroje** > **Svetové hod.** Ak otvoríte funkciu **Svetové hod.**, môžete stlačiť tlačidlo **Možnosti** a zobrazíť funkciu **Zobrazenie mapy** časových pásiem.

Ak chcete na domovskej obrazovke vybrať **analogové alebo digitálne** hodiny, stlačte


tlačidlo  >  **Nastavenie** > **Osobné nastavenie**  
> **domovská obrazovka** > **Hodiny**.

## Tapeta

Môžete nastaviť fotografiu, obrázok alebo animáciu, ktorá sa zobrazí ako tapeta (pozadie) na domovskej obrazovke telefónu.

**Vyhľadanie:**  >  **Nastavenie**  
> **Osobné nastavenie** > **Tapeta**

### možnosti

**Obrázok** Stlačením tlačidla  nahor alebo nadol vyberte príslušný obrázok alebo ak nechcete žiadnu tapetu, vyberte položku **Žiadne**.

### možnosti


**Poloha** Ak chcete umiestniť obrázok do stredu displeja, vyberte položku **Uprostred**, ak chcete nastaviť obrázok na displeji ako dlaždice, vyberte položku **Vedľa seba**, alebo ak chcete roziahnuť obrázok na celý displej, vyberte položku **Prispôobiť na displej**.

## Šetrič displeja

Ako šetrič displeja môžete nastaviť fotografiu, obrázok alebo animáciu. Šetrič displeja sa zobrazí, ak je kryt otvorený a počas určeného časového úseku nebola zistená žiadna aktivita.

**Tip:** Táto funkcia umožňuje šetriť displej, ale nie batériu. Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, vypnite šetrič displeja.


Vyhľadanie:  >  **Nastavenie**  
> **Osobné nastavenie** > **Šetrič displeja**

možnosti	
<b>Obrázok</b>	Stlačením tlačidla  nahor alebo nadol vyberte príslušný obrázok alebo animáciu alebo ak nechcete žiadny šetrič displeja, vyberte položku <b>Žiadne</b> .
<b>Zdržanie</b>	Zvoľte dĺžku nečinnosti, po ktorej sa spustí šetrič displeja.



## Témy

*Téma telefónu* je skupina obrázkových a zvukových súborov, ktoré môžete použiť v telefóne. Väčšina tém telefónu obsahuje obrázok tapety, obrázok šetriča displeja a vyzváňanie. Niekoľko tém je uložených v telefóne a ďalšie si môžete načítať.





Ak chcete **použiť** tému, stlačte tlačidlo  >  **Multimédiá** > **Témy** > *téma*.

Postup **načítania** témy nájdete na strane 105.

Ak chcete **vymazať** tému, stlačte tlačidlo  >  **Multimédiá** > **Témy**, prejdite na príslušnú tému a stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Odstrániť** alebo **Odstrániť všetko**.

**Poznámka:** Odstrániť môžete iba načítané témy.

## Vzhľad displeja



Výber **motívu** telefónu, ktorý určuje vzhľad telefónu: Stlačte tlačidlo  >  **Nastavenie** > **Osobné nastavenie** > **Motív**.

Nastavenie **jasu** displeja: Stlačte tlačidlo  >  **Nastavenie** > **Počiat. nast.** > **Jas**.



Vypnutím **podsvietenia** klávesnice v čase, keď telefón nepoužívate, sa predlžuje životnosť batérie. Podsvietenie sa zapne po otvorení

krytu alebo stlačení ktoréhokoľvek tlačidla. Nastavenie času nečinnosti pred vypnutím podsvietenia:

Stlačte tlačidlo  >  **Nastavenie**  
> **Počiat. nast.** > **Podsvietenie.**

**Poznámka:** Ak chcete zapnúť alebo vypnúť podsvietenie pri aplikáciách Java™, stlačte tlačidlo  >  **Nastavenie** > **Nástroje Java**  
> **Podsvietenie aplik.**

Vypnutím **displeja** v čase, keď telefón nepoužívate, sa predlžuje životnosť batérie. Displej sa znovu zapne po otvorení krytu alebo stlačení ktoréhokoľvek tlačidla. Nastavenie času nečinnosti pred vypnutím displeja:

Stlačte tlačidlo  >  **Nastavenie**  
> **Počiat. nast.** > **Vypnutie displeja.**

## Možnosti prijatia hovoru

Prichádzajúci hovor môžete prijať rôznymi spôsobmi. Zapnutie alebo vypnutie možnosti prijatia hovoru:

**Vyhľadanie:**  >  **Nastavenie** > **Nast. hovoru**  
> **Odpovedať**

možnosti	
<b>Ľubov. tlač.</b>	Prijatie stlačením ľubovoľného tlačidla.
<b>Otvorením</b>	Prijatie hovoru otvorením krytu.
<b>Oneskorená odpoveď</b>	Nastavenie možnosti oneskorenej odpovede (ďalšie informácie nájdete na strane 61).

# Hovory

---

Informácie o uskutočňovaní a prijímaní hovorov nájdete na strane 25.



## Vypnutie upozornenia na hovor

Upozornenie na hovor môžete vypnúť ešte pred prijatím hovoru pomocou tlačidiel nastavenia hlasitosti.

## Oneskorená odpoveď

Ak chcete na hovor odpovedať, ale najskôr sa chcete vzdialiť, môžete odpoveď odložiť na neskôr.


Keď telefón zvoní, stlačte tlačidlo **Neskôr** alebo hlasové tlačidlo. Telefón prestane zvoniť a prehrá volajúcemu krátku správu, napríklad „Čakajte, prosím. Váš hovor bude o chvíľu prijatý.“ Hovor bude podržaný, kým nestlačíte tlačidlo **Hovoriť**.





Ak chcete zapnúť funkciu **Oneskorená odpoveď** alebo nahráť správu **Oneskorená odpoveď** (max. dĺžka je 10 sekúnd), stlačte tlačidlo  >  **Nastavenie** > **Nast. hovoru** > **Odpovedať** > **Oneskorená odpoveď**.

**Poznámka:** Ak je zapnutá funkcia **Oneskorená odpoveď**, funkcia **Otvorením** je vypnutá.


# Posledné hovory


V telefóne sa ukladá zoznam prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov obsahujúci aj volania, ktoré neboli spojené. Posledné hovory sú uvedené ako prvé. Pridávaním nových hovorov sa najstaršie hovory odstraňujú.

**Skratka:** Stlačením tlačidla  na domovskej stránke zobrazíte zoznam volaných čísiel.

**Vyhľadanie:**  >  **Posl. hovory**, stlačte tlačidlo  alebo  a vyberte položku > **Prijaté hovory**, **Vytočené čísla** alebo **Zmeškané hovory**


Prejdite na príslušný hovor. Označenie ✓ vedľa hovoru znamená, že hovor bol spojený.

- Ak chcete vytočiť číslo, stlačte tlačidlo .


- Ak chcete zobrazíť podrobné informácie o hovore (napríklad čas a dátum), stlačte *stredové tlačidlo* .
- Ak chcete zobrazíť položku **Menu posled. hovorov**, stlačte tlačidlo **Možnosti**. Táto ponuka môže obsahovať:


možnosti	
<b>Uložiť</b>	Vytvorenie položky telefónneho zoznamu a vloženie čísla do poľa <b>Čís.</b> Možnosť <b>Uložiť</b> sa nezobrazí, ak je už číslo uložené.
<b>Odstrániť</b>	Odstránenie položky.
<b>Odstrániť všetko</b>	Odstránenie všetkých položiek v zozname.
<b>Ukázať ID</b>	Zobrazenie vlastného identifikátora volajúceho pri nasledujúcom hovore.


možnosti	
<b>Skryť ID</b>	Skrytie vlastného identifikátora volajúceho pri nasledujúcom hovore.
<b>Odoslať správu</b>	Otvorenie novej textovej správy a vloženie čísla do poľa <b>Komu</b> .
<b>Odoslať hlas. správu</b>	Spustenie hlasového záznamu, ktorý možno poslať na príslušné telefónne číslo.
<b>Pridať číslice</b>	Pridanie číslic za telefónne číslo.
<b>Pripoj číslo</b>	Pripojenie čísla z telefónneho zoznamu alebo zoznamu posledných hovorov.

možnosti	
<b>Odoslať tóny</b>	Odoslanie čísla do siete v podobe tónov DTMF.  Táto možnosť sa zobrazí iba počas hovoru.
<b>Po hovore fax</b>	Hovor a potom odoslanie faxu v rámci toho istého hovoru (pozri str. 96). 
<b>Filter</b>	Výber odoslaných alebo prijatých hovorov.
<b>Zápisník</b>	Otvorenie čísla v textovom editore.

## Opätovné vytáčanie


- 1 Stlačením tlačidla  na domovskej obrazovke zobrazíte zoznam posledných hovorov.

- 2 Posuňte sa na položku, ktorú chcete zavolať, a stlačte tlačidlo .

Ak je volané číslo **obsadené** a zobrazí sa správa **Hovor zlyhal**, stlačením tlačidla  alebo tlačidla **Znova** opätovne vytočíte číslo. Keď sa podarí spojiť hovor, telefón jedenkrát zazvoní alebo zavibruje, na displeji sa zobrazí správa **Opakované vytáčanie úspešné** a hovor sa nadviaže.

## Odpovedanie na hovor

Telefón zaznamenáva neprijaté hovory a zobrazuje správu **Zmeškané hovory X**, kde **X** znamená počet zmeškaných hovorov.

- 1 Ak chcete zobrazíť zoznam prijatých hovorov, stlačte tlačidlo **Zobraz**.
- 2 Posuňte sa na hovor, na ktorý chcete odpovedať, a stlačte tlačidlo .

## ID volajúceho

Funkcia *identifikácie volajúceho účastníka* (ID volajúceho) zobrazuje na vonkajšom a vnútornom displeji prístroja telefónne číslo, z ktorého hovor prichádza.

Telefón zobrazí meno a obrázok volajúceho v prípade, že sú uložené v telefónnom zozname, alebo správu **Prichádzajúci hovor**, ak informácia pre identifikáciu volajúceho nie je k dispozícii.


Môžete nastaviť, aby telefón používal pre určitú položku telefónneho zoznamu osobitné zvonenie (pozri str. 81).

Ak chcete zobrazíť alebo skryť **svoje telefónne číslo** pred volanou osobou, zadajte telefónne číslo a stlačte tlačidlo **Možnosti > Skryť ID/Ukázať ID**.

## Tiesňové volania

Poskytovateľ služieb naprogramuje do telefónu niekoľko tiesňových telefónnych čísel (napríklad číslo 999), na ktoré môžete volať kedykoľvek, i keď je telefón uzamknutý alebo v ňom nie je vložená karta SIM.

**Poznámka:** Tiesňové čísla sa líšia podľa krajiny. Tiesňové čísla naprogramované v telefóne nemusia fungovať všade. Niekedy nie je možné uskutočniť tiesňové volanie kvôli problémom so sieťou či prostredím alebo kvôli rušeniu.


- 1 Tiesňové číslo vytočíte stlačením tlačidiel na klávesnici.
- 2 Ak chcete uskutočniť tiesňové volanie, stlačte tlačidlo .

## Hlasová schránka

Sieť ukladá prijaté správy odkazovej služby. Odkazy si môžete vypočúť po zavolaní na číslo odkazovej služby.



**Poznámka:** Poskytovateľ služieb môže poskytnúť ďalšie informácie ohľadne používania tejto funkcie.

Po **prijatí** správy z odkazovej schránky zobrazí telefón indikátor správy odkazovej schránky  a správu **Nový odkaz**. Správu si vypočujete stlačením tlačidla **Voláť**.



**Kontrola** správ v odkazovej schránke:

**Vyhľadanie:**  >  **Správy** > **Odkazová schr.**

Telefón môže požadovať uloženie čísla odkazovej schránky. Ak nepoznáte telefónne číslo odkazovej schránky, kontaktujte poskytovateľa služieb.

**Poznámka:** Nemôžete urobiť nasledujúce:  
**Vložiť pauzu** (pauza), **Vložiť čakanie** (čakanie) alebo

**Vložiť "n"** (číslo) do tohto čísla. Ak chcete uložiť číslo odkazovej služby obsahujúce tieto znaky, vytvorte preň položku telefónneho zoznamu. Pomocou tejto položky potom môžete volať odkazovú službu.

Ak chcete **zmeniť** číslo alebo vypnúť upozornenia odkazovej schránky, stlačte tlačidlo  >  **Správy**, potom tlačidlo **Možnosti** a vyberte položku **Nastavenie** > **Nast. odkaz. schr.**

## Push to talk (PTT)

Funkcia *Push to Talk* (PTT) umožňuje rozprávať sa s ďalšími predplatiteľmi služby PTT spôsobom, ktorý pripomína vysielaciu. Môžete sa rozprávať s jednou osobou alebo skupinou osôb.


PTT a ostatné súvisiace funkcie patria k sieťovým službám, ktoré sú platené a nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach.



K službe PTT sa možno pripojiť iba pomocou telefónov, ktoré sú s touto službou kompatibilné.

**Poznámka:** Informácie o zamknutí tlačidla PTT alebo zapnutí a vypnutí funkcie PTT nájdete na strane 71.

## Uskutočnenie hovoru PTT

Indikátor  zobrazený v hornej časti obrazovky signalizuje, že môžete uskutočňovať a prijímať hovory PTT. Uskutočnenie hovoru PTT:


- 1 Na domovskej obrazovke zadajte telefónne číslo predplatiteľa služby PTT, prípadne vyberte kontakt alebo skupinu zo zoznamu:
    - **Kontakty PTT** (zoznam otvoríte stlačením tlačidla PTT)
- Poznámka:** Ak zmeníte nastavenie **Otvoriť pre**, zoznam kontaktov sa po

stlačení tlačidla PTT neotvorí (pozri stranu 71).

- **Dočasná skupina PTT** (stlačte tlačidlo PTT a **Možnosti > Rýchla skupina**). Budete tak môcť vybrať viac ako jeden kontakt pre hovor.
- **Skupiny PTT** (stlačte tlačidlo PTT a **Možnosti > Prejsť na Skupiny**)


- 2 Podržte tlačidlo PTT a po zaznení tónu začnite hovoriť. Uvoľnením tlačidla PTT umožníte hovoriť ostatným účastníkom.

**Ak chcete hovoriť počas hovoru PTT**, podržte tlačidlo PTT a po zaznení tónu začnite hovoriť. Naraz môže hovoriť iba jeden účastník.


**Ak chcete hovor ukončiť**, stlačte tlačidlo . Ak v priebehu 20 sekúnd nikto neprehovorí, hovor sa ukončí (toto časové nastavenie závisí od jednotlivých serverov služby PTT).

**Ak chcete poslať upozornenie PTT** namiesto štandardného hovoru PTT, posuňte sa na príslušný kontakt PTT v zozname **Kontakty PTT** a stlačte tlačidlo **Upozor.** Telefón kontaktu začne zvoniť alebo vibrovať a kontakt môže hovoriť ako prvý. Ak kontakt neodpovedá, hovor sa ukončí. Upozornenia nemožno posilať skupinám.

## Prijatie hovoru PTT

**Poznámka:** Počas nahrávania videa telefón nemôže prijímať hovory PTT a počas prehrávania videozáznamov alebo zvukových súborov nemusí hovory PTT prijať. V hornej časti displeja sa pri prijatí hovoru PTT zobrazí indikátor hovorov PTT .

**Pri prijatí hovoru PTT** sa ozve zvukový signál alebo upozornenie a po ňom konverzácia volajúceho.

- **Ak chcete začať hovoriť**, keď prestane hovoriť volajúci, podržte tlačidlo PTT a po zaznení tónu začnite hovoriť. Naraz môže hovoriť iba jeden účastník.
- **Ak chcete hovor ukončiť**, stlačte tlačidlo .

Ak zmeníte nastavenie **Mód odpovede** na **Ručné**, telefón neodpovie automaticky (pozri stranu 71).

**Po prijatí upozornenia PTT** stlačte tlačidlo PTT a po zaznení tónu začnite hovoriť. Stlačením tlačidla **Ignoruj** môžete hovor zrušiť.


Ak upozornenie PTT zmeškáte, zobrazí sa správa **Zmeškaný hovor**. Správa **Zmeškaný hovor** sa nezobrazí, ak zmeškáte štandardný hovor PTT, iba ak by ste možnosť **Mód odpovede** nastavili na **Ručné** (pozri stranu 71).



## Odoslanie obrázka prostredníctvom služby Push to view (PTV)

Obrázok môžete poslať počas hovoru PTT alebo ho môžete otvoriť, začať hovor PTT a potom ho odoslať.

**Poznámka:** Obrázky nemožno posilať v rámci skupinových hovorov, ani keď rozpráva niektorý účastník. Obrázky môžete posilať iba do telefónov, ktoré službu Push to view (PTV) podporujú.

**Ak chcete poslať obrázok v rámci hovoru PTT**, stlačte položku **Možnosti**, vyberte položku **Fotoaparát** a urobte novú fotku alebo vyberte položku **Obrázky** a odošlite uložený obrázok.

**Ak chcete odoslať uložený obrázok**, stlačte tlačidlo  >  **Multimédia** > **Obrázky**, posuňte sa na obrázok a stlačte tlačidlo PTT.

**Ak chcete urobiť a odoslať nový obrázok**, stlačte tlačidlo  >  **Multimédia** > **Fotoaparát**, **Snímať** a potom tlačidlo PTT.

Po dokončení prenosu obrázka zaznie zvukový signál. Ak chcete po prenose obrázka hovoriť, podržte tlačidlo PTT a po zaznení tónu začnite hovoriť.

## Kontakty a skupiny PTT

**Kontakty** PTT môžete uložiť a uskutočňovať s nimi individuálne hovory alebo si môžete uložiť **Skupiny** PTT na uskutočňovanie skupinových hovorov.

**Ak chcete uložiť kontakt**, stlačte tlačidlo **PTT** a potom **Možnosti** > **Pridať nový kontakt**. Zadajte **Názov** kontaktu a telefónne číslo (**Čís.**) a stlačte tlačidlo **Hotovo**. Kontakt sa uloží v sieti a otvorí sa zoznam **Kontakty PTT**, v ktorom už je aj nový kontakt.

**Ak chcete vytvoriť skupinu kontaktov**, ktorým by ste mohli volať naraz, stlačte tlačidlo **PTT**, potom **Možnosti** > **Prejsť na Skupiny** a **Možnosti** > **Pridať novú skupinu**. Zadajte **Názov** skupiny a vyberte položku **Členovia**. Potom stlačte tlačidlo **Hotovo**. Skupina sa uloží v sieti a otvorí sa zoznam **Skupiny PTT**, v ktorom už je aj nová skupina.

**Ak chcete zobrazíť kontakty PTT, stlačte tlačidlo PTT. Posuňte sa na kontakt a stlačte tlačidlo Možnosti, ak ju chcete Zobrazíť, Upraviť alebo Odstrániť.**



**Ak chcete zobrazíť skupiny PTT, stlačte tlačidlo PTT a položku Možnosti > Prejsť na Skupiny. Posuňte sa na skupinu a vyberte položku Možnosti, ak ju chcete Zobrazíť alebo Odstrániť. Skupinu nemôžete upraviť, ale môžete ju vymazať a vytvoríť novú s ľubovoľnými členmi.**

Ikony v zoznamoch kontaktov a skupín PTT informujú, či je niekto online (☺, ☺☺) alebo offline (☹☺, ☹☺). Informujú tiež, či je kontakt zablokovaný (🔒☺).



Ak chcete **zablokovať** kontakt, presuňte sa naň a stlačte tlačidlo **Možnosti > Upraviť > Režim blokovania > Zapnuté**. Ak chcete kontakt odblokovať, presuňte sa naň a stlačte tlačidlo **Odblok**.



Ak chcete nastaviť **upozornenie o stave online** (🔔), ktoré informuje, že kontakt je online, presuňte sa naň a stlačte tlačidlo **Možnosti > Zapnúť Online upozor.** Tóny upozornenia online môžete zapnúť alebo vypnúť v ponuke **Nastavenie PTT** (pozri stranu 71).

Ak chcete obnoviť zoznam kontaktov alebo skupín v sieti, stlačte tlačidlo **Možnosti > Obnoviť zoznam**.

Ak chcete zobraziť iba často používané kontakty alebo skupiny, stlačte tlačidlo **Možnosti > Použité frekvencie**.

## Nastavenia PTT

Ak chcete na domovskej obrazovke **zapnúť alebo vypnúť funkciu PTT**, stlačte tlačidlo  >  **Nastavenie > Nastavenia kontaktov PTT > Služba PTT > Zapnuté/Vypnuté**.

Ak chcete predísť náhodnému začatiu hovoru PTT, môžete nastaviť automatické **zamknutie tlačidla PTT**, ak nie je niekoľko minút stlačené a telefón je zatvorený. Stlačte tlačidlo  >  **Nastavenie > Zabezpečenie > Zamknúť tlačidlo PTT** a nastavte čas, po uplynutí ktorého sa tlačidlo uzamkne. Ak chcete tlačidlo odomknúť, držte ho stlačené niekoľko sekúnd alebo otvorte telefón. Tlačidlo PTT sa odomkne po prijatí hovoru PTT.

Ponuku PTT a preferencie hovorov môžete meniť.

**Vyhľadanie:** Stlačte **tlačidlo PTT**. Z ponuky **Menu PTT** vyberte položku **Nastavenie PTT > Osobné nastavenie**.

možnosti	
<b>Otvoriť pre</b>	Stlačením tlačidla PTT na domovskej obrazovke možno otvoriť ponuku PTT ( <b>Menu PTT</b> ), zoznam kontaktov zoradených podľa mena ( <b>Kontakty</b> ) alebo zoznam posledných hovorov ( <b>Posl. volaný kontakt</b> ).
<b>Zoradiť podľa</b>	Zoradenie kontaktov alebo skupín podľa týchto kritérií: <b>Názov, Stav online</b> alebo <b>Frekvencia hovorov</b> .

možnosti	
<b>Mód odpovede</b>	Nastavenie režimu pre prichádzajúce hovory PTT <b>Ručné</b> (hovor prijmete stlačením tlačidla PTT), <b>Autom. príjem</b> (štandardný režim na prijatie všetkých hovorov) alebo režim <b>Nevyrušovať</b> (nebudú prijaté žiadne hovory).
<b>Hlasitosť tónu</b>	Nastavenie hlasitosti tónu, ktorý zaznie, keď má účastník začať hovoriť.
<b>Reproduktor PTT</b>	Umožňuje <b>Zapnuté</b> alebo <b>Vypnuté</b> hovory PTT.

možnosti	
<b>Nastavenie upozornení online</b>	Nastavenie upozornení online (posuňte sa na položku v zozname <b>Kontakty PTT</b> alebo <b>Skupiny PTT</b> a stlačte tlačidlo <b>Možnosti &gt; Zapnúť Online upozor.</b> ).  Pomocou tohto nastavenia určíte, či sa majú tóny upozornenia prehrávať ( <b>Zapnuté</b> ) alebo nie ( <b>Vypnuté</b> ).

# Ďalšie funkcie

---

## Rozšírené volania

Informácie o uskutočnení hovoru pomocou hlasových príkazov nájdete na strane 51.

### funkcie

#### Vytáčanie jedným tlačidlom

Ak chcete položkám v telefónnom zozname volať pomocou funkcie **Zrýchl.volba**, tlačidlami 1 až 9, stlačte tlačidlo príslušnej položky (**1** až **9**).

**Poznámka:** Ak chcete volať pomocou funkcie zrýchlenej voľby položkám od 10 vyššie, pozrite si informácie v časti „Zrýchlená voľba“ na str. 74.

Informácie o pridávaní nových položiek do telefónneho zoznamu nájdete na str. 25. Ak chcete upraviť funkciu **Zrýchl.volba** pre položku v telefónnom zozname, pozrite si informácie na str. 83.

## funkcie

### Nastavenie zoznamu vytáčania jedným tlačidlom

Nastavenie vytáčania jedným tlačidlom pre položky telefónneho zoznamu alebo zoznamu pevného vytáčania: Stlačte tlačidlo



•● > **Nastavenie** > **Počiat. nast.**  
> **Rýchla voľba** > **Pamäť telefónu** alebo **Pevná voľba.**

## funkcie

### Zrýchlená voľba

Zrýchlená voľba položky telefónneho zoznamu:

Zadajte číslo zrýchlenej voľby, stlačte tlačidlo a potom stlačte tlačidlo




**Poznámka:** Ak chcete volať položkám na pozíciách 1 až 9 v telefónnom zozname pomocou vytáčania jedným tlačidlom, pozrite si časť „Vytáčanie jedným tlačidlom“ na str. 73.

## funkcie



### Zrýchlená voľba (pokračovanie)

Informácie o pridávaní nových položiek do telefónneho zoznamu nájdete na str. 25. Ak chcete upraviť funkciu **Zrýchl.voľba** pre položku v telefónnom zozname, pozrite si informácie na str. 83.

**Tip:** Ak zabudnete číslo zrýchlenej voľby určitej osoby, stlačte tlačidlo

 >  **Telefónny zoznam**, prejdite na príslušnú položku a stlačte *stredové tlačidlo* .

### Nastavenie zoznamu zrýchlenej voľby

Nastavenie vytáčania zrýchlenou voľbou pre položky telefónneho zoznamu v pamäti telefónu alebo v zozname pevnej voľby: Stlačte tlačidlo  >  **Nastavenie** > **Počiat. nast.** > **Rýchla voľba** > **Pamäť telefónu** alebo **Pevná voľba.**



## funkcie

### Pripojenie telefónneho čísla



Vytočte kód krajiny alebo predvoľbu telefónneho čísla a potom stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Pripoj číslo.**


## funkcie

### Zápisník

Posledné zadané číslo sa uloží v *zápisníku*. Do zápisníka si môžete počas hovoru zapísať číslo pre budúce použitie.

Zobrazenie zápisníka:


Stlačte tlačidlo  >  **Posl. hovory**, tlačidlo **Možnosti** a potom > **Zápisník**.

- Ak chcete vytočiť číslo, stlačte tlačidlo .
- Ak chcete vytvoriť položku telefónneho zoznamu a vložiť číslo do poľa **Čís.**, stlačte tlačidlo **Uložiť**.
- Ak chcete otvoriť ponuku **Menu vytáčania** a pripojiť číslo alebo vložiť špeciálny znak, stlačte tlačidlo **Možnosti**.

## funkcie

### Medzinárodné volania



Ak poskytovateľ služieb podporuje medzinárodné volania, stlačením a podržaním tlačidla  vložte miestny medzinárodný prístupový kód (označený symbolom +). Potom stláčajte tlačidlá na klávesnici a vytočte kód krajiny a telefónne číslo.

### Podržanie hovoru

Stlačením tlačidla **Možnosti** > **Podržať** podržíte všetky aktívne hovory.


### Vypnutie zvuku

Stlačením tlačidla **VypZvuk** (ak je k dispozícii) alebo tlačidla **Možnosti** > **Vypnúť zvuk** vypnete zvuk všetkých aktívnych hovorov.

## funkcie



### Čakajúci hovor

V prípade ďalšieho volania počas prebiehajúceho hovoru budete počuť upozornenie.

Ak chcete prijať nový hovor, stlačte tlačidlo .

- Ak chcete prepnúť medzi hovormi, stlačte tlačidlo **Prepnúť**.
- Ak chcete spojiť oba hovory, stlačte tlačidlo **Prepoj**.
- Ak chcete ukončiť podržaný hovor, stlačte tlačidlo **Možnosti > Ukončiť pridrž. hovor**.


Ak chcete zapnúť alebo vypnúť signalizáciu čakajúceho hovoru, stlačte tlačidlo

 >  **Nastavenie > Nast. hovoru > Čakajúci hovor > Zapnuté alebo Vypnuté.**

## funkcie


### Konferenčný hovor

Počas hovoru:

Na vytočenie ďalšieho čísla, stlačte tlačidlo  a tlačidlo **Prepoj**.

### Prenos hovoru

Počas hovoru:

**Možnosti > Odoslať**, vytočte číslo na prenos, stlačte tlačidlo .

### Presmerovanie hovoru

Nastavenie alebo zrušenie presmerovania hovorov:

 >  **Nastavenie > Presmerovanie**

## funkcie

### Obmedzenie hovorov



Obmedzenie odchádzajúcich alebo prichádzajúcich hovorov:

☛ > 🛠️ **Nastavenie** > **Zabezpečenie**  
> **Zakázať hovory**

### Blokovanie hovoru



Obmedzenie odchádzajúcich alebo prichádzajúcich hovorov:

☛ > 🛠️ **Nastavenie** > **Zabezpečenie**  
> **Blok. hovorov**

### Zmena telefónnej linky



Ak máte kartu SIM s podporou dvoch telefónnych čísiel, môžete zmeniť linku a prijímať a uskutočňovať hovory z iného telefónneho čísla.

☛ > 🛠️ **Nastavenie** > **Stav telefónu**  
> **Aktívna linka**

## funkcie

### Pevná voľba



Ak zapnete pevnú voľbu, dajú sa vytočiť iba čísla uložené v zozname pevnej voľby.

Zapnutie alebo vypnutie pevnej voľby:

☛ > 🛠️ **Nastavenie** > **Zabezpečenie**  
> **Pevná voľba**

Použitie zoznamu pevnej voľby:

☛ > 📞 **Nástroje** > **Služby volania**  
> **Pevná voľba**

### Rýchla voľba





Vytáčanie vopred naprogramovaných telefónnych čísiel:

☛ > 📞 **Nástroje** > **Služby volania**  
> **Rýchla voľba**

## funkcie

### Tóny DTMF

Aktivácia tónov DTMF:

 >  **Nastavenie** > **Počiat. nast.** > **DTMF**

Ak chcete odoslať tóny DTMF počas hovoru, stlačte číselné tlačidlá, prejdite na číslo v telefónnom zozname alebo v zozname posledných hovorov a stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Odoslať tóny**.

## Telefónny zoznam

**Poznámka:** V telefónnom zozname sa zobrazujú položky uložené v pamäti telefónu alebo na karte SIM. Ak chcete vybrať, ktoré položky sa majú zobrazit', stlačte tlačidlo

 >  **Telefónny zoznam** a potom

**Možnosti** > **Zobrazit'**. Môžete vybrať položku **Telefón a karta SIM**, **SIM karta** alebo **Kontakty v telefóne**.

## funkcie



### Zrýchlená voľba položky telefónneho zoznamu

Tlačidlám **1** až **9** možno priradiť položky telefónneho zoznamu. Potom stlačením a podržaním príslušného tlačidla telefón položku zavolá.

**Poznámka:** Poskytovateľ služieb už mohol niektorým tlačidlám priradiť čísla, napríklad tlačidlu **1** je priradené číslo odkazovej schránky. Zrýchlenú voľbu môžete používať len pre položky telefónneho zoznamu uložené v telefóne (nie na karte SIM).

## funkcie

### Zrýchlená voľba položky telefónneho zoznamu (pokračovanie)



Ak chcete **priradiť tlačidlo zrýchlenej voľby**, stlačte tlačidlo  >  **Telefónny zoznam** a prejdite na príslušnú položku telefónneho zoznamu. Potom stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Pridať k zrýchl. voľbe** a vyberte tlačidlo zrýchlenej voľby.



Ak chcete **použiť tlačidlo zrýchlenej voľby**, stačí stlačiť a podržať príslušné tlačidlo na domovskej obrazovke.

## funkcie

### Úprava alebo vymazanie položky telefónneho zoznamu

Úprava čísla uloženého v telefónnom zozname:

 >  **Telefónny zoznam**, prejdite na príslušnú položku telefónneho zoznamu a stlačte tlačidlo **Možnosti**. Môžete vybrať možnosti **Upraviť kontakt**, **Odstrániť kontakt** alebo iné.

**Skratka:** V telefónnom zozname stlačte tlačidlá prvých troch písmen položky, ktorú chcete volať. Stlačením tlačidiel  a  sa zobrazia často používané položky alebo položky v ďalších kategóriách.

## funkcie

### Nastavenie osobitného zvonenia pre položku telefónneho zoznamu

Priradenie upozornenia s osobitným zvonením (osobitného vyzváňania) položke:

☎ > 📞 **Telefónny zoznam** > *položka* a potom stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Upraviť kontakt** > **ID zvonenia** > *názov zvonenia*

**Poznámka:** Možnosť **ID zvonenia** nie je k dispozícii pre položky uložené na karte SIM.

Aktivácia osobitného zvonenia:

☎ > 📞 **Nastavenie** > **Štýly zvonenia** > **štýl** / **Podrobnosti** > **ID zvonenia**

## funkcie

### Nastavenie identifikačného obrázka pre položku telefónneho zoznamu

Priradenie fotografie alebo obrázka, ktorý sa zobrazí pri prijatí hovoru od položky:

☎ > 📞 **Telefónny zoznam** > *položka* a potom stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Upraviť kontakt** > **Obrázok** > *názov obrázka*

**Poznámka:** Možnosť **Obrázok** nie je k dispozícii pre položky uložené na karte SIM.

### Nastavenie zobrazenia identifikačného obrázka pre telefónny zoznam

Zobrazenie položiek ako textového zoznamu alebo spolu s fotografiami slúžiacimi na identifikáciu volajúceho:

☎ > 📞 **Telefónny zoznam** a potom stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Nastavenie** > **Zobraziť podľa** > *názov zobrazenia*

## funkcie

### Nastavenie kategórie položiek telefónneho zoznamu

☎ > ☑ **Telefónny zoznam** > položka a potom stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Upraviť kontakt** > **Kategória** > *názov kategórie*

**Poznámka:** Možnosť **Kategória** nie je k dispozícii pre položky uložené na karte SIM.

Keď otvoríte telefónny zoznam, stlačením tlačidla ☒ alebo ☐ zobrazíte kategórie.

## funkcie

### Nastavenie zobrazenia kategórie telefónneho zoznamu

☎ > ☑ **Telefónny zoznam** a potom stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Filter** > **Kategória** > *názov kategórie*

Môžete zobraziť všetky položky, položky vo vopred definovanej kategórii (**Komerčné**, **Osobné**, **Všeobecné**, **VIP**) alebo položky v kategórii, ktorú ste vytvorili.

**Skratka:** Keď otvoríte telefónny zoznam, stlačením tlačidla ☒ alebo ☐ zobrazíte kategórie.

### Vytvorenie novej kategórie

☎ > ☑ **Telefónny zoznam** a potom stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Spravovať kontakty** > **Upraviť kategórie** > **[Nová kategória]**

Zadajte názov kategórie a vyberte jej členov z položiek telefónneho zoznamu.

## funkcie

### Úprava kategórie

☎ > ☑ **Telefónny zoznam** a potom stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Spravovať kontakty** > **Upraviť kategórie**

Prejdite na názov kategórie a stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Upraviť kategóriu**.

Môžete upravovať názov kategórie, jej členov, osobitné zvonenie alebo obrázok. Keď máte prichádzajúci hovor od člena kategórie, telefón použije osobitné zvonenie a obrázok.

## funkcie

### Nastavenie zrýchlenej voľby pre položku telefónneho zoznamu

Nastavenie funkcie **Zrýchl.voľba** pre určitú položku:

☎ > ☑ **Telefónny zoznam**, prejdite na položku a stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Upraviť kontakt** > **Zrýchl.voľba**

Ak chcete volať pomocou zrýchlenej voľby, zadajte číslo zrýchlenej voľby, stlačte tlačidlo **#** a potom **☎**. Ak chcete použiť funkciu vytáčania jedným tlačidlom, pozrite si informácie na str. 73.

## funkcie

### Nastavenie primárneho čísla alebo adresy pre položku telefónneho zoznamu

Nastavenie primárneho čísla položky s viacerými číslami:

☎ > 📖 **Telefónny zoznam**, prejdite na položku, stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Nastaviť primárne** > *číslo* alebo *adresa*

**Poznámka:** Možnosť **Nastaviť primárne** nie je k dispozícii pre položky uložené na karte SIM.

**Tip:** V režime zobrazenia **Primárne** čísla si môžete stále pozrieť aj ostatné čísla uložené pri tom istom mene. Posuňte sa na meno a stlačením tlačidla ☎ doľava alebo doprava zobrazte ďalšie čísla.

## funkcie

### Vytvorenie skupinového adresára

Niekoľko položiek telefónneho zoznamu môžete zaradiť do skupinového adresára a potom poslať správu adresáru. Vytvorenie adresára:

☎ > 📖 **Telefónny zoznam** a potom stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Vytvoriť novú** > **Zoznam správ**

Názov adresára môžete zvoliť ako adresu pre multimediálne správy.

**Poznámka:** **Zoznam správ** nemôže obsahovať položky uložené na karte SIM.

## funkcie

### Zoradenie zoznamu telefónnych čísiel

Nastavenie spôsobu radenia položiek:

•☛ > ☑ **Telefónny zoznam** a potom stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Nastavenie** > **Zoradiť podľa** > *spôsob radenia*

Telefónny zoznam môžete zoradiť podľa týchto položiek: **Rodné meno** alebo **Priezvisko**.

### Kopírovanie jednej položky telefónneho zoznamu

Kopírovanie položky z telefónu na kartu SIM alebo z karty SIM do telefónu:

•☛ > ☑ **Telefónny zoznam**, prejdite na príslušnú položku a stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Kopírovať na k. SIM** alebo **Skopírovať do tel.**

## funkcie

### Kopírovanie viacerých položiek telefónneho zoznamu

Kopírovanie viacerých položiek telefónneho zoznamu medzi telefónom a kartou SIM:

•☛ > ☑ **Telefónny zoznam**, prejdite na jednu položku, stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Vybrať viaceré pre** a potom vyberte možnosť **Kopírovať na k. SIM** alebo **Skopírovať do tel.**

### Odoslanie položky telefónneho zoznamu v textovej správe



Odoslanie položky telefónneho zoznamu v textovej alebo e-mailovej správe:

•☛ > ☑ **Telefónny zoznam**, prejdite na požadovanú položku a stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Odoslať kontakt**

## funkcie

### Odoslanie položky telefónneho zoznamu v multimediálnej správe



Odoslanie položky telefónneho zoznamu v multimediálnej správe:

 >  **Telefónny zoznam**, prejdite na príslušnú položku a stlačte tlačidlo

**Možnosti > Poslať položku tel. zozn. > MMS**

### Odoslanie položky telefónneho zoznamu do iného zariadenia

Odoslanie položky telefónneho zoznamu do iného telefónu, počítača alebo zariadenia:

 >  **Telefónny zoznam**, prejdite na požadovanú položku a stlačte tlačidlo

**Možnosti > Poslať položku tel. zozn.**

## funkcie

### Tlač položky telefónneho zoznamu pomocou prepojenia Bluetooth™



Prostredníctvom bezdrôtového prepojenia Bluetooth môžete odoslať položky telefónneho zoznamu z telefónu do tlačiarne.

 >  **Telefónny zoznam**

Prejdite na položku, ktorú chcete vytlačiť, a stlačte tlačidlo **Možnosti > Tlačiť**.

Nemôžete tlačiť **Poštový zoznam**. Ďalšie informácie o prepojení Bluetooth nájdete na strane 34.

# Správy

funkcie	
<b>Odoslanie textovej správy</b>	
·⦿ > ✉ Správy > Vytvoríť správu	
<b>Odoslanie e-mailu</b>	
·⦿ > ✉ Správy > Vytvoríť správu > Nový e-mail	
<b>Odoslanie správy do odkazovej schránky</b>	
·⦿ > ✉ Správy > Vytvoríť správu > Nová hlasová správa	
Ak chcete nahráť správu, stlačte tlačidlo <b>Nahráť</b> , povedzte odkaz a potom stlačte tlačidlo <b>Zastaviť</b> . Telefón vloží hlasovú nahrávku do správy a potom môžete zadať e-mailové adresy alebo telefónne čísla príjemcov správy.	

## funkcie

### Používanie multimedialnej šablóny



Otvorenie multimedialnej správy s predinštalovanou animáciou:

·⦿ > ✉ Správy > Vytvoríť správu > Multimedialne šablóny

## funkcie

### Čítanie a práca so správami



◆ > ✉ **Správy** > **Prijaté správy**

Ikony pri každej správe ukazujú, či je správa prečítaná ✉ alebo neprečítaná ✉. Ikony tiež môžu označovať, či je správa zamknutá 🔒, s úrnu ! alebo s nízkou prioritou ↓ alebo či obsahuje prílohu 📎.

Ak chcete správu **Odpov.**, **Preposlať**, **Zamknúť** alebo **Odstrániť**, prejdite na ňu a stlačte tlačidlo **Možnosti**.

Správu otvoríte stlačením tlačidla ◆. Potom môžete stlačením tlačidla **Možnosti** použiť alebo uložiť ľubovoľné telefónne čísla, e-mailové adresy, webové stránky alebo súbory zo správy.

## funkcie

### Čítanie a práca s e-mailom



◆ > ✉ **Správy** > **E-mailové spr.**

Ak chcete správu **Odpov.**, **Preposlať**, **Zamknúť** alebo **Odstrániť**, prejdite na ňu a stlačte tlačidlo **Možnosti**.

Správu otvoríte stlačením tlačidla ◆. Potom môžete stlačením tlačidla **Možnosti** použiť alebo uložiť ľubovoľné telefónne čísla, e-mailové adresy, webové stránky alebo súbory zo správy.

### Ukladanie objektov správy



Prejdite na príslušnú stranu multimedialnej správy alebo na objekt v správe a potom postupujte takto:

**Možnosti** > **Uložiť**

## funkcie

### Tlač správy pomocou prepojenia Bluetooth™



Prostredníctvom bezdrôtového prepojenia Bluetooth môžete odoslať správy z telefónu do tlačiarne.

•• > ✉ **Správy** > **Prijaté správy, E-mailové spr., Odoslané** alebo **Koncepty**

Prejdite na správu, ktorú chcete vytlačiť, a stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Tlačiť**.

Nemôžete tlačiť správu **Šablóny**. Ďalšie informácie o bezdrôtovom prepojení Bluetooth nájdete na strane 34.

## funkcie

### Ukladanie textových správ na karte SIM





Ak chcete prijaté textové správy uložiť na kartu SIM, stlačte tlačidlo:

•• > ✉ **Správy** a potom  
**Možnosti** > **Nastavenie** > **Nastavenie správ**  
> **Nastavenie SMS** > **Predvolená pamäť**  
> **SIM karta**

## funkcie



### Úprava e-mailových nastavení

Môžete upraviť nastavenia e-mailových pripojení. Ak chcete používať e-mail, potrebujete uložiť e-mailové **Užívateľské ID** a **Heslo**.

 >  **Správy** a potom stlačte **Možnosti > Nastavenie > Nastav. e-mailu > Nastavenia účtu**

Ak máte viac ako jedno e-mailové konto, vyberte konto, ktoré chcete upraviť.



Na displeji telefónu sa zobrazí zoznam e-mailových nastavení. Tu sa uložia e-mailové informácie **Užívateľské ID** a **Heslo**.

**Poznámka:** Ak chcete vytvoriť nové konto, vyberte položku **Nová položka** v zozname **Nastavenia účtu**. Na displeji sa zobrazí každé e-mailové konto ako  >  **Správy > E-mailové spr.**

## funkcie

### Správy prehľadávača

Čítanie správ prijatých miniprehľadávačom:

 >  **Správy > Správy z WAPu**

### Informačné služby



Čítanie predplatených správ informačných služieb:

 >  **Správy > Inform. služby**

## Okamžité správy

## funkcie

### Prihlásenie

 >  **IM**






Vyberte konto okamžitých správ alebo ho nastavte pomocou možnosti **[Nové konto]**.

funkcie	
<p><b>Automatické prihlásenie</b> </p> <p>•☎ &gt;  <b>IM</b>, stlačte tlačidlo <b>Možnosti</b> a potom &gt; <b>Nastavenia offline</b></p> <p>Zapnutím funkcie <b>Automatické prihlásenie</b> sa prihlásenie k službe okamžitých správ spustí vždy, keď vyberiete položku •☎ &gt; <b>IM</b>. Zapnutím funkcie <b>Prihlásenie pri zapnutí</b> sa prihlásenie k službe okamžitých správ spustí vždy, keď zapnete telefón.</p>	
<p><b>Nastavenie štýlu zvonenia okamžitých správ</b> </p> <p>Vyberte zvonenie alebo vibrovanie pre nové okamžité správy a upozornenie kontaktu.</p> <p>•☎ &gt;  <b>Nastavenie</b> &gt; <b>Štýly zvonenia</b> &gt; <b>štýl</b> / <b>Podrobnosti</b> &gt; <b>IM</b></p>	

## Prispôsobenie

funkcie	
<p><b>Jazyk</b></p> <p>Nastavenie jazyka ponuky:</p> <p>•☎ &gt;  <b>Nastavenie</b> &gt; <b>Počiat. nast.</b> &gt; <b>Jazyk</b></p>	
<p><b>Posúvanie</b></p> <p>V ponukových zoznamoch nastavte posúvač na <b>Nahor/nadol</b> alebo <b>Rolovať</b>:</p> <p>•☎ &gt;  <b>Nastavenie</b> &gt; <b>Počiat. nast.</b> &gt; <b>Rolovanie</b></p>	
<p><b>Aktivovanie osobitného zvonenia</b></p> <p>Aktivácia osobitných zvonení priradených k položkám a kategóriám telefónneho zoznamu:</p> <p>•☎ &gt;  <b>Nastavenie</b> &gt; <b>Štýly zvonenia</b> &gt; <b>štýl</b> / <b>Podrobnosti</b> &gt; <b>ID zvonenia</b></p>	

<b>funkcie</b>
<b>Hlasitosť zvonenia</b>  >  <b>Nastavenie</b> > <b>Štýly zvonenia</b> > <b>štýl/ Podrobnosti</b> > <b>Hlasitosť zvonenia</b>
<b>Hlasitosť klávesnice</b>  >  <b>Nastavenie</b> > <b>Štýly zvonenia</b> > <b>štýl/ Podrobnosti</b> > <b>Hlasitosť tlačidiel</b>
<b>Pripomenutia</b> Nastavenie pripomenutí pre prijaté správy:  >  <b>Nastavenie</b> > <b>Štýly zvonenia</b> > <b>štýl/ Podrobnosti</b> > <b>Upozornenia</b>
<b>Spôsob zobrazenia ponuky</b> Zobrazenie hlavnej ponuky ako grafických ikon alebo zoznamu textových položiek:  >  <b>Nastavenie</b> > <b>Osobné nastavenie</b> > <b>Hlavné menu</b> > <b>Zobraziť</b>

<b>funkcie</b>
<b>Hlavná ponuka</b> Zmena poradia položiek hlavnej ponuky telefónu:  >  <b>Nastavenie</b> > <b>Osobné nastavenie</b> > <b>Hlavné menu</b> > <b>Usporiadať</b>
<b>Zobrazenie alebo skrytie ikon ponuky</b>  Ukázanie alebo skrytie ikon funkcie menu na domovskej obrazovke:  >  <b>Nastavenie</b> > <b>Osobné nastavenie</b> > <b>domovská obrazovka</b> > <b>Vlastné tlačidlá</b> > <b>Ikony</b>

## funkcie

### Zmena domovských tlačidiel



Zmena funkcií programových tlačidiel, navigačného tlačidla a inteligentného tlačidla na domovskej obrazovke:

☎ > 📞 **Nastavenie** > **Osobné nastavenie**  
> **domovská obrazovka** > **Vlastné tlačidlá**

### Obnovenie nastavení

Obnovenie všetkých nastavení **okrem** kódu odomknutia, bezpečnostného kódu a počítadla celkovej dĺžky hovorov:

☎ > 📞 **Nastavenie** > **Počiat. nast.**  
> **Reset na pôvod.**

## funkcie

### Vymazanie všetkých údajov









**Upozornenie:** Funkcia vymazania všetkých údajov **vymaže všetky zadané informácie** (vrátane položiek telefónneho zoznamu a kalendára) a **načítaný obsah** (vrátane fotografií a zvukových súborov) uložený v pamäti telefónu. Po vymazaní sa informácie nedajú obnoviť.

☎ > 📞 **Nastavenie** > **Počiat. nast.** > **Vymaž vs. dáta**

## Počítadlá a ceny hovorov


**Čas pripojenia k sieti** je čas, ktorý uplynie od okamihu pripojenia k sieti poskytovateľa služieb do okamihu ukončenia hovoru stlačením tlačidla 📞. Do tohto času sa započítava trvanie obsadzovacieho tónu a vyzváňanie.

Čas pripojenia k sieti sledovaný počítadlom sa nemusí zhodovať s časom účtovaným poskytovateľom služieb. Informácie o účtovaní získate od poskytovateľa služieb.


funkcie	
<b>Počítadlá hovorov</b> 	
Zobrazenie počítadiel hovorov:  >  <b>Posl. hovory</b> > <b>Dĺžka hovoru</b>	
<b>Počítadlo počas hovoru</b> 	
Zobrazenie informácií o čase alebo cene počas hovoru:  >  <b>Nastavenie</b> > <b>Nast. hovoru</b> > <b>Počítadlo hovorov</b>	
<b>Cena hovoru</b> 	
Zobrazenie počítadiel ceny hovoru:  >  <b>Posl. hovory</b> stlačte tlačidlo <b>Možnosti</b> a potom > <b>Cena hovoru</b>	

## Súprava handsfree



**Poznámka:** Používanie bezdrôtového telefónu počas jazdy môže narúšať koncentráciu. Ak sa nemôžete sústrediť na jazdu, ukončíte hovor. Použitie bezdrôtových zariadení a iného príslušenstva môže byť navyše v niektorých oblastiach zakázané alebo obmedzené. Vždy dodržiavajte zákony a predpisy o používaní týchto produktov.


funkcie	
<b>Reproduktor pre hlasný odposluch</b> 	
Aktivácia reproduktora počas hovoru: Stlačte tlačidlo <b>Repr.</b> (ak je k dispozícii, alebo tlačidlo <b>Možnosti</b> > <b>Zapnúť reproduktor</b> ).	

## funkcie

**Automatická odpoveď** (súprava do vozidla alebo náhlavná súprava) 

Automatické prijatie hovoru, ak je pripojená súprava do vozidla alebo náhlavná súprava:


 >  **Nastavenie** > **Nast. do auta** alebo **Náhlavná súprava** > **Aut. odpoveď**

**Hlasové vytáčanie** (náhlavná súprava) 

Zapnutie hlasového vytáčania pomocou tlačidla náhlavnej súpravy na uskutočnenie alebo ukončenie hovoru:

 >  **Nastavenie** > **Náhlavná súprava** > **Vytáčanie hlasom**

## funkcie

**Automatické zariadenie handsfree** (súprava do vozidla) 

Automatické smerovanie hovorov do súpravy do vozidla, ak je zapojená:

 >  **Nastavenie** > **Nast. do auta** > **Aut. handsfree**

## Dátové a faxové volania

Informácie o pripojení telefónu pomocou kábla USB nájdete na strane 40.

## funkcie

**Odoslanie údajov alebo faxu** 

Pripojte telefón k zariadeniu a uskutočnite volanie prostredníctvom aplikácie.

## funkcie


### Príjem údajov alebo faxu



Pripojte telefón k zariadeniu a prijmite hovor prostredníctvom aplikácie.

### Fax po hovore



Pripojte telefón k zariadeniu, zadajte faxové číslo, stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Po hovore fax** a potom stlačením tlačidla  uskutočnite volanie.



## funkcie



### Používanie synchronizácie



Môžete uskutočniť volanie na internetový server synchronizácie údajov SyncML a synchronizovať položky telefónneho zoznamu alebo kalendára so serverom.



Ak chcete **nastaviť** internetového partnera pre synchronizáciu, stlačte tlačidlo  >  **Pripojenie** > **MOTOSYNC** > **Synch.** > **[Nová položka]**. Zadajte podrobnosti o serveri vrátane **URL serveru** (časť **http://** môžete vynechať) a **Cesta k údajom** (pričínok pod adresou URL, kde sa ukladajú dáta).

Ak chcete **synchronizovať súbory** s nastaveným partnerom, vyberte ho v zozname v ponuke  >  **Pripojenie** > **MOTOSYNC** > **Synch.**

## funkcie

### Nastavenie protokolu Exchange ActiveSync



Pomocou Internetu môžete synchronizovať položky telefónneho zoznamu a kalendára s e-mailovým kontom na serveri Microsoft® Exchange 2003 Server.

Potrebujete k tomu **užívateľské meno** a **heslo** e-mailového konta, **názov servera** Microsoft® Exchange a **názov domény užívateľa**. Skontrolujte, či je v e-mailovom konte zapnutá možnosť **Mobilita** a či poskytovateľ služieb aktivoval v telefóne **dátové služby**.

## funkcie

### Nastavenie protokolu Exchange ActiveSync (pokračovanie)

Ak chcete **nastaviť** partnera pre službu ActiveSync, stlačte tlačidlo



 >  **Pripojenie** > **MOTOSYNC** > **Výmena**, tlačidlo **Možnosti** a potom > **Nastavenie**.

Zadajte podrobnosti o serveri vrátane **Meno servera**, **Doména** a vyberte, ktorá **Webová relácia** sa má použiť. Ak chcete nastaviť položku **Webová relácia**, pozrite stranu 106.

## funkcie

### Používanie protokolu Exchange ActiveSync

Keď nastavíte partnera pre synchronizácia prostredníctvom protokolu Exchange ActiveSync, v telefóne môžete naplánovať automatickú synchronizáciu s týmto kontom.

Ak chcete **naplánovať** synchronizáciu, stlačte tlačidlo  >  **Pripojenie** > **MOTOSYNC** > **Výmena**, tlačidlo **Možnosti** a potom > **Nastav. aut. synchr.** Zadať čas a dni, kedy má telefón spúšťať synchronizáciu.

## Sieť

### funkcie

#### Nastavenia siete

Zobrazenie informácií o sieti a zmena nastavení siete:

 >  **Nastavenie** > **Sieť**

#### Aktualizácia softvéru

Poskytovateľ služieb vám môže odoslať aktualizáciu softvéru telefónu prostredníctvom bezdrôvého prenosu priamo do telefónu. Keď telefón prijme aktualizáciu softvéru, môžete jej inštaláciu odložiť na neskôr. Inštalácia aktualizácie softvéru neskôr:

 >  **Nastavenie** > **Stav telefónu**  
> **Update softvéru** > **Update teraz**

# Osobný diár




<b>funkcie</b>
<b>Nastavenie budíka</b> •📍 > 🗄️ <b>Nástroje</b> > <b>Budík</b>
<b>Vypnutie budíka</b> Pri spustení budíka: Budík vypnete stlačením tlačidla <b>Vypnúť</b> alebo 📵. Ak chcete nastaviť 8minútové oneskorenie, stlačte tlačidlo <b>Uspať</b> . <b>Poznámka:</b> Tlačidlo <b>Uspať</b> je dostupné len vtedy, ak je telefón zapnutý už pri spustení budíka.
<b>Pridanie novej udalosti kalendára</b> •📍 > 🗄️ <b>Nástroje</b> > <b>Kalendár</b> , prejdite na príslušný deň, stlačte tlačidlo •📍 a potom tlačidlo <b>Možnosti</b> > <b>Vytvoriť novú udal.</b>

<b>funkcie</b>
<b>Zobrazenie udalosti kalendára</b> Zobrazenie alebo úprava podrobností udalosti: •📍 > 🗄️ <b>Nástroje</b> > <b>Kalendár</b> , prejdite na príslušný deň, stlačte tlačidlo •📍 a potom tlačidlo <b>Zobraz</b>
<b>Pripomenutie udalosti</b> Keď sa zobrazí pripomenutie udalosti: Podrobnosti o pripomenutí zobrazíte stlačením tlačidla <b>Zobraz</b> . Pripomenutie zatvoríte stlačením tlačidla <b>Skončiť</b> .

## funkcie

### Odoslanie udalosti kalendára do iného zariadenia

Odoslanie udalosti kalendára do iného telefónu, počítača alebo zariadenia:

 >  **Nástroje** > **Kalendár**, prejdite na príslušný deň, stlačte tlačidlo , prejdite na udalosť a stlačte tlačidlo

**Možnosti** > **Odoslať**

## funkcie

### Tlač mesiaca, týždňa alebo dňa kalendára prostredníctvom prepojenia Bluetooth™



Prostredníctvom bezdrôtového prepojenia Bluetooth môžete odoslať udalosti mesiaca, týždňa alebo dňa kalendára z telefónu do tlačiarne.

 >  **Nástroje** > **Kalendár**

Prejdite na zobrazenie udalostí mesiaca, týždňa alebo dňa a stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Tlačiť**.

Ďalšie informácie o bezdrôtovom prepojení Bluetooth nájdete na strane 34.

## funkcie

### Vytvorenie hlasového záznamu

Vytvorenie hlasového záznamu:

Stlačte a podržte hlasové tlačidlo, prehovorte do telefónu a uvoľnite hlasové tlačidlo.

**Poznámka:** Nahrávanie telefonátov podlieha rôznym zákonom týkajúcim sa ochrany súkromia a nahrávania telefonických rozhovorov. Vždy dodržiavajte zákony a predpisy týkajúce sa používania tejto funkcie.

### Prehranie hlasového záznamu

Prehranie hlasového záznamu:

 >  **Multimédiá** > **Hlas. záznamy**

### Kalkulačka

 >  **Nástroje** > **Kalkulačka**

## funkcie

### Konvertor meny

 >  **Nástroje** > **Kalkulačka** a potom stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Menový kurz**

Zadajte menový kurz, stlačte tlačidlo **OK**, zadajte sumu a stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Prevod meny**.

# Zabezpečenie

## funkcie

### Kód PIN karty SIM

**Upozornenie:** Ak zadáte kód PIN chybné trikrát za sebou, karta SIM sa zablokuje a na displeji telefónu sa zobrazí správa **Karta SIM zablokovaná**.

Zamknutie alebo odomknutie karty SIM:

 >  **Nastavenie** > **Zabezpečenie**  
> **PIN SIM karty**

### Funkcia zamknutia

 >  **Nastavenie** > **Zabezpečenie**  
> **Zamknúť aplikáciu**

## funkcie

### Správa certifikátov



Povolenie alebo zákaz certifikátov internetového prístupu uložených v telefóne:

 >  **Nastavenie** > **Zabezpečenie**  
> **Správa certifikátov**

Certifikáty umožňujú overiť totožnosť a zabezpečenie webových stránok pri načítavaní súborov alebo zdieľaní informácií.

# Zábava a hry



Základné informácie o používaní fotoaparátu nájdete na strane 28.

## funkcie

### Zobrazenie, vymazanie a práca s obrázkami

Práca s fotografiami, obrázkami a animáciami:

 >  **Multimédiá** > **Obrázky**

Ak chcete **kopírovať** alebo **presunúť** súbor z pamäťovej karty () do pamäte telefónu () , zvýraznite ho a stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Spravovať** > **Kopírovať** alebo **Presunúť** > **pamäťová karta**. Niektoré súbory chránené autorskými právami nemôžete kopírovať ani presúvať.



## funkcie

### Úprava fotografií



Úprava vzhľadu fotografií:




 >  **Multimédiá** > **Obrázky**

Posuňte sa na fotografiu, ktorú chcete upraviť, a stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Upraviť**. Môžete si vybrať nastavenia, napríklad **Jas** a **Kontrast**, alebo efekty, napríklad **Škvrna** a **Zrkadlo**. V nastaveniach sa možno posúvať pomocou navigačného tlačidla. Niektoré súbory chránené autorskými právami nemožno upravovať.

## funkcie

### Zobrazenie, vymazanie a práca s videoklipmi

 >  **Multimédia** > **Videa**

Ak chcete **kopírovať alebo presunúť** súbor z pamätevej karty () do pamäte telefónu () , zvýraznite ho v zozname a stlačte tlačidlo 



**Možnosti** > **Spravovať** > **Kopírovať** alebo **Presunúť** > **pamäťová karta**. Niektoré súbory chránené autorskými právami nemôžete kopírovať ani presúvať.

## funkcie

### Počúvanie, vymazanie a práca so zvukovými súbormi

Práca s vyzváňacími tónmi a hudbou, ktorú ste načítali alebo zložili:

 >  **Multimédia** > **Zvuk**

**Poznámka:** Počas prehrávania zvukových súborov telefón nemôže prijímať hovory PTT ani údaje cez sieť EDGE. Ak je povolené prijímanie údajov zo služby PTT  alebo cez pripojenie EDGE  , v hornej časti displeja sa zobrazia príslušné indikátory.

## funkcie

### Počúvanie, vymazanie a práca so zvukovými súbormi (pokračovanie)

Ak chcete **kopírovať alebo presunúť** súbor z pamäťovej karty (📁) do pamäte telefónu (📞), zvýraznite ho v zozname a stlačte tlačidlo



**Možnosti > Spravovať > Kopírovať** alebo **Presunúť > pamäťová karta**. Niektoré súbory chránené autorskými právami nemôžete kopírovať ani presúvať.

### Vytvorenie tónov zvonenia

Vytvorenie tónov zvonenia použiteľných v telefóne:

🔊 > 📺 **Multimédiá > Zvuk > [Nová melódia]**

### Spustenie miniprehľadávača

Stlačte tlačidlo 🌐.



## funkcie

### Načítanie objektov z webovej stránky



Načítanie obrázka, zvukového súboru alebo iného objektu z webovej stránky:

Stlačením tlačidla 🌐 prejdite na stránku, ktorá je prepojením na daný súbor, prejdite na prepojenie a vyberte ho.



**Poznámka:** Budú účtované bežné poplatky za čas pripojenia alebo za použitie linky.

Ak chcete aktivovať načítané súbory chránené autorským právom, stlačte tlačidlo 🔊 > 🛠️ **Nástroje > Aktivačný zoznam > typ súboru > súbor**. Môžete si pozrieť tieto atribúty súboru: **Stav, Typ, Aktivácia a 999 Zostáva**.

## funkcie

### Uloženie načítaných súborov v telefóne alebo na pamäťovej karte

Môžete si vybrať, či chcete načítané súbory uložiť v telefóne alebo na pamäťovej karte:

 >  **Nastavenie** > **Stav telefónu**  
> **Umiestnenie pre načít.** > **pamäťová karta**  
alebo **Telefón**

Ak chcete zistiť, koľko voľnej pamäte je v telefóne alebo na pamäťovej karte, pozrite stranu 39.

### Webové relácie



*Webová relácia* ukladá nastavenia, ktoré telefón využíva pri prístupe na Internet. Výber alebo vytvorenie webovej relácie:



 >  **Prístup k webu** > **Webové relácie**

## funkcie

### Vymazanie histórie miniprehľadávača




Vymazanie histórie, vyrovnávacej pamäte alebo súborov cookie miniprehľadávača:

 >  **Prístup k webu** > **Nast. prehliadača**  
> **Vymazať históriu**, **Vymazať cache** alebo **Vymazať cookie**

### Načítanie hier alebo aplikácií



Hry alebo aplikácie Java™ môžete načítať rovnako ako načítavate obrázky alebo iné objekty:

Stlačením tlačidla  prejdite na stránku, ktorá je prepojením na daný súbor, prejdite na prepojenie a vyberte ho.


**Poznámka:** Budú účtované bežné poplatky za čas pripojenia alebo za použitie linky.


## funkcie

### Spustenie hier alebo aplikácií



Spustenie hry alebo aplikácie Java™:


•◉ >  **Hry a aplikácie**, posuňte sa na požadovanú hru alebo aplikáciu a stlačte *stredové tlačidlo* ◉•.

**Poznámka:** Ak chcete inštalovať a spúšťať hry uložené na pamäťovej karte, stlačte tlačidlo ◉• >  **Hry a aplikácie** > **[Nainštalovať nové]**.


## funkcie

### Režim v lietadle

Telefón môžete prepnúť na režim v lietadle, aby ste zabránili komunikácii telefónu so sieťou. Tento režim umožňuje používať hry a iné aplikácie počas letu bez narušenia leteckej komunikácie.

◉• >  **Nastavenie** > **Režim v lietadle**  
> **Režim v lietadle** > **Zapnuté**

Môžete nastaviť, aby sa možnosť režimu v lietadle zobrazovala vždy pri zapnutí telefónu:

◉• >  **Nastavenie** > **Režim v lietadle**  
> **Výzva pri zapnutí** > **Zapnuté**

# Údaje o špecifickej úrovni absorpcie

---

## **TENTO MODEL TELEFÓNU ZODPOVEDÁ MEDZINÁRODNÝM SMERNICIAM O PÔSOBNÍ RÁDIOVÝCH VLN**

Váš mobilný telefón je vysielateľ a prijímač rádiových vln. Je vyrobený tak, aby neprekračoval limity pôsobenia rádiových vln odporúčané v medzinárodných smerniciach. Tieto smernice vypracovala nezávislá vedecká organizácia ICNIRP a obsahujú bezpečnostné limity určené na ochranu všetkých obyvateľov bez ohľadu na vek a zdravotný stav.

V smerniciach sa používa jednotka miery známa ako špecifická miera absorpcie (SAR). Limit SAR stanovený organizáciou ICNIRP pre verejne používané mobilné telefóny je 2 W/kg a horná hranica limitu SAR pri testovaní tohto zariadenia pri uchu bola 0,59 W/kg.<sup>1</sup> Mobilné telefóny majú množstvo funkcií, a preto ich

v súlade s informáciami uvedenými v tejto používateľskej príručke možno použiť aj v iných polohách, napr. na tele<sup>2</sup>. V takom prípade je horná hranica limitu SAR stanovená na 0,84 W/kg.<sup>1</sup>

Limit SAR sa meria pri najvyššom prenosovom výkone prístrojov, a preto je hodnota SAR tohto prístroja pri bežnej prevádzke obvykle nižšia, ako hodnota uvedená vyššie. Spôsobujú to automatické zmeny úrovne napájania zariadenia, ktoré zabezpečujú, že zariadenie využíva len minimálnu energiu potrebnú na vyhľadanie siete.

Hoci pri používaní rôznych telefónov a v rôznych polohách existujú rozdiely medzi hodnotami limitu SAR, všetky spĺňajú vládne požiadavky týkajúce sa pôsobenia rádiových vln. Hodnota limitu SAR novších modelov tohto produktu sa môže líšiť od hodnoty starších modelov. Všetky produkty sú však vyrobené tak, aby zodpovedali smerniciam.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vydala vyhlásenie, že súčasné vedecké výsledky nepotvrdili opodstatnenosť žiadnych špecifických opatrení pri používaní mobilných zariadení. Uvádzajú, že zníženie úrovne pôsobenia rádiových vln môžete dosiahnuť obmedzením dĺžky hovorov alebo používaním zariadenia „hands-free“, pri používaní ktorého nie je mobilný telefón v bezprostrednej blízkosti hlavy a tela.

Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach Svetovej zdravotníckej organizácie (<http://www.who.int/emf>) alebo spoločnosti Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

---

1. Testy sa vykonávajú podľa medzinárodných smerníc pre testovanie. Limit obsahuje značnú bezpečnostnú rezervu, ktorá zaisťuje dodatočnú ochranu verejnosti a zohľadňuje akékoľvek rozdiely v meraniach. Dodatočné súvisiace informácie zahŕňajú testovací protokol, postup vyhodnotenia výsledkov a odchýlky výpočtov spoločnosti Motorola určené pre tento produkt.
2. Viac informácií o nežiaducich účinkoch na telo používateľa nájdete v časti *Bezpečnosť a všeobecné informácie*.

# Informácie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)

---

Aktuálne vedecké poznatky nenaznačujú potrebu žiadnych špeciálnych opatrení pri používaní mobilných telefónov. Ak máte obavy, môžete obmedziť vystavovanie seba a svojich detí vysokofrekvenčným kmitočtom skrátením dĺžky hovorov alebo používaním zariadení handsfree, aby bol mobilný telefón čo najďalej od vašej hlavy a tela.

Zdroj: WHO Fact Sheet 193

Ďalšie informácie nájdete na lokalite:  
<http://www.who.int./peh-emf>

# Register

---

- A**  
aktivačný zoznam 105  
aktívna linka, zmena 78  
aktualizácia softvéru 98  
animácia 103  
aplikácie Java 106
- B**  
batéria 22, 23  
    predĺženie životnosti  
        batérie 23  
bezpečnostný kód 55  
budík 99
- C**  
cena, počítanie 94
- Č**  
čas, nastavenie 57  
časové pásmo 57  
číslo telefónu, pozri  
    telefónne číslo  
číslo, pozri telefónne číslo
- D**  
 dátové volanie 95, 96  
 dátum, nastavenie 57  
 digitálny zvuk 37  
 displej 2, 43, 59  
 domovská obrazovka 2, 43,  
    92, 93
- E**  
e-mail
- čítanie a práca 88  
    nastavenia 90  
    odoslanie 87
- F**  
faxové volanie 63, 95, 96  
fotoaparát 28  
fotografia 28, 103
- H**  
heslá, pozri kódy  
hlasitosť 50, 92  
hlasitosť slúchadla 50  
hlasitosť zvonenia 50, 92  
hlasný reproduktor 54  
hlasová schránka 65  
hlasové príkazy 51  
hlasové vytáčanie 51

hlasový záznam 101  
hodiny 57

hovor  
  blokovanie 78  
  čakajúci 77  
  počítadlá 94  
  presmerovanie 77  
  prijatie 25, 60  
  ukončenie 25  
  uskutočnenie 25

hry 106

hudba 104, 105

## I

ID volajúceho 62, 63, 64, 81  
identifikačný obrázok 64, 81  
ikony ponuky 43, 92, 93  
indikátor aktívnej linky 45  
indikátor dát 45  
indikátor intenzity signálu 44  
indikátor počas hovoru 45

indikátor presmerovania  
  hovoru 45  
indikátor pripojenia EDGE  
  44  
indikátor pripojenia GPRS  
  44

indikátor roamingu 45  
indikátor správy 34, 46  
indikátor správy odkazovej  
  schránky 46, 65

indikátor stavu nabitia  
  batérie 46  
indikátor štýlu zvonenia 46  
informačné služby 90  
informácie organizácie WHO  
  110

inteligentné tlačidlo 51, 93

## J

jas 59  
jazyk 91

## K

kalendár 99  
kalkulačka 101  
karta SIM 21, 24, 55, 102  
kategórie 82, 83  
káble 40  
káble USB 40  
klávesnica 60, 92  
konektor pre náhlavnú  
  súpravu 1  
konektor pre príslušenstvo 1  
konferenčný hovor 77  
kopírovanie súborov 36  
kód odomknutia 55  
kód PIN 24, 55, 102  
kód PIN2 55  
kódy 55  
kryt 25, 60

## M

- medzinárodný prístupový kód 76
- miniprehľadávač 90, 105, 106
- MMS, definícia 32
- motív 59
- multimediálna správa 32, 87, 88, 89

## N

- načítané súbory
  - aktivovanie 105
  - miesto uloženia 106
  - v správach 88
  - z webových stránok 105
- nastavenia siete 98
- nastavenie jasnosti fotografie 103
- nastavenie kontrastu fotografie 103

- nastavenie ostrosti fotografie 103
- nastavenie zrkadlovej fotografie 103
- navigačné tlačidlo 1, 21, 51
- náhlavná súprava 94

## O

- obmedzenie hovorov 78
- obnovenie nastavení 93
- obrázok 103
- odomknutie
  - aplikácia 102
  - karta SIM 102
  - telefón 24, 55
- odpovedanie na hovor 64
- okamžitá správa 90
- okamžité správy, pozri okamžitá správa
- oneskorená odpoveď 61
- opätovné vytáčanie 63
- osobitné zvonenie 64, 81, 91

## P

- pamäťová karta 38
- párovanie, pozri pripojenie Bluetooth
- pevná voľba 78
- počítadlá 94
- podržanie hovoru 76
- podsvietenie 59
- ponuka 2, 21, 43, 91, 92
- posledné hovory 62
- posúvanie 91
- prehľadávač, pozri miniprehľadávač
- prehrávač zvuku 37
- prenos hovoru 77
- prepojenie Bluetooth
  - položky telefónneho zoznamu, odoslanie 86
  - položky telefónneho zoznamu, tlač 86
- správy, tlač 89

udalosť kalendára,  
    odoslanie 100  
udalosť kalendára, tlač  
    100  
prepojenie, pozri pripojenie  
    Bluetooth  
presmerovanie hovorov 77  
priečinkov konceptov 33  
prijaté hovory 62  
prijatie hovoru 25, 60  
prijatie hovoru otvorením 60  
pripojenie Bluetooth  
    opis 34  
pripojenie čísla 63, 75  
pripomenutia 92  
pripomenutia správ 92  
prispôsobenie 91  
príslušenstvo 21, 94  
programové tlačidlá 1, 43,  
    93  
PTT 66  
    hovory, prijatie 67

hovory, uskutočnenie 66  
ikony 70  
indikátor 45  
kontakty a skupiny 69  
nastavenia 71  
odosielanie obrázkov 68  
rýchle skupiny 67  
uzamknutie tlačidla 71  
zapnutie alebo vypnutie  
    71  
PTV 68  
Push to Talk, pozri PTT  
  
**R**  
reproduktor pre hlasný  
    odposluch 94  
režim v lietadle 107  
režim zadávania číslic 50  
režim zadávania normálneho  
    textu 49  
režim zadávania symbolov  
    50

režim zadávania textu iTAP  
    48  
rýchla voľba 78

## S

SIM 89  
skupinový adresár 84  
správa 87, 88, 89  
správa certifikátov 102  
správa odkazovej schránky  
    87  
správa Prichádzajúci hovor  
    64  
správa SIM blokováná 24,  
    102  
správa Slabá batéria 46  
správa Zadajte kód  
    odmoknutia 55  
správa Zmeškané hovory 64  
správy prehľadávača 90  
stredové tlačidlo 1, 51

stredové výberové tlačidlo  
21  
súbory chránené autorským  
právom, aktivovanie  
105  
súprava do vozidla 94  
synchronizácia 96, 97, 98

## Š

šetrič displeja 58  
štýl zvonenia, nastavenie 50,  
56

## T

tapeta 58  
telefónne číslo 27, 78  
telefónny zoznam 63, 73, 74,  
75, 79, 80, 83  
textová správa 87, 88, 89  
téma 59  
tichá odpoveď 61

tiesňové číslo 65  
tlačidlo na uskutočnenie  
hovoru 1, 25  
tlačidlo ukončenia hovoru 1,  
25  
tóny DTMF 63, 79

## U

ukončenie hovoru 25  
uloženie vlastného čísla 27  
upozornenie  
nastavenie 50, 56  
vypnutie 50, 61  
uskutočnenie hovoru 25  
uzamknutie  
aplikácia 102  
karta SIM 102

## V

vaše telefónne číslo 27  
videoklip 104

videozáznamy 31  
volané čísla 62  
voliteľná funkcia 21  
voliteľné príslušenstvo 21  
vonkajší displej 30, 54  
vymazanie všetkých údajov  
93  
vypínacie tlačidlo 1, 24  
vypnutie zvuku 76  
vytáčanie hlasom 95  
vytáčanie jedným tlačidlom  
73, 74, 83  
vytočenie telefónneho čísla  
25, 78  
vyzváňací tón 104, 105  
výmena objektov 36

## W

webové relácie 106  
webové stránky 105

## Z

zadávanie textu 46

zamknutie

    telefón 55

zapnutie/vypnutie 24

zápisník 76

zrýchlená voľba 74, 75, 79,

    80

zvonenie 105

zvukové súbory formátu

    mp3 37, 38

## Ž

životnosť batérie, predĺženie

    58, 59, 60