

HELLOMOTO

Představujeme vám nový mobilní telefon **MOTOKRZR K1 GSM**. V této části jsou krátce popsány jednotlivé části a funkce telefonu.



1

Domovská obrazovka



2 Stisknutím středové klávesy otevřete menu **Hlavní menu**.

1 Telefon zapnete stisknutím a podržením klávesy po dobu několika sekund nebo dokud se nerozsvítí displej.

Hlavní menu



3 Stisknutím navigační klávesy směrem **nahoru, dolů, doleva** nebo **doprava** můžete zvýraznit funkci menu.

4 Stisknutím středové klávesy položku vyberete.

2

www.hellomoto.com

Některé funkce mobilního telefonu závisí na možnostech a nastavení sítě operátora. Určité funkce také nemusí být operátorem aktivovány a nastavení sítě operátora může některé funkce omezovat. S dotazy týkajícími se dostupnosti a provozu jednotlivých funkcí se obraťte na svého operátora. Všechny vlastnosti, funkce, popisy produktů a další informace obsažené v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovějších dostupných informací, které byly považovány za přesné v době tisku této příručky. Společnost Motorola si vyhrazuje právo změnit nebo upravit libovolně informace nebo specifikace bez upozornění.

Ochranná známka MOTOROLA a stylizované logo M jsou registrovány úřadem US Patent & Trademark Office. Všechny ostatní názvy produktů a služeb jsou majetkem příslušných vlastníků. Ochranné známky Bluetooth jsou majetkem příslušných vlastníků a jsou

používány společností Motorola, Inc. v rámci licence. Java a veškeré ostatní známky odvozené ze známky Java jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA nebo v jiných zemích. Microsoft, Windows a Windows Me jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Windows XP je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

© Motorola, Inc., 2006.

Upozornění: Změny nebo úpravy telefonu, které nejsou výslovně schváleny společností Motorola, způsobí ztrátu oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

Upozornění o autorských právech na software

Produkty značky Motorola popsané v této příručce mohou obsahovat autorskými právy chráněný software společnosti Motorola nebo třetích stran uložený v polovodičových

3

pamětech nebo na jiných médiích. Zákony Spojených států a jiných zemí zaručují společnosti Motorola a dalším dodavatelům softwaru určitá výhradní práva na autorsky chráněný software, jako jsou výhradní práva na distribuci nebo rozmnožování softwaru chráněného autorskými právy. Proto nesmí být žádný software ve výrobcích značky Motorola modifikován, zpětně analyzován, distribuován nebo rozmnožován žádným způsobem v rozsahu daném zákonem. Dále nelze nákup výrobku Motorola považovat za právo na získání libovolné licence chráněné autorskými právy, patenty nebo patentovými žádostmi společnosti Motorola nebo libovolného softwaru jiného dodavatele, a to přímo ani na základě domněnky, zamezení uplatnění práva ani jinak, vyjma normální, nevýhradní, licenčního poplatku zbavené licence na používání, které vyplývá z uplatnění zákona při prodeji výrobku.

Technické údaje a funkce produktu mohou podléhat změně bez upozornění, avšak vynakládáme veškeré síly na to, aby byly uživatelské příručky pravidelně aktualizovány podle posledních změn funkčnosti produktu. Kontaktujte nás v případě, pokud verze vaší příručky plně neodráží nejdůležitější funkce produktu, ačkoli je tato situace nepravděpodobná. Aktualizované verze příruček jsou k dispozici v zákaznické části našeho webového serveru Motorola na adrese <http://www.motorola.com>.

Obsah

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-------------------------------|------------|
| Základy | 44 | Volání | 62 | Další funkce | 67 |
| Displej | 44 | Vypnutí upozornění na | | Pokročilé volání | 67 |
| Vkládání textu | 47 | hovor | 62 | Telefonní seznam | 71 |
| Hlasitost | 51 | Pozdržení přijetí | | Zprávy | 78 |
| Navigační klávesa | 51 | hovoru | 62 | Přízpůsobení | 81 |
| Chytrá klávesa | 51 | Poslední hovory | 63 | Doby a ceny hovorů | 83 |
| Hlasové příkazy | 52 | Opakované vytáčení | 64 | Handsfree | 84 |
| Externí displej | 55 | Odpověď na hovor | 65 | Datové a faxové | |
| Reproduktor | | ID volajících | 65 | volání | 85 |
| handsfree | 55 | Tísňová volání | 65 | Síť | 88 |
| Kódy a hesla | 55 | Hlasová schránka | 66 | Osobní organizátor | 88 |
| Zamknutí a odemknutí | | | | Zabezpečení | 91 |
| telefonu | 56 | | | Hry a zábava | 92 |
| Personalizace | 57 | | | Údaje SAR | 97 |
| Styl zvonění | 57 | | | Informace organizace | |
| Čas a datum | 58 | | | WHO | 99 |
| Tapeta | 59 | | | Rejstřík | 100 |
| Spořič displeje | 59 | | | | |
| Témata | 60 | | | | |
| Vzhled displeje | 60 | | | | |
| Volby přijetí hovoru | 61 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| Bezpečnostní informace | 7 | Menu T-Mobile | 26 | Hlavní zajímavosti | 30 |
| Používání a údržba | 16 | Hlavní menu T-Mobile | 26 | Fotografování a odesílání | |
| Prohlášení o shodě | 17 | Používání T-Mobile | | fotografií | 30 |
| Informace o recyklaci | 18 | displeje | 28 | Nahrávání a odesílání | |
| Důležité informace | 19 | Přístup do obsahu | | videa | 32 |
| Informace o příručce | 19 | T-Mobile | 29 | Textové zprávy | 34 |
| Karta SIM | 19 | web 'n' walk - přístup k | | Bezdrátová technologie | |
| Baterie | 20 | internetu | 29 | Bluetooth™ | 36 |
| Zapnutí a vypnutí | | | | Zvukový přehrávač | 38 |
| telefonu | 22 | | | Paměťová karta | 39 |
| Telefonování | 23 | | | Připojení pomocí | |
| Přijetí hovoru | 23 | | | kabelu | 41 |
| Uložení telefonního | | | | Aktualizace telefonu | 43 |
| čísla | 23 | | | | |
| Volání uloženého | | | | | |
| telefonního čísla | 24 | | | | |
| Vaše telefonní číslo | 25 | | | | |

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO A ÚČINNÉHO PROVOZU. TYTO INFORMACE SI PŘEČTĚTE, NEŽ ZAČNETE TELEFON POUŽÍVAT.¹

Působení vysokofrekvenční energie (rádiové frekvence, RF)

Telefon je vybaven vysílačem a přijímačem. Když je zapnut, přijímá a vysílá energii v pásmu RF. Při komunikaci řídí úroveň výkonu vysílače telefonu systém přenášející hovor.

Tento telefon Motorola je konstruován tak, aby odpovídal předpisům o působení vysokofrekvenční energie na lidský organismus platným ve vaší zemi.

Používání telefonu

Při volání nebo přijímání hovoru držte telefon stejně jako běžný telefon se šňůrou.

Používání při nošení na těle: Hlasová komunikace

Abyste při přenosu hlasové komunikace při nošení telefonu na těle dodrželi předpisy pro působení vysokofrekvenční energie (RF) na lidský organismus, vždy telefon používejte s klipem, držákem, pouzdem, obalem nebo popruhem dodaným nebo schváleným společností Motorola. Používání příslušenství neschváleného společností Motorola může vést k překročení limitů pro působení RF energie.

Pokud nepoužíváte příslušenství pro nošení na těle schválené nebo dodané společností Motorola a nedržíte telefon v běžné poloze, musí být telefon a jeho anténa při vysílání vzdáleny nejméně 2,5 centimetru od těla.

Datová komunikace

Při práci s kteroukoli datovou funkcí telefonu, ať již s kabelem nebo bez, umístěte telefon a anténu nejméně 2,5 centimetru od těla.

Schválené příslušenství

Používání příslušenství, které nebylo společností Motorola schváleno, například baterií, antén a vyměnitelných krytů, může vést k překročení limitů pro působení RF energie. Seznam schváleného příslušenství Motorola najdete na webové stránce www.motorola.com.

Provozní opatření

K zajištění optimálního výkonu telefonu a udržení působení vysokofrekvenční energie na lidský organismus v mezích stanovených odpovídajícími normami vždy dodržujte následující pokyny.

Péče o anténu

Pokud je telefon vybaven externí anténou, používejte pouze dodanou anténu nebo náhradní antény schválené společností Motorola. Neschválené antény a úpravy či přídavná zařízení mohou poškodit telefon a způsobit nesplnění požadavků místních předpisů.

Když telefon POUŽÍVÁTE, NEDOTÝKEJTE se antény. Budete-li se dotýkat antény, ovlivníte kvalitu hovoru a telefon může vysílat s vyšším výkonem než je nutné.

Bezpečnostní informace **7**

Elektromagnetické rušení a kompatibilita

Poznámka: Téměř všechna elektronická zařízení, která nejsou náležitě odstíněna, konstruována nebo jinak upravena pro zajištění elektromagnetické kompatibility, jsou náchylná k rušení vysokofrekvenční energií z externích zdrojů. V některých případech může takové rušení způsobovat tento telefon.

Poznámka: Toto zařízení splňuje část 15 předpisů FCC. Jeho provoz je povolen za následujících dvou podmínek: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí režim provozu.

Budovy a zařízení

V jakémkoli místě označeném příslušnými vývěskami telefon vypněte. K takovým místům patří nemocnice a jiná zdravotnická zařízení, která mohou využívat zařízení citlivá na vysokofrekvenční energii.

Letadla

Kdykoli vás o to personál letecké společnosti požádá, bezdrátové zařízení vypněte. Pokud zařízení umožňuje používat režim „za letu“ nebo podobnou funkci, zeptejte se na možnost používání pracovníků letecké společnosti. Pokud má zařízení funkci automatického zapnutí telefonu, musíte tuto funkci vypnout ještě před vstupem na palubu letadla nebo do prostor, kde je používání bezdrátových zařízení omezeno.

Lékařské přístroje

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, abyste mezi mobilním bezdrátovým telefonem a kardiostimulátorem dodržovali minimální vzdálenost nejméně 15 centimetrů.

Osoby používající kardiostimulátor musejí dodržovat následující pokyny:

- Zapnutý telefon udržte VŽDY nejméně 15 centimetrů od kardiostimulátoru.
- Telefon NENOSTE v náprsní kapse.
- Kvůli minimalizaci potencionálního rušení držte telefon vždy na uchu na opačné straně těla, než kde je voperován kardiostimulátor.
- Při jakémkoli podezření na rušení funkce kardiostimulátoru telefon okamžitě VYPNĚTE.

10 Bezpečnostní informace

Poznámka: Zmíněná potenciálně výbušná prostředí zahrnují i prostory pro manipulaci s pohonnými hmotami v podpalubí lodí, zařízení pro přepravu a skladování paliv nebo chemických látek, prostory, jejichž atmosféra obsahuje chemické látky nebo rozptýlené částice jako je prach z obilovin, prach či práškové kovové částice. Taková potenciálně výbušná prostředí jsou často, nikoli však vždy, označena příslušnými vývěskami.

Rozbušky a oblasti, kde se používají výbušniny

K zamezení možného rušení odstřelovacích prací VYPNĚTE telefon, kdykoli se nacházíte poblíž elektrických rozbušek nebo v oblastech odstřelovacích prací nebo v oblastech označených symboly „Vypněte elektronická zařízení“. Dodržujte všechny symboly a pokyny.

12 Bezpečnostní informace

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové telefony mohou způsobovat rušení některých naslouchátek. Při takovém rušení můžete požádat o návrh řešení výrobce naslouchátek.

Jiné zdravotnické přístroje

Pokud používáte jakékoli jiné osobní zdravotnické pomůcky, zjistěte u výrobce zařízení, zda je stíněno proti vysokofrekvenčnímu rušení. Tyto informace vám může zprostředkovat i lékař.

Používání při řízení

Zjistěte si, jaké zákony a předpisy o používání telefonu platí v oblasti, kde řídíte. Platné předpisy vždy dodržujte.

Poškozené výrobky

Pokud dojde k ponoření do vody, proražení nebo prudkému pádu, telefon nebo baterii nepoužívejte a dopravte je do autorizovaného servisního střediska Motorola, kde zjistí, zda nedošlo k poškození. Nepokoušejte se telefon ani baterii vysušit externím zdrojem tepla, například v mikrovlnné troubě.

Baterie a nabíječky

Pokud se obnažených kontaktů baterie dotknou vodivé materiály jako jsou šperky, klíče nebo kovové řetízky, může dojít k poškození nebo ke zranění, například k popálení. Vodivý materiál může uzavřít elektrický obvod (zkrat) a ohřát se na vysokou teplotu. Při manipulaci s nabitou baterií, především při vkládání do kapsy, kabelky nebo jiné schránky s kovovými prvky, buďte velmi opatrní. **Používejte pouze originální baterie a nabíječky Motorola Original™.**





Upozornění: Chcete-li zabránit riziku zranění osob, nevhazujte baterie do ohně.

Při používání telefonu při řízení:

- Vždy věnujte plnou pozornost řízení vozidla a situaci na vozovce. Používání telefonu může v určitých situacích odvádět pozornost. Pokud se nedokážete soustředit na řízení, hovor přerušte.
- Je-li to možné, používejte sadu handsfree.
- Pokud to předpisy prikazují, musíte před uskutečněním nebo přijutím hovoru vozidlo zastavit a zaparkovat.

Pravidla zodpovědné jízdy naleznete v části „Tipy k bezpečnému používání mobilního telefonu“ na konci této příručky nebo na webové stránce Motorola na adrese: www.motorola.com/callsmart.

Baterie, nabíječka a telefon mohou obsahovat tyto symboly:

| Symbol | Definice |
|---|---|
|  | Důležité informace k bezpečnosti. |
|  | Baterii nebo telefon nevhazujte do ohně. |
|  | Baterie nebo telefon mohou podle místních zákonů vyžadovat recyklaci. Další informace vám poskytnou místní úřady. |
|  | Baterii nebo telefon nevyhazujte do odpadu. |
|  | Telefon obsahuje vnitřní lithium iontovou baterii. |

Provozní upozornění

Vozidla s airbagy

Telefon neumísťujte nad airbag ani do místa, kam se nafukuje. Airbagy se nafukují velmi prudce. Pokud je v oblasti nafukování airbagu telefon, nafukující se airbag ho prudce vymrští a telefon může vážně zranit posádku vozidla.

Čerpací stanice

Na čerpacích stanicích dodržujte všechna vyvěšená nařízení týkající se používání radiových zařízení. Pokud vás o to personál požádá, bezdrátové zařízení vypněte.

Potenciálně výbušná prostředí

Před vstupem do výbušného prostředí vypněte telefon. V takovém prostředí také nevyjímejte, nevkádejte ani nenabíjejte baterie. Jiskry mohou v potenciálně výbušném prostředí způsobit výbuch nebo požár vedoucí ke zranění či dokonce ke smrti.

Bezpečnostní informace 11

Riziko udušení

Telefon i příslušenství mohou obsahovat oddělitelné díly, které mohou u malých dětí způsobit udušení. Uchovávejte telefon i příslušenství mimo dosah malých dětí.

Skleněné části

Některé části mobilního zařízení mohou být vyrobeny ze skla. Při upuštění výrobku na tvrdou plochu nebo vystavení výrobku prudkému nárazu se mohou skleněné části rozbít. Pokud dojde k rozbití skleněné části, nedotýkejte se jí, ani se jí nepokoušejte odstranit. Přestaňte používat mobilní zařízení, dokud skleněnou část nevymění kvalifikovaný pracovník servisního střediska.

Bezpečnostní informace 13

Záchvaty a ztráty vědomí

Někteří lidé mohou být při sledování blikajícího světla (například při sledování televize nebo hraní videoher) náchylní k epileptickým záchvatům nebo ztrátě vědomí. K takovým záchvatům nebo ztrátě vědomí může dojít i u osob, které obdobné potíže nikdy v minulosti neměly.

Pokud jste záchvaty nebo ztrátu vědomí prožili nebo pokud se vyskytly v rodině, obraťte se na lékaře dříve, než začnete v telefonu hrát videohry nebo zapnete funkci blikání. (Funkce blikání nejsou k dispozici u všech výrobků.)

U dětí by používání videoher a jiných funkcí telefonu s blikáním měli sledovat rodiče. Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z následujících příznaků, přestaňte přístroj používat a obraťte se na lékaře: křeče, záškuby očí nebo svalů, ztráta vědomí, nekontrolované pohyby nebo dezorientace.

Pro snížení pravděpodobnosti vzniku takových příznaků přijměte následující opatření:

- Nehrajte hry ani nepoužívejte funkci blikání když jste unavení nebo nevyspali.
- Každou hodinu udělejte aspoň patnáctiminutovou přestávku.
- Hrajte v místnosti, kde jsou rozsvícena všechna světla.
- Hrajte v co největší vzdálenosti od obrazovky.

Upozornění na používání vysoké hlasitosti



Poslech hudby či mluveného slova pomocí náhlavní soupravy (headset) při maximální hlasitosti může poškodit váš sluch.

Zranění z opakovaných činností

Při opakovaných činnostech, například používání tlačítek nebo zadávání znaků prstem, můžete pociťovat občasné potíže s rukama, pažemi, rameny, krkem nebo jinými částmi těla. Abyste předešli zánětu šlach, syndromu karpálního tunelu nebo jiných svalových poškození, dodržujte tyto pokyny:

- Každou hodinu hraní udělejte aspoň patnáctiminutovou přestávku.
- Pokud při hraní cítíte únavu nebo bolest v rukou, zápěstích nebo pažích, přestaňte hrát a před dalším hraním si několik hodin odpočiňte.
- Pokud bolesti v rukou, zápěstích nebo pažích během hry nebo po hře nepoleví, přestaňte hrát a navštivte lékaře.

1. Informace v tomto dokumentu mají přednost před obecnými bezpečnostními informacemi uvedenými v uživatelských příručkách publikovaných před 28. lednem 2005.

Používání a údržba

Chraňte telefon Motorola před následujícími činiteli:



Tekutiny jakéhokoli druhu:

Nevystavujte telefon působení vody, deště, extrémně vlhkému vzduchu, potu nebo jiné vlhkosti.



Extrémní horko nebo chlad:

Vyvarujte se teplot nižších než -10°C nebo vyšších než 45°C.



Mikrovlny:

Nepokoušejte se telefon sušit v mikrovlnné troubě.



Prach a špína:

Nevystavujte telefon působení prachu, špíny, písku, jídla nebo jiných nevhodných látek.



Čistící prostředky:

Telefon čistěte pouze suchým měkkým hadříkem. Nepoužívejte alkohol ani jiné čisticí prostředky.




Nárazy na tvrdou podložku:

Zacházejte s telefonem opatrně, abyste ho neupustili.

Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie

CE Tímto prohlášením společnost Motorola potvrzuje, že tento produkt:

- Vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/EC
- Vyhovuje všem dalším souvisejícím směrnicím EU

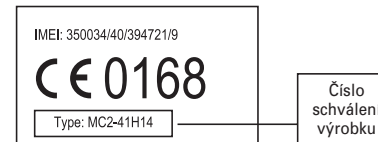

Na výše uvedeném obrázku je uveden příklad typického čísla schválení výrobku.

Prohlášení o shodě daného výrobku (DoC) se směrnicí 1999/5/EC (směrnice R&TTE) si můžete prohlédnout na stránce www.motorola.com/rtte. Prohlášení zobrazíte, pokud opíšete číslo schválení výrobku ze štítku na vašem výrobku do pole Search (Hledat) na webové stránce.

Motorola tímto prohlašuje, že MQ3-4411C11 je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.

Ochrana životního prostředí recyklací



Pokud na některém výrobku Motorola uvidíte tento symbol, nevyhazujte ho do domovního odpadu.

Recyklace mobilních telefonů a příslušenství

Mobilní telefony ani elektronické příslušenství jako jsou nabíječky nebo soupravy handsfree nevyhazujte do domovního odpadu.

V některých zemích a oblastech existují sběrný elektrického a elektronického odpadu.

Další informace vám poskytnou místní úřady.

Pokud takový systém neexistuje, vraťte nepotřebný telefon nebo elektrické příslušenství kterémukoli autorizovanému servisnímu středisku Motorola ve svém regionu.

Důležité informace

Informace o příručce

Tato příručka popisuje postup při otevírání funkce menu:

Zvolte: > **Zprávy** > **Nová zpráva**

Znamená to, že na domovské obrazovce:

- 1 Stisknutím **středové klávesy** otevřete menu.
- 2 Stisknutím **navigační klávesy** přejděte k položce **Zprávy** a vyberte ji stisknutím **středové klávesy** .
- 3 Stisknutím **navigační klávesy** přejděte k položce **Nová zpráva** a vyberte ji stisknutím **středové klávesy** .

Symbols

| | |
|--|--|
| | Označuje, že funkce je závislá na možnostech sítě, na kartě SIM nebo na předplacených službách a že nemusí být dostupná ve všech oblastech. Další informace získáte od poskytovatele služeb. |
| | Označuje, že funkce vyžaduje volitelné příslušenství. |


Karta SIM

Upozornění: Kartu SIM neohýbejte a chraňte ji před poškrábáním. Nevystavujte ji působení statické elektřiny, vody ani nečistot.

Karta SIM (*Subscriber Identity Module*) obsahuje osobní informace, jako je například vaše telefonní číslo a položky telefonního seznamu.


Informace o vkládání a použití **paměť'ové karty** naleznete na straně 39.

Před instalací nebo vyjmutím karty SIM vypněte telefon a vyjměte baterii.

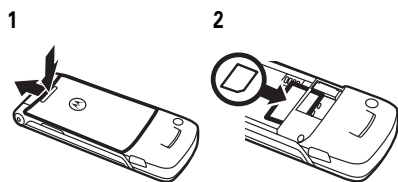

Baterie

Instalace baterie

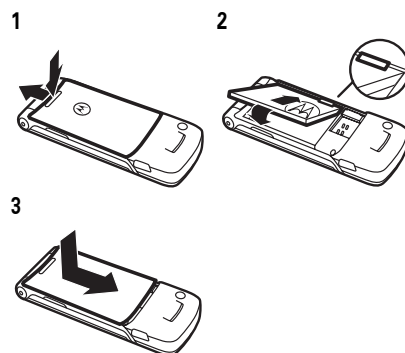


Nabíjení baterie

Nové baterie nejsou plně nabitě. Připojte nabíječku k telefonu a zapojte ji do zásuvky elektrického napětí. Než se začne telefon nabíjet, může to několik sekund trvat. Po dokončení nabíjení se na displeji zobrazí zpráva **Nabíjení dokončeno**.

Rada: Baterii nelze přebít. Nejvyššího výkonu dosáhne až po několikanásobném úplném nabití a vybití.

Baterii můžete nabíjet po připojení kabelu z portu mini-USB telefonu k portu USB počítače. Počítač i telefon musí být zapnuté a na počítači musí být nainstalovány odpovídající softwarové ovladače. Kabely

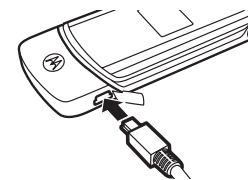

a softwarové ovladače jsou k dispozici v originálních sadách Motorola Original dodávaných samostatně.


Tipy pro použití baterie

Výdrž baterie závisí na síti, intenzitě signálu, teplotě, funkcích a používaném příslušenství.

- Vždy používejte baterie a nabíječky Motorola Original. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené použitím baterie nebo nabíječky jiné značky než Motorola.
- Nové baterie nebo baterie, které byly dlouhou dobu skladovány, se mohou dobíjet delší dobu.
- Baterii nabíjejte při pokojové teplotě. Baterii skladujte vybitou na chladném, tmavém a suchém místě.





- Nikdy nevystavujte baterii teplotám nižším než -10 °C nebo vyšším než 45 °C. Nenechávejte telefon v automobilu, když jej opouštíte.
- Je obvyklé, že se kapacita baterie časem snižuje a zvyšuje se doba potřebná k jejich nabití. Pokud zaznamenáte snížení životnosti baterie, pravděpodobně nastal čas k zakoupení nové baterie.

 Informace o postupu likvidace baterie zjistíte v místním středisku pro zpracování nebezpečných odpadů.

Varování: Nikdy neházejte baterie do ohně, mohlo by dojít k explozi.

Než začnete telefon používat, přečtěte si v příručce informace o bezpečném používání baterie v části „Obecné informace a informace o bezpečnosti“.

22 Důležité informace

Na domovské obrazovce uložte e-mailovou adresu stisknutím klávesy  >  **Kontakty** > **Vytvořit nové** > **Kontakt v telefonu**. Zadejte jméno nového kontaktu a údaj **Email**.


Poznámky o záznamech na kartě SIM:

- Záznamy uložené na kartě SIM obsahují pouze položky **Název** a **Číslo**.
- Telefonní seznam může zobrazit položky uložené v paměti telefonu nebo na kartě SIM. Chcete-li vybrat, které položky se zobrazí, stiskněte klávesu  >  **Kontakty** a potom stiskněte klávesu **Možnosti** > **Zobrazit**. Můžete vybrat možnost **Telefon a karta SIM**, **SIM karta** nebo možnost **Kontakty v telefonu**.
- Chcete-li vybrat, zda bude telefon ukládat položky do paměti telefonu, nebo na kartu SIM, přejděte na domovskou obrazovku, stiskněte


24 Důležité informace

Zapnutí a vypnutí telefonu

Upozornění: Některé telefony po zapnutí zobrazí výzvu k zadání kódu PIN karty SIM. Pokud před zadáním správného kódu třikrát zadáte nesprávný kód PIN, karta SIM se zablokuje a na displeji se zobrazí zpráva **Karta SIM blokována**. Kontaktujte svého poskytovatele služeb.

Telefon zapnete stisknutím a podržením klávesy  po dobu několika sekund nebo dokud



se nerozsvítí klávesnice nebo displej. Pokud se zobrazí výzva, zadejte osmiciferný kód PIN karty SIM nebo čtyřciferný odblokovací kód.

Chcete-li telefon vypnout, stiskněte a podržte klávesu  po dobu několika sekund.




klávesu  >  **Kontakty** a potom stiskněte klávesu **Možnosti** > **Nastavení** > **Výchozí paměť** > **Telefon** nebo **SIM karta**.

Volání uloženého telefonního čísla

Zvolte:  >  **Kontakty**


1 Přejděte na položku telefonního seznamu.


Zkratka: V telefonním seznamu zadejte stisknutím kláves první písmena požadované položky.

2 Položku vytočíte stisknutím klávesy .

Informace o použití hlasových příkazů pro volání naleznete na straně 52.


Telefonování


Chcete-li volat, zadejte telefonní číslo a stiskněte klávesu .

Chcete-li „zavěsit“, zavřete kryt nebo stiskněte klávesu .

Informace o použití hlasových příkazů pro volání naleznete na straně 52.


Přijetí hovoru

Pokud telefon vyzvání nebo vibruje, hovor přijmete otevřením krytu nebo stisknutím klávesy .

Chcete-li „zavěsit“, zavřete kryt nebo stiskněte klávesu .

Pozn.: Telefon nemůže přijímat data prostřednictvím sítě EDGE v případě, že přehrává videozáznamy nebo některé zvukové soubory. Pokud lze přijímat data




prostřednictvím sítě EDGE, zobrazí se v horní části displeje indikátor stavu EDGE .

Uložení telefonního čísla

Telefonní číslo lze uložit do seznamu **Kontakty**:



Zvolte:  >  **Kontakty** a poté stiskněte klávesu **Možnosti** > **Vytvořit nové** > **Kontakt v telefonu**

- 1 K telefonnímu číslu zadejte jméno a další podrobnosti. Chcete-li vybrat zvýrazněnou položku, stiskněte *středovou klávesu* .
- 2 Číslo uložíte stisknutím klávesy **Hotovo**.



Informace o úpravách nebo odstranění položky seznamu **Kontakty** naleznete na straně 72.

Důležité informace 23

Vaše telefonní číslo

Na domovské obrazovce zobrazíte své číslo stisknutím klávesy *pro smazání*  a následným stisknutím klávesy .

Rada: Chcete, aby se vaše telefonní číslo zobrazovalo během hovoru? Stiskněte klávesu **Možnosti** > **Moje tel. číslo**.

Jméno a telefonní číslo uložené na kartě SIM lze upravit. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  , vyberte položku, stiskněte klávesu **Zobraz**, potom stiskněte klávesu **Možnosti** a vyberte možnost **Upravit**. Pokud neznáte své telefonní číslo, kontaktujte svého poskytovatele služeb.



Důležité informace 25

Menu T-Mobile

Hlavní menu T-Mobile

Hlavní menu

Registr hovorů

- Přijaté hovory
- Volaná čísla
- Zápisník
- Doby dat. relací
- Objemy dat

Multimédia

- Obrázky
- Zvuky
- Videá

Aplikace

- Fotoaparát
- Camcorder
- Hry a více
- Kalendář
- Budík
- Kalkulačka
- Záložky
- Přejít na URL
- Hlasový záznam
- Fixní volba

Zprávy

- Nová zpráva
- Inbox
- Outbox
- Hlasová schránka
- Šablony
- Koncepty
- Emaily
- Info služby
- Zprávy prohlížeče

web'n'walk

t-zones

Profily

Kontakty

- **Nastavení**
 - (viz následující strana)

* volitelné funkce

Toto je struktura hlavního menu telefonu K1 pro operátora T-Mobile. Liší se od hlavního menu telefonů Motorola v názvech menu a podmenu.

Menu Nastavení

Personalizace

- Hlavní displej
- Hlavní menu
- Nastavení hlasového vytáčení
- Témata
- Úvodní pozdrav
- Tapeta
- Společ. displeje

Témata

Připojení

- Nastavení připojení USB
- Spojení Bluetooth
- MOTOSYNC

Přesměrování *

- Hovory
- Faxy
- Data
- Zrušit vše
- Status

Nastavení hovorů

- Doba hovorů
- Cena hovorů
- ID volajícího
- Hovor a fax
- Přijetí hovoru
- Čekající hovor

Základní nastavení

- Čas a datum
- Auto Redial
- Časový limit zobrazení
- Podsvícení
- Listování
- Běžící text
- Jazyk
- Jas
- Zákł. nastavení
- Uplně smazání

Status telefonu

- Moje tel. čísla
- Stav baterie
- Umístění pro stažení
- Paměťové karty
- Jazyky hlas. vytáčení
- Aktualizace softwaru
- Další info

Režim v letadle

- Režim v letadle

Sluchátko

- Auto odpověď
- Hlasové vytáčení

Nastavení v autě

- Auto odpověď
- Auto Handsfree
- Prodleva vypnutí
- Doba nabíjení

Sítě

- Nová síť
- Nastavení sítě
- Dostupné sítě *
- Preferované sítě *
- Tón služby *
- Znělka sítě *
- Tón přerušení hov.

Zabezpečení

- Zámek telefonu
- Zamknout kláv. PTT
- Zamknout aplikaci
- Fixní volba
- Omezit hovory
- PIN SIM karty
- Nová hesla
- Správa certifikátů

Nastavení Java

- Systém Java
- Smazat všechny apl.
- Vibrování aplikace
- Hlasitost aplikace
- Podsvícení aplikace

Přístup k webu


- Záložky
- Uložené stránky
- Historie
- Nastavení WAPu
- Webové relace *

* volitelné funkce

T-Mobile Displej

Používání T-Mobile displeje

Displej T-Mobile je zobrazen pokud zrovna netelefonujete či nepoužíváte menu.

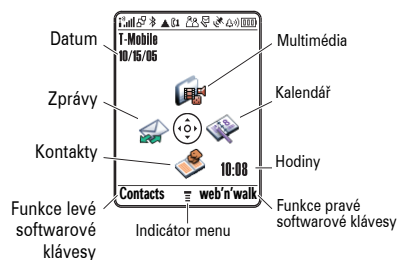

Stisknutím klávesy pro navigaci v pěti směrech (·◊·) nahore, dole, vlevo nebo vpravo vyberete ikonu funkce menu. Pokud jste vybrali nesprávnou ikonu menu, stisknutím se vrátíte na domovskou obrazovku.

Indikátor (menu) označuje, že pro vstup do hlavního menu můžete stisknout klávesu menu.

Popisky v dolních rozích displeje označují aktuální funkce softwarových kláves. Chcete-li provést označenou funkci, stiskněte levou nebo pravou softwarovou klávesu.

Přístup do obsahu T-Mobile

V hlavním menu se nachází ikona t-zones, která vás přesměruje na T-Mobile portál.



Jedno klepnutí na složku Multimédia. Přístup ke všem mediálním souborům.

Klepnutím přejdete na portál t-zones

Obsah, který si stáhnete ze stránek T-Mobile, lze pak uložit do složek multimédií.

| ikona | Multimédia |
|-------|------------|
| | Obrázky |
| | Zvuky |
| | Videa |

web 'n' walk - přístup k internetu

V hlavním menu se nachází ikona web'n'walk, která vás přenesne na internet.

Hlavní zajímavosti


Telefon lze používat i pro jiné účely než jen k telefonování!

Fotografování a odesílání fotografií

Úpravy vzhledu pořízených fotografií viz str. 92. Můžete změnit nastavení jako **Jas** a **Kontrast** nebo přidat efekty typu **Rozmaž** a **Zrcadlo**.

Objektiv fotoaparátu se nachází na zadní straně telefonu při otevřeném krytu.

1 Hledáček fotoaparátu zobrazíte stisknutím > **Aplikace** > **Fotoaparát**.

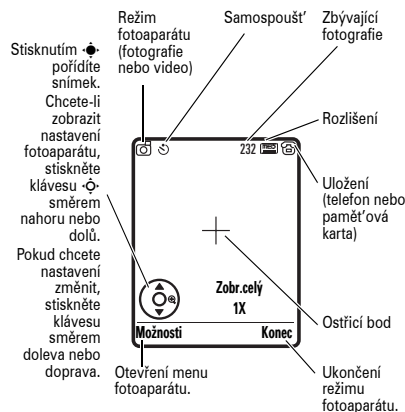

30 Hlavní zajímavosti

Autoportrét

Zavřete-li kryt, pokud je hledáček fotoaparátu aktivní, zobrazí se obraz hledáčku na externím displeji. Stisknutím kláves hlasitosti můžete obraz přiblížit či oddálit, nebo můžete obraz zachytit a uložit stisknutím chytré klávesy.

Odeslání uloženého snímku jako zprávy

Zvolte: > **Zprávy** > **Nová zpráva** > **Zpráva**, poté stiskněte **Možnosti** > **Vložit** > **Obrázek**

- 1 Přejděte na požadovaný snímek a stiskněte **Vložit**.
- 2 Zadejte text zprávy a stiskněte **Odeslat**.
- 3 Přejděte na adresu příjemce a stiskněte **středovou klávesu** .
- 4 Chcete-li odeslat zprávu, stiskněte klávesu **Poslat**.

32 Hlavní zajímavosti

Telefon může oznámit, že se jedná o **MMS**, protože zpráva obsahuje obrázek. Některé jiné telefony nebo sítě nepodporují obrázkové zprávy. Chcete-li odeslat zprávu, stiskněte klávesu **Ano**.

Nahrávání a odeslání videa

Informace o zobrazení, úpravě a odstranění nahraných videí naleznete na str. 93.

Objektiv fotoaparátu se nachází na zadní straně telefonu při otevřeném krytu.

Pozn.: Nastavení expozice ovlivní jas hledáčku i zachyceného snímku.

2 Stisknutím **středové klávesy** pořídíte snímek objektu v hledáčku. Můžete provést následující:


- Stisknutím klávesy **Možnosti** uložíte nebo odstraníte snímek.
- Stisknutím klávesy **Poslat** snímek odešlete jako zprávu.

Telefon může oznámit, že se jedná o **MMS**, protože zpráva obsahuje obrázek. Některé jiné telefony nebo sítě nepodporují obrázkové zprávy. Chcete-li odeslat zprávu, stiskněte klávesu **Ano**.

- Chcete-li fotografii odstranit a vrátit se do režimu aktivního hledáčku, stiskněte klávesu .

Před pořízením snímku můžete stisknutím klávesy **Možnosti** otevřít menu fotoaparátu:

Hledáček videa zobrazíte stisknutím > **Aplikace** > **Camcorder**.

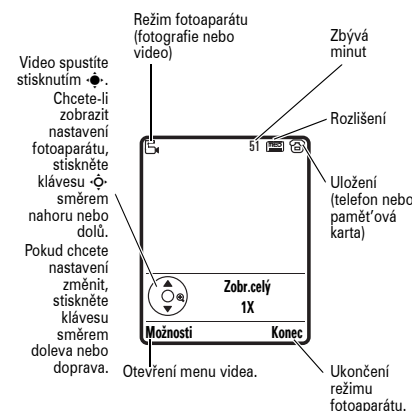

Pozn.: Počet zbývajících minut je pouze přibližný.

| Volby | |
|----------------------------------|---|
| Přejít na obrázky | Zobrazení uložených obrázků a fotografií. |
| Přejít do videopřehr. | Přepnutí na videokameru. |
| Autom. časované nahrávání | Nastavení samospouště fotoaparátu. |
| Nastav. fotoaparátu | Otevření menu pro změnu nastavení fotografie. |
| Přejít na pam. kartu | Volba uložení videí do telefonu nebo na paměťovou kartu. |
| Volné místo: | Zobrazení zbývajících paměti. Pozn.: Váš poskytovatel služeb může uložit nějaký obsah do uživatelské paměti ještě před prodejem telefonu. |

Hlavní zajímavosti 31

Jestliže chcete video odeslat jako zprávu, délka videa musí být nastavena na velikost zprávy **MMS**. Délku lze nastavit stisknutím klávesy **Možnosti** > **Nastav. videokamery** > **Délka videa**.


1 Stisknutím **středové klávesy** zahájíte záznam videa objektu v hledáčku.
2 Záznam videa zastavíte stisknutím klávesy **Stop**. Můžete provést následující:

- Stisknutím klávesy **Možnosti** uložíte nebo odstraníte video.
- Stisknutím klávesy **Poslat** odešlete video jako zprávu.

Zadejte text a stiskněte klávesu **Odeslat**, potom přejděte na adresu příjemce a vyberte ji stisknutím **středové klávesy** . Nové číslo zadáte stisknutím klávesy **Možnosti**. Chcete-li odeslat zprávu, stiskněte klávesu **Poslat**.

Hlavní zajímavosti 33

Pozn.: Některé jiné telefony nebo sítě nepodporují zprávy s videem.

- Chcete-li video odstranit a vrátit se do režimu aktivního hledáčku, stiskněte klávesu .

Textové zprávy

Vytvoření skupinového seznamu viz str. 75. Informace o dalších funkcích zpráv naleznete na straně 78.

Odeslání textové zprávy

Textová zpráva může obsahovat text a obrázky, zvuky nebo jiné mediální objekty. Do zprávy můžete přidat více stran a na každou stránku lze umístit text a mediální objekty. Zprávu lze odeslat na jiné kompatibilní telefony nebo na e-mailové adresy.

Zvolte:  >  Zprávy > Nová zpráva > Zpráva

34 Hlavní zajímavosti

Bezdrátová technologie Bluetooth™

Tento telefon podporuje bezdrátové připojení Bluetooth. Telefon lze připojit k soupravě do auta nebo k soupravě handsfree s podporou Bluetooth a jejich prostřednictvím uskutečňovat hovory. Telefon lze také připojit k jinému telefonu nebo počítači, který podporuje připojení Bluetooth, a poté vyměňovat soubory.

Pozn.: Používání mobilních telefonů při řízení může snižovat pozornost řidiče. Pokud se nemůžete soustředit na řízení, přerušete hovor. Kromě toho může být použití bezdrátových zařízení a jejich příslušenství v některých místech zakázáno nebo omezeno. Při používání těchto produktů se vždy řiďte zákony a vyhláškami.

Chcete-li připojení Bluetooth maximálně zabezpečit, měli byste zařízení Bluetooth vždy


36 Hlavní zajímavosti

- 1 Pomocí klávesnice zadejte text na stránce (podrobnosti o zadávání textu viz str. 47).

Chcete-li na stránku vložit **obrázek, zvuk nebo jiný objekt**, stiskněte tlačítko **Možnosti** > **Vložit**. Vyberte typ souboru a soubor.

Chcete-li ke zprávě připojit **další stránku**, zadejte text nebo vložte objekty na aktuální stránce a stiskněte **Možnosti** > **Vložit** > **Nová stránka**. Na nové stránce můžete vložit další text a objekty.

- 2 Po dokončení sestavení zprávy stiskněte klávesu **Odeslat**.

- 3 Přejděte na příjemce a stiskněte *středovou klávesu* . Opakováním přidáte další příjemce.

Chcete-li zadat **nové** číslo nebo e-mailovou adresu, stiskněte klávesu **Možnosti** a vyberte **Zadejte číslo** nebo **Zadat e-mail**.


připojovat v bezpečném soukromém prostředí.

Použití soupravy handsfree nebo soupravy handsfree do auta

Před připojením telefonu k zařízení handsfree se ujistěte, zda je zařízení **zapnuté a připravené** v režimu *párování* nebo *propojení* (viz uživatelská příručka k zařízení). Telefon lze současně připojit pouze k jednomu zařízení.

Zvolte:  >  Nastavení > Připojení > Spojení Bluetooth > Zvuková zařízení > [Hledat zařízení]

Telefon vytvoří seznam zařízení, které nalezne ve svém dosahu.


- 1 V seznamu přejděte na zařízení a poté stiskněte *středovou klávesu* .

- 4 Před odesláním zprávy můžete stisknutím **Možnosti** zvolit **Uložit mezi koncepty**, **Zrušit zprávu**, nebo otevřít **Možnosti odeslání** (jako např. zprávu **Předmět** nebo **CC** adresy).

- 5 Chcete-li zprávu **odeslat**, stiskněte klávesu **Poslat**.

Pokud zpráva obsahuje více stránek nebo mediální objekty, může telefon oznámit, že se jedná o **MMS**. Některé jiné telefony nebo sítě nepodporují multimediální zprávy. Chcete-li odeslat zprávu, stiskněte klávesu **Ano**.


Příjem textové zprávy

Při doručení zprávy telefon přehraje upozornění a na displeji se zobrazí zpráva **Nová zpráva** s indikátorem zprávy, jako např. .

Stisknutím klávesy **Číst** otevřete zprávu.

- 2 Připojení k zařízení zahájíte stisknutím klávesy **Ano** nebo **Ok**.

- 3 V případě potřeby zadejte přístupový klíč zařízení (například **0000**) a stiskněte klávesu **Ok**.

Po připojení telefonu se na domovské obrazovce zobrazí indikátor Bluetooth .

Zkratka: Je-li funkce Bluetooth zapnutá, telefon se může automaticky připojit ke dříve použitým zařízením handsfree. Stačí zařízení zapnout a přiblížit ho k telefonu.

Rada: Chcete zjistit další informace o dané soupravě handsfree nebo sadě do auta? Specifické informace o zařízení naleznete v pokynech, které s ním byly dodány.

Kopírování souborů do jiného zařízení

Mediální soubory, položky telefonního seznamu, události diáře nebo webové

Pokud multimediální zpráva obsahuje mediální objekty:

- Fotografie, obrázky a animace se zobrazí při čtení zprávy.
- Zvukový soubor se začne přehrávat při zobrazení jeho snímku. Hlasitost zvuku lze upravit pomocí kláves hlasitosti.
- Připojené soubory jsou umístěny na konec zprávy. Chcete-li přílohu otevřít, přejděte na indikátor nebo název souboru a stiskněte klávesu **Zobraz** (obrázek), klávesu **Přehrát** (zvuk) nebo klávesy **Otevřít** (objekt vCard telefonního seznamu, objekt vCalendar diáře nebo neznámý typ souboru).

Hlavní zajímavosti 35

záložky lze kopírovat z telefonu do počítače nebo jiného zařízení.

Pozn.: Nelze kopírovat některé soubory chráněné autorskými právy.

- 1 V telefonu přejděte na objekt, který chcete kopírovat do jiného zařízení.

- 2 Stiskněte klávesu **Možnosti** a poté vyberte:


- **Spravovat** > **Kopírovat** pro mediální soubory.
- **Odeslat pol. tel. sezn.** pro položky telefonního seznamu.
- **Poslat** pro události kalendáře.

- 3 Vyberte název rozpoznatého zařízení nebo vyberte volbu **[Hledat zařízení]** a poté vyhledejte zařízení, do kterého chcete soubor zkopírovat.




Pokud telefon nemůže zkopírovat soubor do jiného zařízení, zkontrolujte, zda je zařízení **zapnuté a připravené** ve *zjistitelném* režimu

Hlavní zajímavosti 37



(viz uživatelská příručka k zařízení). Ověřte také, zda není zařízení zaneprázdněno jiným podobným připojením Bluetooth.

Pozn.: Po připojení telefonu k zařízení s podporou Bluetooth zařízení naváže podobné připojení Bluetooth s telefonem. Pokud existuje připojení Bluetooth, v horní části displeje se zobrazí indikátor Bluetooth .

Přijetí souborů z jiného zařízení

Pokud není zobrazen indikátor Bluetooth  v horní části displeje telefonu, zapněte funkci Bluetooth telefonu stisknutím klávesy  >  **Nastavení** > **Připojení** > **Spojení Bluetooth** > **Nastavení** > **Napájení** > **Zapnuta**.

- 1 Umístěte telefon blízko zařízení a odešlete soubor ze zařízení.

Jestliže nedošlo k vzájemnému rozpoznání odesílajícího zařízení a telefonu, nastavte telefon do zjistitelného režimu, aby ho mohlo odesílající zařízení vyhledat. Stiskněte klávesu  >  **Nastavení** > **Připojení** > **Spojení Bluetooth** > **Nechat se najít**.





- 2 Soubor z jiného zařízení přijmete stisknutím klávesy **Potvrd** v telefonu.

Telefon vás po dokončení přenosu upozorní. Soubor lze v případě potřeby uložit stisknutím klávesy **Uložit**.

Zvukový přehrávač

Telefon umí přehrávat soubory se skladbami:

Zvolte:  >  **Multimédia** > **Zvuk** a vyberte soubor, který chcete přehrát.

Stisknutím klávesy  nahoru spustíte nebo pozastavíte přehrávání. Stisknutím klávesy  dolů zastavíte přehrávání. Stisknutím klávesy  vlevo nebo vpravo  přejdete dopředu nebo zpět.




Sažení skladeb do telefonu viz str. 94. Kopírování souborů mezi telefonem a počítačem viz str. 41.

Pozn.: V telefonu pravděpodobně nebude možné přehrát soubory ve formátu MP3, které mají rychlost vyšší než 128 kb/s. Pokud se pokusíte stáhnout nebo přehrát takový soubor, telefon pravděpodobně ohlásí chybu a vyzve vás ke smazání souboru.

Rada: Melodie můžete poslouchat na cestách. Pokud jste v letadle, použijte pro bezpečné použití telefonu režim v *letadle*. Viz str. 96.

Instalace paměťové karty



- 1 Sejměte kryt baterie.
- 2 Zkontrolujte, zda kovové kontakty paměťové karty směřují dolů, a zasuňte horní část paměťové karty pod kovový proužek.
- 3 Vraťte kryt baterie na své místo.

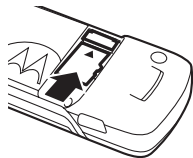

Paměťovou kartu nevyjímejte, dokud ji telefon používá nebo na ni zapisuje soubory.

Zobrazení a změna informací o paměťové kartě



Chcete-li **zobrazit soubory** uložené na paměťové kartě a v telefonu, otevřete seznam souborů, například **Obrázky** (viz str. 92). Ikony mohou indikovat, zda je soubor uložen

v paměti telefonu () , nebo na paměťové kartě (). Chcete-li soubor z telefonu kopírovat nebo přesunout na paměťovou kartu, zvýrazněte jej v seznamu a stiskněte klávesu **Možnosti** > **Spravovat** > **Kopírovat** nebo **Přesunout** > **Paměťová karta**. Soubory chráněné autorskými právy nelze kopírovat ani přesouvat.

Pokud chcete **kopírovat soubory** mezi paměťovou kartou a počítačem, můžete použít připojení pomocí kabelu (viz str. 41) nebo připojení Bluetooth (viz str. 37).

Zobrazení **názvu paměťové karty, dostupné paměti** a dalších informací o kartě:

Zvolte:  >  **Nastavení** > **Status telefonu** > **Paměťové karty**

- 1 Stisknutím klávesy  přejdete na instalovanou paměťovou kartu.
- 2 Informace o paměťové kartě zobrazíte stisknutím *středové klávesy*  . Telefon

Paměťová karta

Pro uložení a načítání multimediálních objektů (např. fotografií a zvuků) lze s telefonem používat vyměnitelnou paměťovou kartu.



Telefon je kompatibilní s paměťovými kartami do kapacity 1 GB.

Pozn.: Pokud stáhnete soubor chráněný autorskými právy a uložíte ho na paměťovou kartu, soubor můžete použít pouze tehdy, je-li vložena paměťová karta do telefonu. Soubory s autorskými právy nelze posílat, kopírovat ani modifikovat.

uloží do *uživatelské paměti* jakýkoli vámi přidaný obsah, jako například tóny zvonění nebo hry. Váš poskytovatel služeb může uložit nějaký obsah do uživatelské paměti ještě před prodejem telefonu.


nebo

Stisknutím **Možnosti** zobrazíte menu **pro danou paměťovou kartu**, které umožňuje kartu **Formát** nebo **Přejmenovat**.

Připojení pomocí kabelu

 Součástí telefonu

je port mini USB umožňující připojení k počítači a přenos dat.

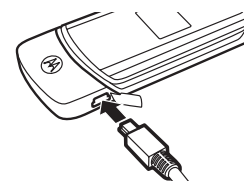

Pozn.: Datové kabely USB a příslušný software Motorola Original se prodávají samostatně. Prohlédněte počítač nebo zařízení PDA a zjistěte typ kabelu, který potřebujete. Chcete-li **přenášet data** mezi telefonem a počítačem, je nutné nainstalovat software dodávaný s datovou soupravou Motorola Original. Více informací naleznete v uživatelské příručce dodávané s datovou soupravou. Informace o uskutečnění **datových volání** prostřednictvím připojeného počítače naleznete na str. 85.



Připojení paměťové karty k počítači

Pomocí připojení kabelem lze z počítače přistupovat k paměti telefonu.

Pozn.: Pokud je telefon připojen k počítači, paměťová karta je dostupná pouze prostřednictvím počítače.

Na telefonu:

Stiskněte klávesu  >  **Nastavení** > **Připojení**
> **Nastavení připojení USB** > **Výchozí připojení**
> **Paměťová karta**.

Tím se připojení USB nasměruje na paměťovou kartu. Připojte kabel USB Motorola Original k portu pro příslušenství v telefonu a k volnému portu USB v počítači. Pak postupujte takto:



V počítači:

- 1 Otevřete okno „Tento počítač“, ve kterém se paměťová karta telefonu zobrazí jako ikona „Vyměnitelný disk“.
- 2 Klepnutím na ikonu „Vyměnitelný disk“ zpřístupníte soubory na paměťové kartě telefonu.

- 3 Soubory, které chcete uložit na paměťovou kartu, tam přetáhněte myší:
Soubory MP3 nebo AAC: > Mobilní > zvuk



Spořiče displeje: > Mobilní > obrázek

Tapety: > Mobilní > Obrázek

Klipy videa: > Mobilní > video

- 4 Zařízení poté odpojte klepnutím na ikonu „Bezpečně odebrat hardware“ na hlavním panelu ve spodní části obrazovky. Pak vyberte možnost „Paměťová zařízení USB“ a „Zastavit“.
- 5 Vyberte možnost „Paměťová zařízení USB“ a pak „OK“.

Na telefonu:

Chcete-li jako výchozí připojení USB znovu nastavit **Data**, stiskněte  >  **Nastavení**
> **Připojení** > **Nastavení připojení USB** > **Výchozí připojení** > **Datová spojení**.

Aktualizace telefonu

Společnost Motorola příležitostně poskytuje rychlejší nebo efektivnější verze softwaru pro telefony, které jsou již na trhu. Na uvedené adrese můžete zjistit, zda váš telefon lze aktualizovat, a bezplatně se zaregistrovat pro příslušná upozornění:
<http://www.hellomoto.com/support/update>



Pozn.: Aktualizace softwaru neovlivní položky telefonního seznamu ani další osobní data. Přijmete-li aktualizaci softwaru, ale rozhodnete se ji instalovat později, naleznete informace na str. 88.

Základy

Základní schéma telefonu naleznete na straně 1.

Displej

Po zapnutí telefonu se zobrazí *domovská obrazovka*.




Pozn.: V závislosti na zvoleném poskytovateli služeb se domovská obrazovka může od zobrazené obrazovky lišit.

Chcete-li na domovské obrazovce vytočit číslo, zadejte jej pomocí číselných kláves a poté stiskněte klávesu [OK].

Základní funkce menu otevřete na domovské obrazovce stisknutím klávesy [OK] nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

Stisknutím *středové klávesy* [Call] otevřete menu. *Popisky softwarových kláves* označují aktuální funkce softwarových kláves. Informace o umístění softwarových kláves naleznete na straně 1.

V horní části domovské obrazovky se mohou zobrazit tyto indikátory stavu:

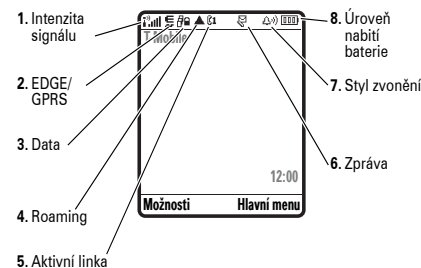

1 Indikátor intenzity signálu – Svislé proužky indikují intenzitu signálu sítě. Pokud je zobrazen indikátor E^{H} nebo E^{X} , nelze uskutečnit ani přijmout žádný hovor.

2 Indikátor EDGE/GPRS – Indikuje používání vysokorychlostního síťového připojení EDGE (*Enhanced Data for GSM Evolution*) nebo GPRS (*General*

Packet Radio Service). Mohou být zobrazeny tyto indikátory:

E^{H} = aktivní kontext GPRS PDP

E^{D} = dostupná paketová data GPRS

3 Indikátor dat – Zobrazuje stav připojení.

E^{S} = zabezpečený přenos paketů

E^{A} = zabezpečené připojení aplikace

E^{C} = zabezpečené volání CSD (Circuit Switch Data)

E^{B} = Bluetooth™ je aktivní

44 Základy

4 Indikátor roamingu – Indikátor R označuje, že telefon hledá nebo používá jinou než domovskou síť.

5 Indikátor aktivní linky / PTT – Zobrazí se v případě, že můžete uskutečnit nebo přijímat hovory PTT (☎), nebo hovory PTT i rychlé zprávy (SMS). Na tomto místě se může zobrazit také indikátor E^{H} , který označuje probíhající telefonický hovor, nebo indikátor E^{C} , který označuje přesměrování hovoru. Při použití karet SIM, které podporují dvě linky, se mohou zobrazit následující indikátory:

E^{L1} = linka 1 je aktivní
 E^{L2} = linka 2 je aktivní
 E^{L1A} = linka 1 je aktivní, přesměrování zapnuto
 E^{L2A} = linka 2 je aktivní, přesměrování zapnuto

6 Indikátor zprávy – Zobrazí se při obdržení nové zprávy. Mohou být zobrazeny tyto indikátory:

M = textová zpráva

M^{H} = hlasová zpráva

M^{C} = hlasová i textová zpráva

7 Indikátor stylu vyzvánění – Indikuje nastavený typ vyzvánění.

E^{V} = hlasité zvonění


$\text{E}^{\text{V}^{\text{H}}}$ = tlumené zvonění

$\text{E}^{\text{V}^{\text{C}}}$ = vibrace

8 Indikátor stavu baterie – Svislé proužky indikují úroveň nabití baterie. Pokud se na displeji telefonu zobrazí zpráva **Slabá baterie**, dobijte baterii.

Vkládání textu

Některé funkce umožňují vkládat text.

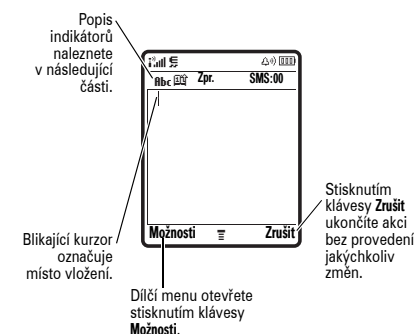

Stisknutím klávesy [OK] v zobrazení zadávání textu vyberete režim vkládání:

| Režimy vkládání | |
|-------------------------------------|--|
| E^{P} nebo 1 | Režim vkládání textu Primární lze nastavit na režim iTAP™ E^{P} nebo Tap 1 . |
| E^{S} nebo 2 | Režim zadávání textu Sekundární lze změnit na libovolný režim iTAP™ E^{S} nebo Tap 2 , anebo jej lze nastavit na možnost Žádné , pokud nechcete použít sekundární režim vkládání textu. |
| 123 | Číselné - umožňuje vkládání pouze čísel. |
| E^{S} | Symbol - umožňuje vkládání pouze symbolů. |

Chcete-li nastavit primární nebo sekundární režim vkládání textu, stiskněte v zobrazení zadávání textu klávesu **Možnosti** > **Nastavení text. režimu** a vyberte volbu **Základní nast.** nebo **Další nast.**

46 Základy

Základy 45


Základy 47

Tipy pro režimy iTAP™ a Tap

- Stisknutím klávesy [0] v zobrazení zadávání textu změníte velikost písmen na všechna velká písmena (ABC), na pouze malá písmena (abc) nebo na další písmeno velké (Abc).
- Chcete-li rychle zadat čísla, přepněte stisknutím a podržením číselné klávesy do režimu vkládání čísel. Stisknutím číselných kláves zadejte požadovaná čísla. Chcete-li přejít zpět do režimu iTAP nebo Tap, zadejte mezeru.
- Stisknutím klávesy [1] zadejte interpunkční nebo jiný znak.
- Stisknutím klávesy ·↻ přesuňte blikající kurzor pro zadávání nebo úpravu textu zprávy.
- Stisknutím klávesy [C] odstraníte znak vlevo od kurzoru. Chcete-li odstranit slovo, přidržte klávesu [C].

48 Základy

Stisknete-li například jednou klávesu [7], na displeji se zobrazí:

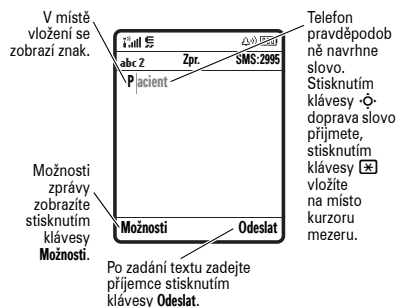

První písmeno každé věty je automaticky velké. V případě potřeby změňte velikost písmen na malé stisknutím navigační klávesy ·↻ dolů ještě předtím, než se kurzor přesune na další pozici.

50 Základy

- Zprávu zrušíte stisknutím klávesy [C].

Režim iTAP™

Stisknutím klávesy [#] v zobrazení zadávání textu přepnete do režimu iTAP. Jestliže se nezobrazí [ABC] ani [abc], stiskněte klávesu **Možnosti** > **Nastavení text. režimu** a nastavte režim iTAP jako primární nebo sekundární režim vkládání textu.

Režim iTAP umožňuje zadávat slova jedním stisknutím klávesy pro každé písmeno. Software iTAP kombinuje tyto stisky do běžných slov a předvídá každé slovo, které vkládáte.

Režim čísel


V zobrazení vkládání textu stiskněte klávesu [#], dokud se nezobrazí indikátor 123. Stisknutím číselných kláves zadejte požadovaná čísla.

Zkratka: Chcete-li režim iTAP™ nebo Tap dočasně přepnout na režim vkládání čísel, přepněte jej stisknutím a podržením číselné klávesy. Stisknutím číselných kláves zadejte požadovaná čísla. Chcete-li přejít zpět do režimu iTAP, zadejte mezeru.

Režim symbolů

V zobrazení zadávání textu stiskněte a podržte klávesu [#], dokud se nezobrazí seznam symbolů. Přejděte na požadovaný symbol a potom stiskněte *středovou klávesu* ·↻.

Stisknete-li například klávesy [7] [7] [6] [4], na displeji se zobrazí:

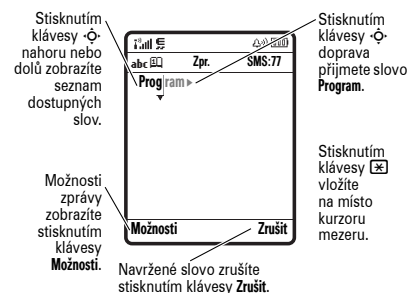

Chcete-li zadat jiné slovo (např. **Progres**), pokračujte v zadávání zbývajících písmen.


Rada: Pokud jste zapoměli, jak funguje režim iTAP, nevádí. V zobrazení zadávání textu můžete stisknutím klávesy **Možnosti** > **Nastavení text. režimu** > **Výuka text. režimu** zobrazit vysvětlení.

Hlasitost

Stisknutím kláves hlasitosti můžete:

- vypnout upozornění na příchozí hovor,
- změnit hlasitost poslechu ve sluchátku během hovoru,
- na domovské obrazovce změnit hlasitost vyzvánění.

Rada: Někdy znamená mlčení opravdu zlato. Proto lze zvonění rychle nastavit na režim **Vibrace** nebo **Tichý režim** tak, že na domovské obrazovce přidržíte stisknutou klávesu pro snížení hlasitosti. Režim **Tichý režim** můžete také nastavit nebo zrušit podržením klávesy [#] na domovské obrazovce.

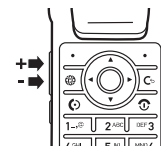

Režim Tap a rozšířený režim Tap

Stisknutím klávesy [#] v zobrazení zadávání textu přepnete do režimu Tap. Jestliže se nezobrazí indikátor ABC 1 ani indikátor ABC 2, stiskněte klávesu **Možnosti** > **Nastavení text. režimu** a nastavte režim tap jako primární nebo sekundární režim vkládání textu.

Chcete-li zadávat text v režimu **TAP**, stiskněte opakovaně klávesu klávesnice a cyklicky procházejte písmena a čísla klávesy. Opakováním tohoto kroku zadáte všechna písmena. Režim **Rozšířený TAP** funguje stejným způsobem, ale obsahuje více speciálních znaků a symbolů.

Navigační klávesa

Stisknutím *navigační klávesy* ·↻ nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete procházet položkami menu. Přejdete-li na určitou položku, můžete ji vybrat stisknutím *středové klávesy* ·↻.



Chytrá klávesa

Chytrá klávesa nabízí jiný způsob provádění akcí. Pokud například přejdete na určitou položku menu, můžete ji stisknutím chytré klávesy vybrat (místo stisknutí *středové klávesy* ·↻). Chytrá klávesa obvykle provede stejnou akci jako stisknutí *středové klávesy* ·↻. Umístění chytré klávesy naleznete na str. 1. Informace o změně akcí prováděných chytrou klávesou na domovské obrazovce naleznete na str. 83.

Základy 51

Hlasové příkazy

Hlasové příkazy lze použít k ovládní telefonu. Informace o klávese hlasových příkazů naleznete na straně 1.

Pozn.: Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že jazyk telefonu podporuje hlasové příkazy. Pokud nejsou hlasové příkazy podporovány, použijí se hlasové záznamy.

- 1 Stiskněte a uvolněte **hlasovou klávesu** na pravé straně telefonu.
Telefon vás vyzve: „Say a command.“
- 2 Vyslovte hlasový příkaz ze seznamu (položku 555-1212 nahraďte konkrétním telefonním číslem a položku Jan Novák nahraďte příslušným názvem položky telefonního seznamu):

| Hlasové příkazy |
|-----------------|
| „Call 555-1212“ |

52 Základy

| Nastavení hlasových příkazů | |
|-----------------------------|---|
| Seznamy voleb | Zapnutí nebo vypnutí seznamů voleb. Telefon používá seznamy voleb k potvrzení hlasových příkazů dotazem „Did you say...“, za kterým následuje položka ze seznamu voleb. |
| Citlivost | Zvýší nebo sníží pravděpodobnost odmítnutí hlasového příkazu. |
| Vytáčení číslic | Naučí telefon rozpoznávat způsob, jakým vyslovujete číslice. |
| Zvuk | Upraví nastavení zvuku pro hlasové příkazy. |
| Informace o verzi | Zobrazí informace o softwaru pro hlasové příkazy. |

54 Základy

| Hlasové příkazy |
|-----------------------------|
| „Call Jan Novák“ |
| „Send Email Jan Novák“ |
| „Send Voice Note 555-1212“ |
| „Send Voice Note Jan Novák“ |
| „Send Message 555-1212“ |
| „Send Message Jan Novák“ |
| „Lookup Jan Novák“ |
| „PTT Connect Jan Novák“ |
| „Go to Voicemail“ |
| „Go to Camera“ |
| „Go to Redial“ |
| „Go to Received Calls“ |
| „Check Status“ |

Telefon vám oznámí úroveň nabití baterie, sílu signálu sítě a zda je používáno normální pokrytí, nebo roaming.

Záznam hlasového jména

Chcete-li přidat **Hlas. záznam**, přejděte na požadovaný kontakt, stiskněte klávesu **Možnosti** a vyberte **Přidat k hlas. volbě**. Stiskněte klávesu **Nahrát** a vyslovte jméno kontaktu (do šesti sekund).

Pozn.: Volba **Hlas. záznam** není k dispozici pro položky uložené na kartě SIM.

Pomocí hlasového vytáčení můžete zavolat kontaktu uloženému v telefonu.

- 1 Stiskněte a uvolněte klávesu hlasových příkazů na pravé straně telefonu.
Telefon oznámí „Say a name in your phonebook“.
- 2 Řekněte číslo hlasového vytáčení kontaktu.

| Hlasové příkazy |
|-------------------------|
| „Check Battery“ |
| „Check Signal“ |
| „Check Network“ |
| „Check My Phone Number“ |
| „Turn Prompts Off“ |

Telefon vypne zvuk u výzev hlasových příkazů (např. „Say a command.“). Výzvy znovu zapnete vyslovením příkazu „Turn Prompts On.“ Telefon změnu potvrdí oznámením „Voice prompts on.“

Rada:

- Název položky telefonního seznamu a typ čísla můžete vyslovit dohromady. Například vyslovením fráze „Call Jan Novák mobil“ vytočíte mobilní číslo uložené v položce Jan Novák.

Externí displej

Když je telefon zavřený, externí displej zobrazuje čas, datum, indikátory stavu a upozornění na příchozí hovory nebo jiné události. Seznam indikátorů stavu telefonu naleznete na straně 45.

Reproduktor handsfree

Reproduktor handsfree telefonu lze použít k uskutečňování hovorů, aniž by bylo nutné držet telefon u ucha.

Během hovoru můžete stisknutím klávesy **Reprod.** reproduktor handsfree zapnout nebo vypnout. Dokud nevypnete reproduktor nebo neukončíte hovor, bude na displeji zobrazena zpráva **Reproduktor Zap.**

Pozn.: Reproduktor handsfree nebude fungovat, pokud je telefon připojen

- Vyslovte čísla normální rychlostí a hlasitostí a vyslovujte je zřetelně. Mezi čísly nedělejte pauzy.
- Chcete-li zobrazit nápovědu k hlasovým příkazům, stiskněte **hlasovou klávesu** a potom stiskněte klávesu **Nápověda**.

Nastavení hlasového příkazu

Nastavení hlasových příkazů můžete změnit.

- 1 Stiskněte a uvolněte **hlasovou klávesu** na pravé straně telefonu.
- 2 Stiskněte klávesu **Nastavení**.
- 3 Vyberte jedno z následujících nastavení:

Základy 53


k soupravě handsfree do auta nebo k externí soupravě handsfree.

Kódy a hesla

Čtyřmístný **odblokovací kód** je výrobcem nastaven na hodnotu **1234**. Šestimístný **bezpečnostní kód** telefonu je výrobcem nastaven na hodnotu **000000**. Jestliže poskytovatel služeb tyto kódy nezměnil, měli byste je změnit vy:

Zvolte:  >  **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Nová hesla**

Můžete také změnit heslo **PIN karty SIM**.

Zapomenete-li odblokovací kód: Jakmile se na displeji zobrazí výzva **Zadejte odblok. kód**, zkuste zadat kód 1234 nebo poslední čtyři číslice svého telefonního čísla. Jestliže tyto kódy nefungují, stiskněte klávesu  a zadejte místo odblokovacího kódu šesticiferný bezpečnostní kód.

Základy 55

Pokud zapomenete jiný kód: Pokud zapomenete bezpečnostní kód, kód PIN karty SIM, kód PIN2 nebo heslo pro blokování hovorů, obraťte se na svého poskytovatele služeb.


Zamknutí a odemknutí telefonu

Telefon lze zamknout, aby ho jiné osoby nemohly použít. K zamknutí a odemknutí telefonu je třeba čtyřmístný odblokovací kód.

Ruční zamknutí telefonu: Stiskněte klávesu  >  **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek telefonu** > **Zamknout**.


Automatické zamknutí telefonu při každém vypnutí: Stiskněte klávesu  >  **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek telefonu** > **Automatický zámek** > **Zapnuta**.


Pozn.: Tísňová volání lze uskutečnit i se zamknutým telefonem (viz str. 65). Zamknutý telefon upozorňuje na příchozí hovory a zprávy zvoněním nebo vibrací, **chcete-li je ale přijmout, musíte telefon nejprve odemknout.**


- 1 Chcete-li toto nastavení změnit, nejprve přejděte na položku **Hovory** (nebo **Linka 1** nebo **Linka 2**, máte-li k dispozici dvě linky) a poté stiskněte klávesu **Změnit**.
- 2 Přejděte na požadované upozornění a potom stiskněte *středovou klávesu* .
- 3 Nastavení upozornění uložíte stisknutím klávesy **Zpět**.

Čas a datum

Telefon může automaticky aktualizovat časové pásmo, čas a datum. Telefon používá čas a datum pro diář.

Synchronizace časového pásma, času a data se sítí: Stiskněte klávesu  **Nastavení** > **Základní nastavení** > **Čas a datum** > **Automat. aktualizace** > **Čas a časové pásmo**. Nechcete-li, aby telefon prováděl automatickou aktualizaci časového pásma a data, vyberte místo toho možnost **Pouze čas**.

Chcete-li časové pásmo, čas a datum nastavit **ručně**, vypněte volbu **Automat. aktualizace** a poté: Stiskněte klávesu  > **Nastavení** > **Základní nastavení** > **Čas a datum** > **Časové pásmo, čas nebo datum**. Chcete-li přejít na město v seznamu časových pásem, zadejte pomocí klávesnice první písmeno jeho jména.

Chcete-li zvolit, zda chcete na domovské stránce zobrazovat **analogové nebo digitální hodiny**, stiskněte klávesu  > **Nastavení** > **Personalizace** > **Hlavní displej** > **Hodiny**.

Styl zvonění

Každý profil stylu vyzvánění používá pro příchozí hovory a další události jinou sadu tónů nebo vibrací. K dispozici jsou tyto profily:

-  **Hlasité**  **Vibrace**  **Vibrace, pak zvonek**
-  **Tlumené**  **Vibrace a zvonek**  **Silent**

Indikátor stylu vyzvánění se zobrazuje v horní části domovské obrazovky. Výběr profilu:

Zvolte:  >  **Profily** > **Styl** *název stylu*

Zkratka: Chcete-li rychle změnit profil stylu vyzvánění, stiskněte na **domovské obrazovce**

klávesu hlasitosti nahoru nebo dolů. Při **zavřeném telefonu** stisknutím klávesy hlasitosti zobrazte svůj profil stylu zvonění, stisknutím chytré klávesy jej změňte a stisknutím klávesy hlasitosti nastavení uložte.

Změna upozornění ve stylu vyzvánění

Můžete nastavit upozornění pro příchozí hovory a jiné události. Provedené změny se uloží do aktuálního profilu stylu vyzvánění.


Zvolte:  >  **Profily** > **styl/Detail**

Pozn.: *Styl* představuje aktuální styl zvonění. V nastavení stylu zvonění **Tichý režim** nelze nastavit upozornění.

Tapeta

Nastavte fotografii, obrázek nebo animaci jako tapetu (pozadí) domovské obrazovky.

Zvolte:  >  **Nastavení** > **Personalizace** > **Tapeta**


| Volby | |
|----------------|---|
| Obrázek | Stisknutím klávesy  směrem nahoru nebo dolů vyberte obrázek nebo, pokud nechcete žádnou tapetu, vyberte položku Žádné . |
| Návrh | Výběrem možnosti Uprostřed umístíte obrázek na střed displeje, výběrem možnosti Dlaždice se obrázek zobrazí na celém displeji několikrát a výběrem možnosti Na celý displej se obrázek roztáhne na celý displej. |

Spořič displeje

Jako **spořič** můžete nastavit fotografii, obrázek nebo animaci. **Spořič** displeje se zobrazí tehdy, pokud je telefon otevřený a pokud po určitou dobu není provedena žádná akce.

Rada: Tato funkce umožňuje šetřit displej, nikoli baterii. Chcete-li šetřit energii baterie, vypněte **spořič** displeje.

Zvolte:  >  **Nastavení** > **Personalizace** > **Spořič displeje**



| Volby | |
|-----------------|--|
| Obrázek | Stisknutím klávesy  nahoru nebo dolů vyberte obrázek či animaci nebo, pokud nechcete žádný spořič , vyberte položku Žádné . |
| Prodléva | Vyberte délku doby nečinnosti, po které se zobrazí spořič displeje. |

Témata

Téma telefonu je skupina obrazových a zvukových souborů, kterou lze použít pro nastavení telefonu. Většina témat telefonu obsahuje tapetu, spořič displeje a vyzvánění. Telefon může být dodáván s několika tématy a vy si můžete stáhnout další.

Téma lze **nastavit** stisknutím klávesy  >  **Nastavení** > **Témata** > *téma*.



Informace o **stažení** tématu naleznete na str. 94.


Chcete-li téma **odstranit**, stiskněte klávesu  >  **Nastavení** > **Témata**, přejděte na téma a stiskněte klávesu

Možnosti > **Smazat** nebo **Smazat vše**.

Pozn.: Odstranit lze pouze stažená témata.



Vzhled displeje

Výběr **schématu** telefonu, který nastaví vzhled a dojem displeje telefonu: Stiskněte klávesu  >  **Nastavení** > **Personalizace** > **Témata**.



Nastavení **jasu** displeje: Stiskněte klávesu  >  **Nastavení** > **Základní nastavení** > **Jas**.

Když telefon nepoužíváte, **podsvícení** klávesnice se vypíná, aby se šetřila baterie. Podsvícení se aktivuje při otevření krytu nebo po stisknutí libovolné klávesy. Můžete nastavit dobu, po kterou telefon vyčká, než vypne podsvícení:

Stiskněte klávesu  >  **Nastavení** > **Základní nastavení** > **Podsvícení**.

Pozn.: Chcete-li zapnout nebo vypnout podsvícení u aplikací naprogramovaných v jazyce Java™, stiskněte klávesu  >  **Nastavení** > **Nastavení Java** > **Podsvícení aplikace**.

Když telefon nepoužíváte, **displej** se může vypnout, aby se šetřila baterie. Displej se opět aktivuje při otevření krytu nebo po stisknutí libovolné klávesy. Nastavení doby, po kterou telefon vyčká, než vypne displej:

Stiskněte klávesu  >  **Nastavení** > **Základní nastavení** > **Časový limit zobrazení**.

Volby přijetí hovoru

Příchozí hovor lze přijmout různými způsoby. Zapnutí nebo vypnutí volby přijetí hovoru:

Zvolte:  >  **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Přijetí hovoru**

| Volby | |
|-----------------|--|
| Klávesou | Přijetí hovoru stisknutím libovolné klávesy. |
| Flipem | Přijetí hovoru otevřením krytu. |

| Volby | |
|------------------------------|---|
| Zpožděné přijetí hov. | Nastavení volby pozdrženého přijetí hovoru (viz str. 62). |

Volání

Informace o volání a přijímání hovorů najdete na straně 23.

Vypnutí upozornění na hovor

Před přijetím hovoru lze stisknutím kláves hlasitosti vypnout upozornění na příchozí hovor.

Pozdržení přijetí hovoru

Chcete-li přijmout hovor, ale potřebujete nejdříve odejít jinam, můžete přijetí hovoru pozdržet.

Když telefon zvoní, lze hovor přijmout stisknutím klávesy **Později** nebo hlasové klávesy. Telefon přestane vyzvánět a přehraje volajícímu krátkou zprávu, jako např. „Počkejte prosím, váš hovor bude zodpovězen co nejdříve.“ Hovor zůstane přidrženo, dokud nestisknete klávesu **Hovořit**.

Chcete-li funkci **Zpožděné přijetí hov.** zapnout nebo nahrát svou zprávu **Zpožděné přijetí hov.** (max. délka 10 sekund), stiskněte **☰** > **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Přijetí hovoru** > **Zpožděné přijetí hov.**

Pozn.: Pokud je funkce **Zpožděné přijetí hov.** zapnutá, je funkce **Flipem** vypnutá.

| Volby | |
|-----------------------------|---|
| Odeslat hlas. zprávu | Spuštění hlasového záznamu, který můžete odeslat na číslo. |
| Doplnit tel. číslo | Doplnění telefonního čísla. |
| Připojit tel. číslo | Připojení telefonního čísla z telefonního seznamu nebo seznamu posledních hovorů. |
| Poslat tóny | Odeslání čísla formou tónů DTMF. Tato volba se zobrazuje pouze během hovoru. |
| Hovor, potom fax | Hovor a poté odeslání faxu v rámci stejného hovoru (viz str. 86). |
| Filtr | Výběr volaných nebo přijatých hovorů. |

| Volby | |
|-----------------|------------------------------------|
| Zápisník | Otevření čísla v textovém editoru. |

Opakované vytáčení

- 1 Na domovské obrazovce zobrazíte seznam posledních hovorů stisknutím klávesy **☰**.
- 2 Přejděte na položku, kterou chcete volat, poté stiskněte **☰**.

Jestliže uslyšíte **obsazovací tón** a zobrazí se zpráva **Hovor se nezdařil**, můžete opakovaně vytočit číslo stisknutím klávesy **☰** nebo klávesy **Znovu**. Po spojení hovoru telefon jednou zazvoní nebo zavibruje, na displeji se zobrazí zpráva **Opakované volání úspěšné** a poté telefon hovor spojí.

Poslední hovory

Telefon uchovává seznamy příchozích a odchozích hovorů, a to i v případě, že hovory nebyly spojeny. Jako první jsou uvedeny nejnovější hovory. Nejstarší hovory jsou při přidávání nových hovorů mazány.

Zkratka: Na domovské obrazovce zobrazíte seznam volaných hovorů stisknutím klávesy **☰**.

Zvolte: **☰** > **Registr hovorů**, stiskněte **☒** nebo **#**, chcete-li vybrat > **Přijaté hovory**, **Volaná čísla** nebo **Zmeškané hovory**

Přejděte na hovor. Značka **✓** vedle hovoru označuje, že hovor byl spojen.

- Chcete-li na číslo zavolat, stiskněte klávesu **☰**.
- Podrobnosti o hovoru (například čas a datum) zobrazíte stisknutím **středové klávesy** **☰**.

- Chcete-li zobrazit **Poslední hovory**, stiskněte klávesu **Možnosti**. Toto menu může obsahovat:

| Volby | |
|----------------------|---|
| Uložit | Vytvoření položky telefonního seznamu s číslem v poli Čís. Uložit se nezobrazí, pokud je číslo již uloženo. |
| Smazat | Smazání záznamu. |
| Smazat vše | Smazání všech položek v seznamu. |
| Ukázat ID | Zobrazení vašeho ID volajícího pro následující hovor. |
| Skrýt ID | Skrýtí vašeho ID volajícího pro následující hovor. |
| Poslat zprávu | Otevření nové textové zprávy s číslem v poli Komu . |

Odpověď na hovor

Telefon zaznamená informace o nepřijatých hovorech a zobrazí zprávu **X Zmeškané hovory** kde **X** je počet zmeškaných hovorů.

- 1 Stisknutím klávesy **Zobraz** zobrazíte seznam přijatých hovorů.
- 2 Přejděte na hovor, na který chcete volat zpět, a poté stiskněte **☰**.

ID volajícího

Funkce identifikace čísla volajícího (ID volajícího) zobrazuje telefonní číslo příchozího hovoru na vnějším i vnitřním displeji.

Pokud je v telefonním seznamu uloženo jméno a obrázek volajícího, telefon je zobrazí. Není-li ID volajícího k dispozici, zobrazí telefon zprávu **Příchozí hovor**.


Telefon můžete nastavit tak, aby položku telefonního seznamu identifikoval odlišným zvoněním (viz str. 72).

Chcete-li skrýt nebo zobrazit **své telefonní číslo** pro následující volanou osobu, zadejte telefonní číslo a stiskněte klávesu **Možnosti** > **Skrýt ID/Ukázat ID**.


Tišňová volání

Poskytovatelé služeb nastaví jedno nebo více tišňových telefonních čísel (např. 999), která lze vytočit kdykoliv, i když je telefon uzamčen nebo do něj není vložena karta SIM.


Pozn.: Tišňová telefonní čísla se v různých zemích liší. Tišňová čísla předprogramovaná v tomto telefonu nemusí fungovat na všech místech a někdy tišňové volání nelze uskutečnit kvůli problémům se sítí či s prostředím nebo kvůli rušení.

- 1 Stiskněte klávesy na klávesnici a vytočte číslo tísňového volání.
- 2 Stisknutím klávesy  vytočíte číslo tísňového volání.

Hlasová schránka

Obdržené hlasové zprávy jsou ukládány v síti. Chcete-li si je poslechnout, zavolejte na číslo hlasové pošty. 

Pozn.: Váš operátor může dodat další informace týkající se používání této funkce.



Při **příjmu** hlasové zprávy se na displeji telefonu zobrazí indikátor hlasové zprávy  a oznámení **Nová hlasová zpráva**. Stisknutím klávesy **Volat** si můžete zprávu poslechnout.

Kontrola hlasové schránky:

Zvolte:  >  **Zprávy** > **Hlasová schránka**

Telefon vás může vyzvat k uložení čísla hlasové schránky. Pokud neznáte číslo hlasové schránky, kontaktujte operátora.

Pozn.: Do tohoto čísla nelze vložit následující znaky: **Vložit pauzu** (pauza), **Vložit čekání** (čekání) nebo **Vložit "n"** (číslo). Pokud chcete uložit číslo hlasové schránky s těmito znaky, vytvořte pro něj v telefonním seznamu položku. Poté můžete zavolat na číslo hlasové schránky pomocí této položky.

Chcete-li **změnit** své číslo hlasové schránky nebo vypnout oznámení hlasové zprávy, stiskněte  >  **Zprávy**, poté stiskněte klávesu **Možnosti** a vyberte **Nastavení** > **Číslo hlas. schránky**.

Další funkce

Pokročilé volání

Informace o použití hlasových příkazů pro volání naleznete na straně 52.

Funkce

Rychlá volba

Chcete-li vytočit položku telefonního seznamu pomocí funkce **Zrychlená volba** 1 až 9, přidržte klávesu této položky (1 až 9).

Funkce

Zrychlená volba položky telefonního seznamu

K položkám telefonního seznamu můžete přiřadit klávesy 1 až 9. Pokud potom stisknete a přidržíte klávesu, telefon vytočí příslušnou položku.

Pozn.: Poskytovatel služeb mohl provést přiřazení některých kláves, jako je např. 1 pro číslo hlasové schránky. Zrychlenou volbu lze použít pouze u položek telefonního seznamu, které jsou uloženy v paměti telefonu (nejsou uloženy na kartě SIM).

Funkce

Zrychlená volba položky telefonního seznamu

Chcete-li **přiřadit klávesu zrychlené volby**, stiskněte klávesu > **Kontakty** a přejděte na položku telefonního seznamu. Potom stiskněte klávesu **Možnosti** > **Přidat zrychl. volbu** a vyberte klávesu číslo zrychlené volby.

Chcete-li **použít klávesu zrychlené volby**, stačí na domovské obrazovce pouze stisknout a přidržet příslušnou klávesu.

Připojení telefonního čísla

Vytočte směrové číslo oblasti nebo předčíslí pro číslo z telefonního seznamu a poté stiskněte klávesu **Možnosti** > **Připojit tel.číslo**.

Funkce

Zápisník

Poslední zadané číslo je uloženo v *zápisníku*. Zápisník lze použít k „vyt'ukání“ čísla během hovoru pro pozdější využití. Zobrazení zápisníku:

Stiskněte klávesu > **Registr hovorů**, stiskněte klávesu **Možnosti**, poté > **Zápisník**.

- Chcete-li na číslo zavolat, stiskněte .
- Chcete-li vytvořit novou položku telefonního seznamu a dané číslo vložit do pole **Čís.** stiskněte klávesu **Uložit**.
- Otevřete **Menu volání**, kde můžete připojit číslo nebo vložit zvláštní znak, a stiskněte klávesu **Možnosti**.

Funkce

Mezinárodní volání

Pokud vaše telefonní služba umožňuje volání do zahraničí, vložíte mezinárodní číslo během hovoru pro pozdější využití. Mezinárodní předvolbu stisknutím a podržením . Mezinárodní předvolba se označuje znakem +. Potom pomocí kláves zadejte kód země a telefonní číslo.







Přidržení hovoru




Všechny aktivní hovory přidržíte stisknutím klávesy **Možnosti** > **Přidržet**.

Ztlumení hovoru

Všechny aktivní hovory ztlumíte stisknutím klávesy **Ztlumit** (je-li k dispozici) nebo **Možnosti** > **Ztlumit**.

Další funkce – Pokročilé volání 67



| Funkce | |
|---|---|
| Konferenční hovor |  |
| Během hovoru: Vytočte další číslo, stiskněte klávesu  a poté stiskněte klávesu Spojit . | |
| Předání hovoru |  |
| Během hovoru: Možnosti > Předat , vytočte číslo, na které chcete hovor předat, a stiskněte  | |
| Přesměrování hovoru |  |
| Nastavení nebo zrušení přesměrování hovoru:  >  Nastavení > Přesměrování | |

| Funkce | |
|--|---|
| Omezení hovorů |  |
| Omezení odchozích nebo příchozích hovorů:  >  Nastavení > Zabezpečení > Omezit hovory | |
| Blokování hovorů |  |
| Omezení odchozích nebo příchozích hovorů:  >  Nastavení > Zabezpečení > Blokování hovorů | |
| Změna telefonní linky |  |
| Jestliže máte kartu SIM, která podporuje dvě linky, můžete změnit linku a uskutečňovat a přijímat hovory z jiného telefonního čísla.  >  Nastavení > Status telefonu > Aktivní linka | |



| Funkce | |
|---|---|
| Fixní volba |  |
| Je-li zapnuta funkce fixní volby, můžete volat pouze na čísla uvedená v seznamu fixní volby. Zapnutí nebo vypnutí fixní volby:  >  Nastavení > Zabezpečení > Fixní volba Použití seznamu fixních voleb:  >  Aplikace > Fixní volba | |
| Tóny DTMF | |
| Aktivace tónů DTMF:  >  Nastavení > Základní nastavení > DTMF Chcete-li odeslat tóny DTMF během hovoru, stačí pouze stisknout číselné klávesy nebo přejít na číslo v telefonním seznamu nebo v seznamu posledních hovorů a poté stisknout klávesu Možnosti > Poslat tóny . | |





70 Další funkce – Pokročilé volání





Telefonní seznam





Pozn.: Telefonní seznam může zobrazit položky uložené v paměti telefonu nebo na kartě SIM. Chcete-li vybrat, které položky se zobrazí, stiskněte klávesu  >  **Kontakty** a potom stiskněte klávesu **Možnosti** > **Zobrazit**. Můžete vybrat možnost **Telefon a karta SIM**, **SIM karta** nebo možnost **Kontakty v telefonu**.

Další funkce – Telefonní seznam 71

| Funkce | |
|--|--|
| Úprava nebo odstranění položky telefonního seznamu | |
| Úprava čísla uloženého v telefonním seznamu:  >  Kontakty , přejděte na položku telefonního seznamu a stiskněte klávesu Možnosti . Můžete vybrat možnosti Upravit kontakt , Smazat kontakt nebo jiné možnosti. Zkratka: V telefonním seznamu zadejte stisknutím kláves první písmena požadované položky. Stisknutím klávesy  a  můžete také zobrazit často používané položky nebo položky v jiných kategoriích. | |

| Funkce | |
|---|--|
| Nastavení ID zvonění pro položku seznamu | |
| Přiřazení tónu upozornění (ID zvonění) položce:  >  Kontakty > <i>položka</i> a poté stiskněte klávesu Možnosti > Upravit kontakt > ID vyzvánění > <i>název vyzvánění</i> Pozn.: Volba ID vyzvánění není k dispozici pro položky uložené na kartě SIM. Aktivace ID zvonění:  >  Profily > <i>styl/Detail</i> > ID vyzvánění | |

| Funkce | |
|---|--|
| Nastavení ID obrázku pro položku seznamu | |
| Přiřazení fotografie nebo obrázku, který se zobrazí na displeji při přijímání hovoru z položky:  >  Kontakty > <i>položka</i> a poté stiskněte klávesu Možnosti > Upravit kontakt > Obrázek > <i>název obrázku</i> Pozn.: Volba Obrázek není k dispozici pro položky uložené na kartě SIM. Nastavení zobrazení ID obrázku pro telefonní seznam Zobrazení položek jako textového seznamu nebo s fotografiemi ID volajícího:  >  Kontakty a poté stiskněte klávesu Možnosti > Nastavení > Zobrazit podle > <i>název zobrazení</i> | |

| Funkce | |
|--|--|
| Nastavení kategorie pro položku seznamu | |
|  >  Kontakty > <i>položka</i> a poté stiskněte klávesu Možnosti > Upravit kontakt > Kategorie > <i>název kategorie</i> Pozn.: Volba Kategorie není k dispozici pro položky uložené na kartě SIM. Po otevření telefonního seznamu můžete kategorie zobrazit stisknutím klávesy  nebo  . | |

72 Další funkce – Telefonní seznam

Další funkce – Telefonní seznam 73

| Funkce |
|--|
| <p>Nastavení zobrazení kategorie pro telefonní seznam</p> <p>☎ > 📁 Kontakty a poté stiskněte klávesu Možnosti > Filtr > Kategorie > <i>název kategorie</i></p> <p>Můžete zobrazit všechny položky, položky v předdefinované kategorii (Pracovní, Osobní, Obecné, VIP) nebo položky ve vámi vytvořené kategorii.</p> <p>Zkratka: Po otevření telefonního seznamu můžete kategorie zobrazit stisknutím klávesy [*] nebo [#].</p> |
| <p>Vytvoření nové kategorie</p> <p>☎ > 📁 Kontakty a poté stiskněte klávesu Možnosti > Spravovat kontakty > Upravit kategorie > [Nová kategorie]</p> <p>Zadejte název kategorie a vyberte její členy z položek telefonního seznamu.</p> |

| Funkce |
|---|
| <p>Úprava kategorie</p> <p>☎ > 📁 Kontakty a poté stiskněte klávesu Možnosti > Spravovat kontakty > Upravit kategorie</p> <p>Přejděte na kategorii a stiskněte klávesu Možnosti > Upravit kategorie.</p> <p>Lze upravit název kategorie, její členy, ID vyzvánění a obrázek. Telefon použije ID vyzvánění a obrázek při každém příchozím hovoru od členů kategorie.</p> |

| Funkce |
|---|
| <p>Nastavení primárního čísla a adresy pro položku telefonního seznamu</p> <p>Nastavení primárního čísla pro položku s více čísly:</p> <p>☎ > 📁 Kontakty, přejděte na položku, stiskněte klávesu Možnosti > Nastavit primární > <i>číslo</i> nebo <i>adresa</i></p> <p>Pozn.: Volba Nastavit primární není k dispozici pro položky uložené na kartě SIM.</p> <p>Rada: V režimu zobrazení čísel Primární můžete prohlížet i další čísla uložená u stejného jména. Zvýrazněte jméno a stisknutím klávesy ◀ vlevo nebo ▶ vpravo zobrazte další čísla.</p> |

| Funkce |
|---|
| <p>Vytvoření skupinového seznamu</p> <p>Více položek telefonního seznamu lze umístit do skupinového seznamu a poté odeslat hromadně zprávu. Vytvoření seznamu:</p> <p>☎ > 📁 Kontakty a poté stiskněte klávesu Možnosti > Vytvořit nové > Seznam zpráv</p> <p>Můžete vybrat název seznamu jako adresu pro multimediální zprávy.</p> <p>Pozn.: Seznam Seznam zpráv nemůže zahrnovat položky uložené na kartě SIM.</p> |

| Funkce |
|--|
| <p>Řazení položek telefonního seznamu</p> <p>Nastavení řazení položek v seznamu:</p> <p>☎ > 📁 Kontakty a poté stiskněte klávesu Možnosti > Nastavení > Seřadit dle > <i>způsob řazení</i></p> <p>Položky telefonního seznamu lze řadit podle Jméno nebo Příjmení.</p> |
| <p>Kopírování položky telefonního seznamu</p> <p>Kopírování položky z telefonu na kartu SIM a z karty SIM do telefonu:</p> <p>☎ > 📁 Kontakty, přejděte na položku a stiskněte klávesu Možnosti > Kopírovat na SIM nebo Kopírovat do telef.</p> |

| Funkce |
|--|
| <p>Kopírování více položek telefonního seznamu</p> <p>Kopírování více položek telefonního seznamu mezi telefonem a kartou SIM:</p> <p>☎ > 📁 Kontakty, přejděte na jednu položku, stiskněte klávesu Možnosti > Vybrat více pro a poté vyberte možnost Kopírovat na SIM nebo Kopírovat do telef.</p> |
| <p>Odeslání položky telefonního seznamu ve zprávě SMS</p> <p>Odeslání položky telefonního seznamu ve zprávě SMS nebo v e-mailu:</p> <p>☎ > 📁 Kontakty, přejděte na položku a stiskněte klávesu Možnosti > Odeslat kontakt</p> |

| Funkce |
|--|
| <p>Odeslání položky telefonního seznamu v multimediální zprávě</p> <p>Odeslání položky telefonního seznamu v multimediální zprávě</p> <p>☎ > 📁 Kontakty, přejděte na položku a stiskněte Možnosti > Odeslat pol. tel. sezn. > MMS</p> |
| <p>Odeslání položky telefonního seznamu na jiné zařízení</p> <p>Odeslání položek telefonního seznamu na jiný telefon, počítač nebo zařízení:</p> <p>☎ > 📁 Kontakty, přejděte na položku a stiskněte klávesu Možnosti > Odeslat pol. tel. sezn.</p> |

| Funkce |
|--|
| <p>Tisk položky telefonního seznamu prostřednictvím připojení Bluetooth™ </p> <p>Odeslání položky telefonního seznamu z telefonu na tiskárnu prostřednictvím bezdrátového připojení Bluetooth:</p> <p>☎ > 📁 Kontakty</p> <p>Přejděte na položku, kterou chcete vytisknout, a poté stiskněte klávesu Možnosti > Tisknout.</p> <p>Nelze tisknout položky v seznamu Seznam adresátů. Další informace o připojení Bluetooth viz str. 36.</p> |

Zprávy

| Funkce |
|---|
| Odeslání textové zprávy ☛ > 📧 Zprávy > Nová zpráva |
| Odeslání e-mailu ☛ > 📧 Zprávy > Nová zpráva > Nový email |
| Odeslání hlasové zprávy ☛ > 📧 Zprávy > Nová zpráva > Nová hlasová zpráva |
| Chcete-li nahrát hlasovou zprávu, stiskněte klávesu Nahrát , mluvte a poté stiskněte klávesu Stop . Telefon vloží hlasovou nahrávku do zprávy a umožní zadat e-mailové adresy nebo telefonní čísla příjemců zprávy. |

| Funkce |
|--|
| Použití multimediální šablony |
| Otevření multimediální zprávy s připravenými animacemi: ☛ > 📧 Zprávy > Nová zpráva > Multimediální šablony |

| Funkce |
|--|
| Čtení a správa zpráv |
| ☛ > 📧 Zprávy > Inbox |
| Ikony vedle zpráv označují, zda je zpráva přečtená ☑ nebo nepřečtená ☐. Ikony také označují, zda je zpráva uzamknutá 🔒, naléhavá !, s nízkou prioritou ↓ nebo zda je k ní připojena příloha 📎. |
| Chcete-li u zprávy použít možnosti Odpověď , Dopředu , Zamknout nebo Smazat , přejděte na ni a stiskněte klávesu Možnosti . |
| Zprávu otevřete stisknutím klávesy ☛. Potom můžete stisknutím klávesy Možnosti použít nebo uložit libovolná telefonní čísla, e-mailové adresy, webové servery nebo soubory vložené ve zprávě. |

| Funkce |
|--|
| Čtení a správa e-mailů |
| ☛ > 📧 Zprávy > Emaily |
| Chcete-li u zprávy použít možnosti Odpověď , Dopředu , Zamknout nebo Smazat , přejděte na ni a stiskněte klávesu Možnosti . |
| Zprávu otevřete stisknutím klávesy ☛. Potom můžete stisknutím klávesy Možnosti použít nebo uložit libovolná telefonní čísla, e-mailové adresy, webové servery nebo soubory vložené ve zprávě. |
| Uložení objektů zprávy |
| Přejděte na stránku multimediální zprávy nebo na objekt ve zprávě a poté proveďte: Možnosti > Uložit |

78 Další funkce – Zprávy

| Funkce |
|--|
| Tisk zprávy prostřednictvím připojení Bluetooth™ |
| Odeslání zprávy z telefonu na tiskárnu prostřednictvím bezdrátového připojení Bluetooth: |
| ☛ > 📧 Zprávy > Inbox, Emaily, Outbox nebo Koncepty |
| Přejděte na zprávu, kterou chcete vytisknout, a poté stiskněte klávesu Možnosti > Tisknout . |
| Nelze tisknout zprávu Šablony . Další informace o připojení Bluetooth viz str. 36. |

| Funkce |
|--|
| Uložení textových zpráv na kartu SIM |
| Chcete-li uložit příchozí textové zprávy na kartu SIM, stiskněte: |
| ☛ > 📧 Zprávy, poté stiskněte klávesu Možnosti > Nastavení > Nastavení zprávy > Nastavení SMS > Výchozí paměť > SIM karta |

| Funkce |
|--|
| Úprava nastavení e-mailu |
| Můžete upravit nastavení e-mailového připojení. Chcete-li používat e-mail, bude pravděpodobně nutné zadat ID uživatele a Heslo vašeho účtu. |
| ☛ > 📧 Zprávy, poté stiskněte Možnosti > Nastavení > Nastavení emailu > Nastavení účtu |
| Jestliže máte více než jeden e-mailový účet, vyberte účet, který chcete upravovat. |
| V telefonu se zobrazí seznam nastavení e-mailu. Zde jsou uloženy údaje ID uživatele a Heslo pro váš e-mail. |
| Pozn.: Chcete-li vytvořit nový účet, vyberte v seznamu Nastavení účtu položku Nová položka . Na displeji se zobrazí samostatná složka pro každý e-mailový účet v části ☛ > 📧 Zprávy > Emaily . |

| Funkce |
|--|
| Zprávy prohlížeče |
| Čtení zpráv přijatých miniprohlížečem: |
| ☛ > 📧 Zprávy > Zprávy prohlížeče |
| Informační služby |
| Čtení zpráv předplacených informačních služeb: |
| ☛ > 📧 Zprávy > Info služby |

Přizpůsobení

| Funkce |
|--|
| Jazyk |
| Nastavení jazyka systému menu: ☛ > 📧 Nastavení > Základní nastavení > Jazyk |

80 Další funkce – Zprávy

81 Další funkce – Přizpůsobení


| Funkce |
|--|
| Procházení Posuvník v seznamech menu můžete nastavit na Nahoru/dolů nebo Rolování : ● > 📁 Nastavení > Základní nastavení > Listování |
| Aktivace ID zvonění Aktivace ID zvonění přiřazených položkám a kategoriím telefonního seznamu: ● > 📁 Profily > <i>sty/ Detail</i> > ID vyzvánění |
| Hlasitost zvonění ● > 📁 Profily > <i>sty/ Detail</i> > Hlasitost zvonění |
| Zvuk klávesnice ● > 📁 Profily > <i>sty/ Detail</i> > Hlasitost kláves |
| Upozornění Nastavení upozornění na přijaté zprávy: ● > 📁 Profily > <i>sty/ Detail</i> > Upozornění |

82 Další funkce – Přizpůsobení

Čas připojení k síti, který sledujete na nulovatelném měřiči, nemusí odpovídat času, za který si účtuje operátor. Informace o vyúčtování získáte od mobilního operátora.


| Funkce |
|---|
| Doba hovoru  Zobrazení měřičů hovorů: ● > 📁 Registr hovorů > Doba hovoru |
| Měřič hovoru  Zobrazení doby nebo ceny během hovoru: ● > 📁 Nastavení > Nastavení hovorů > Doba hovorů |
| Cena hovoru  Zobrazení ceny hovoru: ● > 📁 Registr hovorů , stiskněte klávesu Možnosti , poté klávesu > Cena hovoru |

84 Další funkce – Handsfree

| Funkce |
|---|
| Zobrazení menu Zobrazení hlavního menu jako grafických ikon nebo jako textového seznamu: ● > 📁 Nastavení > Personalizace > Hlavní menu > Zobrazit |
| Hlavní menu Změna uspořádání hlavního menu telefonu: ● > 📁 Nastavení > Personalizace > Hlavní menu > Uspořádat |
| Zobrazení nebo skrytí ikon menu  Zobrazení nebo skrytí ikon funkcí menu na domovské obrazovce: ● > 📁 Nastavení > Personalizace > Hlavní displej > Vlastní klávesy > Ikony |

Handsfree

Pozn.: Používání mobilního telefonu během řízení může působit rušivě. Pokud se nemůžete soustředit na řízení, přerušete hovor. Použití bezdrátových zařízení a jejich příslušenství může být také v některých místech zakázáno nebo omezeno. Při používání těchto produktů se vždy řiďte zákony a vyhláškami.

| Funkce |
|--|
| Hlasitý telefon  Aktivace hlasitého telefonu během hovoru: Stiskněte klávesu Reprod. (je-li k dispozici, nebo Možnosti > Reproduktor Zap.). |

| Funkce |
|--|
| Změna kláves domovské obrazovky  Změna funkcí funkčních kláves, navigační klávesy a chytré klávesy na domovské obrazovce: ● > 📁 Nastavení > Personalizace > Hlavní displej > Vlastní klávesy |
| Úplný reset Úplný reset všech voleb s výjimkou odblokovacího kódu, bezpečnostního kódu a měřiče celkové doby hovoru: ● > 📁 Nastavení > Základní nastavení > Zákl. nastavení |


| Funkce |
|--|
| Automatická odpověď  (sada do auta nebo souprava handsfree) Automatické přijímání hovorů při připojení k soupravě do vozidla nebo k přenosné soupravě handsfree: ● > 📁 Nastavení > Nastavení v autě nebo Sluchátko > Auto odpověď |
| Hlasové vytáčení  (souprava handsfree) Zapnutí hlasového vytáčení při použití soupravy handsfree tlačítkem Odeslat/Ukončit: ● > 📁 Nastavení > Sluchátko > Hlasové vytáčení |

| Funkce |
|--|
| Úplné smazání Upozornění: Při úplném smazání dojde k vymazání všech zadaných informací (včetně položek telefonního seznamu a diáře) a staženého obsahu (včetně fotografií a zvuků). Jakmile tyto informace vymažete, nelze je již obnovit. ● > 📁 Nastavení > Základní nastavení > Úplné smazání |

Doby a ceny hovorů


Doba připojení k síti je doba uplynulá od okamžiku připojení k síti operátora až do okamžiku, kdy ukončíte hovor stisknutím klávesy [END]. Tato doba zahrnuje i obsazovací tón a zvonění.

Další funkce – Doby a ceny hovorů 83




| Funkce |
|---|
| Automaticky handsfree  (souprava do vozidla) Automatické směrování hovorů do sady do auta, když je připojená: ● > 📁 Nastavení > Nastavení v autě > Auto Handsfree |






Datové a faxové volání

Připojení kabelu USB k telefonu viz str. 41.

| Funkce |
|--|
| Odeslání dat nebo faxu  Připojte telefon k zařízení a poté uskutečňte volání prostřednictvím aplikace zařízení. |

Další funkce – Datové a faxové volání 85

| Funkce | |
|---|---|
| Přijetí dat nebo faxu |  |
| Připojte telefon k zařízení a poté přijmete volání prostřednictvím aplikace zařízení. | |
| Hovor, potom fax |  |
| Připojte telefon k zařízení, zadejte číslo faxu, stiskněte klávesu Možnosti > Hovor, potom fax a poté stisknutím klávesy  číslo vytočte. | |

| Funkce | |
|--|---|
| Použití synchronizace |  |
| Můžete zavolat internetový server SyncML a synchronizovat položky telefonního seznamu a diáře se serverem. | |
| Funkci Internet sync partner lze nastavit stisknutím  >  Nastavení > Připojení > MOTOSYNC > Synchronizace > [Nový záznam] . Zadejte podrobnosti serveru, včetně hodnot URL serveru (můžete vynechat http://) a Datové cesty (složka za adresou URL, ve které jsou uložena data). | |
| Chcete-li synchronizovat soubory s vámi nastaveným partnerem, vyberte partnera ze seznamu stisknutím  >  Nastavení > Připojení > MOTOSYNC > Synchronizace . | |







| Funkce | |
|---|---|
| Nastavení funkce Exchange ActiveSync |  |
| Položky telefonního seznamu a diáře v telefonu můžete synchronizovat pomocí Internetu s e-mailovým účtem na serveru Microsoft® Exchange 2003 Server. | |
| Je nutné znát uživatelské jméno a heslo e-mailového účtu, název serveru Microsoft® Exchange a název uživatelské domény . Zkontrolujte, zda je v e-mailovém účtu zapnuta možnost Mobility a zda je aktivována datová služba u poskytovatele telefonních služeb. | |
| Chcete-li nastavit partnera ActiveSync, stiskněte  >  Nastavení > Připojení > MOTOSYNC > Výměna , stiskněte klávesu Možnosti a poté > Nastavení . Zadejte podrobnosti o serveru včetně Název serveru , Doména a použité Webové relace . Nastavení Webové relace viz str. 94. | |







| Funkce | |
|---|---|
| Použití funkce Exchange ActiveSync |  |
| Po nastavení partnera Exchange ActiveSync můžete naplánovat automatickou synchronizaci telefonu s účtem. | |
| Chcete-li naplánovat synchronizaci, stiskněte  >  Nastavení > Připojení > MOTOSYNC > Výměna , stiskněte klávesu Možnosti a poté > Nastav. aut. synchr. Zadejte čas a dny, kdy chcete telefon synchronizovat. | |



Sít'

| Funkce | |
|---|---|
| Nastavení sítě |  |
| Zobrazení informací o síti a úprava nastavení sítě: | |
|  >  Nastavení > Sít' | |
| Aktualizace softwaru |  |
| Poskytovatel služeb může do telefonu bezdrátovým přenosem odeslat aktualizovaný software telefonu. Když telefon přijme aktualizaci softwaru, můžete zvolit pozdější instalaci. Nastavení pozdější instalace aktualizace softwaru: | |
|  >  Nastavení > Status telefonu > Aktualizace softwaru > Aktualizovat | |

Osobní organizátor

| Funkce | |
|---|--|
| Nastavení budíku | |
|  >  Aplikace > Budík | |
| Vypnutí budíku | |
| Při zazvonění budíku: Budík lze vypnout stisknutím klávesy Vypnout nebo  . | |
| Osmiminutovou prodlevu lze nastavit stisknutím klávesy Spánek . | |
| Pozn.: Klávesa Spánek je dostupná pouze v případě, že je telefon v momentě zvonění budíku již zapnutý. | |
| Přidání nové události diáře | |
|  >  Aplikace > Kalendář , přejděte na den, stiskněte klávesu  a poté stiskněte klávesu Možnosti > Vytvořit novou udál. | |

| Funkce | |
|---|--|
| Prohlížení události diáře | |
| Zobrazení nebo úprava podrobností události: | |
|  >  Aplikace > Kalendář , přejděte na den, stiskněte klávesu  a poté stiskněte klávesu Zobraz | |
| Připomenutí události | |
| Při zobrazení připomenutí události: Chcete-li zobrazit podrobnosti o události, stiskněte klávesu Zobraz . Chcete-li připomenutí události zavřít, stiskněte klávesu Konec . | |
| Odeslání události diáře na jiné zařízení | |
| Odeslání položek diáře na jiný telefon, počítač nebo zařízení: | |
|  >  Aplikace > Kalendář , přejděte na den, stiskněte klávesu  , přejděte na událost a poté stiskněte klávesu Možnosti > Poslat | |

| Funkce | |
|---|---|
| Tisk měsíce, týdne nebo dne v diáři prostřednictvím připojení Bluetooth™ |  |
| Odeslání měsíce, týdne nebo dne v diáři z telefonu na tiskárnu prostřednictvím bezdrátového připojení Bluetooth: | |
|  >  Aplikace > Kalendář | |
| Přejděte k zobrazení měsíce, týdne nebo dne a stiskněte klávesu Možnosti > Tisknout . | |
| Další informace o připojení Bluetooth viz str. 36. | |

| Funkce |
|---|
| <p>Vytvoření hlasového záznamu</p> <p>Vytvoření hlasového záznamu</p> <p>Stiskněte a podržte hlasovou klávesu, mluvíte do telefonu a poté hlasovou klávesu uvolníte.</p> <p>Pozn.: Nahrávání telefonních hovorů podléhá různým zákonům týkajících se soukromí a nahrávání konverzace. Při používání této funkce se vždy řiďte platnými zákony a vyhláškami.</p> |
| <p>Přehrání hlasového záznamu</p> <p>Přehrávání hlasového záznamu:</p> <p>☛ > Aplikace > Hlasový záznam</p> |
| <p>Kalkulačka</p> <p>☛ > Aplikace > Kalkulačka</p> |

| Funkce |
|---|
| <p>Převodník měn</p> <p>☛ > Aplikace > Kalkulačka, poté stiskněte Možnosti > Kurz měny</p> <p>Zadejte směnný kurz, stiskněte klávesu Ok, zadejte částku a stiskněte klávesu Možnosti > Přepočítat měnu.</p> |

Zabezpečení

| Funkce |
|--|
| <p>Kód PIN karty SIM</p> <p>Upozornění: Pokud před zadáním správného kódu třikrát zadáte nesprávný kód PIN, karta SIM se zablokuje a na displeji se zobrazí zpráva Karta SIM blokována.</p> <p>Zamknutí nebo odemknutí SIM karty:</p> <p>☛ > Nastavení > Zabezpečení > PIN SIM karty</p> |
| <p>Funkce zamknutí</p> <p>☛ > Nastavení > Zabezpečení > Zamknout aplikaci</p> |

| Funkce |
|---|
| <p>Správa certifikátů</p> <p>Zapnutí či vypnutí certifikátů pro přístup k Internetu uložených v telefonu:</p> <p>☛ > Nastavení > Zabezpečení > Správa certifikátů</p> <p>Certifikáty jsou používány k ověření identity a zabezpečení webových serverů při stahování souborů nebo sdílení informací.</p> |

Hry a zábava





Základní informace o fotoaparátu viz str. 30.

| Funkce |
|--|
| <p>Prohlížení, odstraňování nebo správa obrázků</p> <p>Správa fotografií, obrázků a animací:</p> <p>☛ > Multimédia > Obrázky</p> <p>Chcete-li kopírovat nebo přesunout soubor z paměťové karty (📁) do paměti telefonu (📱), zvýrazněte jej v seznamu a stiskněte klávesu Možnosti > Spravovat > Kopírovat nebo Přesunout > Paměťová karta. Soubory chráněné autorskými právy nelze kopírovat ani přesouvat.</p> |




| Funkce |
|---|
| <p>Úpravy fotografií</p> <p>Úpravy vzhledu fotografií:</p> <p>☛ > Multimédia > Obrázky</p> <p>Přejděte na fotografii, kterou chcete upravit, a stiskněte klávesu Možnosti > Upravit. Můžete zvolit nastavení jako Jas a Kontrast nebo efekty typu Rozmaž a Zrcadlo. Pomocí navigační klávesy lze procházet mezi různými nastaveními. Některé soubory chráněné autorskými právy nelze upravovat.</p> |


| Funkce |
|--|
| <p>Prohlížení, odstraňování nebo správa videoklipů</p> <p>☛ > Multimédia > Vídea</p> <p>Chcete-li kopírovat nebo přesunout soubor z paměťové karty (📁) do paměti telefonu (📱), zvýrazněte jej v seznamu a stiskněte klávesu Možnosti > Spravovat > Kopírovat nebo Přesunout > Paměťová karta. Soubory chráněné autorskými právy nelze kopírovat ani přesouvat.</p> |

| Funkce |
|--|
| <p>Poslouchání, odstraňování nebo správa zvuků</p> <p>Správa vyzváněcích tónů a hudby, které jste stáhli nebo zkomponovali:</p> <p>☛ > Multimédia > Zvuk</p> <p>Pozn.: Telefon nemůže přijímat hovory PTT ani data prostřednictvím sítě EDGE v případě, že přehrává některé zvukové soubory. V horní části displeje se zobrazí indikátor, pokud lze přijímat hovory PTT nebo data EDGE.</p> <p>Chcete-li kopírovat nebo přesunout soubor z paměťové karty (📁) do paměti telefonu (📱), zvýrazněte jej v seznamu a stiskněte klávesu Možnosti > Spravovat > Kopírovat nebo Přesunout > Paměťová karta. Soubory chráněné autorskými právy nelze kopírovat ani přesouvat.</p> |

| Funkce | |
|--|---|
| Vytvoření tónů vyzvánění | |
| Vytvoření tónů zvonění, které lze použít v telefonu: | |
| ☛ > 📁 Multimédia > Zvuk > [Nová melodie] | |
| Spuštění miniprohližeče |  |
| Stiskněte pouze  . | |
| Stažení objektů z webové stránky |  |
| Stažení obrázku, zvuku nebo jiného objektu z webové stránky: | |
| Stiskněte klávesu  , přejděte na stránku odkazující na soubor, přejděte na odkaz a vyberte jej. | |
| Pozn.: Stahování podléhá příslušným poplatkům operátora. | |

| Funkce | |
|---|--|
| Uložení stažených souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu | |
| Můžete si vybrat, zda uložíte stažené souboru do telefonu nebo na paměťovou kartu. | |
| ☛ > 📁 Nastavení > Status telefonu > Umístění pro stažení > Paměťová karta nebo Telefon | |
| Zjištění dostupné paměti v telefonu nebo na paměťové kartě viz str. 40. | |
| Webové relace |  |
| <i>Webové relace</i> obsahují nastavení používaná telefonem k přístupu na Internet. Postup při výběru nebo vytvoření webových relace: | |
| ☛ > 📁 Nastavení > Přístup k webu > Webové relace | |

| Funkce | |
|--|---|
| Vymazání historie miniprohližeče |  |
| Vymazání historie, mezipaměti či prvků cookie z miniprohližeče: | |
| ☛ > 📁 Nastavení > Přístup k webu > Nastavení WAPu > Vymazat historii , Vymazat paměť cache , nebo Smazat cookie | |
| Stažení hry nebo aplikace |  |
| Hry nebo aplikace Java™ lze stáhnout stejným způsobem, kterým stahujete obrázky nebo jiné objekty: | |
| Stiskněte klávesu  , přejděte na stránku odkazující na soubor, přejděte na odkaz a vyberte jej. | |
| Pozn.: Stahování podléhá příslušným poplatkům operátora. | |

| Funkce | |
|---|---|
| Spuštění hry nebo aplikace |  |
| Spuštění hry nebo aplikace Java™: | |
| ☛ > 📁 Aplikace > Hry a více , přejděte na hru nebo aplikaci a stiskněte <i>středovou klávesu</i> ☛ | |
| Pozn.: Pokud chcete instalovat spustit hry uložené na paměťové kartě, stiskněte klávesu ☛ > 📁 Aplikace > Hry a více > [Instalovat nové] . | |

| Funkce | |
|---|--|
| Režim v letadle | |
| Telefon lze přepnout na režim v letadle, abyste tak zabránili jeho komunikaci se sítí. Zatímco jste v letadle, režim umožní použití her nebo jiných aplikací bez rušení letecké komunikace. | |
| ☛ > 📁 Nastavení > Režim v letadle > Režim v letadle > Zapnuta | |
| Volba režimu v letadle může být aktivní při každém zapnutí telefonu: | |
| ☛ > 📁 Nastavení > Režim v letadle > Výzva při zapnutí > Zapnuta | |

Údaje o konkrétní míře absorpce (SAR index)

TENTO MODEL SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ NORMY PRO PŮSOBNÍ RÁDIOVÝCH VLN

Váš mobilní telefon je vysílač a přijímač rádiových vln. Byl navržen a vyroben tak, aby nebyly překročeny limitní hodnoty pro působení rádiových vln stanovené mezinárodními normami. Normy byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují i bezpečnostní rezervu určenou k zajištění ochrany všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Normy pracují s měrnou jednotkou SAR (Specific Absorption Rate, konkrétní míra absorpce). Limit míry absorpce SAR pro mobilní zařízení používaná širokou veřejností je normami ICNIRP stanoven na hodnotu 2 W/kg a nejvyšší hodnota SAR pro toto zařízení při zkouškách u ucha je 0,59 W/kg¹. Mobilní zařízení nabízejí širokou

škálu funkcí, a proto je podle popisu v této uživatelské příručce můžete používat i v jiných polohách, například na těle². V takovém případě byla při zkouškách naměřena nejvyšší hodnota SAR 0,84 W/kg.¹

Hodnoty SAR se měří při nejvyšším vysílacím výkonu zařízení, a proto je skutečná hodnota SAR tohoto zařízení za provozu zpravidla nižší. Přístroj totiž automaticky mění výkon tak, aby používal nejnižší možný výkon nutný ke komunikaci se sítí.

Hodnoty SAR různých telefonů v různých polohách se sice mohou lišit, ale vždy splňují požadavky regulačních orgánů na bezpečnost provozu. Modifikace tohoto modelu sice mohou u novějších modelů způsobit změnu hodnot indexu SAR; v každém případě jsou však všechny přístroje konstruovány tak, aby vyhovovaly předpisům.

Údaje SAR 97

Světová zdravotnická organizace vydala prohlášení, že současné vědecké informace nezakládají potřebu zvláštních opatření pro používání mobilních telefonů. Upozorňuje, že míru vystavení působení rádiových vln můžete snížit zkrácením hovoru nebo používáním souprav handsfree umožňujících používat mobilní telefon dále od hlavy a těla.

Další informace naleznete na webových stránkách Světové zdravotnické organizace (<http://www.who.int/emf>) a společnosti Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

1. Testy probíhají podle mezinárodních předpisů pro zkoušení. Součástí limitu je významná bezpečnostní rezerva zajišťující důkladnější ochranu veřejnosti a řešící případné odchylky při měření. Další informace obsahuje zkušební protokol společnosti Motorola, metoda hodnocení a rozsah nepřesností měření pro tento výrobek.
2. Informace o provozu při nošení na těle naleznete v části *Bezpečnost a obecné informace*.

Informace Světové zdravotnické organizace (WHO)

Současné vědecké informace nenaznačují potřebu žádných zvláštních opatření při používání mobilních telefonů. Pokud máte obavy, můžete svoje vystavení radiovým vlnám omezit tím, že omezíte trvání hovorů nebo použijete zařízení handsfree, abyste mobilní telefony oddálili od hlavy a těla.

Zdroj: WHO Fact Sheet 193

Další informace:

<http://www.who.int./peh-emf>

Rejstřík

A

aktivní linka, změna 70
aktualizace softwaru 88
animace 92
aplikace Java 95

B

baterie 20, 21
 prodloužení životnosti
 baterie 21
bezpečnostní kód 55
budík 88

C

ceny, sledování 84
chytrá klávesa 51, 83

100 Rejstřík

kategorie 74
klávesa pro uskutečnění
 hovoru 23
klávesa pro zapnutí a vypnutí
 22
klávesa pro ukončení hovoru
 1, 23
klávesa pro uskutečnění
 hovoru 1, 23
klávesa pro zapnutí a vypnutí
 1, 22
klávesnice 61
klávesy 82
 levá sw klávesa 28
 pravá sw klávesa 28
konektor soupravy handsfree
 1
konferenční hovor 70
kopírování souborů 37
kód PIN 22, 55, 91
kód PIN2 55

102 Rejstřík

Č

čas, nastavení 58
časové pásmo 58
číslo telefonu, viz telefonní
 číslo
číslo tísňového volání 65
číslo, viz telefonní číslo

D

datové volání 85, 86
datum, nastavení 58
diář 88, 89
digitální zvuk 38
displej 2, 44, 60
domovská obrazovka 2, 44,
 82, 83

kódy 55, 56

M

menu 2, 19, 44, 82
 ikony, popsané 28
mezinárodní předvolba 69
měřiče 84
miniprohlížeč 81, 94, 95
MMS, definice 34
multimediální zpráva 34, 78,
 79, 80

N

nastavení hlavní obrazovky
 28
nastavení jasu fotografie 92
nastavení kontrastu
 fotografie. 92
nastavení otočení fotografie
 92

E

e-mail
 čtení a správa 79
 nastavení 81
 odeslání 78
externí displej 32, 55

F

faxové volání 64, 85, 86
fixní volba 71
fotoaparát 30
fotografie 30, 92
funkce levé sw klávesy 28
funkce pravé sw klávesy 28
funkce sw kláves 28

nastavení rozostření
 fotografie 92
nastavení sítě 88
navigační klávesa 1, 19, 51

O

obrázek 92
odblokovací kód 55, 56
odblokování
 aplikace 91
odemknutí
 karta SIM 91
 telefon 22, 55, 56
odpovědět na hovor 65
omezit hovory 70
opakované vytočení 64
otevřací kryt 23, 61

P

paměťová karta 39

H

hesla, viz kódy
hlasitost 51, 82
hlasitost sluchátka 51
hlasitost vyzvánění 51
hlasitost zvonění 82
hlasitý telefon 84
hlasová schránka 66
hlasová zpráva 78
hlasové příkazy 52
hlasové vytáčení 52, 85
hlasový záznam 90
hlavní obrazovka 28
hodiny 58
 ilustrace 28
hovor
 blokování 70
 čekající 69
 měřiče 84
 přesměrování 70
 přijetí 23, 61

párování, viz připojení
 Bluetooth
podsvícení 60
popis
 displeje 28
port konektoru příslušenství
 1
poslední hovory 63
pozdržené přijetí hovoru 62
procházení 82
prohlížeč, viz miniprohlížeč
předání hovoru 70
přesměrování hovorů 70
přidržení hovoru 69
přijaté hovory 63
přijetí hovoru 23, 61
přijetí hovoru otevřením 61
připojení Bluetooth
 položka diáře, odeslání 89
 položka diáře, tisk 89

ukončení 23
 uskutečnění 23
hry 95
hudba 93

I

ID obrázků 65
ID obrázku 73
ID volacího 63, 65, 73
ID vyzvánění 65
ID zvonění 72, 82
ikona menu zpráv 28
ikona miniprohlížeče 28
ikony menu 44, 82, 83
indikátor aktivní linky 46
indikátor baterie 46
indikátor dat 45
indikátor EDGE 45
indikátor GPRS 45
indikátor hlasové zprávy 46,
 66

položky telefonního
 seznamu, odeslání
 77
položky telefonního
 seznamu, tisk 77
popis 36
 zprávy, tisk 80
připojení čísla 64, 68
přízpůsobení 81
příslušenství 19, 84
PTT
 indikátor 46

R

reproduktor handsfree 55
režim v letadle 96
režim vkládání čísel 50
režim vkládání symbolů 50
režim vkládání textu iTAP 48
režim vkládání textu Tap 49

indikátor intenzity signálu 45
indikátor probíhajícího
 hovoru 46
indikátor přesměrování
 hovoru 46
indikátor roamingu 46
indikátor stylu vyzvánění 46
indikátor zprávy 35, 46
Informace organizace WHO
 99
informační služby 81

J

jas 60
jazyk 81

K

kabely 41
kabely USB 41
kalkulačka 90
karta SIM 19, 22, 55, 91

Rejstřík 101

S

sada do auta 84
schéma 60
SIM 80
skupinový seznam 75
složka konceptů 35
softwarové klávesy 1, 44, 83
souprava handsfree 84
spojení, viz připojení
 Bluetooth
spořič displeje 59
správa certifikátů 91
stažené soubory
 umístění úložiště 94
 ve zprávách 79
 z webových stránek 94
středová klávesa 1, 51
středová klávesa pro výběr
 19
styl zvonění, nastavení 51,
 57

Rejstřík 103

synchronizace 86, 87

T

tapeta 59

telefonní číslo 25, 70

telefonní seznam 64, 67, 68,
71

telefonování 23

textová zpráva 78, 79, 80

téma 60

tiché přijetí hovoru 62

tón vyzvánění 94

tóny DTMF 64, 71

t-zones 29

U

ukončení hovoru 23

uložení vašeho telefonního
čísla 25

upozornění 82

nastavit 51, 57

104 Rejstřík

vypnout 51, 62

upozornění na zprávy 82

Ú

úplné smazání 83

úplný reset 83

V

vaše telefonní číslo 25

videa 33

videoklip 93

vkládání textu 47

volaná čísla 63

volitelná funkce 19

volitelné příslušenství 19

vytočení telefonního čísla
23, 71

výměna objektů 37

W

webové relace 94

webové stránky 94

Z

zamknutí

aplikace 91

karta SIM 91

telefon 56

zapnutí nebo vypnutí 22

zápisník 68

zpráva 78, 79, 80

ikony menu 28

zpráva Dochází baterie 46

zpráva Karta SIM blokována
22

zpráva Příchozí hovor 65

zpráva SIM blokována 91

zpráva Zadejte odblokovací
kód 55

zpráva Zmeškané hovory 65

zprávy prohlížeče 81

zrychlená volba 67, 68

ztlumení hovoru 69

zvonění 93

zvukové soubory ve formátu
MP3 38, 39

zvukový přehrávač 38

Ž

životnost baterie,

prodloužení 59, 60,
61

6803634D41

Rejstřík **105**