



MOTORAZR² v8



DAHA FAZLASI>>



HELLOMOTO


MOTORAZR²™ V8 telefonunuz daha ince, daha sağlam ve daha akıllı!

- **Telefonunuz** metin mesajlarını, gelen arayan kimliği bilgilerini, ve menü öğelerini sesli olarak okuyabilir (sayfa 23). Dokunmatik dış ekran sayesinde telefonunuzun kapağını açmadan, müziği, mesajları ve son çağrılarını kontrol edebilirsiniz (*BURADAN BAŞLAYIN* kılavuzuna bakın).
- En sevdiğiniz **müzik** dosyalarını USB 2.0 yüksek hız teknolojisi ve Microsoft® Windows® Media Player 11 ile kolay ve hızlı bir şekilde aktarın (bkz. *BURADAN BAŞLAYIN* kılavuzu).
- 2 megapiksel çoklu çekim özellikli **kamera** ile otomatik olarak fotoğraf çekin (sayfa 42).
- Önemli anları yüksek tanımlı (hi-definition) **video** olarak kaydedin ve blog'unuza yükleyin (bkz. *BURADAN BAŞLAYIN* kılavuzu).
- Telefonunuzun tam HTML tarayıcısını kullanarak, tıpkı bilgisayarınızda yaptığınız gibi, istediğiniz **Web** sitesine erişin (sayfa 41).
- Web'deki kişisel **e-posta** hesaplarınızı (Hotmail, Gmail veya Yahoo gibi) kontrol edin (bkz. *BURADAN BAŞLAYIN* kılavuzu). Veya ortak e-postanızı (Microsoft Outlook) MOTOSYNC ile okuyun ve senkronize edin (sayfa 53).

Daha fazla bilgi için: Telefonunuzun özellikleri hakkında bilgi için **Ana Menü** > **Yardım** seçeneğine basın. Web'deki öğreticileri izlemek ve telefonunuz ve aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi için www.hellomoto.com adresini ziyaret edin.

Not: Telefon dillerinin tümü sesli okumayı desteklemez.

Yeni **MOTORAZR²**™ V8 GSM kablosuz telefonunuzun tanıtımı. İşte size hızlı bir anatomi dersi.

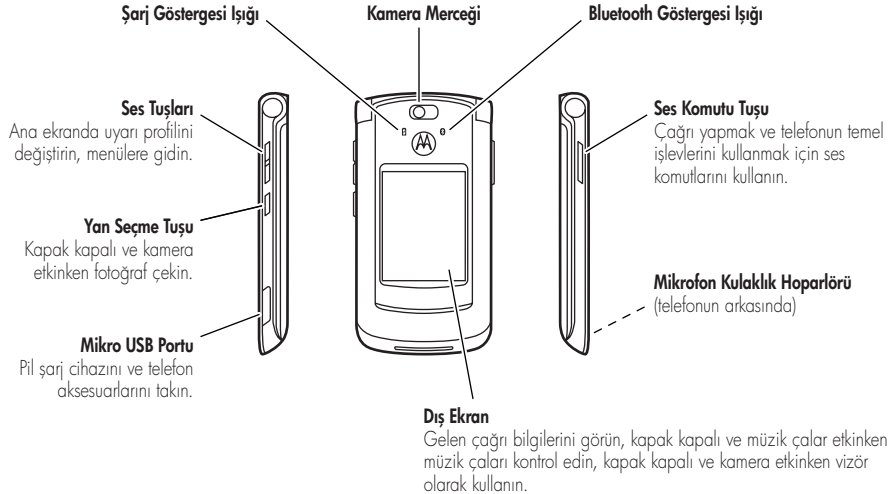


Not: Telefon dillerinin tümü ses komutlarını desteklemez.


Ana Ekran





1 Telefonunuzu açmak için, ekran ışığı yanana kadar güç tuşunu  basılı tutun.

2 Ana Menü'ü açmak için orta seçme tuşuna  basın.

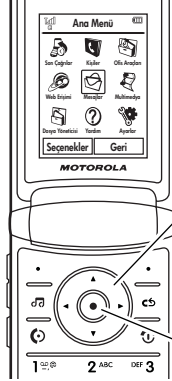Ana Menü



3 Bir menü özelliğine ilerlemek için, hareket tuşuna  yukarı/aşağı/sola/sağa doğru basın.

4 Seçmek için orta seçme tuşuna  basın.

Not: Bu, standart ana ekran ve ana menü düzenidir. **Telefonunuzun ana ekranı ve ana menü farklı olabilir.** Ana ekran kısayollarınızı ve ana menü görünümünü değiştirmek için *BURADAN BAŞLAYIN* kılavuzunuza bakın.

Motorola, Inc.
Consumer Advocacy Office
1307 East Algonquin Road
Schaumburg, IL 60196

www.hellomoto.com

Bazı cep telefonu özellikleri servis sağlayıcınızın şebeke özellikleri ve ayarlarına bağlıdır. Ayrıca, bazı özellikler servis sağlayıcınız tarafından etkinleştirilmeyebilir ve/veya sağlayıcının şebeke ayarları özelliğinin işlevselliğini sınırlandırabilir. Özelliklerin kullanılabilirliği ve işlevselliğiyle ilgili olarak her zaman servis sağlayıcınızla bağlantı kurun. Bu kullanım kılavuzundaki bilgiler gibi tüm özellikler, işlevler, ve diğer ürün özellikleri de varolan en son bilgilere dayandırılmış olup basım sırasında tam oldukları kabul edilmiştir. Motorola herhangi bir bilgi veya özelliğinin bildirim veya zorunluluk olmaksızın değiştirilme hakkını elinde tutar.

MOTOROLA ve Stiliz M Logo'su US Patent & Trademark Office altında kayıtlıdır. Bluetooth ticari markaları sahiplerinin mülküdür ve Motorola, Inc. tarafından lisans altında kullanılır. Java ve diğer tüm Java tabanlı markalar, Sun Microsystems, Inc.'in ABD'de ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'in kayıtlı ticari markalarıdır; Windows XP ve Windows Media, Microsoft Corporation'in ticari markalarıdır. Macintosh, Apple Computer, Inc. şirketinin kayıtlı ticari markasıdır. Diğer tüm ürün ve hizmet adları kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.

© Motorola, Inc., 2007.

Dikkat: Kablosuz telefonda yapılan, Motorola tarafından açıkça onaylanmamış, değişiklikler ve modifikasyonlar, kullanıcının donanımı kullanma yetkisini geçersiz kılacaktır.

Yazılım Telif Hakkı Bildirimi

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan Motorola ürünleri yarı iletken belleklerde ve diğer ortamlarda saklanan her hakkı saklı Motorola ve üçüncü şahıs yazılımları içerebilir. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki yasalar, Motorola ve üçüncü şahıs yazılım sağlayıcılarının her hakkı saklı olan yazılım için, her hakkı saklı olan yazılımı dağıtmak veya çoğaltmak gibi belli özel haklarını korur. Aynı şekilde, Motorola ürünlerindeki her hakkı saklı olan yazılımlar kanunun izin verdiği ölçüde, hiçbir şekilde değiştirilmemeli, ters mühendislik yapılmamalı, dağıtılmamalı veya çoğaltılmamalıdır. Dahası Motorola ürünlerinin satın alınması doğrudan veya ima, dava engeli veya tersi yoluyla; ürünün satılmasından doğan ve yasanın işletilmesi ile ortaya çıkan normal, özel olmayan, telif ücretsiz izin haricinde, Motorola veya herhangi bir üçüncü şahıs yazılım sağlayıcının telif hakları veya patentleri altında bir lisans olarak algılanmamalıdır.

içindekiler

AB Uygunluğu	7	harici tuşları kilitleme ve kilidi açma	24	acil durum çağrıları	35
Kullanım ve Bakım	8	telefonu kilitleme ve kilidini açma	25	sesli posta	35
temel konular	9	kişiselleştirme	26	eğlence	37
bu kılavuz hakkında	9	profiller	26	müzik çalar	37
pil	10	saat ve tarih	28	tarayıcı	41
temel özellikler	13	temalar	29	kamera	42
ekran	13	ekran görünümü	31	video	45
metin girişi	16	cevaplama seçenekleri	31	mesajlar	47
ses	19	çağrılar	33	yazılı mesajlaşma	47
hareket tuşu	19	çağrı uyarısını	33	hızlı mesajlaşma	51
yan seçme tuşu	20	kapatma	33	bağlantılar	53
dış ekran	20	son çağrılar	33	MOTOSYNC	53
ses komutları	20	tekrar arama	34	dosya yöneticisi	55
konuşan telefon	23	çağrıyı geri arama	34	kablo bağlantıları	55
mikrofon kulaklık		arayan kimliği	34	Bluetooth™ kablosuz	56
hoparlörü	23			telefon güncellemeleri	61
kodlar ve şifreler	24				


diğer özellikler	62
gelişmiş arama	62
kişiler.	66
gelişmiş kişiselleştirme . .	71
çağrı süreleri ve ücretleri	73
mikrofon kulaklık	74
şebeke.	75
kişisel ajanda	75
güvenlik	78
eğlence ve oyunlar. . . .	79
SAR Verileri.	80
OSS Bilgileri	82
dizin	83

Avrupa Birliđi Yönergeleri Uyumluluk Bildirimi



Burada Motorola, bu ürünün aşağıdakilerle uyumlu olduğunu bildirir

- Yönerge 1999/5/EC'nin temel gereklilikleri ve diđer ilgili hükümleri
- Diđer tüm ilgili AB Yönergeleri

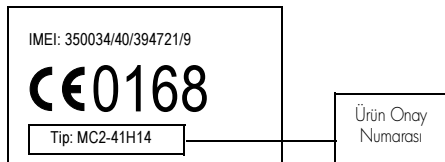

Yukarıda tipik bir Ürün Onay Numarası örneđi verilmiştir.

Ürününüzün Directive 1999/5/EC (to R&TTE Directive) ile Uyumluluk Bildirgesini (DoC) www.motorola.com/rtte adresinde görebilirsiniz. Uyumluluk Bildirgenizi (DoC) bulmak için, ürününüzün etiketindeki Onay Numarasını web sitesindeki "Ara" bölümüne girin.

Kullanım ve Bakım

Motorola telefonunuzun bakımı için onu şunlardan uzak tutun:



her çeşit sıvı

Telefonunuzu su, yağmur, aşırı rutubet, ter veya diğer nem türlerine maruz bırakmayın. Cihaz ıslanırsa, fırın veya kurutma makinesi kullanarak kurumayı hızlandırmaya çalışmayın; aksi takdirde telefonunuz zarar görebilir.



aşırı sıcak veya soğuk

0°C/32°F'nin altında veya 45°C/113°F'nin üstünde sıcaklıklardan kaçının.



mikrodalga

Telefonunuzu mikrodalga fırında kurutmaya çalışmayın.



toz ve kir

Telefonunuzu toza, kire, kuma, yiyeceklere veya diğer uygunsuz maddelere maruz bırakmayın.



temizleme solüsyonları

Telefonunuzu temizlemek için sadece kuru, yumuşak bir bez kullanın. Alkol veya diğer temizleme solüsyonlarını kullanmayın.



yer

Telefonunuzu düşürmeyin.

temel konular

DIKKAT: Telefonu kullanmaya başlamadan önce, *Önemli Güvenlik Bilgileri ve Yasal Bilgiler* kılavuzunu okuyun.






bu kılavuz hakkında

Bu kılavuzda menü özelliklerinin nasıl bulunacağı aşağıdaki gibi gösterilir:

Bul:  >  Mesajlar > Mesaj Oluştur

Bunun anlamı şudur: Ana ekranda,

- 1 Menüü açmak için *orta seçme tuşuna*  basın.

- 2 *Hareket tuşuna*  basıp  Mesajlar seçeneğine ilerleyin ve seçmek için *orta seçme tuşuna*  basın.
- 3 *Hareket tuşuna*  basarak **Mesaj Oluştur** seçeneğine ilerleyin ve seçmek için *orta seçme tuşuna*  basın.

semboller



Bu sembol, özelliğin şebekeye, SIM karta veya aboneliğe bağlı olduğu ve her yerde kullanılamayabileceği anlamına gelir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.



Bu sembol, özellik için isteğe bağlı aksesuar gerektiği gösterir.

pil

pili şarj etme

İpucu: Motorola pillerde, pilin aşırı şarj etme nedeniyle zarar görmesini önleyen bir devre bulunur.

Not: Pilinizi, telefonunuzun mikro USB portunu bilgisayarın USB portuna kabloyla bağlayarak da şarj edebilirsiniz. Telefon ve bilgisayarın ikisinin birden açık olması ve bilgisayarda doğru yazılım sürücülerinin yüklü olması gerekir. Telefonunuzla birlikte bir Motorola Original USB kablosu ve destek yazılımı verilmiş olabilir. Bu araçlar ayrı olarak da satılır.



Pil Kullanımı ve Pil Güvenliği

- **Motorola, her zaman Motorola marka pil ve şarj aletlerini kullanmanızı önerir.** Motorola markalı olmayan pil ve/veya şarj aletlerinin neden olduğu hasarlar garanti kapsamında değildir.
Dikkat: Uygun olmayan pil veya şarj aletlerinin kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya başka bir tehlikeye yol açabilir. Yanlış pil kullanımı veya hasarlı pillerin kullanılması; yangın, patlama veya başka bir tehlikeye sonuçlanabilir.
- Çocukların pil kullanımına dikkat edilmelidir.
- **Önemli:** Motorola mobil cihazları en iyi performansı kalifiye pillerle verecek şekilde tasarlanmıştır. Ekranınızda **Uyumsuz Pil** veya **Şarj Edilemiyor** gibi bir mesaj görürseniz aşağıdaki adımları izleyin:

- Pili çıkarın ve üzerinde Motorola "Original Equipment" hologramı olup olmadığını araştırın;
- Hologram yoksa, o pil kalifiye bir pil değildir;
- Hologram varsa, pili takın ve yeniden şarj etmeyi deneyin;
- Yine aynı mesajı görürseniz, Motorola Yetkili Servisine başvurun.
- Yeni pillerin veya uzun süre kullanılmamış pillerin şarjı daha uzun sürebilir.
- **Şarj işlemiyle ilgili tedbirler:** Pilinizi şarj ederken, oda sıcaklığına yakın bir sıcaklıkta muhafaza edin. Şarj sırasında pilleri kesinlikle 0°C (32°F) altındaki veya 45°C (113°F) üstündeki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Aracınızı terk ederken mobil cihazınızı mutlaka yanınıza alın.
- Pili kullanmadığınız zaman, serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Zaman içinde pil ömrünün azalması ve pilin daha sık veya daha uzun süre şarj edilmesi normaldir.
- **Pilin ve mobil cihazın zarar görmemesine dikkat edin.** Pili veya mobil cihazınızı parçalarına ayırmayın, açmayın, ezmeyin, eğmeyin, şeklini bozmayın, delmeyin, parçalamayın veya suya batırmayın. Pili veya mobil cihazı, özellikle sert yüzeylere düşürmemeye özen gösterin. Piliniz veya mobil cihazınız böyle bir hasar görmüşse kullanmadan önce Motorola Yetkili Servisine götürün. Pili veya cihazı, saç kurutma makinesi veya mikrodalga fırın gibi bir aygıtla kurutmaya **çalışmayın**.

- **Şarj edilmiş bir pili taşırken dikkatli olun** (özellikle de cebe, cüzdana veya metal nesnelerin bulunduğu bir kutuya ya da çantaya yerleştirirken). Pilin metal nesnelerle (örneğin, takılar, anahtarlar) temas etmesiyle elektrik devresi tamamlanabilir (kısa devre) ve bu durum, pilin aşırı derecede ısınmasına ve bunun sonucunda maddi hasara veya yaralanmalara yol açabilir.

Kullanılmış pilleri yerel düzenlemelere uygun olarak derhal atın. Pilin uygun şekilde atılması için yerel geri dönüşüm merkezine başvurun.




Uyarı: Patlayabileceklerinden, pilleri kesinlikle ateşe atmayın.

temel özellikler

ekran


Telefonu açtığınızda *ana ekran* görüntülenir.

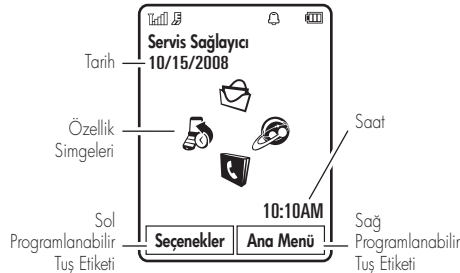


Not: Servis sağlayıcınıza bağlı olarak ana ekranınız farklı görünebilir.



Ana ekrandan numara çevirmek için, sayı tuşlarına ve  tuşuna basın.

Ana menüyü açmak için, *orta seçme tuşuna*  veya **Ana Menü** programlanabilir tuşuna basın.

Dıştaki (yan) tuşları kilitlemek, alarm ayarlamak, resim çekmek, mesaj göndermek, uyarı profilini değiştirmek, uçak modunu etkinleştirmek veya ana ekranı özelleştirmek için, ana ekranda **Seçenekler** tuşuna basın.

Ana ekrandaki temel özellikleri açmak için *hareket tuşuna*  yukarı, aşağı, sola veya sağa doğru basın. Ana ekrandaki özellik simgelerini göstermek, gizlemek veya değiştirmek için **BURADAN BAŞLAYIN** kılavuzunuza bakın.

İpucu: Yardıma mı ihtiyacınız var? Ana Menü > ? Yardım seçeneğine basın. Telefonun özellikleri hakkında bilgi için, bir Yardım konusu seçin.




Durum göstergeleri ana ekranın üst tarafında görünür:









1 Sinyal Gücü Göstergesi – Kablosuz şebeke bağlantısının gücünü gösterir.

2 EDGE/GPRS Göstergesi – Telefonunuz yüksek hızlı *GSM'in Gelişmesi için Geliştirilmiş Veri Hızları (EDGE)* şebeke bağlantısı  veya *Genel Paket Radyo Servisi (GPRS)* şebeke bağlantısı  kullandığında görüntülenir. 

3 Bluetooth™ Göstergesi – Bluetooth durumunu gösterir:


-  (sürekli mavi) = Bluetooth açık
-  (sürekli yeşil) = Bluetooth bağlantısı var
-  (yanıp sönen mavi) = Bluetooth alma modu


4 Mesajlaşma Bulunma Göstergesi – Hızlı mesajlaşma (IM) durumunuz gösterilir: 



-  (yeşil) = çevrimiçi  = çevrimdışı
-  = meşgul  = sessiz
-  (gri) = IM için görünmez

5 IM Göstergesi – Yeni bir IM mesajı aldığınızda gösterilir. 

6 Mesaj Göstergesi – Yeni bir metin mesajı veya sesli mesaj aldığınızda gösterilir. Diğer göstergeler:


 = e-posta mesajı

 = sesli posta mesajı

7 Konum Göstergesi – Telefonunuz şebekeye konum bilgisi verdiğinde  simgesi, konum bilgisi kapalıysa  simgesi gösterilir.

8 Profil Göstergesi – Uyarı profili ayarını gösterir:


 = sadece zil

 = sessiz

 = sadece titreşim

 = titreşim sonra zil




9 Aktif Hat Göstergesi – Aktif bir çağrıyı belirtmek için  simgesi veya çağrı yönlendirmenin açık olduğunu belirtmek için  simgesi gösterilir.



10 Pil Seviyesi Göstergesi – Dikey çubuklar pil şarj seviyesini gösterir. Telefonunuzda **Pil Zayıf** mesajı görüldüğünde pilinizi yeniden şarj edin.

metin giriři

Bazı özellikler metin girmenizi sağlar.

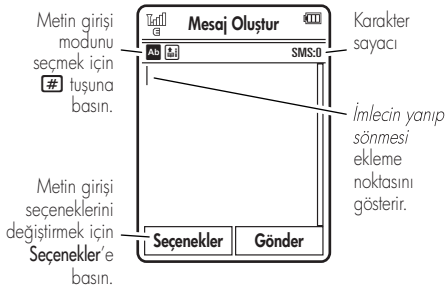

metin giriři modları	
Ab	"kelime" modu (sayfa 17)
Ab	"abc" modu (sayfa 18)
123	sayısal mod (sayfa 18)
;@	sembol modu (sayfa 19)

Metin giriři ayarlarını ve dilleri **deęiřtirmek** için:

Bul: •• > •• Ayarlar > Telefon Ayarları > Metin Giriři

Büyük/küçük harf deęiřtirme: Metin giriřini büyük harflerle yapmak için (■), sonraki harfi büyük yazmak için (□), veya sonraki harfi küçük yazmak için (sembol yok) [0] tuřuna basın.

Kelime öğrenmeyi ayarlama: Telefonunuz metin tahminini ve tamamlamayı geliřtirmek üzere girdiđiniz kelimeleri öğrenebilir. **Seenekler** > **Metin Giriři** > **Metin Tahmini Ayarla** > **Kelimelerimi Öğren** seçeneđine basın. Öğrenme iřlevi etkin durumdayken telefonunuz [■] göstergesini görüntüler.

Metin tamamlamayı ayarlama: Telefonunuzu, girdiđiniz karakterlere göre kelimeleri tamamlayacak şekilde ayarlayın. **Seenekler** > **Metin Giriři** > **Metin Tahmini Ayarla** > **Tamamlama Teklifi** seçeneđine basın. Metin tamamlama etkin olduđunda, telefonunuzda [■] simgesi gösterilir.

Noktalama işaretleri girme: Noktalama işaretleri veya diğer karakterleri girmek için **[1]** tuşuna basın.

Metni düzenleme veya silme: İmleci, düzenlemek istediğiniz metnin sağ tarafına getirmek için **[↶]** tuşuna basın. İmlecin solundaki karakteri silmek için **silme/geri tuşuna [C]** basın. Kelimenin tamamını silmek için **[C]** tuşunu basılı tutun.

kelime modu

“Kelime” tahmin metin girişi moduna geçmek için metin girişi ekranında **[#]** tuşuna basın. Telefonunuzun ekranında **Ab** simgesi görülür.

Kelime modunda sözcükleri her harf için tek tuş dokunuşuyla girebilirsiniz. Telefon, girmeye başladığınız kelimeleri tahmin eder.

Örneğin, **[7] [7] [6] [4]** tuşlarına bastığınızda, ekranınızda aşağıdaki kelime görünebilir:

Prog ve bir boşluk girmek için **[↵]** tuşuna basın.

Diğer kelimeleri görmek için **[↶]** tuşuna yukarı/aşağı doğru basın. Bir kelimeyi seçmek için **[↷]** tuşuna basın.

Metin tamamlamayı açabilir **[↵]** veya kapatabilirsiniz **[↵]**.


İmlecin solundaki karakteri silmek için **[C]** tuşuna basın.

abc modu

“abc” metin girişi moduna geçmek için metin girişi ekranında **#** tuşuna basın. Telefonunuzun ekranında **Ab** simgesi görünür.

Metin girmek için, bir tuştaki harf ve rakamlar arasında dolaşmak üzere tuş takımındaki bir tuşa art arda basın. Bu adımı her harf girişi için tekrarlayın.

Örneğin, **7** tuşuna bir kez basarsanız, ekranınızda şöyle bir görüntü olabilir:

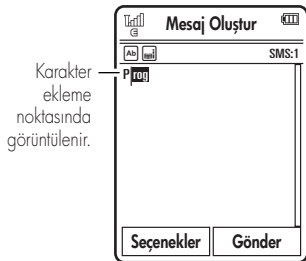

İki saniye sonra karakter kabul edilir ve imleç sonraki konuma geçer.

Metin tamamlama etkin olduğunda, telefonunuz kelimenin geri kalanını tahmin etmeye çalışır:





- Önerilen kelimeyi seçmek için **••** tuşuna basın.
- Önerilen kelime ve bir boşluk girmek için, **••** tuşuna sağa doğru basın.
- Farklı bir kelime istiyorsanız, geri kalan harfleri girmek için tuş takımındaki tuşlara basın.

sayısal mod

Metin girişi ekranındayken, **123** simgesi görünene kadar **#** tuşuna basın. Sayı tuşlarına basarak istediğiniz numarayı girin.

İpucu: Sadece bir sayı mı girmek istiyorsunuz? Bir sayıyı hızlı girmek için, sayı görünene kadar ilgili sayı tuşunu basılı tutun.


sembol modu


Metin girişi ekranındayken,  simgesi görünene kadar  tuşuna basın. Tuş takımındaki tuşların her biriyle bağlantılı olan semboller ekranda gösterilir. Farklı sembolleri görmek için,  tuşuna aşağı/yukarı doğru art arda basın. Bir sembol eklemek için, sembolün bulunduğu tuşa basın veya sembole giderek  tuşuna basın.

ses



Ses tuşlarına basarak şunları yapabilirsiniz:

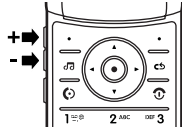
- gelen çağrı uyarısını kapatma
- çağrı sırasında kulaklık veya hoparlör ses seviyesini değiştirme



- şarkının veya videonun ses seviyesini değiştirme
- telefonunuzun uyarı profilini ana ekranda ayarlama (profile gitmek için ses tuşlarına basın ve onu seçmek için  tuşuna veya yan seçme tuşuna basın)

hareket tuşu

Menü öğelerine ilerlemek için hareket tuşuna  yukarı, aşağı, sola veya sağa doğru basın. Herhangi bir öğeye ilerlediğinizde, öğeyi seçmek için  tuşuna basın.

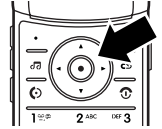


yan seçme tuşu

Yan seçme tuşu, işlemleri farklı bir şekilde yapabilmeyi sağlar.

Örneğin, bir menü ögesine ilerlediğinizde, seçmek için yan seçme tuşuna basabilirsiniz (•◂ tuşuna basmak yerine).

İpucu: Ana ekrandayken, kamerayı (bazı modellerde tarayıcıyı) etkinleştirmek için yan seçme tuşuna basın.

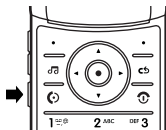

dış ekran


Telefonunuzun kapağı kapalı olduğunda, dış ekranda saat, telefon durumu, gelen çağrılar ve diğer etkinlikler gösterilir. Telefon durumu göstergelerinin listesi için, bkz. sayfa 14.

dış ekranda zil tipini ayarlama

Dış ekrandayken, telefonunuzun yan tarafındaki ses tuşlarına basarak profile ilerleyin ve yan seçme tuşuna basarak profili seçin.

dış ekrandan cevapsız çağrıya geri dönme

Telefonunuz cevaplanmayan çağrılarını kaydeden ve dış ekranda **X Cevapsız Çağrı** mesajı görüntülenir, burada X cevapsız çağrı sayısıdır.

Dönmek istediğiniz çağrıya gidin, sonra  tuşuna basın.



ses komutları

Telefonunuza ne yapacağını söylemek için ses komutlarını kullanabilirsiniz.

Not: Tüm diller ses komutlarını desteklemez.

sesli arama yapma

Kişi listenizdeki bir girişin adını söyleyerek veya herhangi bir numaranın rakamlarını söyleyerek arama yapabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzun yan tarafındaki harici *ses komutu tuşunu* basılı tutun. Telefon ses tanıma yazılımını yükler ve ardından sizden bir komut veya ad söylemenizi ister.
- 2 Bip sesini bekleyin ve girişin adını kişi listesinde görüldüğü şekliyle söyleyin. Telefonunuz adı onaylayarak aramayı yapar.

veya

“Numarayı Çevir” deyin. Telefonunuz telefon numarasının rakamlarını söylemenizi ister. Rakamları söyleyin. Telefonunuz numarayı onaylayarak aramayı yapar.

İpucu:

- Kişinin adını ve numara tipini birlikte söyleyebilirsiniz. Örneğin, Can Demir’in kayıtlı cep numarasını aramak için “Can Demir cep” deyin.
- Ses komutu yardımı için, telefonunuzun yan tarafındaki ses komutu tuşuna basın ve ardından **Yardım** seçeneğine basın.

sesle etkinleştirilen telefon işlevleri

Uygulamaları açmak ve telefonun bir çok temel işlevini yapmak için ses komutlarını kullanabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzun yan tarafında bulunan harici ses komutu tuşunu basılı tutun. Telefonunuz bir komut söylemenizi ister.

- 2 Bip sesini bekleyin ve sonra listeden bir komut söyleyin.

ses komutları
" <i>kişi adı</i> "
" Numarayı Çevir "
" Mesaj Gönder <i>kişi adı</i> "
" Takvimi Denetle "
" Yeni Mesajı Denetle "
" Yeni E-postayı Denetle "
" Yeni Kişi Ekle "
" Konuşan Telefon "
" Pili Denetle "
" Sinyali Denetle "
" Zamanı Denetle "
" Tarihi Denetle "

ses komutları
" Ayarı Aç "
" Son Çağrılarını Aç "
" Temayı Aç "
" Kamerayı Aç "
" Web Erişimini Aç "
" Uçak Modunu Ayarla "
" Uçak Modunu Kapat "
" Zili Ayarla "
" Normale Ayarla "
" Titreşime Ayarla "
" Sessize Ayarla "

İpucu: Ses komutları listesini görmek için telefonunuzun yan tarafındaki ses komutu tuşunu basıp tutun.

konuşan telefon

Telefonunuzu; gelen arayan kimliği bilgilerini, menü özelliklerini, kişi listenizdeki girişleri veya gelen mesajları okuyacak ve telefon işlevleri için sesli geribildirim verecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bul:  >  Ayarlar > Telefon Ayarları
> Konuşan Telefon

Kısayol: Telefonunuzun yan tarafında bulunan harici ses komutu tuşunu basılı tutun. Telefon komut vermenizi istediğinde “Konuşan Telefon” deyin.

Not: Tüm diller konuşan telefon özelliğini desteklemez.

mikrofon kulaklık hoparlörü

Çağrı sırasında mikrofon kulaklık hoparlörünü açmak için, **Seçenek** > **Hoparlör Açık** seçeneğine basın. Hoparlör göstergesi hoparlör kapatılana kadar (**Seçenekler** > **Hoparlör Kapalı** seçeneğine basın) veya çağrı sona erene kadar ekranda gösterilir.



Not: Sürüş sırasında kablosuz telefon kullanılması dikkatin dağılmasına neden olabilir. Yola ve araca olan dikkatiniz dağılıyorsa konuşmaya ara verin. Ayrıca, kablosuz cihazların ve aksesuarlarının kullanılması bazı alanlarda yasaklanmış veya kısıtlanmış olabilir. Bu tür ürünleri kullanırken mutlaka ilgili yasa ve düzenlemelere uyun.

kodlar ve şifreler


Telefonunuzun dört basamaklı **kilit açma kodu** başlangıçta **1234** olarak ayarlanmıştır.

Telefonunuzun altı basamaklı **güvenlik kodu** başlangıçta **000000** olarak ayarlanmıştır.

Servis sağlayıcınız bu kodları değiştirmediyse sizin değiştirmeniz gerekir:

Bul:  >  Ayarlar > Güvenlik > Şifreleri Değiştir

Ayrıca **SIM PIN** kodlarını veya çağrı engelleme şifrelerini de değiştirebilirsiniz.

Telefon açma kodunuzu unutursanız: Lütfen Kilit Açma Kodunu doğrulayın isteminde 1 234 veya telefon numaranızın son dört rakamını girmeyi deneyin. İşe yaramazsa, bunun yerine  tuşuna basın ve altı basamaklı güvenlik kodunuzu girin.



Diğer kodları unutursanız: Güvenlik kodunuzu, SIM PIN kodunuzu, PIN2 kodunuzu veya çağrı engelleme şifrenizi unutursanız servis sağlayıcınıza başvurun.

harici tuşları kilitleme ve kilidi açma

Tuşlara kazara basılmasını (örneğin telefonunuzu cüzdanda veya cepte taşıırken) önlemek için, telefonun kapağı kapalıyken harici tuşları kilitleyebilirsiniz.



Harici tuşları **manuel olarak kilitlemek** için: Ana ekrandan **Seçenekler** tuşuna basıp **Dış Tuşları Kilitle** seçeneğini belirleyin. Telefonun kapağı açılana kadar harici tuşlar kilitli kalır.

Telefonunuz bekleme durumundayken ve kapak kapalıyken harici tuşları **otomatik olarak kilitlemek** için:

Bul:  >  Ayarlar > Güvenlik > Dış Tuş Kilidi > Sayaç

Harici tuşların kilitlemesi için geçmesi gereken süreyi ayarlayabilirsiniz (2 saniye, 4 saniye veya 8 saniye). Telefonun kapağını kapattığınızda tuşlar kilitletir ve açtığınızda kilit açılır.

Otomatik kilit özelliğini **kapatmak** için:



Bul:  >  Ayarlar > Güvenlik > Dış Tuş Kilidi > Sayaç > Kapalı

Harici tuşların **kilidini açmak** için: Yan seçme tuşunu basılı tutun.



telefonu kilitleme ve kilidini açma

Başkalarının kullanmasını engellemek için telefonunuzu kilitleyebilirsiniz. Telefonu kilitlemek veya kilidini açmak için dört basamaklı kilit açma kodu gerekir.

Telefonunuzu **manuel olarak kilitlemek** için:

Bul:  >  Ayarlar > Güvenlik > Telefon Kilidi > Şimdi Kilitle

Her kapattığınızda telefonunuzun **otomatik olarak kilitlemesi** için:

Bul:  >  Ayarlar > Güvenlik > Telefon Kilidi > Açılıştaki Kilitle > Açık

Not: Telefon kilitliyken acil durum çağrıları yapabilirsiniz (bkz. sayfa 35).

kişiselleştirme

profiller

Telefonunuzun uyarı stilini veya profilini, faaliyetlerinize ya da çevrenize uyacak şekilde çabucak değiştirebilirsiniz. Her profil gelen çağrı ve diğer etkinlikler için farklı bir dizi zil sesi veya titreşim kullanır. Uyarı profili göstergesi ana ekranın üst kısmında gösterilir:

 Sadece Zil


 Sessiz

 Sadece Titreşim

 Titreşim sonra Zil

Profilinizi değiştirmek için: Ana ekranda, telefonunuzun yan tarafındaki harici ses seviyesi tuşlarına basın. Ya da, ana ekranda **Seçenekler** > **Uyarı Stilini Değiştir** veya **Profil Değiştir** seçeneklerine basın.



Sessiz profili, telefonunuzda başka bir profil ayarlayana kadar telefonunuzu sessiz hale getirir.








Kısayol: Ana ekrandayken, profili hızlı bir şekilde **Sadece Titreşim** olarak ayarlamak için  tuşunu basılı tutun.

uyarı stili ayarlarını değiştirme



Standart bir uyarı stilinin gelen çağrılar ve diğer etkinliklerde kullandığı zil seslerini değiştirebilirsiniz. Ayrıca, uyarı stili zil sesi seviyesi, tuş takımı ses seviyesi ve medya oynatma ses seviyesi ayarlarını da değiştirebilirsiniz. İki telefon hattı olan SIM kartlarda, hat 1 veya hat 2'den gelen çağrılarının belirlenmesi için farklı zil sesleri ayarlayabilirsiniz.

Not: Sessiz uyarı stili için zil sesi ayarlayamazsınız veya bazı uyarı stillerinin bazı ayarlarını değiştiremezsiniz.

Bul:  >  Ayarlar > Profiller > Uyarı Stili
> *uyarı stili*



- 1  tuşunu sola/sağa bastırarak **uyarılar** sekmesini , **ses seviyesi** sekmesini , **mesajlar** sekmesini  veya **ayarlar** sekmesini  seçin.
- 2 Değiştirmek istediğiniz uyarı veya ses ayarına gitmek için  tuşuna yukarı/aşağı doğru basın ve ardından  tuşuna basın.
- 3 İsteddiğiniz ayar değerini seçin.
- 4 Çıkmak ve değişiklikleri kaydetmek için Geri seçeneğine basın.

Bir uyarı stilini varsayılan ayarlara **sıfırlamak** için:

Bul:  >  Ayarlar > Profiller > Uyarı Stili
> *uyarı stili*, Seçenekler > Sıfırla seçeneğine basın


yeni profil oluşturma

Belirleyeceğiniz zil sesleri ve ses seviyesi ayarlarıyla **yeni** bir profil oluşturmak için:

Bul:  >  Ayarlar > Profiller > Uyarı Stili
> *uyarı stili*

- 1 Uyarı stili ayarlarını önceki kısımda anlatıldığı şekilde değiştirin.
- 2 Seçenekler > Profil olarak Kaydet seçeneğine basın.
- 3 Profile bir ad girerek, kaydetmek için Kaydet'e basın.



Ek profiller oluşturma:

Bul:  >  Ayarlar > Profiller, Seçenekler > Profil Oluştur seçeneğine basın

Not: Profil uyarı ayarları temaya göre de ayarlanabilir. Yeni bir tema uyguladığınızda, temanın uyarı ayarlarını geçerli profile uygulamayı seçebilirsiniz. Bu seçenek belirlendiğinde, geçerli profil, tema uyarı ayarlarını kullanmak üzere **değiştirilir**.



profil düzenleme veya silme

Profili **düzenlemek** için:

Bul:  >  Ayarlar > Profiller, bir profile ilerleyerek **Seçenekler** > **Düzenle** seçeneğine basın


Not: Sessiz profili düzenlenemez ve bazı profiller için bazı ayarlar değiştirilemez.

Kullanıcı tarafından tanımlanmış bir profili **silmek** için:

Bul:  >  Ayarlar > Profiller, bir profile ilerleyerek **Seçenekler** > **Sil** seçeneğine basın

uyarı stili ayarlarını geri yükleme

Kullanıcı tarafından tanımlanmış tüm profilleri silmek ve telefonunuzun özgün uyarı stili ayarlarını geri yüklemek için:



Bul:  >  Ayarlar > Profiller, Seçenekler > **Ses Ayarlarını Geri Yükle** seçeneğine basın

saat ve tarih



Telefonunuz saati ve tarihi otomatik olarak güncelleyebilir. Telefonunuz saat ve tarihi **Takvim** için kullanır.



Saat ve tarihi şebekeyle **senkronize etmek** için:



Bul:  >  Ayarlar > Telefon Ayarları > Saat ve Tarih > **Saat Oto Güncelle** > **Açık**

Saat ve tarihi **manuel olarak** ayarlamak için:



Bul:  >  Ayarlar > Telefon Ayarları > Saat ve Tarih > **Saat Oto Güncelle** > **Kapalı, ardından** > **Saat ve Tarih**

Saat ve tarihi ayarlamak için, bir ayara gitmek üzere  tuşuna sola/sağa doğru basın ve ardından değiştirmek için  tuşuna yukarı/aşağı doğru basın. Ayarlarınızı kaydetmek için **Ayarla** seçeneğine basın.



Ana ekranda **12 saatlik veya 24 saatlik** dijital saat görünmesi için:

Bul:  >  Ayarlar > Telefon Ayarları > Saat ve Tarih > Saat Biçimi > 12 Saat Biçimi veya 24 Saat Biçimi

Ana ekranda **tarih biçimini** ayarlamak için:

Bul:  >  Ayarlar > Telefon Ayarları > Saat ve Tarih > Tarih Biçimi

Saat diliminizi ayarlamak için:

Bul:  >  Ayarlar > Telefon Ayarları > Saat ve Tarih > Zaman Dilimi, sonra da zaman diliminizde bulunan bir şehri seçin

Kısayol: Tuş takımı tuşlarını kullanarak istediğiniz şehrin ilk harflerini girin.

temalar

Telefonunuzun görünümünü ve sesini kişiselleştirmek için bir telefon *teması* kullanabilirsiniz. Temaların çoğunda bir duvar kağıdı görüntüsü, bir ekran koruyucu görüntüsü ve zil sesleri bulunur.



Bir tema **uygulamak** için:

Bul:  >  Ayarlar > Temalar > *tema*

Ya da, ana ekranda **Seçenekler > Girişi Özelleştir > Tema Değiştir** seçeneğine basın.

Tema **indirmek** için, bkz. sayfa 41.



Temayı **silmek** için:






Bul:  >  Ayarlar > Temalar, temaya ilerleyin ve **Seçenekler > Yönet > Sil** seçeneğine basın

Not: Sadece indirdiğiniz veya oluşturduğunuz özel temaları silebilirsiniz.



tema deęiřtirme

Bul:  >  Ayarlar > Temalar, temaya ilerleyin ve Seenekler > Dzenle seeneęine basın



- 1  tuřunu sola/saęa bastırarak **sesler** sekmesini  veya **görüntüler** sekmesini  sein.
- 2  tuřuna yukarı/ařaęı doęru basarak deęiřtirmek istedięiniz ayara ilerleyin ve ardından  tuřuna basın.
- 3 İstedięiniz görüntü veya ses dosyasına ilerleyerek bu dosyayı sein.
- 4 Temanızdaki deęiřiklikleri kaydetmek için **Kaydet** seeneęine basın.

Duvar Kaęıdı ana ekranınızda arka plan görüntüsü olarak görünür.



Belirli bir süre etkinlik algılanmadıęında, ekranda **Ekran Koruyucu** görüntülenir. Bekleme süresini ayarlamak için sonraki bölüme bakın.

Görünüm Şablonları telefon ekranınızın görüntüsünü bir duygu yansıtarak ayarlar.



Deęiřtirilmiř bir temayı standart ayarlara **sıfırlamak** için:

Bul:  >  Ayarlar > Temalar > *tema*, Seenekler > Yönet > Sıfırla seeneęine basın

Telefonunuzdaki varsayılan temayı **geri yüklemek** için:

Bul:  >  Ayarlar > Temalar, Seenekler > Yönet > Varsayılan Geri Yükle seeneęine basın

yeni tema oluřturma

Bul:  >  Ayarlar > Temalar, Seenekler > Yeni Oluřtur veya Kopya Oluřtur seeneęine basın

ekran görünümü

Ekran **parlaklığını** ayarlamak için:

Bul:  >  Ayarlar > Telefon Ayarları
> Ekran Ayarları > Parlaklık

Pil tasarrufu için, telefonu kullanmadığınız zaman tuş takımı **ekran ışığı** kapatılabilir. Ekran ışığı zaman aşımı süresini ayarlamak için:

Bul:  >  Ayarlar > Telefon Ayarları
> Ekran Ayarları > Ekran Işığı Zaman Aşımı

Pil tasarrufu için, telefonu kullanmadığınız zaman **ekran** kapatılabilir. Ekran zaman aşımı süresini ayarlamak için:

Bul:  >  Ayarlar > Telefon Ayarları
> Ekran Ayarları > Ekran Zaman Aşımı

Ekran koruyucu zaman aşımı süresini ayarlamak için:


Bul:  >  Ayarlar > Telefon Ayarları
> Ekran Ayarları > Ekran Koruyucu Zaman Aşımı

Not: Ekran koruyucunun görünmesi için, Ekran Zaman Aşımı ayarının Ekran Koruyucu Zaman Aşımı ayarından büyük olması gerekir.

İpucu: Pil ömrünü uzatmak için ekran koruyucuyu kapatın.

cevaplama seçenekleri

Gelen çağrıyı cevaplamak için çeşitli yöntemler kullanabilirsiniz. Cevaplama seçeneğini açmak ya da kapatmak için:

Bul:  >  Ayarlar > Çağrı Ayarları
> Gelen Çağrı Ayarı > Cevaplama Şekli

seenekler

Tek Tuşla Cevaplama	Herhangi bir tuşa basarak cevaplayın.
Cevap İin A	Telefonun kapađını aarak cevaplayın.

Not: Çađrıyla cevaplamak iin her zaman  tuşuna basabilirsiniz.


çağrılar

çağrı uyarısını kapatma




Bir çağrıya cevap vermeden önce zil sesini kapatmak için telefonun yan tarafındaki harici ses tuşlarına basın.



son çağrılar

Telefonunuz, bağlanmayan çağrılar da dahil olmak üzere yapılan ve alınan çağrılarının listesini tutar. En son çağrılar önce listelenir. Yeni çağrılar eklendikçe en eski çağrılar silinir.



Kısayol: Yapılan Çağrılar listesini görmek için ana ekranda  tuşuna basın.


Bul:  >  Son Çağrılar, ardından Yapılan Çağrılar, Cevapsız Çağrılar, Cevaplanan Çağrılar veya Son Çağrılar listesini seçmek için  tuşuna basın.

Bir çağrıya gidin. Simgelerle çağrının gelen çağrı , giden çağrı  veya cevapsız  olduğu belirtilir. Simgenin yanındaki onay işareti bağlanmış bir çağrıyı gösterir.

- Numarayı aramak için  tuşuna basın.
- Çağrı detaylarını (saat ve tarih gibi) görmek için  tuşuna basın.
- **Seçenekler** öğesine basıp son çağrılar seçeneklerini seçebilir veya çağrı sürelerini veya ücretlerini seçebilirsiniz (bkz. sayfa 73).

tekrar arama



- 1 Yapılan Çağrılar listesini görmek için ana ekranda  tuşuna basın.
- 2 Çağrı yapmak istediğiniz numaraya gidip  tuşuna basın.

Meşgul sinyali duyar ve **Çağrı Başarısız** mesajını görürseniz, numarayı tekrar çevirmek için  tuşuna veya **Tekrar** seçeneğine basın. Çağrı başarılı olduğunda, telefonunuzda **Bağlandı** mesajı görünür ve çağrı bağlanır.



çağrıyı geri arama

Telefonunuz cevaplanmayan çağrılarını kaydını tutar ve **X Cevapsız Çağrı** mesajını görüntüler, burada X cevapsız çağrı sayısıdır.

X Cevapsız Çağrı mesajını gördüğünüzde, **Cevapsız Çağrılar** listesini görmek için  tuşuna basın. Geri aramak istediğiniz çağrıya gidip  tuşuna basın.

34 çağrılar

arayan kimliği

Arayan hat kimliği (arayan kimliği), telefonunuzun ekranında gelen çağrının telefon numarasını gösterir.





Arayanın adı ve resmi kişi listenizde kayıtlıysa, telefonunuzda bu bilgiler görüntülenir; arayan kimliği bilgileri yoksa, telefonunuzda **Gelen Çağrı** mesajı görüntülenir.

Not: Resimli kimlik SIM kartta kayıtlı kişiler için kullanılamaz.

İpucu: Kimin aradığını telefonunuza bile bakmadan anlamak ister misiniz? Kişilerinize özel bir zil sesi vermek için, bkz. sayfa 68.

Telefon numaranızı bir sonraki yapacağınız çağrıda göstermek veya gizlemek için, çağrı yapmak istediğiniz numarayı girin ve **Seçenekler** > **Kimliği Göster** veya **Kimliği Gizle** seçeneğine basın.

Telefon numaranızı tüm çağrılarda göstermek veya gizlemek için:


Bul:  >  Ayarlar > Çağrı Ayarları > Gelen Çağrı Ayarı > Arama Kimliğim > Tüm Çağrılar > Kimliği Göster veya Kimliği Gizle

acil durum çağrıları

Servis sağlayıcınız, telefonunuz bloke olduğunda veya SIM kart takılı olmadığında bile, 911 veya 112 gibi her zaman arayabileceğiniz bir veya daha fazla acil durum telefon numarası programlar.

Not: Acil durum numaraları ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğinden servis sağlayıcınızla görüşün. Telefonunuz her yerde çalışmayabilir ve bazen şebeke, ortam veya girişim sorunları nedeniyle acil durum çağrısı yapılamayabilir.

Çok önemli iletişimler için (örneğin, sağlıkla ilgili acil durumlarda) sadece kablosuz telefonunuzu güvenmeyin.


Acil durum çağrısı yapmak için: Telefonunuzu açın, açık uygulamalardan çıkın, acil durum numarasını çevirin ve ardından acil durum numarasına çağrı yapmak için *gönder tuşuna*  basın.

sesli posta

Şebekeniz aldığınız sesli posta mesajlarını saklar. Mesajlarınızı dinlemek için sesli posta numaranızı arayın.




Not: Servis sağlayıcınızda bu özelliğin kullanımı hakkında daha fazla bilgi olabilir.

Sesli posta mesajı **aldığınızda**, telefonunuzun ekranında **Yeni Mesaj** yazısı ve yeni mesaj göstergesi  görüntülenir.

Sesli posta mesajlarına **kontrol etmek** için:

Bul:  >  Mesajlar > Sesli Postayı Ara

Kısayol: Servis sağlayıcınız sesli posta telefon numaranızı #1 numaralı hızlı arama konumuna kaydedebilir. Bu durumda, sesli posta mesajlarınızı dinlemek için, ana ekranda  tuşuna basılı tutabilirsiniz.

müzik çalar

Müzik çalarla ilgili temel bilgiler için, *BURADAN BAŞLAYIN* kılavuzunuza bakın.

Windows Media Player 11 için varsayılan biçimi ve bit hızını ayarlama

Windows Media Player 11, ses kalitesini en iyi duruma getirmek veya telefonunuza kaydedebileceğiniz şarkı sayısını artırmak için, biçim ve bit hızı ayarlarını yapmanıza olanak sağlar.

Windows Media Audio biçimi, dosya boyutuyla ses kalitesi arasında en iyi dengeyi kurar. Bu biçimdeki şarkı dosyaları, Windows Media Audio Pro biçimini kullanan dosyalara kıyasla daha fazla saklama alanı kullanma eğilimindedirler.

Windows Media Audio Pro biçimi, sınırlı saklama alanı kapasitesi olan taşınabilir cihazlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu biçim, düşük bit hızlarında iyi ses kalitesi sağlar.

Varsayılan dosya biçimini ve bit hızını ayarlamak için:

- 1 Bilgisayarın CD sürücüsüne bir müzik CD'si yerleştirin.
- 2 Windows Media Player 11'i başlatın.

- 3 Windows Media Player 11'deki Kopyala (Rip) sekmesini seçin.
- 4 Kopyala sekmesindeki aşağı oku tıklatın ve ardından Biçim > Windows Media Audio veya Windows Media Audio Pro seçeneğini tercih edin.
- 5 Kopyala sekmesindeki aşağı oku tekrar tıklatın ve Bit Hızı > *bit hızı*'nı seçin.

bilgisayarınızda iTunes AAC dosyalarını MP3 dosyalarına dönüştürme

Standart iTunes AAC dosyalarını Windows Media Player 11 ile uyumlu olan MP3 dosyalarına dönüştürmek için iTunes masaüstü uygulamasını kullanın.

Not: iTunes masaüstü uygulaması yalnızca müzik CD'sinden kopyalanmış AAC dosyalarını



dönüştürebilir. iTunes store'dan satın alınan müzik dosyalarını dönüştüremez.


- 1 Bilgisayarınızda iTunes masaüstü uygulamasını açın.
- 2 Edit > Preferences'ı seçin, ardından Advanced sekmesini tıklatın ve Importing'i tıklatın.
- 3 Import Using açılan menüsünü açıp MP3 Encoder seçeneğini tercih edin. Ayarlarınızı kaydetmek için OK ögesini tıklatın.
- 4 iTunes müzik kitaplığından (music library) bir veya daha fazla şarkıyı seçip, Advanced > Convert Selection to MP3'ü seçin.

Dönüştürülen MP3 dosyası kopyaları bilgisayarınızın müzik kitaplığında, orijinal AAC dosyalarının yanında görünür.

müzik dinleme (kapak açık)

Telefonun kapağı açıkken, çalan şarkıyı denetlemek için hareket tuşunu  kullanın.

Duraklatmak/
oynatmak için
 tuşuna
yukarı doğru,
durdurmak
içinse aşağı
doğru basın.
Önceki/sonra
ki şarkıya
geçmek için
 tuşuna
sola/sağa
doğru basın.

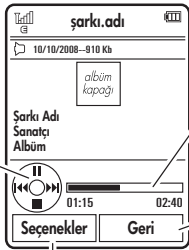

Müzik dinleme seçeneklerini belirleyin ve ayarlayın.


Kronometre
Oynatılan %
Gösterir

Önceki ekrana
geri dönün.

Bir şarkı çalarken, müzik çalar seçeneklerini belirlemek için **Seçenekler** tuşuna basın:

seçenekler	
Gizle	Müzik çalarken müzik çaları gizler. Müzik çaları tekrar görmek için, ana ekrana gidip  tuşuna yukarı doğru basın.
Yönet	Dosya adı, türü ve boyutu gibi şarkı Özelliklerini gösterir.
Sil	Şarkı dosyasını siler.
Gönder	Şarkıyı mesaj veya e-postayla veya Bluetooth bağlantısıyla başka bir cihaza gönderir.
Uygula	Şarkıyı çalma listesine ekler veya zil sesi yapar.

seenekler	
Bluetooth Kullan/ Telefonu Kullan	Bluetooth aıkken sesi Bluetooth kulaklıđına ylendirmek iin Bluetooth Kullan seeneđini belirleyin. Bluetooth ses bađlantısı etkinen, sesi tekrar telefona aktarmak iin Telefonu Kullan seeneđini kullanın. Not: Bu seenek yalnızca Bluetooth aıkken grnr.
Ayarla	Ayarları zelleřtirin.

řarkı sırasında mzik alarda řarkı adı, sanatı, albm ve kapađı (varsa) gsterir. **Kapak** resmini daha byk grmek iin  tuřuna basın (mzik alara geri dnmek iin tekrar basın).

mzik aları zelleřtirme

Bul: , Seenekler > Ayarla seeneđine basın.

Ařađıdaki seenekleri belirleyebilirsiniz:

seenekler	
Karıştır	řarkıları karışık sırada alar.
Oto Tekrar	Son dosyayı almayı bitirdiđinde, řarkı veya alma listesini tekrar alar.
Stereo Efekt Ayarları	Sesi zelleřtirmek iin Uzaysal Ses ve Maksimum Bas seeneklerini ayarlayın.
İnternet Bađlantısı	İnternet bađlantı tercihlerinizi ayarlar. 



řarkı listesinde bir řarkıya ilerleyip, Seenekler'e bastığınızda, řarkı ve liste iin Sil, Gnder ve Uygula gibi ek seenekler grebilirsiniz.

tarayıcı

En sevdiğiniz Web sitelerini ziyaret etmek, video blog'una video yüklemek ve telefonunuza dosya ve uygulama indirmek için telefonunuzun tam HTML tarayıcısını kullanın. İnternet'teki e-posta hesabınızda oturum açıp e-postalarınızı kontrol edin.

Tarayıcıyı **başlatmak** için:

Bul:  >  Web Erişimi > Tarayıcı

Web sayfaları arasında ilerlemek için  tuşuna yukarı/aşağı/sola/sağa doğru basın. Bir bağlantıya ilerleyin ve  tuşuna basıp bağlantıyı seçin. Önceki ekrana dönmek için **Geri** seçeneğine basın.

Bazı Web sayfalarında, Web sitesiyle bilgi alışverişi için sunulan bir metin girişi penceresi olabilir. Pencereye ilerleyip pencereyi seçin ve metni girin (metin girişi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 16).

Web sayfasına gitmek için, Seçenekler > Sayfaya Git seçeneğine basın, Web adresini girin ve **Git** seçeneğine basın.

Geçerli Web sayfasını **yer imlerine eklemek** için, Seçenekler > Geçerli Sayfa > Yer İmi Ekle seçeneğine basın.

Yer imlerine eklenen Web sayfasına gitmek için, Seçenekler > Yer İmlerim > *yer imi*'ne basın.

Videoyu video blog sitesine **yüklemek** için, *BURADAN BAŞLAYIN* kılavuzunuza bakın.

Bir medya dosyasını, temayı veya Java™ oyununu veya uygulamasını telefonunuza **indirmek** için, dosya bağlantısının bulunduğu sayfaya gidin, bağlantıya ilerleyin ve onu seçin.


Tarayıcıdan **çıkmaq** için Seçenekler > Çıkış seçeneğine basın.

kamera




Telefonunuzdaki 2 megapikselli dijital kamera 1200 x 1600 piksel çözünürlüğe kadar fotoğraf çekebilir. Fotoğraf çekmek için ilgili düğmeye basmanız yeterlidir. Fotoğrafı arkadaşlarınızla paylaşmak için **Gönder** seçeneğine basın.

fotoğraf çekme

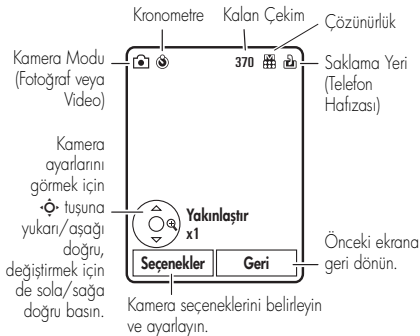Bul:  >  **Multimedya** > **Kamera**





Vizördeki fotoğrafı çekmek için,  tuşuna basın.

- Fotoğrafı kaydetmek için  tuşuna basın.
- Fotoğrafı mesajla göndermek için, **Gönder** seçeneğine basın (bkz. sayfa 47). 
- Fotoğrafı silmek için silme/geri tuşuna  basın.
- Diğer fotoğraf seçeneklerini kullanmak için **Seçenekler** tuşuna basın. **Sadece Kaydet, Sil, Gönder** (mesaj, e-posta veya Bluetooth bağlantısı), **Uygula** (duvar kağıdı, ekran koruyucu, yeni veya mevcut kişi), **Düzenle** veya **Yazdırma aracı** (Bluetooth bağlantısı veya USB bağlantısı) seçeneklerini kullanabilirsiniz.



otomatik gönderme

Telefonunuzu, çektiğiniz fotoğrafları belirttiğiniz kişi listesine otomatik olarak gönderecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Otomatik göndermeyi kullanabilmek için, önce otomatik kaydetme özelliğini etkinleştirmeniz gerekir:



Bul:  >  Multimedya > Kamera, Seçenekler > Kamera Ayarları > Oto Kaydet > Etkinleştir seçeneğine basın

Sonra otomatik göndermeyi etkinleştirin:

Bul:  >  Multimedya > Kamera, Seçenekler > Kamera Ayarları > Oto Gönder > Etkinleştir seçeneğine basın

Çektiğiniz fotoğraflara mesaj alıcıları belirlemek için:

Bul:  >  Multimedya > Kamera, Seçenekler > Kamera Ayarları > Mesaj Alıcıları seçeneğine basın

İpucu: Fotoğrafınızı MMS metin mesajıyla göndermek için, resim çözünürlüğünün **Çok Küçük**, **Küçük** veya **Orta** olarak ayarlanmış olması gerekir. Çözünürlüğü ayarlamak için,  >  Multimedya > Kamera, Seçenekler > Kamera Ayarları > Resim Ayarları > Çözünürlük seçeneğine basın.

kendi fotoğrafınızı çekme

Kamera vizörü etkinken, telefonun kapağını kapatıp vizördeki görüntüyü dış ekranda görebilirsiniz. Fotoğraf çekmek için yan seçme tuşuna basın (bkz. sayfa 2). Telefonun kapağı kapalıyken çekilen fotoğraflar otomatik olarak kaydedilir.

kamera ayarları

Vizör etkinken kamera seçeneklerini seçmek için Seçenekler tuşuna basın:

seçenekler	
Çek	Fotoğraf çeker.
Medyalarım Git	Kayıtlı resim ve fotoğrafları gösterir, düzenler ve siler.
Video Modu	Video kameraya geçer.
Oto- Zamanlayıcı	Kameranın fotoğraf çekmesi için bir zamanlayıcı ayarlar.
Çoklu Çekim	Kamerayı art arda birden çok fotoğraf çekmek üzere ayarlar.

seçenekler

Kamera Ayarları	Kamera ayarlarını özelleştirme:
	<ul style="list-style-type: none">• İnceleme Süresi• Objektif Sesi• Varsayılan Ad• Oto Kaydet• Oto Gönder• Mesaj Alıcıları• Resim Ayarları<ul style="list-style-type: none">• Çözünürlük• Kalite• Video Ayarları<ul style="list-style-type: none">• Çözünürlük• Kalite• Video Uzunluğu

video

Video kaydedip oynatmak ve videoyu video blog Web sitesine yüklemek için, *BURADAN BAŞLAYIN* kılavuzunuza bakın.

video kaydı seçeneklerini ayarlama


Video kamera vizörü aktifken, video kaydı seçeneklerini ayarlamak için **Seçenekler** tuşuna basın:

seçenekler	
Çek	Video kaydını başlatır.
Medyalarım Git	Kayıtlı videoları gösterir, düzenler ve siler.
Resim Modu	Fotoğraf moduna geçer.
Ses Açık/ Kapalı	Ses kaydını açar/kapar.
Kamera Ayarları	Kamera ayarlarını özelleştirmeyi sağlar. (bkz. sayfa 44).

video oynatma seçeneklerini ayarlama

Video oynatılırken video oynatma seçeneklerini ayarlamak için, **Seçenekler** tuşuna basın.

Not: Telefonunuzun seçenekleri değişiklik gösterebilir. Seçeneklerin çoğu sadece kullanıcı tarafından kaydedilmiş videolara uygulanabilir ve önceden yüklü videolar için kullanılamaz.

seçenekler	
Tam Ekran Oynat (Slayt gösterisi)	Videoyu tam ekranda gösterir. (Gerçek boyuta geri dönmek için  tuşuna basın.)
Yönet	Dosya adı, türü ve boyutu gibi video Özelliklerini gösterir.
Sil	Videoyu siler.

seenekler	
Zoom	Videoyu gerek boyutunda gsterir veya grntleme alanına sıdırmak zere leklendirir.
Gnder	Videoyu mesaj veya e-postayla veya Bluetooth baėlantısıyla baėka bir cihaza gnderir.
Bluetooth Kullan/ Telefonu Kullan	<p>Bluetooth aıkken sesi (varsa) Bluetooth kulaklıėına ynlendirmek iin Bluetooth Kullan seeneėini tercih edin.</p> <p>Bluetooth ses baėlantısı etkinken, sesi tekrar telefona aktarmak iin Telefonu Kullan seeneėini kullanın.</p> <p>Not: Bu seenek yalnızca Bluetooth aıkken grnr.</p>
Ayarla	Video ayarlarını belirler.

mesajlar

yazılı mesajlaşma

metin mesajı gönderme

Metin mesajlarında; metin, resim, ses veya diğer medya nesnelere bulunabilir. Mesaja birden fazla sayfa ekleyebilirsiniz ve her sayfaya metin ve medya nesnelere yerleştirebilirsiniz. Diğer uyumlu telefonlara veya e-posta adreslerine mesaj gönderebilirsiniz.



Bul:  >  Mesajlar > Mesaj Oluştur



- 1 Sayfaya metin girmek için tuş takımı tuşlarına basın (metin girişi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 16).

Sayfaya **resim, ses veya başka bir medya nesnesi** eklemek için, **Seçenekler > Ekle** seçeneğine basın. Dosya türünü ve dosyayı seçin. (**Not:** Metin mesajlarındaki resimlere ve videolara dosya boyutu kısıtlamaları uygulanabilir.)

Başka bir sayfa eklemek için, **Seçenekler > Ekle > Sayfa** seçeneğine basın. Yeni sayfaya daha çok metin ve nesne girebilirsiniz.

- 2 Mesajı tamamladığınızda, mesaj seçeneklerini (**Konu** ve **Öncelik** gibi) ayarlamak için **Seçenekler > Gönderme Seçenekleri** tuşuna basın.
- 3 Mesaj seçeneklerini ayarlamayı bitirdiğinizde **Tamam** tuşuna basın.

4 Mesaj alıcılarını seçmek için, **Gönder** seçeneğine basın. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:


- Kişi listenizden bir veya daha fazla giriş seçebilirsiniz (bir girişe gitmek için  tuşuna, girişi seçmek için  tuşuna basın).
- Yeni bir numara veya e-posta adresi girebilirsiniz (**Seçenekler** > **Numara Gir** veya **E-posta Gir** seçeneğine basın).

5 Mesajı göndermek için **Gönder** tuşuna basın. Mesajınızda birden çok sayfa veya medya nesnelere varsa, telefonunuz size bunun bir multimedya mesajı olduğunu bildirebilir. Bazı telefonlar veya şebekeler multimedya mesajlarını desteklemez. Mesajı göndermek için **Evet** tuşuna basın.

Mesajı kaydetmek veya iptal etmek için, **Seçenekler** > **Taslaqlara Kaydet** veya **Mesaj İptal** seçeneğine basın.

48 mesajlar

metin mesajı alma

Bir mesaj aldığınızda bir uyarı sesi duyulur ve iç ekranda **Yeni Mesaj** yazısı ve yeni mesaj göstergesi  görüntülenir.



Mesajı **okumak** için, **Bak** seçeneğine basın. Mesaj, medya nesnelere içeriyorsa:

- Resimler ve animasyonlar mesaj okundukça gösterilir.
- Ses dosyaları mesaj okundukça çalınır. Ses seviyesini değiştirmek için telefonunuzun yan tarafındaki harici ses tuşlarına basın.
- Eklenen dosyalar mesajın sonundadır. Eki açmak için, dosya göstergesini veya dosya adını seçin.

Mesajı **cevaplamak** için, **Seçenekler** > **Cevapla** seçeneğine basın.

diğer mesaj ve e-posta özellikleri

özellikler	
önceden yazılmış hazır not gönderme	
•  >  Mesajlar > Kalıplar > Metin Kalıpları > <i>hazır not</i> , Seçenekler > Gönder seçeneğine basın	
Yeni bir hazır not oluşturmak için:	
•  >  Mesajlar > Kalıplar > Metin Kalıpları, Seçenekler > Kalıp Oluştur seçeneğine basın	
e-posta hesapları kurma	
Telefonunuzda birden çok e-posta hesabı kurabilir ve kullanabilirsiniz:	
•  >  Mesajlar > E-posta > Hesap Ekle	
Not: Ekranınızda her e-posta hesabı için ayrı klasörler gösterilir.	

özellikler	
e-posta gönderme	
•  >  Mesajlar > E-posta	
multimedya kalıbı kullanma	
Önceden yüklenmiş medya içeren bir multimedya kalıbını açmak için:	
•  >  Mesajlar > Kalıplar > Multimedya Kalıpları	
yeni mesaj veya e-posta okuma	
Ekranınızda Yeni Mesaj uyarısı görüntülendiğinde, Oku seçeneğine basın.	
eski mesajları okuma	
•  >  Mesajlar > Gelen Kutusu	
Her mesajın yanında duruma göre okundu  , okunmadı  , acil  veya ekli  simgesi görünür. Mesajla ilgili çeşitli işlemler yapmak için Seçenekler tuşuna basın.	

özellikler

eski e-postaları okuma



•• >  Mesajlar > E-posta

Mesajla ilgili çeşitli işlemler yapmak için **Seçenekler** tuşuna basın.

mesaj nesnelerini saklama



Bir multimedya mesaj sayfasına giderek, **Seçenekler** > **Sakla** seçeneğine basın.

klasör oluşturma



Mesajlarınızı saklamak için kişisel bir klasör oluşturun.

•• >  Mesajlar > **Klasörlerim**, **Seçenekler** > **Klasör Oluştur** seçeneğine basın

özellikler


tarayıcı mesajları



Tarayıcınız tarafından alınan mesajları okuma:

Ekranınızda **Yeni Mesaj** uyarısı görüntülendiğinde, **Bak** seçeneğine basın.

Tarayıcı mesajlarını etkinleştirmek ve tarayıcı mesajı ayarlarını yapmak için:

•• >  Mesajlar, **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Tarayıcı Mesajları** seçeneğine basın

özellikler


bilgi servisleri



Abonelik esasına dayalı bilgi servisi mesajlarını okuma:

Ekranınızda **Yeni Mesaj** uyarısı görüntülendiğinde, **Bak** seçeneğine basın.

Bilgi servislerini etkinleştirmek ve bilgi servisi ayarlarını yapmak için:

••• >  Mesajlar, Seçenekler > Ayarlar
> **Bilgi Servisleri** seçeneğine basın

hızlı mesajlaşma

Arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak mesajlaşmak için hızlı mesajlaşmayı kullanın.

Bul: ••• >  Ofis Araçları > IM, IM hesabınıza gidin ve **Oturum Aç** seçeneğine basın

IM hesabınız yoksa, oluşturmak için **[Yeni Hesap]** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi olan **diğer kişileri bulmak** üzere diğer kullanıcıların listesini görmek için, **Kişi Listesi** seçeneğini belirleyin.

Sohbet başlatmak için, Çevrimiçi Kişiler listesindeki bir isme ilerleyin ve **IM Gönder** seçeneğine basın.

Aktif bir sohbeti açmak için, Sohbetler listesindeki bir isme ilerleyip **Bak** seçeneğine basın.

Sohbeti sona erdirmek için, **Seenekler** > **Sohbeti Bitir** seeneđine basın.

Hızlı mesajlaşma oturumunuzu **kapatmak** için, **Seenekler** > **Oturumu Kapat** seeneđine basın.

IM hesabı oluşturma veya varolan hesabı düzenleme

Yeni bir IM hesabı oluşturmak için:

Bul:  >  **Ofis Araaları** > **IM** > **[Yeni Hesap]**

Varolan IM hesabını düzenlemek için:

Bul:  >  **Ofis Araaları** > **IM**, hesaba ilerleyin ve **Seenekler** > **Hesabı Düzenle** seeneđine basın

Not: IM özelliđi bazı ülke veya bölgelere özel modellerde etkinleştirilmemiş olabilir.

bağlantılar

MOTOSYNC

Telefonunuzla uzak sunucu arasında bilgi senkronizasyonu yapmak için şebeke üzerinden çeşitli bağlantı yöntemleri kullanabilirsiniz.



Exchange ActiveSync ile MOTOSYNC

Telefonunuzun kişi listesini, takvim girişlerini ve e-postasını Microsoft® Exchange 2003 sunucusundaki bir e-posta hesabıyla senkronize etmek için İnternet'i kullanın.



Exchange ActiveSync'i ayarlama

E-posta hesabında **Mobility** seçeneğinin etkinleştirildiğini ve telefon servis sağlayıcınızla **data servisinin** etkinleştirildiğini doğrulayın (bu servis için ek ücret talep edilebilir).



ActiveSync ortağı ayarlama:

Bul:  >  Ofis Araçları > MOTOSYNC > Exchange ActiveSync

Kullanıcı Adı, Şifre, Domain Adı, Sunucu Adı ve Veri Bağlantısı detayları dahil olmak üzere e-posta hesabınızı ve sunucu bilgilerini girin. Gerekirse, ihtiyaç duyduğunuz bilgileri elde etmek veya telefonunuzu sunucuya bağlama konusunda yardım almak için sistem yöneticinizle görüşün.

Exchange ActiveSync'i kullanma

Telefonunuzu Exchange ActiveSync ortağı ile **otomatik olarak** veri senkronizasyonu yapmak üzere programlama:

Bul:  >  Ofis Araçları > MOTOSYNC > Exchange ActiveSync, Seçenekler > Oto Senk > Açık seçeneğine basın ve telefonunuzun senkronize olmasını istediğiniz saat ve günleri girmek için **Tamam'a** basın.

Kişilerinizi, takviminizi ve e-postanızı **manuel olarak** senkronize etmek için:

Bul:  >  Ofis Araçları > MOTOSYNC > Exchange ActiveSync > Şimdi Senkronize Et

Kişiler listesindeki, takvimdeki ve Exchange 2003 sunucusunda bulunan e-postadaki veri miktarına bağlı olarak ilk senkronizasyonu birkaç dakika sürebilir.

SyncML ile MOTOSYNC

SyncML İnternet sunucusunu arayın ve telefonunuzdaki kişi listesini ve takvim girişlerini sunucuyla senkronize edin.



Ayarladığınız bir ortakla **dosyaları senkronize etmek** için:

Bul:  >  Ofis Araçları > MOTOSYNC > SyncML

Telefonunuzda hiçbir SyncML profili kayıtlı değilse, telefon bir profil oluşturmanızı ister. Profil oluşturmak için gereken bilgileri elde edebilmek için BT sistem yöneticinize başvurun.

Not: Telefonunuz sunucuya bağlanamıyorsa, telefonunuzun şebeke servis sağlayıcısının, data servisini telefonunuzda etkinleştirdiğini doğrulayın (bu hizmet ek ücrete tabi olabilir).

dosya yöneticisi

Telefonunuzda bulunan şarkılara, fotoğraflara ve diğer multimedya dosyalarına erişin ve bunları yönetin.



Bul: > Ofis Araçları > Dosya Yöneticisi

İçeriğini görmek istediğiniz bir klasörü seçin.

Fotoğraf veya video **görüntülemek** veya bir ses dosyasını **çalmak** için, dosyaya ilerleyip seçmeniz yeterlidir.

Bir dosyayı **düzenlemek** için, dosyaya ilerleyin ve silmek, yeniden adlandırmak, kopyalamak, taşımak, göndermek ve uygulamak üzere **Seçenekler**'e basın. Bazı işlemleri telif hakkıyla korunan veya önceden yüklenmiş bazı dosyalarda yapamazsınız.

Telefonunuzla bilgisayar arasında **dosya kopyalamak** için, kablo bağlantısı (sonraki bölüme bakın) veya Bluetooth bağlantısı (bkz. sayfa 58) kullanabilirsiniz.

kablo bağlantıları




Telefonunuzla bilgisayar arasında veri aktarımı yapmak için, USB kablosundaki mikro USB konektörü ucunu

telefonunuzun mikro USB portuna takın. Kablonun diğer ucunu da bilgisayara bağlayın.

Not: Telefonunuzla birlikte bir Motorola Original USB kablosu ve destek yazılımı verilmiş olabilir. Bu araçlar ayrı olarak da satılır. Size gereken kablo türünü belirlemek için bilgisayarınıza bakın.


Telefonunuzu **modem** olarak kullanmak için:

> Ayarlar > Bağlantılar > USB Ayarı > Modem seçeneğine basın.

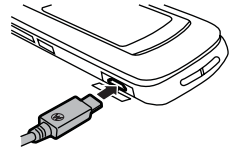


Telefonunuzla bilgisayar arasında **kişi listelerini ve takvim girişlerini aktarmak** için:

Telefonunuzdaki modem bağlantısı ayarını kullanın (•◉ >  Ayarlar > Bağlantılar > USB Ayarı > Modem seçeneğine basın). Bilgisayarınızda, isteğe bağlı Motorola Phone Tools uygulamasını çalıştırmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Phone Tools kullanım kılavuzuna bakın.


Bağlı bir bilgisayar aracılığıyla **veri çağrılarını** yapmak için: Telefonunuzdaki modem bağlantısı ayarını kullanın (•◉ >  Ayarlar > Bağlantılar > USB Ayarı > Modem seçeneğine basın).

Çağrı yapmak veya cevaplamak için bilgisayar uygulamasını kullanın.

Telefonunuzda **yeni bir veri bağlantısı** oluşturmak için, •◉ >  Ayarlar > Bağlantılar > Veri Bağlantıları > Bağlantı Ekle seçeneğine basın.

Telefonunuzla bilgisayar arasında **dosya kopyalamak** için, *BURADAN BAŞLAYIN*

kılavuzunuzda bulunan, telefona müzik dosyası kopyalamaya ilgili talimatlara bakın.

USB PictBridge bağlantısı üzerinden görüntü **basmak** için: Telefonunuzu PictBridge uyumlu bir yazıcıya bağlayın ve telefonunuzdaki yazdırma bağlantısı ayarını kullanın (•◉ >  Ayarlar > Bağlantılar > USB Ayarı > USB Yazdırma seçeneğine basın). Basmak istediğiniz görüntüleri seçin ve Seçenekler > Yazdırma aracı > USB seçeneğine basın.

Bluetooth™ kablosuz

Telefonunuz Bluetooth kablosuz bağlantılarını destekler. Telefonunuzu isteğe bağlı bir Bluetooth kulaklığa veya Bluetooth araç kitine bağlayarak mikrofon kulaklıkla çağrılar yapabilir; Bluetooth stereo kulaklıkla telefonunuzdaki müzikleri dinleyebilir; dosya alışverişi yapmak üzere, Bluetooth bağlantılarını





destekleyen bir bilgisayara bağlayabilir; görüntü basmak üzere Bluetooth bağlantılarını destekleyen bir yazıcıya bağlayabilir; veya İnternet'e bağlanmak için telefonunuzu Bluetooth kablosuz modem olarak kullanabilirsiniz.

En üstün Bluetooth güvenliğini sağlamak için Bluetooth cihazlarını her zaman güvenli, özel ortamlarda bağlamalısınız.

Bluetooth'u açma veya kapatma

Bir Bluetooth özelliğini kullandığınızda telefonunuz Bluetooth'u otomatik olarak açar.



Herhangi bir anda Bluetooth'u açmak veya kapatmak için:

Bul:  >  Ayarlar > Bağlantılar > Bluetooth, Seçenekler > Yönet > Bluetooth Ayarı > Bluetooth Gücü > Açık seçeneğine basın


Not: Pil ömrünü uzatmak ve Bluetooth güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için bu yordamı kullanımda olmadığında Bluetooth'u **Kapalı** olarak ayarlamak için kullanın. Tekrar bir Bluetooth özelliğini kullanana kadar veya Bluetooth'u tekrar **Açık** olarak ayarlayana kadar telefonunuz başka bir cihaza bağlanmaz.

Bluetooth kulaklık veya mikrofon kulaklıklı araç kiti kullanma

Telefonunuzu mikrofon kulaklık cihazına bağlamaya çalışmadan önce, cihazın **açık** ve *eşleştirme* veya *bağlama* modunda **hazır** olduğundan emin olun (cihazın kullanım kılavuzuna bakın). Telefonunuzu aynı anda yalnızca tek bir cihaza bağlayabilirsiniz.

Bul:  >  Ayarlar > Bağlantılar > Bluetooth, Seçenekler > Cihazı Ara > Kulaklık seçeneğine basın

Telefonunuz kapsama alanında bulunduđu cihazları listeler.

- 1 Listede bir cihaza ilerleyin.
- 2 Vurgulanan cihaza bağlanmak için  tuşuna basın.

dosyaları başka bir cihaza kopyalama

Medya dosyalarını, kişileri, takvim etkinliklerini veya yer imlerini Bluetooth bağlantılarını destekleyen başka bir telefona veya bilgisayara kopyalayabilirsiniz.

Not: Telif hakkıyla korunan bazı öğeleri kopyalayamazsınız.

Bir dosyayı başka bir cihaza kopyalamayı denemeden önce, alıcı cihazın **açık** ve alma modunda **hazır** olduğundan emin olun. Ayrıca, cihazın başka bir Bluetooth bağlantısıyla meşgul olmadığından da emin olun.

1 Telefonunuzda başka bir cihaza kopyalamak istediđiniz öğeye gidin.

2 **Seçenekler** tuşuna basıp şunları seçin:

- Görüntü veya ses dosyaları için, **Gönder > Bluetooth.**
- Bir kişi için, **Kişiyi Gönder > Bluetooth.**
- Takvim etkinlikleri için, **Etkinlik Paylaş > Bluetooth.**
- Yer imleri için, **Gönder > Bluetooth.**

3 Tanınan bir cihazın adını seçin.

veya

Yeni cihazlar aramak için **[Tüm Cihazları Ara]** seçimini yapın, sonra da öğeyi kopyalamak istediđiniz cihazı seçin.



4 **Seçenekler > Gönder** seçeneđine basın.

- 5 Gerekliyse, cihaza bağlanmak için cihaz şifresini (0000 gibi) girin ve **Tamam** tuşuna basın.

başka bir cihazdan dosya alma

Başka bir cihazdan dosya almayı denemeden önce, telefonunuzdaki Bluetooth'un **açık** olduğundan emin olun (bkz. sayfa 57).

Telefonunuzu cihazın yanına yerleştirin ve cihazdan dosyayı gönderin.

Telefonunuz ve gönderen cihaz daha önceden eşleştirilmemişse, gönderen cihazın telefonunuzu bulabilmesi için telefonunuzu alma moduna getirin (••• >  Ayarlar > Bağlantılar > Bluetooth seçeneğine basın ve ardından **Seçenekler** > **Cihazımı Bul 3 Dakika Açık** seçeneğine basın). Telefonunuz alma modundayken ana ekranda Bluetooth göstergesi  yanıp söner.

Telefonunuz dosya aktarımının tamamlandığını bildirir ve dosyayı kaydeder.

yazıcıya fotoğraf gönderme


Bluetooth bağlantılarını destekleyen bir yazıcıya fotoğraf gönderebilirsiniz.

Not: A4, US Letter ve 4x6 boyutlu sayfalar yazdırabilirsiniz. Başka bir boyut yazdırmak için görüntüyü bağlı bir bilgisayara kopyalayın ve oradan yazdırın.

- 1 Telefonunuzda yeni bir fotoğraf çekin veya basmak istediğiniz kayıtlı bir görüntüye ilerleyip, **Seçenekler** > **Yazdırma şekli** > **Bluetooth** seçeneğine basın.

Not: Görüntüyü basmaya çalışırken **Servis Desteklenmiyor** mesajını görürseniz, bunun yerine **Gönder** > **Bluetooth** seçeneğini deneyin. (**Gönder** seçeneği görüntü adı veya tarih damgası yazdırmaz.)






- 2 Tanınan bir yazıcı adını seçin veya görüntüyü göndermek istediğiniz başka bir yazıcıyı bulmak için [Yazıcı Ara] seçeneğini belirleyin.

Not: Yazıcı, Yazıcılarım listesinde varsa,  tuşunu sağa doğru bastırın ve başka bir yazıcı aramak için Tüm Yazıcıları Ara seçeneğini belirleyin.

- 3 Yapılabilirse, yazdırma seçeneklerini değiştirin.

gelişmiş Bluetooth özellikleri

Not: Cihaza bir kez bağlandıktan sonra, *tanınan* bir cihaz olur (bkz. sayfa 57).

özellikler
tanınan bir cihazla eşleştirme 
 >  Ayarlar > Bağlantılar > Bluetooth seçeneklerine basın,  tuşunu sola/sağa bastırarak Cihazlarım listesini seçin,  tuşunu yukarı/aşağı bastırarak cihaz adına ilerleyin ve bağlanmak için  tuşuna basın.

özellikler
cihazla bağlantıyı kesme 
Cihazın adına ilerleyin ve Seçenekler > Yönet > Cihazın Bağlantısını Kes seçeneğine basın.
cihazı cihaz listesinden kaldırma 
Cihazın adına giderek, Seçenekler > Yönet > Cihazı Kaldır seçeneğine basın.
Not: Telefonunuz bir cihaza bağlıyken o cihazı listeden kaldıramazsınız.
çağrı sırasında sesi Bluetooth kulaklığına veya Bluetooth araç kitine aktarma 
Seçenekler > Bluetooth Kullan seçeneğine basın. Sesi tekrar telefona aktarmak için Seçenekler > Telefonu Kullan seçeneğine basın.
tanınan cihazın özelliklerini düzenleme 
Cihaz adına gidin ve Seçenekler > Yönet > Cihazı Düzenle seçeneğine basın.

özellikler

Bluetooth seçeneklerini ayarlama



•• > ⚙️ Ayarlar > Bağlantılar > Bluetooth seçeneğine basın, Seçenekler > Yönet > Bluetooth Ayarı seçeneğine basın.

telefon güncellemeleri

Telefonunuzu satın aldıktan sonra, telefonunuzun yazılımını daha hızlı veya daha verimli hale getirmek için zaman zaman güncellemeler sunarız. Telefonunuzun güncellenip güncellenmeyeceğini şu adresten öğrenebilirsiniz: www.hellomoto.com/update.

Not: Yazılım güncellemeleri, kişi listenizi veya diğer kişisel girişlerinizi veya dosyalarınızı etkilemez. Yazılım güncellemesi alır ve bunu daha sonra yüklemeyi seçerseniz, bkz. sayfa 75.

diğer özellikler

gelişmiş arama

Çağrı yapmak amacıyla ses komutlarını kullanmak için, bkz. sayfa 20.

özellikler

hızlı arama

Telefonunuzda tek tuşa basarak arayabileceğiniz dokuz telefon numarası saklanabilir. Hızlı arama telefon numarasını **saklamak** için:

• > ⚙️ Ayarlar > Çağrı Ayarları > Hızlı Arama > *hızlı arama konumu*

Bir hızlı arama numarasını **aramak** için, tek basamaklı hızlı arama numarasını bir saniye basılı tutun.

özellikler

uluslararası çağrılar



Telefon hizmetiniz uluslararası aramayı içeriyorsa, uluslararası erişim kodunu eklemek için (+ ile gösterilir) **0** tuşunu basılı tutun. Ardından ülke kodunu ve telefon numarasını çevirmek için numara tuşlarına basın.

çağrı bekletme

Aktif çağrıyı bekletmek için, **Seçenekler > Beklet seçeneğine** basın.

çağrıyı sessize alma


Aktif çağrıyı sessize almak için, **Seçenekler > Sessiz seçeneğine** basın.

özellikler

çağrı bekletme





Çağrı sırasında ikinci bir çağrı alırsanız bir uyarı sesi duyarsınız.

Yeni çağrıya cevap vermek için  tuşuna basın.

- Çağrılar arasında geçiş yapmak için **Seçenekler > Çağrı Değiştir** seçeneğine basın.
- İki çağrıyı birbirine bağlamak için **Seçenekler > Çağrılarını Bağla** seçeneğine basın.
- Bekletilen çağrıyı sonlandırmak için **Seçenekler > Bekletilen Çağrıyı Bitir** seçeneğine basın.

Çağrı bekletme özelliğini açmak veya kapatmak için:

 >  Ayarlar > Arama Ayarları > Gelen Çağrı Uyarı > Çağrı Bekletme > Açık veya Kapalı

özellikler

çağrı sırasında başka bir çağrı yapma




Çağrı sırasında:

Seçenekler > Ana Menü, ardından **Kişiler** seçeneğine basın

konferans çağrısı




Çağrı sırasında:

Sonraki numarayı çevirin,  tuşuna basın, **Seçenekler > Çağrılarını Bağla** seçeneğine basın

çağrı aktarma



Çağrı sırasında:

Seçenekler > Çağrı Aktar, aktarılacak numarayı çevirin,  tuşuna basın

özellikler

çağrı yönlendirme



Çağrı yönlendirmeyi ayarlama veya iptal etme:

•• > ⚙️ Ayarlar > Çağrı Ayarları
> Çağrı Yönlendirme

çağrı engelleme



Gelen ve giden çağrıları engelleme:

•• > ⚙️ Ayarlar > Çağrı Ayarları > Çağrı Engelleme

TTY çağrıları



Telefonunuzu isteğe bağlı bir TTY cihazıyla kullanmak üzere ayarlama:

•• > ⚙️ Ayarlar > Telefon Ayarları > TTY Ayarları

özellikler

telefon hattını değiştirme



Çift telefon hattı olan bir SIM kartınız varsa, diğer telefon numaranızdan çağrı yapmak ve almak istediğinizde telefon hattınızı değiştirebilirsiniz:

•• > ⚙️ Ayarlar > Çağrı Ayarları
> Gelen Çağrı Ayarı > Aktif Hat

Aktif hat göstergesi aktif telefon hattını gösterir (bkz. sayfa 15'deki şekil).

özellikler


sabit arama



Sabit arama özelliğini açtığınızda, yalnızca sabit arama listesinde kayıtlı olan numaraları arayabilirsiniz.

Not: Sabit aramayı açmak veya kapamak için SIM PIN2 kodunuzu girmelisiniz. PIN2 kodunuzu unutursanız servis sağlayıcınızla bağlantıya geçin.

Sabit aramayı açma veya kapatma:

•• >  Ayarlar > Arama Ayarları > Sabit Arama
> Açık veya Kapalı

Sabit arama listesini kullanma:

•• >  Ofis Araçları > Arama Servisleri
> Sabit Arama

özellikler

servis arama



Servis sağlayıcınız tarafından kaydedilen servis telefon numaralarını arama:

•• >  Ofis Araçları > Arama Servisleri
> Servis Arama

hızlı arama



Servis sağlayıcınız tarafından kaydedilen telefon numaralarını arama:

•• >  Ofis Araçları > Arama Servisleri
> Hızlı Arama

DTMF tonları

DTMF tonlarını etkinleştirme:

•• >  Ayarlar > Çağrı Ayarları
> Gelen Çağrı Ayarı > DTMF

Çağrı sırasında DTMF tonları gönderme:

Sayı tuşlarına basın

kişiler

Temel kişi listesi özellikleri için, *BURADAN BAŞLAYIN* kılavuzunuza bakın.

özellikler

kişi saklama konumunu ayarlama

Kişileri telefon hafızasında, SIM kart hafızasında veya her ikisinde de saklayabilirsiniz. SIM kartta saklanan kişilerde sadece ad ve telefon numarası bulunabilir.

özellikler

yeni kişi ekleme

•◉ > 📞 Kişiler, Seçenekler > Yeni Kişi Oluştur

Telefonun hafızasında kayıtlı bir kişi için:

•◉ tuşuna sola/sağa doğru basarak **kişi bilgileri** sekmesini 📄, **adres** sekmesini 📍, **resimli kimlik** sekmesini 📷, **uyarılar**

sekmesini ⓘ veya **notlar** sekmesini 📝 seçin.

Değiştirmek istediğiniz bilgiye ilerlemek için •◉ tuşuna yukarı/aşağı doğru basın, ardından seçmek için •◉ tuşuna basın.


kişi listesi görünümünü ayarlama

Telefon hafızasında kayıtlı kişileri, SIM kart hafızasında kayıtlı kişileri veya her ikisini de görüntüleme:

•◉ > 📞 Kişiler, ardından Seçenekler > Görüntü Tipi > Telefon ve SIM, SIM Kart veya Telefon Kişileri seçeneğine basın.


özellikler

kişi arama

•◉ >  Kişiler, kişiye gidin, çağrı yapmak için  tuşuna basın.



Not: Kişinin birden fazla telefon numarası veya e-posta adresi varsa, istediğiniz telefon numarasını veya e-posta adresini seçmek için •◉ tuşuna sola/sağa doğru basın.

kişiye mesaj gönderme

•◉ >  Kişiler, kişiye ilerleyin, Seçenekler > Mesaj Gönder seçeneğine basın.

özellikler

kişiye ek telefon numarası veya e-posta adresi ekleme

•◉ >  Kişiler, kişiye gidin, Seçenekler > Kişiyi Düzenle seçeneğine basın, **ayrıntılar** sekmesini  seçmek için •◉ tuşuna sola/sağa doğru basın.

Boş bir Numara veya E-posta alanına ilerlemek için •◉ tuşuna sola/sağa doğru basın ve ardından seçmek için •◉ tuşuna basın.

Not: Bu seçenek SIM kartta kayıtlı kişiler için kullanılamaz.

özellikler

kişi için resimli kimlik belirleme

Bir kişiden çağrı aldığınızda ekranda görüntülenmek üzere bir fotoğraf veya resim atama:

•◉ > 🗃️ Kişiler > *giriş*, ardından **Seçenekler**
> **Kişiyi Düzenle** seçeneğine basın, **resimli kimlik**
sekmesi 🗃️, > *resim* seçeneğini belirlemek için
•◉ tuşuna sola/sağa doğru basın.

Not: Bu seçenek SIM kartta kayıtlı kişiler için kullanılamaz.

özellikler

kişi için uyarı(lar) ayarlama

Kişiyi ayırt etmeyi sağlayan bir çağrı uyarısı (*zil kimliği*) veya mesaj uyarısı atama:

•◉ > 🗃️ Kişiler, kişiye gidin, **Seçenekler**
> **Kişiyi Düzenle** seçeneğine basın ve •◉ tuşuna
sola/sağa doğru basarak **uyarılar** sekmesi ⓘ,
> **Zil Sesi** veya **Mesaj Uyarısı** seçeneğini belirleyin

Not: Bu seçenek SIM kartta kayıtlı kişiler için kullanılamaz.

kişiyi kategoriye atama

•◉ > 🗃️ Kişiler, kişiye gidin, **Seçenekler**
> **Kişiyi Düzenle** seçeneğine basın, **ayrıntılar**
sekmesi ⓘ, > **Kategori** seçeneğini belirlemek
için •◉ tuşuna aşağı/yukarı doğru basın.

Not: Bu seçenek SIM kartta kayıtlı kişiler için kullanılamaz.

özellikler

kategori görüntüsü belirleme

•☛ > ☑ Kişiler, ardından Seçenekler > Filtre Kıstası seçeneğine basın.

Kişileri önceden tanımlı bir kategoride (Aile, Arkadaşlar, İş) veya sizin oluşturduğunuz bir kategoride (Kategori Oluştur'u seçin) gösterebilirsiniz.

Kategori için uyarı(lar) veya resimli kimlik ayarlama

Belirlediğiniz kategorideki kişilerinizi ayırt etmeyi sağlayan bir çağrı uyarısı (*zil kimliği*), mesaj uyarısı veya resimli kimlik atama:

•☛ > ☑ Kişiler, ardından Seçenekler > Kişileri Yönet > Kategorileri Düzenle > *kategori* seçeneğine basın.

özellikler

grup posta listesi oluşturma

Kişileri grup mesaj listesi veya e-posta listesine atama:

•☛ > ☑ Kişiler, ardından Seçenekler > Yeni Oluştur > Mesaj Listesi veya E-posta Listesi seçeneğine basın

Not: Bu seçenek SIM kartta kayıtlı kişiler için kullanılamaz.

kişi fotoğraflarını gösterme

Kişileri resimli kimlik fotoğraflarıyla veya metin listesi olarak gösterin:

•☛ > ☑ Kişiler, ardından Seçenekler > Kişileri Yönet > Kişi Ayarları > Varsayılan Görünüm > Küçük Resim veya Liste seçeneğine basın

özellikler

kişi listesi sıralama düzenini ayarlama

•• >  Kişiler, ardından Seçenekler > Kişileri Yönet > Kişi Ayarları > Varsayılan Sıralama Şekli > İsim veya Soyisim seçeneğine basın

tüm kişileri SIM karta kopyalama

Tüm kişileri telefon hafızasından SIM karta kopyalama:

•• >  Kişiler, ardından Seçenekler > Kişileri Yönet > Tümünü SIM Karta Kopyala seçeneğine basın

kişileri senkronize etme

Kişi listenizi kablosuz olarak doğrudan kurumsal bir Microsoft® Exchange 2003 sunucusuna MOTOSYNC kullanarak senkronize etme:

•• >  Kişiler, ardından Seçenekler > Kişileri Yönet > Senkronize Et seçeneğine basın


Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 53.




özellikler

kişiyi başka bir cihaza gönderme


Kişiyi başka bir telefona, bilgisayara veya cihaza gönderme:

•• >  Kişiler, kişiye gidin, Seçenekler > Kişiyi Gönder > Bluetooth veya Mesaj seçeneğine basın

kişi silme

•• >  Kişiler, kişiye gidin, Seçenekler > Kişiyi Sil seçeneğine basın

birden çok kişiyi silme

•• >  Kişiler, ardından Seçenekler > Çoklu Seçim seçeneğine basın, sileceğiniz kişileri seçerek, Seçenekler > Sil

özellikler

tüm kişileri silme

•⦿ > 🗂 Kişiler, ardından Seçenekler > Kişileri Yönet
> Tüm Kişileri Sil seçeneğine basın

vKart alma

Telefonunuzda kayıtlı bir vKart elektronik kartvizit dosyasından kişi bilgilerini alın.

•⦿ > 🗂 Kişiler, ardından Seçenekler > Kişileri Yönet
> vKart Al seçeneğine basın

gelişmiş kişiselleştirme

özellikler

dil

Menü dilini ayarlama:

•⦿ > ⚙ Ayarlar > Telefon Ayarları > Dil

hatırlatmalar

Etkinlikleri bildirmek için hatırlatma uyarısı ayarlama:

•⦿ > ⚙ Ayarlar > Profiller, ardından •⦿ tuşunu sola/sağa bastırarak **ayarlar** sekmesi 🗂 > Takvim Alarmı seçeneğini belirleyin

saat görünümü

Ana ekranda analog veya dijital bir saat görüntüleme veya saati kapatma:

Ana ekrandan, Seçenekler > Girişi Özelleştir
> Saat Stili seçeneğine basın.

özellikler

tarih görünümü

Ana ekranda tarihi gösterme veya kapatma:

Ana ekrandan, Seçenekler > Girişi Özelleştir > Tarih seçeneğine basın.

ayarları sıfırlama

Telefon açma kodu, güvenlik kodu ve tüm zamanlar kronometresi **dışında** tüm varsayılan ayarları sıfırlama:



 >  Ayarlar > Telefon Ayarları > Sıfırla > Tüm Ayarları Sıfırla

özellikler

veri silme

Dikkat: Bu seçenek, telefonunuzun hafızasında kayıtlı olan, **girmiş bulunduğunuz tüm bilgileri** (kişiler ve takvim girişleri dahil) **ve indirdiğiniz tüm içeriği** siler (fotoğraflar ve sesler dahil). Bilgileri sildikten sonra geri yükleyemezsiniz.

Bu seçenek SIM kartı bilgilerini **silmez**:


 >  Ayarlar > Telefon Ayarları > Sıfırla > Tüm Verileri Sil

SIM kart bilgilerini silme




Dikkat: Bu seçenek, SIM kartınızda kayıtlı olan, **girmiş bulunduğunuz tüm bilgileri** (kişiler ve takvim girişleri dahil) **ve indirdiğiniz tüm içeriği** siler (fotoğraflar ve sesler dahil). Bilgileri sildikten sonra geri yükleyemezsiniz.

 >  Ayarlar > Telefon Ayarları > Sıfırla > Hafıza Kartlarını Sil

çağrı süreleri ve ücretleri

Şebeke bağlantısı süresi servis sağlayıcısı şebekesine bağlandığınız andan  tuşuna basarak çağrıyı bitirdiğiniz ana kadar geçen süredir. Bu süreye meşgul sinyali ve zil sesi de dahildir.

Sıfırlanabilir kronometrenizde izlediğiniz şebeke bağlantısı süresi servis sağlayıcınızın faturaladığı süreye eşit olmayabilir. Fatura bilgileri için servis sağlayınıza başvurun.

özellikler
çağrı süreleri 
Çağrı kronometrelerini görme: •  >  Son Çağrılar, Seçenekler > Çağrı Süreleri seçeneğine basın

özellikler
gelen çağrı süreleri 
çağrı sırasında çağrı süresi bilgilerini gösterme: •  >  Ayarlar > Çağrı Ayarları > Gelen Çağrı Ayarı > Gelen Çağrı Süreleri
çağrı ücreti 
Çağrı ücreti izleyicileri ve kredi bilgilerini görme: •  >  Son Çağrılar, Seçenekler > Çağrı Ücretleri seçeneğine basın
çağrı ücreti ayarı 
Kredi limiti belirleme: •  >  Son Çağrılar, Seçenekler > Çağrı Ücretleri > Çağrı Ücreti Ayarı seçeneğine basın

özellikler

veri süreleri



Veri çağırısı kronometrelerini görme:

•• > 📞 Son Çağrılar, Seçenekler > Veri Süreleri seçeneğine basın

veri hacimleri



Veri hacmi ölçümlerini görme:

•• > 📞 Son Çağrılar, ardından Seçenekler > Veri Hacimleri seçeneğine basın

özellikler

otomatik cevapla (kulaklık)



Araç kitine veya kulaklığa bağlı olduğunda çağrıları otomatik cevaplama:

•• > ⚙️ Ayarlar > Telefon Ayarları > Kulaklık Ayarları > Otomatik Cevapla

sesli arama (kulaklık)









Kulaklıktaki gönder/bitir tuşuyla sesli aramayı etkinleştirme:

•• > ⚙️ Ayarlar > Telefon Ayarları > Kulaklık Ayarları > Sesli Çağrı

mikrofon kulaklık

Not: Sürüş sırasında kablosuz telefon kullanılması dikkatiniz dağılmasına neden olabilir. Yola ve araca olan dikkatiniz dağılıyorsa, konuşmaya ara verin. Ayrıca, kablosuz cihazların ve aksesuarlarının kullanılması bazı alanlarda yasaklanmış veya kısıtlanmış olabilir. Bu tür ürünleri kullanırken mutlaka ilgili yasa ve düzenlemelere uyun.

şebeke


özellikler	
şebeke ayarları	
Şebeke bilgilerine bakmak ve şebeke ayarlarını düzenlemek için:	
•  >  Ayarlar > Şebeke	
yazılım güncelleme	
Servis sağlayıcınız güncellenmiş telefon yazılımını şebeke üzerinden telefonunuza gönderebilir. Telefonunuz yazılım güncellemesi aldığı anda, güncellemeyi hemen yükleyebilir veya yüklemeyi erteleyebilirsiniz. Ertelenen bir yazılım güncellemesini yüklemek için:	
•  >  Ayarlar > Telefon Ayarları > Yazılım Güncelleme > Şimdi Yükle	

kişisel ajanda

özellikler	
alarm ayarlama	
•  >  Ofis Araçları > Alarm Saat	
Kısayol: Ana ekrandayken, Seçenekler > Alarm Ayarla seçeneğine basın.	
alarmı kapatma	
Ekran da alarm görüldüğünde:	
Alarmı kapatmak için Durdur veya  tuşuna basın.	
Sekiz dakikalık bir bekleme süresi ayarlamak için Ertele seçeneğine basın.	
takvim varsayılan görünümünü ayarlama	
•  >  Ofis Araçları > Takvim, ardından Seçenekler > Takvim Ayarı > Varsayılan Görünüm	

özellikler

yeni takvim etkinliği ekleme

•• >  Ofis Araçları > Takvim, günü ve başlangıç saatini seçerek, •• tuşuna basın, etkinlik detaylarını girin

Takvim etkinliği hatırlatıcı olarak müzik dosyası, sesli not veya video ayarlayabilirsiniz. Takvim etkinliği oluştururken, **Alarm Stili** > *alarm tipi* ni seçin, dosyaya gidin (veya yeni bir dosya oluşturun) ve **Ekle** seçeneğine basın.

takvim etkinliğini görme

•• >  Ofis Araçları > Takvim > *etkinlik*

Etkinlik detaylarını düzenlemek için, **Seçenekler** > **Düzenle** seçeneğine basın.

özellikler

takvim etkinliği hatırlatma


Ekranda bir etkinlik hatırlatıcı görüntülediğinde ve duyduğunda:

Hatırlatma detaylarını görmek için, **Etkinlik Aç** seçeneğini belirleyin.

Hatırlatıcıyı kapatmak için, **Durdur** seçeneğine basın.

takvim etkinliğini başka bir cihaza gönderme

Takvim etkinliğini başka bir telefona, bilgisayara veya cihaza gönderme:

•• >  Ofis Araçları > Takvim > *etkinlik*, ardından **Seçenekler** > **Etkinlik Paylaş** > **Bluetooth** veya **Mesaj** seçeneğine basın

özellikler

indirilen dosyaları yönetme

Tarayıcıdan veya Bluetooth™ bağlantısından telefonunuza indirdiğiniz dosyaları ve uygulamaları yönetme:

• > Ofis Araçları > İndirme Yöneticisi

dünya saati

Dünyadaki birden çok şehre ait zaman ve tarih bilgilerini gösterme:

• > Ofis Araçları > Dünya Saati

görev listesi

Yapmanız gereken görevlerin kontrol listesini oluşturma ve telefonunuzu görevin süre sonu geldiğinde bildirim yapmak üzere ayarlama:

• > Ofis Araçları > Görev Listesi

özellikler

notlar

Telefonunuzda not yazma ve saklama:

• > Ofis Araçları > Notlar

sesli not kaydetme

• > Multimedya > Ses Kaydedici, ardından • tuşuna basarak kaydı başlatın, kaydı durdurmak için **Durdur** seçeneğine basın.

Sesli notu kaydetmek için **Kaydet** seçeneğine basın.

Sesli not üzerinde çeşitli işlemler yapmak için **Seçenekler**'e basın.

Not: Telefon görüşmelerinin kaydedilmesi, görüşmelerin gizliliği ve kaydıyla ilgili çeşitli eyalet yasalarına ve federal yasalara tabidir. Bu özelliğin kullanımıyla ilgili yasa ve düzenlemelere her zaman uyun.

özellikler

sesli notu dinleme

Kaydettiğiniz bir sesli notu dinlemek için:

• > > Ofis Araçları > Dosya Yöneticisi
> Sesli Notlar > *sesli not*

hesap makinesi

• > > Ofis Araçları > Hesap Makinesi

kur dönüştürücü

• > > Ofis Araçları > Hesap Makinesi,
Seçenekler > Kur Belirle seçeneğine basın, döviz
kurunu girin, Ayarla seçeneğine basın, miktarı
girin ve Seçenekler > Para Birimi Dönüştür
seçeneğine basın

güvenlik

özellikler

SIM PIN

Dikkat: PIN kodunu üç kere art arda hatalı girerseniz, SIM kart devre dışı bırakılır ve ekranda SIM Bloke Oldu mesajı görüntülenir.

SIM kartı kilitleme veya kilidini açma:

• > > Ayarlar > Güvenlik > SIM Kilidi

uygulama kilitleme

• > > Ayarlar > Güvenlik > Uygulama Kilidi

özellikler

sertifikaları yönetme



Telefonunuzda saklanan İnternet erişim sertifikalarını etkinleştirme veya devre dışı bırakma:

> Ayarlar > Güvenlik > Sertifikalar

Dosya indirdiğinizde veya bilgi paylaştığınızda sertifikalar Web sitesinin kimliğini ve güvenliğini doğrulamak için kullanılır.

eğlence ve oyunlar

özellikler

oyun veya uygulama başlatma



Java™ oyununu veya uygulamasını başlatma:

> Multimedya > Oyunlar > *oyun veya uygulama*

özellikler

uçak modu

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu yerlerde telefonunuzun çağrı özelliklerini kapatın. Bu mod, uçaktaki sistemlerle girişime neden olmadan, müzik çaları veya şebekeye bağlı olmayan diğer özellikleri kullanabilmenize olanak sağlar.

Ana ekrandan, **Seçenekler** > **Uçak Modunu Etkinleştir** > **Evet** seçeneğine basın.

Uçak modunu kapatma ve telefonunuzun arama özelliklerini yeniden etkinleştirme.

Ana ekrandan, **Seçenekler** > **Uçak Modunu Kapat** > **Evet** seçeneğine basın.

Özgül Soğurma Oranı Verileri

Bu model, radyo dalgalarına maruz kalma hakkındaki uluslararası yönergeleri karşılar.

Mobil cihazınız bir verici ve alıcıdır. Uluslararası yönergeler tarafından tavsiye edilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırını aşmamak üzere tasarlanmıştır. Bu yönergeler bağımsız bir bilimsel örgüt olan ICNIRP tarafından geliştirilmiştir ve yaşa ve sağlık durumuna bakmaksızın tüm kişilerin korunmasını temin edecek olan güvenlik sınırlarını belirler.

Bu yönergeler Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak bilinen bir ölçü birimi kullanır. Halk tarafından kullanılan mobil cihazlar için ICNIRP SAR sınırı 2 W/kg'dir ve bu cihazın kulakta test edilen en yüksek SAR değeri 0,34 W/kg'dir.¹ Mobil cihazlar farklı işlevlerle kullanıldığı için farklı konumlarda da kullanılabilirler; örneğin bu kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi vücut üzerinde kullanılabilir.² Bu durumda test edilen en yüksek SAR değeri 0,63 W/kg'dir.¹

SAR değeri cihazın en yüksek iletim gücüyle ölçüldüğü için, bu cihazın çalışır haldeki gerçek SAR değeri doğal olarak yukarıda belirtilenlerden düşüktür. Bu, cihazın şebekeye ulaşmak için gerekli olan en az değerde güç kullanmasını sağlamak için cihaz güç değerindeki otomatik değişikliklere bağlıdır.

Çeşitli telefonların çeşitli konumlardaki SAR seviyeleri arasında farklılıklar olabilir ancak tümü güvenli maruz kalma için olan devlet düzenlemelerini karşılar. Lütfen bu ürün modelindeki geliştirmelerin, daha sonraki ürünlerin SAR değerlerinde farklılıklara sebep olabileceğini; ama tüm durumlarda ürünlerin yönergeler içinde kalacak şekilde tasarlandığını unutmayın.

Dünya Sağlık Örgütü güncel bilimsel bilgilerin, mobil cihazların kullanımı için herhangi bir özel önlem alma gerekliliğini göstermediğini belirtmiştir. Dünya Sağlık Örgütü, çağrı sürelerinizi azaltarak veya mobil cihazı başınızdan ve vücudunuzdan uzakta tutmak için "ahizesiz kullanım" cihazı kullanarak maruz kalma oranınızı azaltabileceğinize dikkat çeker.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (<http://www.who.int/emf>) veya Motorola, Inc.'in (<http://www.motorola.com/rfhealth>) web sitelerinde daha fazla bilgi bulunabilir.

1. Testler uluslararası test yönergelerine uygun olarak yapılır. Sınırlama halk için ek bir koruma sağlama ve ölçümlerdeki değişiklikleri hesaba katma emniyeti için önemli bir aralığı kapsar. İlgili ek bilgiler Motorola test prosedürü, değerlendirme prosedürü ve bu ürün için ölçüm belirsizliğini içerir.
2. Vücut üzerinde kullanım için lütfen bkz. *Güvenlik ve Genel Bilgiler* bölümü.

AÇIK KAYNAKLI YAZILIM (OSS) BİLGİLERİ

Bu Motorola mobil cihazında kullanılan yazılımla ilgili olarak Motorola tarafından açık olarak sağlanan herhangi bir kaynak kodun kopyasının temin edilmesine yönelik isteklerinizi ossmanagement@motorola.com adresine e-postayla gönderin.

Kendi seçiminize bağlı olarak isteğinizi mektupla bildirmeyi de tercih edebilirsiniz:

MOTOROLA, INC.
OSS Management
600 North US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
ABD

Motorola'nın opensource.motorola.com adresindeki web sitesi de Motorola'nın açık kaynak kullanımına ilişkin bilgileri içerir.

Motorola, opensource.motorola.com sitesini, yazılımın tüm dünyadaki kullanıcılarıyla etkileşimde bulunmak üzere kullanılan bir portal işlevi görmesi için oluşturmuştur.

Bu Motorola mobil cihazında açık kaynak paketleri için kullanılan lisanslar, bildirimler ve gerekli telif hakkı bildirimlerine ilişkin daha fazla bilgi için aşağıdaki talimatları izleyin:

- 1 Ana menüden **Ofis Araçları'**ni seçin.
- 2 **Ofis Araçları'**ndan **Dosya Yöneticisi'**ni seçin.
- 3 **Dosya Yöneticisi'**nden **OpenSource** klasörünü seçin.
- 4 **OpenSourceNotices.html** dosyasını vurgulayın ve **Seç** tuşuna basın. Bu, tarayıcıyı başlatır ve bildirimler belgesini açar.

dizin

- A**
abc modu 18
acil durum numarası 35
akıllı tuş 20
aksesuarlar 9, 56, 74
aktif hat göstergesi 15
aktif hat, deęiřtirme 64
alarm saat 75
alınan çağrılar 33
ana ekran 3, 13, 71, 72
araç kiti 74
arayan kimlięi 34, 68
ayarları sıfırlama 72
- B**
baęlama. Bkz.
Bluetooth kablosuz
- baęlanma. Bkz.
Bluetooth kablosuz
bilgi servisleri 51
Bluetooth gösterge ışığı 2
Bluetooth göstergesi 14
Bluetooth kablosuz 56
- C**
cevap için aç 32
Cevapsız Çaęrılar mesajı 34
- Ç**
çaęrı
bekletme 63
cevaplama 31
çaęrı aktarma 63
çaęrı bekletme 62
- çaęrı engelleme 24, 64
çaęrı kronometreleri 73, 74
çaęrı uyarısı 68
çaęrı yönlendirme 64
çaęrı yönlendirme
göstergesi 15
çaęrıları yönlendirme 64
çaęrıya geri dönme 20
çaęrıyı cevaplama 31
çaęrıyı geri arama 34
çaęrıyı sessize alma 62
çözünürlük 44
- D**
dış ekran 2, 20
dijital ses 37
dil 71

dosya indirme 41
dosya yöneticisi 55
DTMF tonları 65
duvar kağıdı 29
dünya saati 77

E

EDGE göstergesi 14
ekran 3, 13, 31, 71, 72
ekran ışığı 31
ekran koruyucu 29, 31
e-posta
 gönderme 49
 klasör oluşturma 50
 kurma 49
 okuma 49, 50
 senkronize etme 53
e-posta adresi 66
eşleştirme. Bkz.
 Bluetooth kablosuz

F

fotoğraf 42

G

gelen çağrı göstergesi 15
Gelen Çağrı mesajı 34
görev listesi 77
görünüm şablonu 29
GPRS göstergesi 14
grup posta listesi 69
güvenlik kodu 24

H

hareket tuşu 9, 19
hatırlatmalar 71
hazır not 49
hesap makinesi 78
hızlı arama 62, 65
hızlı mesajlaşma. Bkz. IM
hoparlör 74

I

IM 51
IM göstergeleri 14
ışık uyarısı 68

i

indirme yöneticisi 77
isteğe bağlı aksesuar 9
isteğe bağlı özellik 9

K

kablolar, kullanan 55
kamera 2, 42, 45
kapak 20, 32
kelime metin girişi modu 17
kilidi açma
 harici tuşlar 24
 SIM kart 78
telefon 24, 25
uygulama 78

kilit açma kodu 24, 25
Kilit Açma Kodunu Girin
 mesajı 24
kilitleme
 harici tuşlar 24
 SIM kart 78
 telefon 25
 uygulama 78
kişi listesi
 filtre 69
 giriş ekleme 66
 görünüm 69
 kişi gönderme 70
 resimli kimlik 34
 senkronize etme 53, 54, 70
kişileri filtreleme 69
kişiselleştirme 71
kodlar 24, 25
konferans çağırısı 63
konum göstergesi 15

kronometreler 73, 74
kulaklık 74
kulaklık ses seviyesi 19

M

medya nesnelere indirme 50
medya oynatma 26, 27
medya sesi, ayarla 26, 27
menü 3, 13
menü simgeleri 13
menü tuşu 9
mesaj
 gönderme 47
 okuma 48, 49
mesaj göstergesi 15, 48
mesaj hatırlatıcıları 71
mesaj uyarısı 68
mesajlaşma. Bkz. IM
metin düzenleme 17
metin girişi 16

metin girişi modu 18
metin kalıpları 49
metin mesajı 47
metin silme 17
mikro USB portu
 2, 10, 55
mikrofon kulaklık
 hoparlörü 2, 23
MOTOSYNC 53, 54
MP3 ses dosyaları 37
multimedya
 mesajı 47, 49
müzik çalar 37

N

notlar 77

O

orta seçme tuşu 9, 19

P

- parlaklık 31
- PIN kodu 24, 78
- PIN2 kodu 24, 65
- pil 10
- pil göstergesi 15
- pil ömrü, uzatma 10, 31, 57
- pil şarj göstergesi ışığı 2, 10
- Pil Zayıf mesajı 15
- profil göstergesi 15
- profiller 15, 26
- programlanabilir tuşlar 13

R

- resimli kimlik 34, 68

S

- saat 28, 71
- sabit arama 65
- sayısal giriş modu 18

- sembol giriş modu 19
- senkronize etme 53, 54
- sertifika yönetimi 79
- servis arama 65
- ses 19, 26, 27
- ses çalar 37
- ses komutları 20
- ses komutu tuşu 2, 21
- ses tuşları 2, 19
- sesli arama 20, 74
- sesli not 77, 78
- sesli posta 35
- sesli posta mesajı
göstergesi 35
- sessiz modu 20
- sessiz profili 26
- SIM Bloke Oldu
mesajı 78
- SIM kart 24, 65, 78
- SIM kart, bilgileri
silme 72

- silme/geri tuşu 17
- sinyal gücü göstergesi 14
- son çağrılar 33

Ş

- şebeke ayarları 75
- şifreler. Bkz. kodlar

T

- tahmin metin girişi 17
- takvim
 - etkinlik ekleme 76
 - etkinlik gönderme 76
 - görünüm ayarlama 75
 - senkronize etme 53, 54
- tarayıcı 41, 50, 77
- tarayıcı mesajları 50
- tarih 28, 72
- taslaklar klasörü 48
- tekrar arama 34

telefon numaraları saklama 66
telefon numarası
 numaranız 64
 saklama 66
telefon numarası çevirme 65
tema 29
titreşim modu 20
titreşim profili 26
TTY cihazı 64
tuş takımı 32
tuş takımı sesi, ayarla 26, 27

U

uçak modu 13, 22, 79
uluslararası erişim kodu 62
USB kabloları 55
uyarı
 ayarlama 20, 26, 29
 kapatma 19, 33
uyarı profili 26
uyarı stili profilleri 15

Ü

ücretler, izleme 73

V

veri çağrısı 74
veri silme 72
video 45

W

Web sayfaları 41

Y

yan seçme
 tuşu 2, 20
yapılan çağrılar 33
yazdırma 56, 59
yazılı mesajlaşma 47
yazılım güncelleme 61, 75

Z

zil kimliği 34, 68
zil sesi 26, 29, 39
zil sesi, ayarla 26, 27
zil tipi 20



www.motorola.com

Part No: 6802932J99