



MOTORAZR² V8



VIAC TU>>



HELLOMOTO

Telefón **MOTORAZR²**™ V8 je tenší, pevnejší a inteligentnejší!

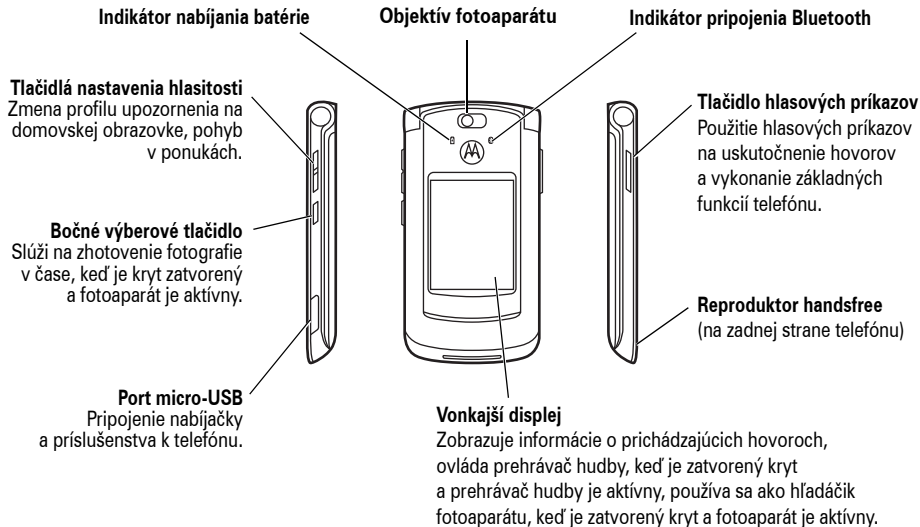
- Váš **telefón** dokáže nahlas čítať textové správy, identifikačné informácie prichádzajúceho hovoru a položky ponuky (strana 31). Vonkajší dotykový displej umožňuje ovládanie prehrávania hudby, správ a posledných hovorov pomocou špičiek prstov bez toho, aby ste museli telefón otvoriť (pozrite príručku *PRVÉ KROKY*).
- Preneste svoju obľúbenú **hudbu** rýchlo pomocou vysokorýchlostnej technológie USB 2.0, a ľahko, vďaka programu Microsoft® Windows® Media Player 11 (pozrite príručku *PRVÉ KROKY*).
- Fotografujte automaticky pomocou 2-megapixelového **fotoaparátu** s možnosťou viacerých snímok (strana 49).
- Zachyťte dôležité okamihy na **videozáznam** s vysokým rozlíšením a potom ich odošlite na svoj blog (pozrite príručku *PRVÉ KROKY*).
- Prostredníctvom plnej verzie prehľadávača HTML získajte prístup na ľubovoľnú **webovú** lokalitu rovnako, ako na počítači (strana 48).
- Prezerajte svoje osobné **e-mailové** kontá (ako napr. Hotmail, Gmail alebo Yahoo) na webe (pozrite príručku *PRVÉ KROKY*). Alebo čítajte a synchronizujte svoj pracovný e-mail (Microsoft Outlook) pomocou funkcie MOTOSYNC (strana 60).

Ďalšie informácie: Ak chcete čítať v telefóne inštrukcie týkajúce sa funkcií, stlačte položku **Hlavná ponuka** >  **Pomocník**.

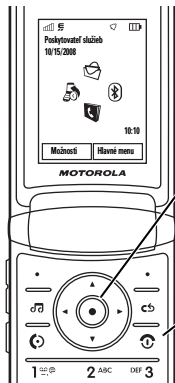
Ak si chcete pozrieť názornú príručku a dozvedieť sa viac o svojom telefóne a príslušenstve, choďte na stránku


www.hellomoto.com.

Predstavujeme vám nový bezdrôtový telefón GSM MOTORAZR²™ V8. Na úvod ponúkame rýchly popis telefónu.

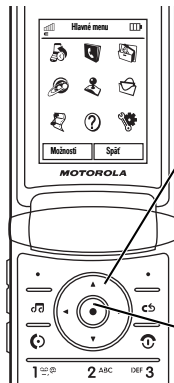




Domovská obrazovka



- 1 Telefón zapnete stlačením a podržaním tlačidla na zapnutie a vypnutie telefónu , kým sa nerozsvieti displej.
- 2 Stlačením *stredového tlačidla*  otvoríte ponuku **Hlavné menu**.

Hlavná ponuka



- 1 Stlačením *stredového tlačidla*  ju vyberiete.
- 2 Stlačením *navigačného tlačidla*  nahor, nadol, doľava alebo doprava prejdete na funkciu ponuky.

Poznámka: Toto je štandardná štruktúra domovskej obrazovky a hlavnej ponuky. **Domovská obrazovka a hlavná ponuka vo vašom telefóne môžu byť odlišné.** Informácie o zmene skratiek na domovskej obrazovke a o zmene zvlhľadu hlavnej ponuky nájdete v príručke *PRVÉ KROKY*.

Niektoré funkcie telefónu závisia od možnosti a nastavení siete poskytovateľa služieb. Okrem toho niektoré funkcie možno poskytovateľ služieb neaktivoval alebo funkčnosť danej funkcie obmedzujú nastavenia siete poskytovateľa. Informácie o dostupnosti a funkčnosti niektorých funkcií si vždy vyžiadajte od poskytovateľa služieb. Všetky funkcie, funkčnosť a ďalšie špecifikácie produktu, ako aj informácie obsiahnuté v tejto používateľskej príručke vychádzajú z najnovších dostupných informácií a pokladajú sa za správne v čase tlače. Spoločnosť Motorola si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť akékoľvek informácie alebo špecifikácie bez upozornenia alebo záväzku.

MOTOROLA a štylizované logo M sú ochranné známky registrované v USA na úrade pre patenty a ochranné známky. Ochranné známky Bluetooth patria príslušnému vlastníkovi a sú používané spoločnosťou Motorola, Inc. v rámci licencie. Značka Java a všetky ostatné značky odvodené od značky Java sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a iných štátoch. Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation a Windows XP a Windows Media sú ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation. Macintosh je registrovaná ochranná známka spoločnosti Apple Computer, Inc. Všetky ostatné názvy výrobkov a služieb patria príslušným vlastníkom.

© Motorola, Inc., 2007.

Upozornenie: Zmeny alebo úpravy, ktoré boli vykonané v telefónnom prístroji a neboli výslovne schválené spoločnosťou Motorola, zrušia oprávnenia používateľa na manipuláciu so zariadením.

Informácie o **autorských právach na softvér**

Produkty spoločnosti Motorola opísané v tejto príručke môžu obsahovať softvér spoločnosti Motorola a iných spoločností uložený v polovodičových pamätiach alebo na iných médiách a chránený autorskými právami. Zákony USA a iných štátov zaisťujú spoločnosti Motorola a iným poskytovateľom softvéru určité výlučné práva na softvér chránený autorskými právami, napríklad výlučné práva na šírenie alebo rozmnožovanie softvéru chráneného autorskými právami. Preto akýkoľvek softvér chránený autorskými právami uložený v produktoch Motorola nie je dovolené upravovať, späťne analyzovať, šíriť alebo rozmnožovať akýmkoľvek spôsobom v rozsahu povolenom podľa zákona. Nákupom produktov Motorola kupujúci nezískava nárok na udelenie akejkoľvek licencie v rámci autorských práv, patentov alebo patentových žiadostí spoločnosti Motorola alebo akéhokoľvek iného poskytovateľa softvéru, a to ani priamo, ani na základe predpokladu, prekážky uplatnenia žalobného nároku či inak, okrem normálnej, nevýlučnej poplatku zbavenej licencie na používanie softvéru, ktorá vyplýva z účinnosti zákona pri predaji produktu.

Obsah

Bezpečnostné informácie	7	Reproduktor handsfree	31
Upozornenie komisie FCC	13	Kódy a heslá	31
Použitie a starostlivosť o produkt	14	Zamknutie a odomknutie vonkajších tlačidiel	32
Prehlásenie o zhode podľa smerníc EÚ	15	Zamknutie a odomknutie telefónu	33
Informácie o recyklovaní	16	Prispôsobenie	34
Úvodné informácie	17	Profily	34
Účel príručky	17	Čas a dátum	36
Batéria	18	Témy	37
Základné informácie	21	Vzhľad displeja	38
Displej	21	Možnosti prijatia hovoru	39
Zadávanie textu	23	Hovory	40
Hlasitosť	26	Vypnutie upozornenia na hovor	40
Navigačné tlačidlo	27	Posledné hovory	40
Bočné výberové tlačidlo	27	Opätovné vytáčanie	41
Vonkajší displej	27	Spätné volanie	41
Hlasové príkazy	28	Zobrazenie volajúceho	41
Hovoriaci telefón	31	Tiesňové volania	42
		Odkazová schránka	43

Zábava	44	Súprava handsfree	80
Prehrávač hudby	44	Sieť	81
Prehľadávač	48	Osobný diár	82
Fotoaparát	49	Zabezpečenie	85
Video	52	Zábava a hry	85
Správy	55	Údaje o špecifickej úrovni absorpcie	88
Posielanie textových správ	55	Informácie organizácie WHO	90
Okamžité správy	59	Informácie o OSS	91
Pripojenia	60	Register	92
MOTOSYNC	60		
Správca súborov	62		
Káblové pripojenia	62		
Bezdrôtové pripojenie Bluetooth®	63		
Aktualizácia telefónu	68		
Ďalšie funkcie	69		
Rozšírené možnosti volania	69		
Kontakty	72		
Rozšírené osobné nastavenie	78		
Počítadlá a ceny hovorov	79		

Bezpečnostné a všeobecné informácie

Táto časť obsahuje dôležité informácie o bezpečnej a efektívnej prevádzke vášho mobilného zariadenia. Tieto informácie si prečítajte predtým, ako začnete používať vaše mobilné zariadenie.¹

Pôsobenie energie rádiových vln (RF)

Vaše mobilné zariadenie je vybavené vysielačom a prijímačom. Keď je ZAPNUTÉ, prijíma a vysiela rádiové vlny. Pri komunikácii prostredníctvom vášho mobilného zariadenia riadiaci systém hovoru riadi úroveň energie, ktorú mobilné zariadenie pri vysielaní využíva.

Mobilné zariadenie značky Motorola je vyrobené tak, aby bolo v súlade s právnymi nariadeniami vašej krajiny týkajúcimi sa pôsobenia rádiových vln na ľudský organizmus.

-
1. Informácie v tomto dokumente nahrádzajú všeobecné bezpečnostné informácie v používateľských príručkách vydaných pred 1. májom 2006.

Prevádzkové opatrenia

Ak chcete zabezpečiť optimálnu výkonnosť mobilného zariadenia a zaručiť, že pôsobenie rádiových vln na používateľa nepresahuje stanovené normy, vždy dodržiavajte nasledovné pokyny a opatrenia.

Starostlivosť o vonkajšiu anténu

Ak vaše mobilné zariadenie obsahuje vonkajšiu anténu, používajte iba anténu dodávanú spoločnosťou Motorola alebo náhradnú anténu schválenú spoločnosťou Motorola. Používanie neschválených antén, úpravy alebo nadstavce môžu mobilné zariadenie poškodiť alebo nemusia zodpovedať predpisom platným vo vašej krajine.

Pri POUŽÍVANÍ mobilného zariadenia NECHYTAJTE vonkajšiu anténu. Držanie vonkajšej antény ovplyvňuje kvalitu hovoru a mobilné zariadenie môže pri prevádzke spotrebúvať viac energie, ako je potrebné.

Používanie produktu

Keď uskutočňujete alebo prijímate hovor, mobilné zariadenie držte rovnako ako štandardný telefón.

Ak mobilné zariadenie nosíte na tele, vždy ho umiestnite do spony, držiaka, puzdra alebo pása na telo dodávaného alebo schváleného spoločnosťou Motorola.

Ak nepoužívate príslušenstvo na nosenie na tele dodávané alebo schválené spoločnosťou Motorola, pri vysielaní mobilné zariadenie a jeho anténu držte vo vzdialenosti aspoň 2,5 centimetra (1 palec) od vášho tela.

Ak používate akúkoľvek dátovú funkciu mobilného zariadenia, s káblom príslušenstva alebo bez neho, mobilné zariadenie a jeho anténu držte vo vzdialenosti aspoň 2,5 centimetra (1 palec) od vášho tela.

Používanie príslušenstva, ktoré nie je dodávané alebo schválené spoločnosťou Motorola, môže spôsobiť prekročenie povolených hodnôt pôsobenia rádiových vln (RF). Zoznam príslušenstva dodávaného alebo schváleného spoločnosťou Motorola nájdete na webovej stránke: www.motorola.com.

Elektromagnetické rušenie/kompatibilita

Takmer každé elektronické zariadenie môžu rušiť elektromagnetické vlny, ak nie je správne tienené, vyrobené alebo inak upravené z hľadiska elektromagnetickej kompatibility. Za určitých okolností môže mobilné zariadenie spôsobovať rušenie iných zariadení.

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 Pravidiel FCC. Jeho prevádzka podlieha nasledovným dvom podmienkam:

- (1) zariadenie nespôsobuje škodlivé rušenie a
- (2) zariadenie musí prijímať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré spôsobuje neželanú prevádzku.

Postupujte podľa nasledujúcich pokynov a vyhnete sa problémom s rušením

Všade dodržujte upozornenie vyžadujúce vypnutie mobilného zariadenia. Takýmito miestami môžu byť nemocnice alebo zdravotnícke zariadenia používajúce vybavenie citlivé na vonkajšie rádiové vlny.

Ak vás personál lietadla požiada o vypnutie mobilného zariadenia, vypnite ho. Ak má mobilné zariadenie režim „v lietadle“ alebo podobnú funkciu, poraďte sa o jeho používaní počas letu s personálom lietadla.

Kardiostimulátory

Ak používate kardiostimulátor, pred používaním zariadenia sa poraďte s vaším lekárom.

Osoby s kardiostimulátorom majú dodržiavať nasledovné pokyny:

- Keď je mobilné zariadenie zapnuté, VŽDY ho držte minimálne 20 centimetrov (8 palcov) od kardiostimulátora.
- Mobilné zariadenie NENOSTE v náprsnom vrecku.
- Možné riziko rušenia minimalizujte používaním telefónu pri uchu na opačnej strane kardiostimulátora.
- Ak máte akékoľvek podozrenie, že dochádza k rušeniu, mobilné zariadenie ihneď VYPNITE.

Načúvacie pomôcky

Niektoré mobilné zariadenia môžu spôsobovať rušenie načúvacích pomôcok. V prípade rušenia sa môžete obrátiť na výrobcu načúvacej pomôcky alebo lekára, ktorý vám navrhne možné alternatívy.

Iné zdravotnícke prístroje

Ak používate akýkoľvek iný zdravotnícky prístroj, obráťte sa na výrobcu prístroja alebo vášho lekára a overte si, či je správne tienení pred elektromagnetickým vlnením.

Opatrenia pri riadení vozidla

Oboznámte sa so zákonmi a predpismi o používaní mobilných zariadení v oblasti, v ktorej jazdíte. Vždy ich dodržiavajte.

Ak používate mobilné zariadenie pri riadení vozidla:

- Sústreďte sa výlučne na riadenie vozidla a na cestu. Používanie mobilného zariadenia vás môže rozptyľovať. Ak sa nemôžete sústrediť na jazdu, hovor ukončíte.
- Používajte náhlavovú súpravu (zariadenie handsfree), ak je k dispozícii.
- Ak to jazdné podmienky vyžadujú, skôr ako uskutočnite alebo prijmete hovor, zídte z cesty a zaparkujte.

Rady pre zodpovedné riadenie vozidla nájdete na konci tejto príručky v časti „Dobré rady pri riadení vozidla“, a/alebo na webovej stránke spoločnosti Motorola: www.motorola.com/callsmart.

Upozornenia týkajúce sa prevádzky

Pri používaní mobilných zariadení na verejných priestranstvách dodržiavajte všetky zobrazené značky, ako sú zdravotnícke zariadenia alebo miesta s nebezpečenstvom výbuchu.

Airbagy vozidla

Mobilné zariadenie neumiestňujte do oblasti nafúknutia airbagu.

Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu

Oblasti s nebezpečenstvom výbuchu sú zvyčajne, ale nie vždy vyznačené, medzi takéto oblasti patria oblasti s výskytom pohonných hmôt, napríklad podpalubie, zariadenia určené na prepravu alebo uskladnenie paliva alebo chemikálií alebo oblasti s vysokou koncentráciou chemikálií alebo častíc vo vzduchu, napríklad zrníe, prachu alebo kovového prachu.

Ak sa nachádzate v takejto oblasti, mobilné zariadenie vypnite a nevyberajte, nekladajte ani nenabíjajte batérie. V takýchto oblastiach môže vzniknúť iskra a spôsobiť výbuch alebo požiar.

Poškodené produkty

Ak bolo mobilné zariadenie (alebo batéria) ponorené do vody, prerazené alebo viackrát spadlo, nepoužívajte ho, dokiaľ ho nevezmete do autorizovaného servisného centra spoločnosti Motorola. Nepokúšajte sa ich sušiť pomocou vonkajšieho tepelného zdroja, napríklad v mikrovlnnej rúre.







Batérie a nabíjačky

Ak sa šperky, kľúče, ozdobné reťaze alebo iný vodivý materiál dostane do kontaktu s nechránenými svorkami batérií, môže sa vytvoriť uzavretý elektrický obvod (skrat) a stať sa veľmi horúcim a môže dôjsť k poškodeniu týchto predmetov alebo zraneniu užívateľa. Pri manipulácii s nabitou batériou postupujte opatrne, najmä ak ju vkladáte do vrečka, peňaženky alebo iného puzdra obsahujúceho kovové predmety. **Používajte iba batérie a nabíjačky značky Motorola Original.**

Upozornenie: Nevhadzujte batériu do ohňa. Predídete tak riziku poranenia.



Na batérii, nabíjačke alebo mobilnom zariadení môžu byť nasledujúce symboly:

Symbol	Definícia
	Nasleduje dôležitá bezpečnostná informácia.
	Batéria ani mobilné zariadenie sa nesmú vhadzovať do ohňa.
	Na recykláciu batérie alebo mobilného zariadenia sa môžu vzťahovať miestne právne predpisy. Ďalšie informácie vám poskytnú miestne úrady.
	Batéria ani mobilné zariadenie sa nesmú vyhadzovať do komunálneho odpadu.
	Mobilné zariadenie obsahuje vnútornú lítium-iónovú batériu.
	Nenechajte vašu batériu, nabíjačku alebo mobilné zariadenie navlhnúť
	Počúvanie hudby alebo hlasu pomocou náhlavovej súpravy pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch.

Nebezpečenstvo udusenía

Vaše mobilné zariadenie alebo jeho príslušenstvo môžu obsahovať odpojiteľné časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenía pre malé deti. Mobilné zariadenie a jeho príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu malých detí.

Časti zo skla

Niektoré časti mobilného zariadenia môžu byť vyrobené zo skla. Ak výrobok spadne na tvrdý povrch, alebo je vystavený veľkému nárazu, sklo sa môže rozbiť. Ak sa sklo rozbije, nedotýkajte sa ho ani sa ho nepokúšajte odstrániť. Výrobok nepoužívajte, kým v oprávnenom servisnom stredisku sklo nevymenia.

Záchvaty/straty vedomia

Niektorí ľudia môžu byť pri blikajúcom svetle náchylní na epileptický záchvat alebo stratu vedomia, napríklad pri hraní videohier. Takýto záchvat alebo strata vedomia sa môžu objaviť aj u človeka, ktorý predtým takéto problémy nemal.

Ak sa u vás vyskytol záchvat alebo strata vedomia, alebo ak sa už takýto prípad vyskytol vo vašej rodine, pred hraním videohier alebo pred zapnutím blikania v mobilnom zariadení (ak je k dispozícii) sa poraďte so svojím lekárom.

Ak sa u vás prejaví ktorýkoľvek z nasledujúcich symptómov, prerušte používanie a obráťte sa na lekára: kŕč, trhanie okom alebo svalom, strata vedomia, mimovoľné pohyby alebo dezorientácia. Keď ste veľmi unavení, je vhodné prestať sa pozerať na displej, v miestnosti nechať rozsvietené svetlá, každú hodinu urobiť 15 minútovú prestávku alebo prestať používať zariadenie.

Upozornenie o používaní veľmi vysokej hlasitosti



Počúvanie hudby alebo hlasu pri vysokej hlasitosti prostredníctvom náhlavovej súpravy môže poškodiť váš sluch.

Opakované pohyby

Pri opakovaní určitých činností, napríklad stláčaní tlačidiel alebo zadávaní znakov prstami, môžete niekedy pocítiť slabú bolesť v rukách, ramenách, pleciach, krku alebo iných častiach tela. Ak máte ťažkosti počas používania alebo po ňom, prestaňte používať zariadenie a vyhľadajte lekára.

Upozornenie komisie FCC pre používateľov

Nasledujúce vyhlásenie sa týka všetkých produktov, ktoré boli schválené komisiou FCC. Na štítku príslušných produktov sa nachádza logo komisie FCC alebo identifikačný znak komisie FCC v tvare FCC-ID:xxxxxx.

Spoločnosť Motorola neschválila žiadne zmeny ani úpravy tohto zariadenia používateľom. Akékoľvek zmeny alebo úpravy môžu zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia. Pozrite si knihu 47 Zbierky federálnych vyhlášok (CFR), časť 15.21.

Toto zariadenie splňa podmienky uvedené v článku 15 predpisov komisie FCC. Musí fungovať za týchto dvoch podmienok: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí znášať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nechcenú činnosť. Pozrite si knihu 47 Zbierky federálnych vyhlášok (CFR), časť 15.19 (3).

Ak je mobilné zariadenie alebo príslušenstvo vybavené konektorom USB alebo sa iným spôsobom považuje za periférne počítačové zariadenie, ktoré možno pripojiť k počítaču s cieľom prenosu údajov, považuje sa za zariadenie triedy B a platí preň nasledujúce vyhlásenie:

Na základe testov bolo uznané, že toto zariadenie vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa článku 15 predpisov komisie FCC. Tieto obmedzenia boli navrhnuté, aby poskytli primeranú ochranu pred škodlivým rušením počas prevádzky v obývanej zóne. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané podľa návodu, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Nie je však zaručené, že sa pri konkrétnej inštalácii rušenie neobjaví. Ak zariadenie predsa len spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo sa dá určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa, aby ste sa pokúsili odstrániť rušenie niektorým z nasledujúcich spôsobov:

- Zmeňte orientáciu alebo polohu antény prijímača.
- Zväčšite odstup medzi zariadením a prijímačom.
- Zariadenie zapojte do zásuvky, ktorá je súčasťou iného obvodu ako prijímač.
- Problém konzultujte s predajcom alebo so skúseným rádiovým alebo televíznym technikom.

Použitie a starostlivosť o produkt

V rámci starostlivosti o telefón Motorola dbajte o to, aby neprišiel do kontaktu s:



Žiadnymi kvapalinami

Telefón nevystavujte vode, dažďu, extrémnej vlhkosti, potu alebo iným zdrojom vlhkosti.



Extrémnou horúčavou alebo chladom

Nevystavujte telefón teplote nižšej ako -10 °C/14 °F alebo vyššej ako 45 °C/113 °F.



Mikrovlvnami

Nemojte sušiti telefon u mikrovalnoj pećnici.



Prachom a nečistotami

Telefón nevystavujte prachu, nečistotám, piesku, potravinám alebo iným nevhodným materiálom.



Čistiacimi roztokmi

Na čistenie telefónu používajte iba suchú mäkkú tkaninu. Nepožívajte alkohol ani žiadne iné čistiace roztoky.



Zemou

Nenechajte telefón spadnúť na zem.

Prehlásenie o zhode podľa smerníc Európskej únie



Motorola týmto prehlasuje, že tento výrobok vyhovuje

- základným požiadavkám a ďalším príslušným ustanoveniam Smernice 1999/5/ES
- všetkým ďalším príslušným Smerniciam EU

IMEI: 350034/40/394721/9

CE 0168

Type: MC2-41H14

Číslo
schválenia
výrobku

Vyššie uvedené vyobrazenie je príkladom typického čísla schválenia výrobku.

Prehlásenie o zhode (PoZ) vášho výrobku so Smernicou 1999/5/ES (Smernica R&TTE) nájdete na adrese www.motorola.com/rtte. Ak chcete nájsť PoZ vášho výrobku, zadajte na danej webovej stránke na paneli „Search“ číslo schválenia uvedené na štítku vášho výrobku.

Starostlivosť o životné prostredie prostredníctvom recyklácie



Tento symbol na produkte značky Motorola znamená, že produkt sa nemá vyhodiť s domovým odpadom.

Recyklácia mobilného telefónu a príslušenstva

Mobilné telefóny a elektrické príslušenstvo, ako sú nabíjačky alebo náhlavné súpravy, nevyhadzujte s domovým odpadom. V niektorých krajinách alebo regiónoch sa využívajú zberné systémy na manipuláciu s elektrickým a elektronickým odpadom. Ďalšie informácie vám poskytnú miestne úrady. Ak nie sú k dispozícii vhodné zberné systémy, vráťte nepoužívaný mobilný telefón alebo elektrické príslušenstvo do ktoréhokoľvek autorizovaného servisného centra spoločnosti Motorola vo svojej oblasti.

Úvodné informácie

Upozornenie: Pred prvým použitím telefónu si v používateľskej príručke prečítajte dôležité bezpečnostné informácie. K týmto informáciám sa pravidelne vracajte, aby ste si zapamätali, ako telefón bezpečne používať.






Účel príručky

V tejto príručke je vysvetlené, ako vyhľadať funkciu ponuky, nasledovným spôsobom:

Vyhľadanie:  >  **Správy** > **Vytvoriť správu**

Znamená to, že na domovskej obrazovke:

- 1 Ponuku otvoríte stlačením *stredového tlačidla* .

- 2 Stlačením *navigačného tlačidla*  prejdite na položku  **Správy** a stlačením *stredového tlačidla*  ju vyberte.
- 3 Stlačením *navigačného tlačidla*  prejdite na položku **Vytvoriť správu** a stlačením *stredového tlačidla*  ju vyberte.

Symboły



Znamená, že táto funkcia závisí od siete alebo predplatených služieb a nemusí byť dostupná v danom regióne. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.



Predstavuje funkciu, ktorá vyžaduje voliteľné príslušenstvo.

Batéria

Nabíjanie batérie

Tip: Batérie spoločnosti Motorola chráni pred poškodením a prebitím sústava obvodov.

Poznámka: Batériu môžete nabiť pripojením kábla telefónu z portu micro-USB k portu USB počítača. Telefón aj počítač musia byť zapnuté a v počítači musia byť nainštalované správne softvérové ovládače. Spolu s telefónom môže byť dodaný aj dátový kábel USB Motorola Original a podporný softvér. Tieto nástroje sa predávajú aj osobitne.



Použitie batérie a bezpečnosť pri používaní batérie

- **Spoločnosť Motorola odporúča, aby ste vždy používali batérie a nabíjačky značky Motorola.**



Záruka sa nevzťahuje na poškodenie zavinené batériami alebo nabíjačkami inej značky než Motorola.

Upozornenie: Používanie nevhodných batérií alebo nabíjačky môže viesť k nebezpečenstvu požiaru, explózie, vytečenia alebo k iným rizikám. Nesprávne používanie batérie alebo používanie poškodenej batérie môže spôsobiť požiar, explóziu alebo iné riziká.

- Deti by mali používať batérie iba pod dozorom dospelých.

- **Dôležité:** Mobilné zariadenia spoločnosti Motorola sú navrhnuté tak, aby najlepší výkon podávali s vhodnými batériami. Ak sa na displeji zobrazí správa, ako napríklad **Chybná batéria** alebo **Nedá sa nabiť**, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 - Vyberte batériu a presvedčte sa, či je na nej hologram Original Equipment (Pôvodné zariadenie) spoločnosti Motorola;
 - pokiaľ na nej nie je hologram, batéria nie je vhodná;
 - ak na nej je hologram, vložte batériu späť a znovu ju skúste nabiť;
 - ak sa chybová správa zobrazuje aj naďalej, obráťte sa na autorizované servisné stredisko spoločnosti Motorola.
- Nabíjanie nových alebo dlhšie skladovaných batérií môže trvať dlhšie.
- **Bezpečnosť pri nabíjaní:** Batériu nabíjajte pri izbovej teplote. Počas nabíjania batérie nikdy nevystavujte teplote nižšej ako 0°C a vyššej ako 45°C. Pri opustení vozidla vždy vezmite mobilné zariadenie so sebou.
- Batériu skladujte na chladnom a suchom mieste.
- Je normálne, že po čase sa životnosť batérie znižuje a medzi jednotlivými nabíjajúcimi vydrží kratšie alebo si vyžaduje častejšie alebo dlhšie nabíjanie.

- **Snažte sa zabrániť poškodeniu batérie alebo mobilného zariadenia.** Batériu ani mobilné zariadenie nerozoberajte, neotvárajte, nestláčajte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte, netrhajte a neponárajte do kvapaliny. Snažte sa zabrániť pádu batérie alebo mobilného zariadenia, najmä pádu na tvrdý povrch. Ak boli batéria alebo mobilné zariadenie poškodené niektorým z uvedených spôsobov, pred ďalším použitím ich zanešte do autorizovaného servisného strediska spoločnosti Motorola. **Nepokúšajte** sa ich sušiť s pomocou prístroja alebo tepelného zdroja, ako je napríklad fén alebo mikrovlnná rúra.
- **Pri narábaní s nabitou batériou buďte opatrní** – najmä pri jej vkladaní do vrečka, kabelky alebo iných priestorov, v ktorých sa nachádzajú kovové objekty. Pri kontakte s kovovými predmetmi (napr. so šperkmi,

kľúčmi, ozdobnými retiazkami) by mohlo dôjsť k uzavretiu elektrického obvodu (skrat), batéria by sa mohla veľmi zahriať, a to by mohlo spôsobiť poškodenie alebo zranenie.

Použitú batériu okamžite likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Informácie o správnej likvidácii batérie získate v miestnom stredisku pre recyklovanie odpadu.

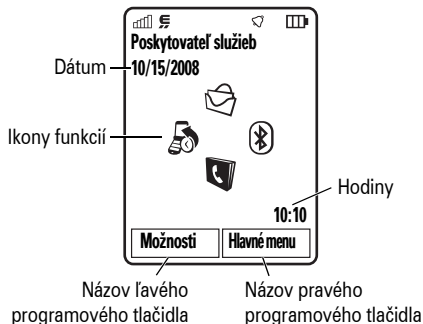


Varovanie: Batérie nikdy neodhadzujte do ohňa. Mohli by explodovať.

Základné informácie


Displej


Domovská obrazovka sa zobrazí po zapnutí telefónu.




Poznámka: Vzhľad domovskej obrazovky sa môže líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb.



Ak chcete vytočiť číslo z domovskej obrazovky, stláčajte číselné tlačidlá a potom stlačte tlačidlo .


Stlačením *stredového tlačidla*  alebo programové tlačidlo **Hlavné menu** otvoríte hlavnú ponuku.

Stlačením možnosti **Možnosti** na domovskej obrazovke zamknete vonkajšie (bočné) tlačidlá telefónu, nastavíte budík, urobíte snímku alebo odošlete správu, zmeníte profil upozornenia, zapnete režim v lietadle alebo prispôbíte domovskú obrazovku.



Stlačením *navігаčného tlačidla*  nahor, nadol, doľava alebo doprava na domovskej obrazovke otvoríte základné funkcie ponuky. Ďalšie informácie o tom, ako ikony týchto funkcií na domovskej obrazovke zobrazí, skryť alebo zmeniť nájdete v príručke *PRVÉ KROKY*.

Tip: Potrebujete pomoc? Stlačte tlačidlo **Hlavná ponuka** > **?** **Pomocník**. Ak potrebujete vyhľadať informácie o funkciách telefónu, vyberte príslušnú tému v ponuke **Pomocník**.

Indikátory stavu sa zobrazujú v hornej časti domovskej obrazovky:





1 Indikátor intenzity signálu – zobrazuje intenzitu pripojenia k sieti.


2 Indikátor pripojenia EDGE/GPRS – sa zobrazuje, keď telefón používa vysokorýchlostné pripojenie k sieti *Enhanced Data for GSM Evolution* (EDGE)  alebo pripojenie k sieti *General Packet Radio Service* (GPRS) .



3 Indikátor Bluetooth® – zobrazuje stav pripojenia Bluetooth:


 modré svetlo = pripojenie Bluetooth je zapnuté

 zelené svetlo = pripojenie Bluetooth je pripojené


 blikajúce modré svetlo = pripojenie Bluetooth je v zistiteľnom režime

4 Indikátor okamžitých správ – zobrazuje stav okamžitých správ:




 (zelený) = režim online


 = režim offline


 = režim zaneprázdnený


 = režim diskrétny




 (sivý) = neviditeľný pre okamžité správy

5 **Indikátor okamžitej správy** – zobrazí sa pri prijatí novej okamžitej správy. 


6 **Indikátor správy** – zobrazí sa pri prijatí novej správy. textová správa alebo správa odkazovej schránky. Medzi ďalšie indikátory patria nasledujúce: 

 = e-mailová správa


 = správa odkazovej schránky


7 **Indikátor pozície** – zobrazuje,  kedy telefón poskytuje informácie o pozícii alebo  kedy je služba informácií o pozícii vypnutá. 




8 **Indikátor profilu** – zobrazuje nastavenie profilu upozornenia:

 = iba zvonenie

 = tichý režim

 = iba vibrovanie

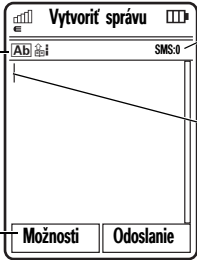
 = vibrovanie, potom zvonenie

9 **Indikátor aktívnej linky** – indikátor  informuje o aktívnom hovore, indikátor  informuje o zapnutom presmerovaní hovorov. 

10 **Indikátor stavu nabitia batérie** – zvislé prúžky ukazujú úroveň nabitia batérie. Batériu nabite, keď telefón zobrazí správu **Takmer vybitá bat.**

Zadávanie textu

Niektoré funkcie umožňujú zadávanie textu.







Stlačením tlačidla [#] môžete vybrať režim zadávania textu.

Stlačte tlačidlo **Možnosti** zmeníte zadávania textu.




Počítadlo znakov


Blikajúci kurzor označuje miesto vloženia.


Režimy zadávania textu	
	režim zadávania „slov“ (pozrite stranu 24)
	režim „abc“ (pozrite stranu 25)
	číselný režim (pozrite stranu 26)
	režim symbolov (pozrite stranu 26)


Zmena nastavenia zadávania textu a jazykov:




Vyhľadanie:  >  **Nastav.** > **Nastavenia telefónu**
> **Zadávania textu**

Zmena veľkosti písmen: Stlačením tlačidla  nastavíte veľkosť písmen na možnosť všetky písmená veľké () , ďalšie písmeno veľké () alebo ďalšie písmeno malé (nemá symbol).



Nastavenie funkcie učenie slov: Telefón sa môže naučiť slová, ktoré zadávate, a zlepšiť tak predikáciu a dopĺňanie textu. Stlačte tlačidlá **Možnosti** > **Zadáv. textu** > **Nastaviť predvid. textu** > **Naučiť sa moje slová**. Ak je funkcia zapnutá, na displeji telefónu sa zobrazí indikátor .

Nastavenie dopĺňania textu: Nastavte telefón tak, aby po zadaní troch alebo viacerých znakov za sebou doplnil zvyšok slova. Zadajte slovo a stlačte tlačidlá **Možnosti** > **Zadáv. textu** > **Nastaviť predvid. textu** > **Ponúkať dokončenie**. Ak je funkcia učenia slov zapnutá, na displeji telefónu sa zobrazuje indikátor .

Zadávanie interpunkčných znamienok: Stlačením tlačidla  zadajte interpunkčné znamienko alebo iný znak.

Úprava alebo odstránenie textu: Stlačením tlačidla  umiestnite kurzor napravo od textu, ktorý chcete upraviť. Stlačením tlačidla *vymazať/späť*  odstránite písmeno naľavo od kurzora. Podržaním tlačidla  odstránite celé slovo.

Režim zadávania slov

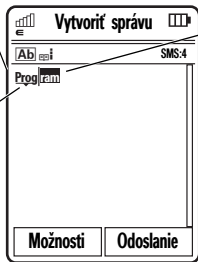
Stlačením tlačidla  na obrazovke zadávania textu prepnete na režim prediktívneho zadávania textu. Na displeji telefónu sa zobrazí indikátor .

Režim zadávania slov umožňuje zadávať slová jedným stlačením tlačidla pre každé písmeno. Telefón predvída počas zadávania každé slovo.

Ak napríklad raz stlačíte tlačidlo **7** **7** **6** **4**, na displeji sa môže zobrazíť:

Stlačením tlačidla ***** vložíte znaky **Prog** a medzeru.

Stlačením tlačidla **↑** nahor alebo nadol zobrazíte ostatné slová. Stlačením tlačidla **↓** vyberiete slovo.



Toto dopĺňanie textu môžete zapnúť (**☑**) alebo vypnúť (**☐**).

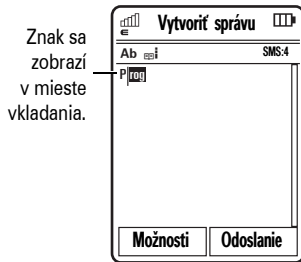
Stlačením tlačidla **C** odstránite znak nachádzajúci sa naľavo od kurzora.

Režim abc

Stlačením tlačidla **#** na obrazovke zadávania textu prepnete na režim zadávania textu „abc“. Na displeji telefónu sa zobrazí indikátor **Ab**.

Ak chcete zadávať text, opakovaným stláčaním tlačidla na klávesnici môžete vyberať medzi dostupnými písmenami a číslicami na tlačidle. Tento krok opakujte pri zadávaní každého písmena.



Ak napríklad raz stlačíte tlačidlo **7**, na displeji sa môže zobrazíť:





Znak sa zobrazí v mieste vkladania.

Po dvoch sekundách sa znak potvrdí a kurzor sa posunie na ďalšiu pozíciu.

Ak je zapnuté dopĺňanie textu, telefón sa pokúsi uhádnuť zvyšok slova:





- Stlačením tlačidla  vyberte navrhnuté slovo.
- Stlačením tlačidla  doprava zadáte navrhnuté slovo a medzeru.
- Ak chcete zadať iné slovo, pokračujte v zadávaní zvyšných písmen pomocou tlačidiel na klávesnici.

Numerický režim

Na obrazovke zadávania textu stláčajte tlačidlo , kým sa nezobrazí indikátor . Stláčaním číselných tlačidiel zadajte požadované čísla.

Tip: Potrebujete zadať len jedno číslo? Ak chcete rýchlo zadať číslo, stlačte tlačidlo čísla a držte ho stlačené, kým sa nezobrazí požadované číslo.

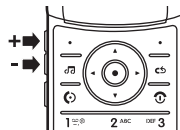
Režim symbolov


Na obrazovke zadávania textu stláčajte tlačidlo , kým sa nezobrazí indikátor . Na displeji sa zobrazí symbol priradený ku každému tlačidlu klávesnice. Opakovaným stláčaním tlačidla  nahor/nadol zobrazíte rozličné symboly. Ak chcete symbol vložiť, stlačte príslušné tlačidlo alebo sa naň presuňte a stlačte tlačidlo .

Hlasitosť



Stlačením tlačidiel hlasitosti môžete:

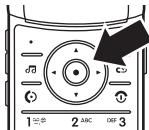
- vypnúť upozornenia na prichádzajúci hovor,
- zmeniť hlasitosť slúchadla alebo reproduktora počas hovoru,




- zmeniť hlasitosť prehrávania skladby alebo videa,
- nastaviť profil upozornenia na domovskej obrazovke (stlačením tlačidiel nastavenia hlasitosti sa presuňte na profil, a potom ho stlačením tlačidla  alebo bočným výberovým tlačidlom vyberte).

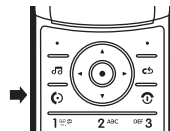
Navigačné tlačidlo

Stlačením navigačného tlačidla  nahor, nadol, doľava alebo doprava sa posuniete na jednotlivé položky ponuky. Príslušnú položku, na ktorú ste prešli, vyberiete stlačením tlačidla .



Bočné výberové tlačidlo

Bočné výberové tlačidlo ponúka ďalšie možnosti ovládania. Ak sa napríklad presuniete na nejakú položku ponuky, môžete ju stlačením bočného výberového tlačidla vybrať (namiesto stlačenia tlačidla .



Tip: Stlačením bočného výberového tlačidla na domovskej obrazovke aktivujete fotoaparát.

Vonkajší displej

Keď je kryt telefónu zatvorený, vonkajší displej zobrazuje čas, stav telefónu, prichádzajúce hovory a ďalšie udalosti. Zoznam indikátorov stavu telefónu nájdete na strane 22.

Nastavenie štýlu zvonenia na vonkajšom displeji

Keď sa nachádzate na vonkajšom displeji, stlačením vonkajších tlačidiel nastavenia hlasitosti na boku telefónu sa presuňte na profil, a potom ho stlačením bočného výberového tlačidla vyberte.

Odpovedanie na neprijatý hovor z vonkajšieho displeja

Telefón zaznamenáva neprijaté hovory a na vonkajšom displeji zobrazuje **X Zmeškané hovory**, kde **X** predstavuje počet zmeškaných hovorov.

Tip: Keďže mikrofón a slúchadlo sú skryté, keď je kryt telefónu zavretý, musíte uskutočňovať a prijímať hovory s náhlavnou súpravou alebo iným zariadením handsfree.



- 1 Stlačením bočného výberového tlačidla (pozrite ilustráciu na strane 2) zobrazíte zoznam prijatých hovorov.
- 2 Stlačením vonkajších tlačidiel nastavenia hlasitosti na boku telefónu sa môžete posúvať po zozname neprijatých hovorov.
 - Stlačením a podržaním bočného výberového tlačidla vytočíte číslo.
 - Krátkym stlačením bočného výberového tlačidla ukončíte činnosť bez uskutočnenia volania.

Hlasové príkazy

Pomocou hlasových príkazov môžete zadať telefónu príkazy, čo má vykonať.

Poznámka: Niektoré jazyky telefónu hlasové príkazy nepodporujú.

Hlasové vytočenie čísla

Položku zo zoznamu kontaktov môžete vytočiť vyslovením mena položky a vyslovením jednotlivých číslic môžete vytočiť akékoľvek telefónne číslo.

- 1 Stlačte a podržte vonkajšie *tlačidlo hlasových príkazov* na boku telefónu. Telefón načíta softvér na rozpoznávanie hlasu, a potom vás vyzve, aby ste vyslovili príkaz alebo meno.
- 2 Počkajte na zapípanie, potom vyslovte meno položky, tak ako je uvedené v zozname kontaktov. Telefón potvrdí meno a uskutoční hovor.

alebo

Vyslovte príkaz „**Dial Number**“. Telefón vás vyzve, aby ste vyslovili číslice telefónneho čísla. Vyslovte číslice. Telefón potvrdí číslo a uskutoční hovor.

Tipy:

- Meno a číslo kontaktu môžete vysloviť spolu. Ak napríklad chcete vytočiť mobilné číslo uložené pre meno John Smith, vyslovte príkaz „John Smith, mobil“.
- Ak chcete použiť Pomocníka hlasových príkazov, stlačte tlačidlo hlasových príkazov na boku telefónu, a potom stlačte tlačidlo **Pomoc**.

Hlasová aktivácia funkcií telefónu

Na otváranie aplikácií a vykonávanie mnohých základných funkcií telefónu môžete používať hlasové príkazy.

- 1 Stlačte a podržte vonkajšie tlačidlo hlasových príkazov na boku telefónu. Telefón vás vyzve na vyslovenie príkazu.

2 Po zaznení zapípania vyslovte príkaz zo zoznamu.

hlasové príkazy
„ <i>meno kontaktu</i> “
„Dial Number“
„Send Message To <i>meno kontaktu</i> “
„Check Calendar“
„Check New Message“
„Check New Email“
„Add New Contact“
„Talking Phone“
„Check Battery“
„Check Signal“
„Check Time“
„Check Date“

hlasové príkazy
„Open Setup“
„Open Recent Calls“
„Open Theme“
„Open Camera“
„Open Web Access“
„Set Aircraft“
„Set Aircraft Off“
„Set Ring“
„Set Normal“
„Set Vibrate“
„Set Silent“

Tip: Ak chcete zobrazit úplný zoznam hlasových príkazov, stlačte a pustite tlačidlo hlasových príkazov na boku telefónu.

Hovoriaci telefón

Telefón môžete nastaviť tak, aby vymenoval identifikačné informácie volajúceho, čítal názvy funkcií ponuky alebo položiek zoznamu kontaktov, čítal prichádzajúce správy a poskytoval zvukové informácie o ďalších funkciách telefónu.

Vyhľadanie:  >  **Nastav.** > **Nastavenia telefónu**
> **Ovládanie hlasom**

Skratka: Stlačte a podržte vonkajšie tlačidlo hlasových príkazov na boku telefónu. Keď vás telefón vyzve, aby ste vyslovili príkaz, povedzte „Hovoriaci telefón“.

Reproduktor handsfree

Stlačením tlačidla **Možnosti** > **Reprod. zap.** zapnete hlasný reproduktor počas hovoru. Indikátor reproduktora pre hlasný odposluch bude na displeji zobrazený, kým ho nevypnete (stlačením tlačidla **Možnosti** > **Reprod. vyp.**), alebo kým neukončíte hovor.


Poznámka: Používanie bezdrôtového telefónu počas šoférovania môže narúšať pozornosť. Ak sa nemôžete sústrediť na jazdu, ukončíte hovor. Použitie bezdrôtových zariadení a príslušenstva môže byť navyše v niektorých oblastiach zakázané alebo obmedzené. Vždy dodržiavajte zákony a predpisy týkajúce sa používania týchto produktov.

Kódy a heslá

Štvormiestny **kód odomknutia** telefónu je pôvodne nastavený na hodnotu **1234**. Šesťmiestny **bezpečnostný kód** telefónu je pôvodne nastavený na hodnotu **000000**. Ak tieto kódy nezmenil poskytovateľ služieb, mali by ste ich zmeniť vy.

Vyhľadanie:  >  **Nastav.** > **Zabezpečenie** > **Zmeniť heslá**

Môžete tiež zmeniť **kódy PIN karty SIM** a heslo na blokovanie hovorov.

Ak ste zabudli kód odomknutia: Ak zabudnete kód odomknutia, po zobrazení výzvy **Overte kód odomknutia** skúste zadať kód 1234 alebo posledné štyri číslice svojho telefónneho čísla. Ak to nepomôže, stlačte tlačidlo  a zadajte šesťciferný bezpečnostný kód.

Ak zabudnete ďalšie kódy: Ak ste zabudli bezpečnostný kód, kód PIN karty SIM, kód PIN2 alebo heslo blokovania hovoru, kontaktujte poskytovateľa služieb.

Zamknutie a odomknutie vonkajších tlačidiel

Ak chcete predísť náhodnému stlačeniu tlačidiel (keď máte telefón napríklad v taške alebo vo vrecku), keď je kryt telefónu zatvorený, môžete zamknúť vonkajšie tlačidlá telefónu.

Manuálne zamknutie vonkajších tlačidiel: Zatvorte kryt telefónu, a potom stlačte a podržte bočné výberové tlačidlo. Vonkajšie tlačidlá zostanú zamknuté, kým neotvoríte kryt telefónu.

Automatické zamknutie vonkajších tlačidiel, keď je telefón nečinný a kryt telefónu je zatvorený:

Vyhľadanie:  >  **Nastav.** > **Zabezpečenie**
> **Uzamknutie externých tlačidiel** > **Počítadlo**

Môžete nastaviť čas, po ktorom sa majú vonkajšie tlačidlá zamknúť (**2 sekundy**, **4 sekundy**, alebo **8 sekúnd**). Tlačidlá sa zamknú, keď zatvoríte kryt telefónu a odomknú, keď otvoríte kryt telefónu.

Vypnutie funkcie automatického zamknutia:

Vyhľadanie:  >  **Nastav.** > **Zabezpečenie**
> **Uzamknutie externých tlačidiel** > **Počítadlo** > **Vypnúť**

Odomknutie vonkajších tlačidiel: Stlačte a podržte bočné výberové tlačidlo.

Zamknutie a odomknutie telefónu

Ak nechcete, aby niekto iný používal váš telefón, môžete ho zamknúť. Na zamknutie alebo odomknutie telefónu potrebujete štvorciferný kód.

Manuálne uzamknutie telefónu:

Vyhľadanie:  >  Nastav. > Zabezpečenie

> Zámok telefónu > Zamknúť teraz

Automatické zamknutie po každom vypnutí telefónu:

Vyhľadanie:  >  Nastav. > Zabezpečenie

> Zámok telefónu > Zamknúť pri zapnutí > Zapnúť

Tiesňové volania môžete uskutočniť, aj keď je telefón zamknutý (pozrite stranu 42).

Prispôsobenie

Profily

Štýl upozornenia a profil telefónu môžete rýchlo zmeniť tak, aby zodpovedal vašej činnosti alebo prostrediu. Každý profil využíva pre prichádzajúce hovory a ďalšie udalosti inú kombináciu tónov zvonení alebo vibrácií. Indikátor profilu upozornenia sa zobrazuje v hornej časti domovskej obrazovky:

 Iba zvonenie


 Tichý

 Iba vibrácia

 Vibrácia potom zvonenie

Zmena profilu: Na domovskej obrazovke stlačte vonkajšie tlačidlá nastavenia hlasitosti na boku telefónu. Ďalšia možnosť je stlačiť na domovskej obrazovke tlačidlo **Možnosti** > **Zmeniť štýl upozor.** alebo **Zmeniť profil**.

Profil **Tichý** vypne zvonenie telefónu, kým nenastavíte iný štýl zvonenia.








Skratka: Ak chcete profil rýchlo nastaviť na možnosť **Iba vibrácia**, stlačte a podržte na domovskej obrazovke tlačidlo .

Zmena nastavení štýlu upozornenia

Tóny zvonení, ktoré štýl upozornenia štandardne používa na upozornenie na prichádzajúce hovory a ďalšie udalosti, môžete zmeniť. Okrem toho môžete zmeniť hlasitosť upozornenia, hlasitosť klávesnice a nastavenia hlasitosti prehrávania médií. Ak máte kartu SIM s podporou dvoch telefónnych čísiel, môžete nastaviť iné tóny zvonení na identifikáciu prichádzajúcich hovorov pre linku 1 a iné pre linku 2.

Poznámka: Pre štýl upozornenia **Tichý** nie je možné nastaviť tón zvonenia a tiež nie je možné zmeniť niektoré nastavenia určitých štýlov upozornenia.

Vyhľadanie:  >  **Nastav.** > **Profily** > **Štýl upozornenia**
> *štýl upozornenia*

- 1 Stlačením tlačidla  doľava alebo doprava vyberte kartu **upozornenia** , kartu **hlasitosť** , kartu **správy**  alebo kartu **nastavenia** .
- 2 Stlačením tlačidla  nahor alebo nadol prejdite na nastavenie upozornenia alebo hlasitosti, ktoré chcete zmeniť, a potom stlačte tlačidlo .
- 3 Vyberte požadovanú hodnotu nastavenia.
- 4 Stlačením tlačidla **Späť** ukončíte činnosť a uložíte zmeny.

Obnovenie predvolených nastavení pre štýl upozornenia:

Vyhľadanie:  >  **Nastav.** > **Profily** > **Štýl upozornenia**
> *štýl upozornenia*, stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Obnoviť**

Vytvorenie nového profilu

Vytvorenie **nového** profilu s vami určenými nastaveniami zvonenia a hlasitosti:

Vyhľadanie:  >  **Nastav.** > **Profily** > **Štýl upozornenia**
> *štýl upozornenia*

- 1 Zmeňte nastavenia štýlu upozornenia podľa vzoru v predchádzajúcej časti.
- 2 Stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Uložiť ako profil**.
- 3 Zadajte názov profilu a potom ho stlačením tlačidla **Uložiť** uložte.

Vytvorenie **ďalších** profilov:

Vyhľadanie:  >  **Nastav.** > **Profily**, stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Vytvoriť profil**

Poznámka: Nastavenia profilu upozornenia možno nastaviť aj podľa témy. Keď použijete novú tému, môžete pre ňu vybrať nastavenia upozornenia pre aktuálny profil. Výberom tejto možnosti **zmeníte** aktuálny profil tak, že bude používať nastavenia tematického upozornenia.

Úprava alebo odstránenie profilov

Úprava profilu:

Vyhľadanie:  >  **Nastav.** > **Profily**, prejdite na profil a stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Upraviť**

Poznámka: Profil **Tichý** nemožno upravovať a tiež nemožno meniť niektoré nastavenia určitých profilov.

Odstránenie profilu definovaného používateľom:

Vyhľadanie:  >  **Nastav.** > **Profily**, prejdite na profil a stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Odstrániť profil**

Obnovenie nastavení upozornenia

Postup pri odstraňovaní všetkých profilov definovaných používateľom a obnovenie pôvodných nastavení upozornenia na vašom telefóne:

Vyhľadanie:  >  **Nastav.** > **Profily**, stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Obnoviť nast. zvuku**

Čas a dátum



Telefón dokáže automaticky aktualizovať čas a dátum. Používa nastavenie času a dátumu v položke **Kalendár**.



Synchronizácia času a dátumu so sieťou:



Vyhľadanie:  >  **Nastav.** > **Nastavenia telefónu** > **Čas a dátum** > **Automat. aktual. čas** > **Zapnuté**

Ručné nastavenie času a dátumu:

Vyhľadanie:  >  **Nastav.** > **Nastavenia telefónu** > **Čas a dátum** > **Automat. aktual. čas** > **Vypnuté**, potom > **Čas a Dátum**

Ak chcete prispôbiť čas a dátum, stlačením tlačidla  doľava alebo doprava prejdite na požadované nastavenie a potom ho stlačením tlačidla  nahor alebo nadol zmeňte. Stlačením tlačidla **Nastav.** uložte nastavenia.



Zobrazenie **12-hodinových alebo 24-hodinových** digitálnych hodín na domovskej obrazovke:

Vyhľadanie:  >  **Nastav.** > **Nastavenia telefónu**
> **Čas a dátum** > **Formát času** > **12-hodinový** alebo **24-hodinový**

Nastavenie **formátu dátumu** na domovskej obrazovke:

Vyhľadanie:  >  **Nastav.** > **Nastavenia telefónu**
> **Čas a dátum** > **Formát dátumu**

Nastavenie **časového pásma**:

Vyhľadanie:  >  **Nastav.** > **Nastavenia telefónu**
> **Čas a dátum** > **Časové pásmo**, a potom vyberte mesto, ktoré sa nachádza vo vašom časovom pásme.

Skratka: Stlačením tlačidiel klávesnice zadajte prvé písmená požadovaného mesta.

Témy

Použitím *témy* telefónu môžete prispôbiť vzhľad a zvuk telefónu. Väčšina tém telefónu obsahuje obrázky tapety, šetriča displeja a tóny zvonení.





Použitie témy:

Vyhľadanie:  >  **Nastav.** > **Témy** > *téma*

Ďalšia možnosť je stlačiť na domovskej obrazovke tlačidlo **Možnosti** > **Prispôbiť základnú obrazovku** > **Zmeniť tému**.

Postup **načítania** témy nájdete na strane 48.






Odstránenie témy:

Vyhľadanie:  >  **Nastav.** > **Témy**, presuňte sa na tému, a potom stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Spravovanie** > **Odstrániť**

Poznámka: Odstrániť môžete iba načítané témy alebo vlastné témy, ktoré ste vytvorili.

Úprava témy

Vyhľadanie:  >  **Nastav.** > **Témy**, presuňte sa na tému a stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Upraviť**

- 1 Stlačením tlačidla  doľava alebo doprava vyberte kartu **zvuky**  alebo kartu **obrázky** .
- 2 Stlačením tlačidla  nahor alebo nadol prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a potom stlačte tlačidlo .
- 3 Posuňte sa na požadovaný obrázok alebo zvuk a potom ho vyberte.
- 4 Stlačením tlačidla **Uložiť** uložíte zmeny vykonané v téme.

Tapeta sa zobrazí ako pozadie na domovskej obrazovke.

Šetrič displeja sa objaví na displeji, keď nie je v danom čase zistená žiadna aktivita telefónu. Postup nastavenia intervalu oneskorenia je uvedený v nasledujúcej časti.

Obaly určuje vzhľad displeja telefónu.

Obnovenie štandardných nastavení pre upravenú tému:

Vyhľadanie:  >  **Nastav.** > **Témy** > *téma*, stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Spravovanie** > **Obnoviť**

Obnovenie predvolenej témy telefónu:

Vyhľadanie:  >  **Nastav.** > **Témy**, stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Spravovanie** > **Obn. na predv.**

Vytvorenie novej témy

Vyhľadanie:  >  **Nastav.** > **Témy**, stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Vytvoriť nové** alebo **Vytvoriť kópiu**

Vzhľad displeja

Nastavenie **jasu** displeja:

Vyhľadanie:  >  **Nastav.** > **Nastavenia telefónu** > **Nastavenia displeja** > **Jas**

Vypnutím **podsvietenia** klávesnice v čase, keď telefón nepoužívate, sa predlžuje životnosť batérie. Nastavenie intervalu oneskorenia časového limitu podsvietenia:

Vyhľadanie:  >  **Nastav.** > **Nastavenia telefónu**
> **Nastavenia displeja** > **Čas podsvietenia**

Vypnutím **displeja** v čase, keď telefón nepoužívate, sa predlžuje životnosť batérie. Nastavenie intervalu oneskorenia časového limitu displeja:

Vyhľadanie:  >  **Nastav.** > **Nastavenia telefónu**
> **Nastavenia displeja** > **Časový limit displeja**

Nastavenie intervalu oneskorenia časového limitu **šetriča displeja**:

Vyhľadanie:  >  **Nastav.** > **Nastavenia telefónu**
> **Nastavenia displeja** > **Čas. limit šetr. displ.**

Poznámka: Aby sa zobrazil šetrič displeja, musia byť hodnoty nastavení **Časový limit displeja** vyššie ako nastavenia **Čas. limit šetr. displ.**


Tip: Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, vypnite šetrič displeja.

Možnosti prijatia hovoru

Prichádzajúci hovor môžete prijať rôznymi spôsobmi. Postup zapnutia a vypnutia možnosti prijatia hovoru:

Vyhľadanie:  >  **Nastav.** > **Nastav. hovorov**
> **Nastavenie hovoru** > **Odpovedať**

Možnosti
Akýmkoľ. tlačidlom Prijatie stlačením ľubovoľného tlačidla.
Otvorením Prijatie hovoru otvorením krytu telefónu.

Hovor môžete kedykoľvek prijať stlačením tlačidla .


Hovory




Vypnutie upozornenia na hovor




Stlačením vonkajších tlačidiel nastavenia hlasitosti na boku telefónu vypnete zvonenie pred prijatím hovoru.



Posledné hovory

V telefóne sa ukladá zoznam prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov obsahujúci aj volania, ktoré neboli spojené. Posledné hovory sú uvedené ako prvé. Pridávaním nových hovorov sa najstaršie hovory odstraňujú.



Skratka: Stlačením tlačidla  na domovskej obrazovke sa zobrazí zoznam **Volané čísla**.


Vyhľadanie:  >  **Posl. hovory**, stlačením tlačidla  vyberte zoznam **Volané čísla**, **Zmešk. hovory**, **Prijaté hovory**, alebo zoznam **Posl. hovory**

Posuňte sa na príslušný hovor. Ikony označujú, či ide o hovor prichádzajúci , odchádzajúci , alebo zmeškaný . Začiarknuté políčko vedľa ikony znamená spojený hovor.

- Ak chcete vytočiť číslo, stlačte tlačidlo .
- Ak chcete zobraziť podrobné informácie o hovore (napríklad čas a dátum), stlačte tlačidlo .
- Stlačením tlačidla **Možnosti** vyberiete položku pre možnosti posledných hovorov a zobrazíte informácie o čase a cene hovorov (pozrite stranu 79).

Opätovné vytáčanie



- 1 Stlačením tlačidla  na domovskej obrazovke zobrazíte zoznam **Volané čísla**.
- 2 Presuňte sa na číslo, ktoré chcete vytočiť, a stlačte tlačidlo .

Ak sa ozve **obsadzovací signál** a zobrazí sa informácia **Hovor zlyhal**, stlačením tlačidla  alebo **Znova** číslo opätovne vytočíte. Keď sa hovor podarí spojiť, na displeji sa zobrazí správa **Pripojené** a hovor sa spojí.



Spätne volanie

Telefón zaznamenáva neprijaté hovory a zobrazuje správu **X Zmeškané hovory**, kde X znamená počet zmeškaných hovorov.

- 1 Ak sa na displeji zobrazí správa **X Zmeškané hovory**, stlačením tlačidla  zobrazíte zoznam **Zmešk. hovory**. Prejdite na hovor, na ktorý chcete odpovedať, a stlačte tlačidlo .

Zobrazenie volajúceho

Funkcia identifikácie volajúceho účastníka (ID volajúceho) zobrazuje na displeji telefónu telefónne číslo, z ktorého je uskutočnený prichádzajúci hovor.



Telefón zobrazí meno a obrázok volajúceho v prípade, ak sú tieto údaje uložené v zozname kontaktov, alebo správu **Prich. hovor...**, ak informácie na identifikáciu volajúceho nie sú k dispozícii.

Poznámka: Identifikačný obrázok nie je k dispozícii pre kontakty uložené na karte SIM.

Tip: Chcete vedieť, kto volá, bez toho, aby ste sa museli pozrieť na telefón? Ak chcete jednému z kontaktov priradiť špeciálny tón zvonenia, pozrite stranu 75.

Ak chcete zobrazíť alebo skryť svoje telefónne číslo pri nasledujúcom hovore, zadajte telefónne číslo, ktoré chcete volať a stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Zobrazíť ID** alebo **Skryť ID**.

Zobrazenie alebo skrytie vlastného **telefónneho čísla** pre všetky hovory:

Vyhľadanie: Stlačte tlačidlá  >  **Nastav.**


> **Nastav. hovorov** > **Nastavenie hovoru** > **Moje ID pri volaní**

> **Všetky hovory** > **Zobrazíť ID** alebo **Skryť ID**

Tiesňové volania

Poskytovateľ služieb naprogramuje do telefónu niekoľko tiesňových telefónnych čísel (napr. číslo 911 alebo 112), na ktoré môžete volať kedykoľvek, i keď je telefón zamknutý alebo v ňom nie je vložená karta SIM.

Poznámka: Tiesňové telefónne čísla sa menia v závislosti od krajiny. Pre jeho overenie kontaktujte poskytovateľa služieb. Telefón nemusí fungovať všade. Niekedy nie je možné uskutočniť tiesňové volanie pre problémy so sieťou, s prostredím alebo kvôli rušeniu. V prípadoch dôležitej komunikácie, ako je napríklad rýchla lekárska pomoc, sa nespoliehajte výlučne na váš bezdrôtový mobilný telefón.


Uskutočnenie tiesňového volania: Zapnite telefón, vypnite akúkoľvek spustenú aplikáciu, ako napríklad hry, zadajte tiesňové telefónne číslo a vytočte ho stlačením tlačidla pre odoslanie .

Odkazová schránka

Sieť ukladá prijaté správy odkazovej služby.
Odkazy si môžete vypočúť po zavolaní na číslo odkazovej služby.




Poznámka: Poskytovateľ služieb môže poskytnúť ďalšie informácie týkajúce sa používania tejto funkcie.

Po **prijatí** správy z odkazovej schránky telefón zobrazí indikátor správy odkazovej schránky **Nová spr. v od. schránke** a indikátor novej správy .

Kontrola správ odkazovej schránky:

 >  **Správy** > **Volat hlas. poštu**

Skratka: Poskytovateľ služieb môže mať číslo odkazovej schránky uložené pod číslom rýchlej voľby #1. Ak je to tak, po stlačení a podržaní tlačidla  na domovskej obrazovke si môžete vypočúť odkaz(y) v odkazovej schránke.

Prehrávač hudby

Základné inštrukcie o prehrávači hudby nájdete v príručke *PRVÉ KROKY*.

Nastavenie predvoleného formátu a bitovej rýchlosti v programe Windows Media Player 11

V programe Windows Media Player 11 môžete upravovať nastavenia formátu a bitovej rýchlosti, aby ste optimalizovali kvalitu zvuku alebo zvýšili počet hudobných súborov, ktoré môžete uložiť do telefónu.

Formát **Windows Media Audio** ponúka optimálne vyváženie medzi veľkosťou súboru a kvalitou zvuku. Hudobné súbory v tomto formáte zvyčajne vyžadujú viac úložného priestoru ako súbory, ktoré využívajú formát Windows Media Audio Pro.

Formát **Windows Media Audio Pro** je navrhnutý tak, aby sa dal používať v prenosných zariadeniach s obmedzenou úložnou kapacitou. Tento formát ponúka lepšiu kvalitu zvuku pri nižších bitových rýchlostiach.

Nastavenie predvoleného formátu súboru a bitovej rýchlosti:

- 1 Vložte hudobný disk CD do počítačovej mechaniky CD.
- 2 Spustite program Windows Media Player 11.
- 3 V programe Windows Media Player 11 vyberte kartu Kopírovať a konvertovať.
- 4 V karte Kopírovať a konvertovať kliknite na šípku nadol, a potom vyberte **Formát > Windows Media Audio** alebo **Windows Media Audio Pro**.

- 5 V karte Kopírovať a konvertovať znova kliknite na šípku nadol, a potom vyberte **Bitová rýchlosť** > *bitová rýchlosť*.

Zmena súborov iTunes ACC na súbory MP3 v počítači

Na zmenu štandardných súborov iTunes AAC na súbory MP3, ktoré sú kompatibilné s programom Windows Media Player 11, použite aplikáciu pracovnej plochy iTunes.


Poznámka: Pomocou aplikácie pracovnej plochy iTunes možno meniť iba súbory ACC skopírované a skonvertované z hudobného disku CD. Hudobné súbory zakúpené v obchode iTunes zmeniť nedokáže.

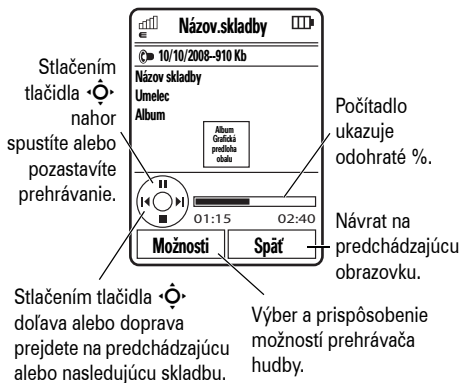
- 1 V počítači otvorte aplikáciu pracovnej plochy iTunes.

- 2 Vyberte možnosti **Edit (Upraviť)** > **Preferences (Preferencie)**, potom kliknite na kartu Advanced (Rozšírené možnosti) a kliknite na položku Importing (Importovať).
- 3 Pomocou kontextovej ponuky otvorte Import Using (Importovanie), a potom vyberte možnosť MP3 Encoder (Kódovač MP3) . Kliknutím na tlačidlo **OK** uložíte nastavenia.
- 4 V hudobnej knižnici iTunes vyberte jednu alebo viac skladieb, a vyberte možnosť **Advanced (Rozšírené možnosti)** > **Convert Selection to MP3 (Výber konvertovania na MP3)**.

Kópie skonvertovaného súboru MP3 sa zobrazia v hudobnej knižnici počítača spolu s pôvodnými súborami AAC.

Prehrávanie hudby (s otvoreným krytom)


Keď je kryt otvorený, na ovládanie prehrávania skladieb použite navigačné tlačidlo .



Stlačením položky **Možnosti** počas prehrávania skladby vyberiete možnosti prehrávača hudby:

Možnosti

Skryť

Skrytie prehrávača hudby počas prehrávania hudby. Ak chcete znova zobraziť prehrávač hudby, prejdite na domovskú obrazovku a stlačte tlačidlo  nahor.

Spravovanie

Zobrazenie **Vlastnosti** skladby, ako sú názov súboru, jeho typ a veľkosť.


Odstrániť

Odstránenie súboru skladby.


Odoslať

Odoslanie skladby v správe alebo e-mailovej správe alebo jej odoslanie do iného zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Možnosti
<p>Použiť pre</p> <p>Pridanie skladby do zoznamu skladieb alebo vytvorenie tónu zvonenia zo skladby.</p>
<p>Použiť Bluetooth/Použ. slúchad.</p> <p>Keď je pripojenie Bluetooth zapnuté, výberom položky Použiť Bluetooth presmerujete zvuk do náhlavnej súpravy Bluetooth.</p> <p>Keď je zvukové pripojenie Bluetooth aktívne, výberom položky Použ. slúchad. prepnete zvuk späť do telefónu.</p> <p>Poznámka: Táto možnosť sa zobrazí iba vtedy, keď je pripojenie Bluetooth zapnuté.</p>
<p>Nastavenie</p> <p>Prispôsobenie nastavení.</p>


Ak je k dispozícii názov skladby, skladateľ, album a grafická predloha obalu, prehrávač hudby ich počas prehrávania skladby zobrazí. Ak chcete zobraziť väčší obrázok **grafickej predlohy obalu**, stlačte tlačidlo  (opätovným stlačením sa vrátite späť do prehrávača hudby).

Prispôsobenie prehrávača hudby

Vyhľadanie: , stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Nastavenie**

Môžete vybrať nasledujúce možnosti:

Možnosti
<p>Premiešanie</p> <p>Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.</p>
<p>Autom. opakovanie</p> <p>Opätovné prehranie skladby alebo zoznamu skladieb po skončení posledného súboru.</p>

Možnosti	
Stereo efekty	
Prispôsobenie zvuku pomocou nastavenia možnosti Priestorový zvuk a Zvýraznenie basov.	
Internet. pripoj.	
Nastavenie preferencií internetového pripojenia.	



Keď sa v zozname posuniete na niektorú skladbu a stlačíte tlačidlo **Možnosti**, môžu sa zobrazit ďalšie možnosti pre skladbu a zoznam skladieb, ako napríklad **Odstrániť**, **Odoslať** a **Použiť pre**.

Prehľadávač

Použite plnú verziu prehľadávača HTML v telefóne na surfovanie po obľúbených webových stránkach, na odoslanie videí na video blog a na preberanie súborov a aplikácií do telefónu. Za pochodu sa prihláste na svoje internetové e-mailové konto a skontrolujte e-mailové správy.

Spustenie prehľadávača:

Vyhľadanie:  >  **Webový prístup** > **Prehliadač**

Stlačením tlačidla  nahor, nadol, doľava alebo doprava sa môžete presúvať na webových stránkach. Presuňte sa na prepojenie a stlačením tlačidla  ho vyberte. Stlačením tlačidla **Späť** sa môžete hocikedy vrátiť na predchádzajúcu obrazovku.

Niektoré webové stránky môžu obsahovať okno na zadanie textu kvôli výmene informácií s webovou lokalitou. Presuňte sa na toto okno, vyberte ho a obvyklým spôsobom zadajte text (viac informácií o zadávaní textu nájdete na strane 23).

Ak chcete **prejsť na webovú stránku**, stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Prejsť na stránku**, zadajte webovú adresu, a potom stlačte tlačidlo **Prejsť**.

Ak chcete pre aktuálnu webovú stránku vytvoriť **záložku**, stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Aktívna stránka** > **Pridať záložku**.

Ak chcete prejsť na **webovú stránku so záložkou**, stlačte **Možnosti** > **Moje záložky** > *záložka*.

Ak chcete **odoslať** video na lokalitu s video blogom, pozrite sa do príručky *PRVÉ KROKY*.

Ak chcete **prevziať** mediálny súbor, tému alebo hru či aplikáciu Java™ do svojho telefónu, prejdite na stránku, na ktorej sa nachádza prepojenie na príslušný súbor, presuňte sa na toto prepojenie a vyberte ho.

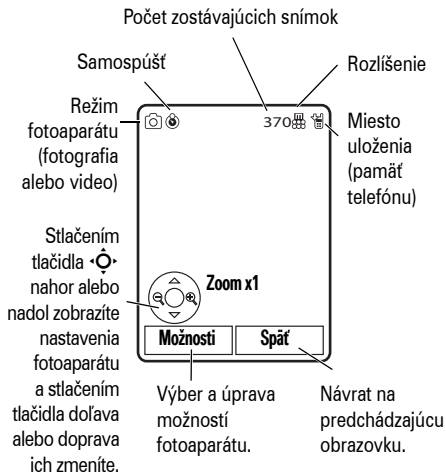
Ak chcete prehľadávač **zatvoriť**, stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Skončiť**.


Fotoaparát




2-megapixelový digitálny fotoaparát v telefóne dokáže nasnímať fotografie s rozlíšením až 1200 x 1600 pixlov. Ak chcete zdieľať fotografiu so svojim priateľom, zamierte a zhotovte fotografiu, a potom stlačte tlačidlo **Odoslať**.

Fotografovanie

Vyhľadanie:  >  **Multimédia** > **Fotoaparát**



Ak chcete fotografovať cez hľadáčik, stlačte tlačidlo .

- Fotografiu uložíte stlačením tlačidla .
- Ak chcete odoslať fotografiu ako súčasť správy, stlačte tlačidlo **Odoslať**  (viac na strane 55).
- Ak chcete fotografiu odstrániť, stlačte tlačidlo vymazať/dozadu .
- Ak chcete vybrať ďalšie možnosti fotografie, stlačte tlačidlo **Možnosti**. Môžete si vybrať z možností **Iba uložiť**, **Vymazať**, **Odoslať** (správu, e-mail, alebo pripojenie Bluetooth), **Použiť pre** (tapetu, šetrič displeja, nový alebo existujúci kontakt), **Upraviť** alebo **Tlačiť cez** (pripojenie Bluetooth alebo pripojenie USB).

Automatické odoslanie

Telefón môžete nastaviť na automatické odosielanie nasnímaných fotografií do zoznamu kontaktov, ktorý určíte.

Ak chcete použiť funkciu automatického odoslania, najskôr musíte zapnúť funkciu automatického ukladania:



Vyhľadanie:  >  **Multimédiá** > **Fotoaparát**, stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Nastav. fotoap.** > **Autom. ulož.** > **Zapnúť**

Potom zapnite funkciu automatického odoslania:

Vyhľadanie:  >  **Multimédiá** > **Fotoaparát**, stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Nastav. fotoap.** > **Autom. odosielanie** > **Zapnúť**

Určite príjemcov správ pre fotografie, ktoré nasnímate:

Vyhľadanie:  >  **Multimédiá** > **Fotoaparát**, stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Nastav. fotoap.** > **Príjemcovia správy**

Tip: Ak chcete odolať fotografii ako súčasť textovej správy MMS, rozlíšenie obrázku musí byť nastavené na **Veľmi malé**, **Malý**, alebo **Stredný**. Rozlíšenie nastavíte stlačením tlačidla  >  **Multimédiá** > **Fotoaparát**, stlačením tlačidla **Možnosti** > **Nastav. fotoap.** > **Nastavenie obrázka** > **Rozlíšenie**.

Autoportrét

Pokiaľ je fotoaparát v režime aktívneho hľadáča, zatvorením krytu môžete zobrazíť obraz v hľadáči na vonkajšom displeji. Fotografiu zhotovte stlačením bočného výberového tlačidla (pozrite obrázok na strane 2). Keď je kryt telefónu zatvorený, telefón automaticky ukladá nasnímané fotografie.

Nastavenia fotografovania

V režime aktívneho hľadáča fotoaparátu stlačením tlačidla **Možnosti** vyberte možnosti fotoaparátu:

Možnosti
Snímať Fotografovanie.
Prejsť na Moje médiá Zobrazenie, úprava a odstránenie uložených obrázkov a fotografií.
Režim Video Prepnutie na videokameru.
Aut. časovač Nastavenie samospúšte fotoaparátu.
Séria snímok Nastavenie snímania viacerých fotografií za sebou.

Možnosti

Nastav. fotoap.

Prispôsobenie nastavení fotoaparátu:

- Čas ukážky
- Tón uzávierky
- Predvolený názov
- Autom. ulož.
- Autom. odosielanie
- Prijemcovia správy
- Nastavenie obrázka
- Rozlíšenie
- Kvalita
- Nast. videa
- Rozlíšenie
- Kvalita
- Dĺžka videa

Video

Informácie o nahrávaní a prehrávaní videa a o odosielaní videa na webovú lokalitu s video blogmi nájdete v príručke *PRVÉ KROKY*.

Nastavenie možností nahrávania videa

Keď je hľadáčik videokamery aktívny, stlačením tlačidla

Možnosti nastavíte možnosti nahrávania videa:

Možnosti

Snímať

Spustenie nahrávania videa.

Prejsť na Moje médiá

Zobrazenie, úprava a odstránenie uložených videí.

Režim obrázka


Prepnutie na fotoaparát.

Možnosti
Zapnúť zvuk/Vypnúť zvuk
Vypnutie/zapnutie nahrávania zvuku.
Nastav. fotoap.
Prispôsobenie nastavení fotoaparátu (pozrite stranu 51).

Nastavenie možností prehrávania videa

Stlačením tlačidla **Možnosti** počas prehrávania videa nastavíte možnosti prehrávania videa.

Poznámka: Možnosti telefónu sa môžu odlišovať. Väčšina možností sa použije iba pre videá nahraté používateľom telefónu a nie na vopred nainštalované videá.

Možnosti
Zobraziť na celú obrazovku
Zobrazenie videa na celý displej. (Stlačením tlačidla  sa vrátite k skutočnej veľkosti.)
Spravovanie
Zobrazenie Vlastností videa, ako sú názov súboru, jeho typ a veľkosť.
Odstrániť
Odstránenie videa.
Lupa
Zobrazenie videa v skutočnej veľkosti alebo nastavenie obrazu videa tak, aby vošlo do zobrazovaného priestoru.

Možnosti

Odoslať

Odoslanie videa v správe alebo v e-mailovej správe, alebo jeho odoslanie do iného zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Použiť Bluetooth/Použ. slúchad.

Keď je pripojenie Bluetooth zapnuté, výberom možnosti **Použiť Bluetooth** presmerujete zvukovú stopu (ak je k dispozícii) do náhlavnej súpravy Bluetooth.

Keď je zvukové pripojenie Bluetooth aktívne, výberom možnosti **Použ. slúchad.** prepnete zvuk späť do telefónu.

Poznámka: Táto možnosť sa zobrazí iba ak je pripojenie Bluetooth zapnuté.

Nastavenie

Úprava nastavení videa.

Správy

Posielanie textových správ

Odoslanie textovej správy

Textová správa môže obsahovať text, obrázky, zvukové súbory a iné mediálne objekty.

Do správy môžete vložiť viacero strán a na každú stranu môžete vložiť text a multimediálne prvky.

Správu môžete odoslať na iné kompatibilné mobilné telefóny alebo na e-mailové adresy.

Vyhľadanie:  >  Správy > **Vytvoriť správu**

- 1 Pomocou tlačidiel na klávesnici zadajte na stranu text (podrobné informácie o zadávaní textu nájdete na strane 23).





Ak chcete na stránku vložiť **obrázok, zvuk alebo iný mediálny objekt**, stlačte tlačidlo **Možnosti > Vložiť**. Vyberte typ súboru a súbor. (**Poznámka:** Na obrázok alebo video posielané v textovej správe sa môže uplatniť obmedzenie veľkosti.)

Ak chcete vložiť **ďalšiu stránku**, stlačte tlačidlo **Možnosti > Vložiť > Stránka**. Viac textu a objektov môžete zadať na ďalšej strane.

- 2 Keď dokončíte písanie správy, stlačením tlačidla **Možnosti > Mož. odoslania** nastavíte možnosti správy (ako napríklad **Predmet** a **Priorita**).
- 3 Po dokončení nastavovania možností správy stlačte tlačidlo **Hotovo**.

4 Stlačením tlačidla **Odoslať** vyberte príjemcov správy. Máte možnosť:


- Zo zoznamu kontaktov vyberte jednu alebo viac položiek (stlačením tlačidla  sa presuniete na položku a stlačením stredového tlačidla  ju vyberiete).
- Zadať nové číslo alebo e-mailovú adresu (stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Zadať číslo** alebo **Zadať e-mail**).

5 Stlačením tlačidla **Odoslať** odošlete správu.

Ak správa obsahuje viacero strán alebo mediálne objekty, telefón môže zobraziť informáciu, že ide o multimediálnu správu. Niektoré telefóny alebo siete nepodporujú posielanie multimediálnych správ. Stlačením tlačidla **Áno** odošlete správu.

Ak chcete správu uložiť alebo zrušiť, stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Ulož. do konc.** alebo **Zrušiť správu**.

Prijatie textovej správy

Po prijatí správy sa ozve upozornenie a na vnútornom displeji sa zobrazí správa **Nová správa** s indikátorom správy (ako napríklad .





Ak chcete správu **prečítať**, stlačte tlačidlo **Zobraziť**.












Ak správa obsahuje mediálne prvky:

- Obrázky a animácie sa zobrazia pri čítaní správy.
- Zvukové súbory sa prehrajú počas čítania správy. Stláčaním vonkajších tlačidiel nastavenia hlasitosti na boku telefónu môžete meniť hlasitosť.
- Pripojené súbory sa pridajú na koniec správy. Ak chcete otvoriť prílohu, vyberte indikátor alebo názov súboru.

Ak chcete na správu **odpovedať**, stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Odpovedať**.

Ďalšie funkcie správ a e-mailu

Funkcie	
Odoslanie vopred napísanej vzorovej správy 	
 >  Správy > Šablóny > Text. šablóny > <i>vzorová správa</i> , stlačte tlačidlo Možnosti > Odoslať	
Vytvorenie novej vzorovej správy:	
 >  Správy > Šablóny > Text. šablóny , stlačte tlačidlo Možnosti > Vytvoriť šablónu	
Nastavenie e-mailových kont 	
V telefóne môžete nastaviť a používať viaceré e-mailové kontá:	
 >  Správy > E-mail > Pridať konto	
Poznámka: Na displeji sa pre každé e-mailové konto zobrazí samostatný priečinok.	
Odoslanie e-mailu 	
 >  Správy > E-mail	

Funkcie	
Používanie multimediálnej šablóny 	
Otvorenie šablóny s vopred nainštalovaným médium:	
 >  Správy > Šablóny > Multimediálne šablóny	
Čítanie novej správy alebo e-mailu 	
Keď sa na displeji zobrazí Nová správa , stlačte tlačidlo Read .	
Čítanie starých správ 	
 >  Správy > Prijaté	
Ikony vedľa každej správy indikujú, či je správa prečítaná  , neprečítaná  , naliehavá  alebo či obsahuje prílohu  . Po stlačení tlačidla Možnosti môžete so správou vykonávať rôzne operácie.	

Funkcie

Čítanie starých e-mailov

 >  Správy > E-mail

Po stlačení tlačidla **Možnosti** môžete so správou vykonávať rôzne operácie.



Ukladanie objektov správy

Prejdite na stránku multimedialných správ a potom stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Uložiť**.



vytvorenie priečinka

Vytvorte osobný priečinok na ukladanie správ.

 >  Správy > **Moje priečinky**, stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Vytvoríť priečinok**





Funkcie

správy prehľadávača

Čítanie správ prijatých prehľadávačom:

Keď sa na displeji zobrazí **Nová správa**, stlačte tlačidlo **Zobrazíť**.

Aktivácia správ prehľadávača a úprava nastavení správ prehľadávača:

 >  Správy, stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Nastavenia** > **Správy prehliadača**





Informačné služby

Čítanie predplatených správ informačných služieb:

Ak sa na displeji zobrazí **Nová správa**, stlačte tlačidlo **Zobrazíť**.



Aktivácia informačných služieb a úprava nastavení informačných služieb:

 >  Správy, stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Nastavenia** > **Informačné služby**



Okamžité správy

Na zdieľanie správ so svojimi priateľmi v reálnom čase používajte okamžité správy.

Vyhľadanie:  >  **Kancel. nástroje** > **IM**, presuňte sa na svoje konto okamžitých správ a stlačte tlačidlo **Prihlásiť**

Ak nemáte konto okamžitých správ, vyberte položku **Nové konto** a vytvorte si ho.

Ak chcete nájsť **ďalších účastníkov**, ktorí sú v režime online, výberom položky **Zoz. kontaktov** zobrazíte zoznam ďalších používateľov.

Ak chcete **spustiť konverzáciu**, presuňte sa na meno v zozname **Hľadať kontakty online** a stlačte tlačidlo **Odoslať správu IM**.

Ak chcete **otvoriť aktívnu konverzáciu**, presuňte sa na meno v zozname **Konverzácie** a stlačte tlačidlo **Zobraziť**.

Konverzáciu ukončíte stlačením tlačidla **Možnosti** > **Ukončiť konverz.**

Ak sa chcete **odhlásiť** z relácie okamžitých správ, stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Odhlásiť**.

Vytvorenie alebo úprava konta okamžitých správ

Vytvorenie nového konta okamžitých správ:

Vyhľadanie:  >  **Kancel. nástroje** > **IM** > **Nové konto**

Úprava existujúceho konta okamžitých správ:

Vyhľadanie:  >  **Kancel. nástroje** > **IM**, presuňte sa na konto a stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Upraviť konto**

Pripojenia

MOTOSYNC

Na synchronizáciu informácií medzi telefónom a vzdialeným serverom môžete použiť rôzne metódy bezdrôtového pripojenia.



MOTOSYNC s protokolom Exchange ActiveSync

Pomocou Internetu môžete zosynchronizovať zoznam kontaktov, položky kalendára a e-maily telefónu s e-mailovým kontom na serveri Microsoft® Exchange 2003.



Nastavenie protokolu Exchange ActiveSync

Skontrolujte, či je v e-mailovom konte zapnutá možnosť **Mobilita** a či poskytovateľ služieb aktivoval **dátové služby** v telefóne (táto služba môže byť spoplatňovaná).



Nastavenie partnera pre službu ActiveSync:

Vyhľadanie:  >  **Kancel. nástroje** > **MOTOSYNC**
> **Aktiv. synch. výmeny údajov**

Zadajte svoje e-mailové konto a informácie o serveri vrátane údajov **Používateľ. meno**, **Heslo**, **Názov domény**, **Názov servera** a **Dátové spoj.** Ak je to nevyhnutné, kontaktujte správcu systému, ktorý vám poskytne potrebné informácie alebo vám pomôže s pripojením telefónu na server.

Použitie protokolu Exchange ActiveSync

Naplánovanie **automatickej** synchronizácie telefónu s partnerom prostredníctvom protokolu Exchange ActiveSync:

Vyhľadanie:  >  **Kancel. nástroje** > **MOTOSYNC**
> **Aktív. synch. výmeny údajov**, stlačte tlačidlo **Možnosti**
> **Aut. synch.** > **Zapnuté**, a stlačením tlačidla **OK** zadajte čas a dni, kedy chcete uskutočniť synchronizáciu

Manuálna synchronizácia kontaktov, kalendára a e-mailov:

Vyhľadanie:  >  **Kancel. nástroje** > **MOTOSYNC**
> **Aktív. synch. výmeny údajov** > **Synchronizovať**

Prvá synchronizácia môže v závislosti od množstva údajov v zozname kontaktov, kalendári a e-mailoch na serveri Exchange 2003 trvať aj niekoľko minút.

MOTOSYNC s protokolom SyncML

Môžete uskutočniť volanie na internetový server SyncML a synchronizovať zoznam kontaktov a položky kalendára so serverom.



Synchronizácia súborov s nastaveným partnerom:

Vyhľadanie:  >  **Kancel. nástroje** > **MOTOSYNC**
> **SyncML**

Ak v telefóne nie je uložený žiadny profil protokolu SyncML, telefón vás vyzve, aby ste ho vytvorili. Kontaktujte správcu informačného systému, ktorý vám poskytne potrebné informácie pre vytvorenie profilu.

Poznámka: Ak sa telefón nedokáže pripojiť k serveru, overte, či poskytovateľ sieťových služieb telefónu aktivoval dátovú službu pre váš telefón (táto služba môže byť spoplatňovaná).

Správca súborov

Prístup a spravovanie hudby, fotografií a iných multimediálnych súborov uložených v telefóne.



Vyhľadanie:  >  **Kancel. nástroje** > **Správca súborov**

Vyberte priečinok, ktorého obsah chcete zobraziť.

Ak chcete **zobraziť** fotografiu alebo video alebo chcete **prehrať** zvukový súbor, jednoducho sa presuňte na súbor a vyberte ho.

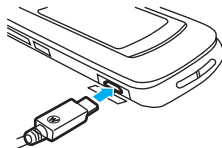
Ak chcete súbor **upraviť**, presuňte sa naň a stlačením tlačidla **Možnosti** ho môžete odstrániť, premenovať, skopírovať, presunúť, odoslať alebo použiť. Niektoré súbory chránené autorskými právami alebo vopred nainštalované súbory neumožňujú vykonať niektoré činnosti.

Ak chcete **kopírovať súbory** medzi telefónom a počítačom, môžete použiť káblové pripojenie (viac informácií nájdete v nasledujúcej časti) alebo pripojenie Bluetooth (pozrite stranu 65).

Káblové pripojenia



Ak chcete prenášať údaje medzi telefónom a počítačom, zasunúť zástrčku kábla USB do portu micro-USB v telefóne. Druhý koniec kábla pripojte k počítaču.







Poznámka: Spolu s telefónom môže byť dodaný aj dátový kábel USB Motorola Original a podporný softvér. Tieto nástroje sa predávajú aj osobitne. Skontrolujte počítač, aby ste zistili, aký typ kábla potrebujete.



Ak chcete použiť telefón ako **modem**: Stlačte tlačidlo





Nastav. > **Spojenia** > **Nastavenie USB** > **Modem**.

Ak chcete **prenášať zoznam kontaktov a položky kalendára** z telefónu do počítača a naopak: Použite nastavenie pripojenia cez modem v telefóne (stlačte tlačidlo  >  **Nastav.** > **Spojenia** > **Nastavenie USB** > **Modem**). Musíte spustiť v počítači prístupovú aplikáciu Motorola Phone Tools. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke pre nástroje Phone Tools.

Ak chcete uskutočňovať **dátové volania** pomocou pripojeného počítača: Použite nastavenie pripojenia cez modem v telefóne (stlačte tlačidlo  >  **Nastav.** > **Spojenia** > **Nastavenie USB** > **Modem**). Na uskutočnenie alebo prijatie hovoru použite aplikáciu v počítači.

Ak chcete v telefóne vytvoriť **nové dátové spojenie**, stlačte tlačidlo  >  **Nastav.** > **Spojenia** > **Dátové pripojenia** > **Pridať spojenie**.

Ak chcete **kopírovať súbory** medzi telefónom a počítačom, preštudujte si pokyny pre kopírovanie hudobných súborov v telefóne v príručke *PRVÉ KROKY*.

Tlač obrázku cez pripojenie USB PictBridge: Pripojte telefón k tlačiarni kompatibilnej s aplikáciou PictBridge a v telefóne použite nastavenie pripojenia k tlačiarni (stlačte tlačidlo  >  **Nastav.** > **Spojenia** > **Nastavenie USB** > **Tlač USB**). Vyberte obrázok (obrázky), ktoré chcete vytlačiť, a stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Tlačiť cez** > **USB**.

Bezdrôtové pripojenie Bluetooth®

Váš telefón podporuje bezdrôtové pripojenie Bluetooth. Ak chcete telefonovať bez toho, aby ste museli držať telefón v ruke, môžete k telefónu pripojiť voliteľnú náhlavnú súpravu Bluetooth alebo súpravu do vozidla Bluetooth. Vďaka stereo slúchadlám Bluetooth môžete počúvať hudbu, ktorá je uložená v telefóne. Ak chcete vykonať výmenu súborov, pripojte počítač k zariadeniu s podporou prepojenia Bluetooth, ak chcete tlačiť fotografie, spojte telefón s tlačiarnou, podporujúcou pripojenie Bluetooth, a ak sa chcete pripojiť k Internetu, pripojte telefón k bezdrôtovému modemu Bluetooth.



Na dosiahnutie maximálneho zabezpečenia pripojenia

Bluetooth by ste mali zariadenia Bluetooth pripájať iba na bezpečnom, neverejnom mieste.

Zapnutie alebo vypnutie pripojenia Bluetooth

Keď používate funkciu Bluetooth, telefón automaticky zapne pripojenie Bluetooth.

Ak chcete kedykoľvek vypnúť alebo zapnúť pripojenie Bluetooth:

Vyhľadanie:  >  **Nastav.** > **Spojenia** > **Bluetooth**,
stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Spravovanie** > **Nast. Bluetooth**
> **Aplikácia Bluetooth** > **Zapnuté**

Poznámka: Ak chcete predĺžiť životnosť batérie a zabezpečiť čo najlepšie pripojenie Bluetooth v čase, keď sa pripojenie Bluetooth nepoužíva, podľa uvedených krokov nastavte napájanie pripojenia Bluetooth na možnosť **Vypnuté**. Telefón sa nepripojí


k ďalšiemu zariadeniu, kým znovu nepoužijete pripojenie Bluetooth alebo kým nenastavíte napájanie Bluetooth znovu na možnosť **Zapnuté**.

Používanie náhlavnej súpravy alebo súpravy handsfree do vozidla s podporou technológie Bluetooth

Skôr ako sa pokúsíte pripojiť telefón k zariadeniu handsfree, skontrolujte, či je zariadenie **zapnuté** a **pripravené** v režime *párovania* alebo *spájania* (pozrite používateľskú príručku k zariadeniu). Telefón môžete spojiť naraz iba s jedným zariadením.

Vyhľadanie:  >  **Nastav.** > **Spojenia** > **Bluetooth**,
stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Hľadať zariadenie** > **Slúchadlá**

Telefón zobrazí zoznam nájdených zariadení vo svojej blízkosti.

- 1 V zozname sa posuňte na názov zariadenia.
- 2 Stlačením tlačidla  sa pripojíte k zvýraznenému zariadeniu.

Kopírovanie súborov do iného zariadenia

Do iného telefónu alebo počítača s podporou pripojenia Bluetooth môžete kopírovať mediálny súbor, kontakt, udalosť kalendára alebo záložku.

Poznámka: Nemôžete kopírovať niektoré objekty chránené autorskými právami.




Skôr než sa pokúsíte súbor skopírovať do iného zariadenia, skontrolujte, či je toto zariadenie **zapnuté** a **pripravené** v zistiteľnom režime. Skontrolujte tiež, či zariadenie nie je zaneprázdnené iným bezdrôtovým pripojením Bluetooth.

- 1 Posuňte sa v telefóne na objekt, ktorý chcete skopírovať do iného zariadenia.
- 2 Stlačte tlačidlo **Možnosti** a potom vyberte možnosť:
 - **Odoslať** > **Bluetooth** pre obrazový alebo zvukový súbor.
 - **Odoslať kont. cez** > **Bluetooth** pre kontakt.
 - **Zdieľať udal. cez** > **Bluetooth** pre udalosť kalendára.
 - **Odosl. požiadavky. Čakajte.** > **Bluetooth** pre záložku.
- 3 Vyberte názov rozpoznaného zariadenia.
alebo
Vyberte možnosť **[Vyhľadať zariadenia]** a vyhľadajte nové zariadenia, potom vyberte zariadenie, do ktorého chcete objekt kopírovať.
- 4 Stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Odoslať**.
- 5 V prípade potreby zadajte prístupový kód zariadenia (napríklad **0000**), a stlačením tlačidla **OK** zariadenia pripojte.

Prijímanie súborov z iného zariadenia

Skôr než sa pokúsíte prijať súbor z iného zariadenia, skontrolujte, či je bezdrôtové pripojenie Bluetooth vášho telefónu **zapnuté** (pozrite stranu 64).

Umiestnite telefón do blízkosti zariadenia a odošlite súbor zo zariadenia.

Ak neboli telefón a odosielajúce zariadenie spárované, prepnite telefón do zistiteľného režimu, aby ho odosielajúce zariadenie mohlo nájsť (stlačte tlačidlo  >  **Nastav.** > **Spojenia** > **Bluetooth**, stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Zistiteľné**). Keď je telefón v zistiteľnom režime, indikátor pripojenia Bluetooth  na domovskej obrazovke bliká.

Telefón vás upozorní, keď sa prenos skončí, a súbor sa uloží.

Odoslanie fotografie do tlačiarne


Fotografiu môžete odoslať do tlačiarne, ktorá podporuje prepojenia Bluetooth.

Poznámka: Môžete tlačiť na strany formátu A4, US Letter a 4x6. Ak chcete tlačiť inú veľkosť, skopírujte obrázok do pripojeného počítača a vytlačte ho odtiaľ.

- 1 V telefóne nasnímajte novú fotografiu alebo sa presuňte na uloženú fotografiu, ktorú chcete vytlačiť, a stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Tlačiť cez** > **Bluetooth**.

Poznámka: Ak sa pri pokuse o tlač zobrazí správa **Neznáma služba**, vyberte možnosť **Odoslanie** > **Bluetooth**. (Možnosť **Odoslanie** neumožňuje tlač názvu obrázka alebo pečiatky dátumu.)







- 2 Vyberte názov rozpoznanej tlačiarne, prípadne pomocou možnosti **[Hľadať tlačiarne]** vyhľadajte ďalšiu tlačiareň, do ktorej chcete odoslať obrázok.




Poznámka: Ak je tlačiareň už zaradená do zoznamu **Tlačiareň**, stlačte tlačidlo  doprava a vyberte možnosť **Vyhľadať tlačiar.**, aby ste našli ďalšiu tlačiareň.





3 Ak je to možné, upravte možnosti tlače.

Rozšírené funkcie pripojenia Bluetooth

Poznámka: Zariadenie sa rozpozná po prvom pripojení (pozrite stranu 65).

Funkcie	
Párovanie s rozpoznávaným zariadením	
Stlačte tlačidlo  >  Nastav. > Spojenia > Bluetooth , stlačením tlačidla  doľava alebo doprava vyberte zoznam Moje zariadenia , stlačením tlačidla  nahor alebo nadol sa presuňte na názov zariadenia a stlačením tlačidla  sa k nemu pripojte.	

Funkcie	
Ukončenie pripojenia k zariadeniu	
Presuňte sa na názov zariadenia a stlačte tlačidlo Možnosti > Spravovanie > Odpojiť zariadenie .	
Odstránenie zariadenia zo zoznamu	
Presuňte sa na názov zariadenia a stlačte tlačidlo Možnosti > Spravovanie > Odstr. zariad.	
Poznámka: Kým je telefón pripojený k zariadeniu, zariadenie nie je možné zo zoznamu odstrániť.	
Prepnutie zvuku do náhlavnej súpravy Bluetooth alebo súpravy do vozidla Bluetooth počas hovoru	
Stlačte tlačidlo Možnosti > Použiť Bluetooth .	
Ak chcete prepnúť zvuk späť do telefónu, stlačte tlačidlo Možnosti > Použ. slúchad.	

Funkcie	
<p>Úprava vlastností rozpoznaného zariadenia</p> <p>Presuňte sa na názov zariadenia a stlačte tlačidlo Možnosti > Spravovanie > Upraviť zariad.</p>	
<p>Nastavenie možností pripojenia Bluetooth</p> <p>Stlačte tlačidlo  >  Nastav. > Spojenia > Bluetooth, stlačte tlačidlo Možnosti > Spravovanie > Nast. Bluetooth.</p>	

Poznámka: Aktualizácie softvéru sa nijakým spôsobom nedotknú položiek v zozname kontaktov, ani iných osobných položiek alebo súborov. Ak získate aktualizáciu softvéru, ale chcete ju inštalovať až neskôr, pozrite si informácie na strane 81.

Aktualizácia telefónu

Občas sa stáva, že nový spôsob zrýchlenia a zefektívnenia softvéru telefónu je k dispozícii až po tom, ako ste si telefón zakúpili. Informácie, či možno daný telefón aktualizovať, nájdete na stránke:

www.hellomoto.com/update

Ďalšie funkcie

Rozšírené možnosti volania

Informácie o uskutočnení hovoru pomocou hlasových príkazov nájdete na strane 28.

Funkcie

Zrýchlená voľba

Do telefónu môžete uložiť deväť telefónnych čísel, ktoré môžete vytočiť jedným stlačením tlačidla.

Uloženie telefónneho čísla rýchlej voľby:

☎ > ⚙ **Nastav.** > **Nastav. hovorov** > **Rýchle vytáčanie**
> *umiestnenie rýchlej voľby*

Ak chcete **vytočiť číslo** rýchlej voľby, stlačte a na jednu sekundu podržte tlačidlo s číslom rýchlej voľby.

Funkcie

Medzinárodné volania



Ak poskytovateľ služieb podporuje medzinárodné vytáčanie, stlačením a podržaním tlačidla **0** vložte miestny medzinárodný prístupový kód (označený symbolom +). Potom stláčaním číselných tlačidiel vytočte kód krajiny a telefónne číslo.

Podržanie hovoru

Stlačením tlačidla **Možnosti** > **Podržať** podržíte všetky aktívne hovory.

Vypnutie zvuku


Stlačením tlačidla **Možnosti** > **Vypnúť zvuk** stlmíte všetky aktívne hovory.

Funkcie

Čakajúci hovor





V prípade ďalšieho volania počas prebiehajúceho hovoru budete počuť upozornenie.

Ak chcete nový hovor prijať, stlačte tlačidlo .

- Ak chcete prepnúť medzi hovormi, stlačte tlačidlo **Prepnúť**.
- Ak chcete spojiť oba hovory, stlačte tlačidlo **Prepojiť**.
- Ak chcete ukončiť podržaný hovor, stlačte tlačidlo **Možnosti > Ukončiť podr. hovor**.

Zapnutie alebo vypnutie signalizácie čakajúceho hovoru:

 >  **Nastav.** > **Nastav. hovorov** > **Nastavenie hovoru**
> **Čakajúci hovor** > **Zapnúť** alebo **Vypnúť**.

Funkcie

Uskutočnenie ďalšieho hovoru počas prebiehajúceho hovoru




Počas hovoru:

Možnosti > Nový hovor, stlačte tlačidlo **Možnosti**
> **Prehľad. kontakty**

Konferenčný hovor




Počas hovoru:

Vytočte ďalšie číslo, stlačte tlačidlo ,
a potom stlačte tlačidlo **Možnosti > Prepojiť hovory**

Prenesenie hovoru



Počas hovoru:

Možnosti > Transfer Call, vytočte číslo na prenos,
stlačte tlačidlo 









Presmerovanie hovoru



Nastavenie alebo zrušenie presmerovania hovorov:

 >  **Nastav.** > **Nastav. hovorov** > **Presmerov. hovorov**


Funkcie	
<p>Blokovanie hovorov</p> <p>Obmedzenie odchádzajúcich alebo prichádzajúcich hovorov:</p> <p> >  Nastav. > Nastav. hovorov > Blokovanie hovorov</p>	
<p>Hovory TTY</p> <p>Nastavte telefón na používanie s voliteľným zariadením TTY:</p> <p> >  Nastav. > Nastavenia telefónu > Nastavenie TTY</p>	
<p>Zmena telefónnej linky</p> <p>Ak máte kartu SIM s podporou dvoch telefónnych čísiel, môžete zmeniť linku a prijímať a uskutočňovať hovory z iného telefónneho čísla:</p> <p> >  Nastav. > Nastav. hovorov > Nastavenie hovoru > Aktívna linka</p> <p>Indikátor aktívnej linky zobrazuje aktívnu telefónnu linku (pozrite si ilustráciu na strane 23).</p>	

Funkcie	
<p>Pevná voľba</p> <p>Ak zapnete pevnú voľbu, možno volať len čísla uložené v zozname pevnej voľby.</p> <p>Poznámka: Ak chcete pevnú voľbu zapnúť alebo vypnúť, musíte zadať kód PIN2 karty SIM. Ak ste zabudli kód PIN2, kontaktujte poskytovateľa služieb.</p> <p>Zapnutie alebo vypnutie pevnej voľby:</p> <p> >  Nastav. > Nastav. hovorov > Pevná voľba > Zapnúť alebo Vypnúť</p> <p>Použitie zoznamu pevnej voľby:</p> <p> >  Kancel. nástroje > Služby volania > Pevná voľba</p>	
<p>Volanie služieb</p> <p>Vytáčanie telefónnych čísiel služieb uložených poskytovateľom služieb:</p> <p> >  Kancel. nástroje > Služby volania > Čísla služieb</p>	

Funkcie

Tóny DTMF

Aktivácia tónov DTMF:



 >  **Nastav.** > **Nastav. hovorov** > **Nastavenie hovoru**
> **DTMF**

Odosielanie tónov DTMF počas hovoru:

Stláčajte číselné tlačidlá

Rozdeľovanie

Nastavenie pridávania spojovníkov pri zadávaní telefónnych čísel:

 >  **Nastav.** > **Nastav. hovorov** > **Nastavenie hovoru**
> **Delenie slov**



Kontakty

Informácie o základných funkciách zoznamu kontaktov nájdete v príručke *PRVÉ KROKY*.

Funkcie


Nastavenie pamäťovej pozície pre kontakty






Poznámka: Kontakt môžete uložiť do pamäte telefónu, na kartu SIM alebo na obe umiestnenia. Kontakty uložené na karte SIM môžu obsahovať iba meno a telefónne číslo. Nastavenie predvoleného umiestnenia ukladania:

 >  **Kontakty**, stlačte tlačidlo **Možnosti**
> **Spravovať kont.** > **Nast. kontaktov**
> **Predvolené umiestnenie uloženia**

Funkcie


Pridanie nového kontaktu

•◂ >  **Kontakty**, stlačte tlačidlo **Možnosti**
> **Vytvor. nový kontakt**

Pre kontakt uložený v pamäti telefónu: Stlačením tlačidla ◂ doľava alebo doprava vyberiete kartu **podrobnosti kontaktu** , kartu **adresa** , kartu **identifikačný obrázok** , kartu **upozornenia** , alebo kartu **poznámky** . Stlačením tlačidla ◂ nahor alebo nadol prejdite na údaj, ktorý chcete zmeniť, a potom ho stlačením stredového tlačidla ◂ vyberte.



Nastavenie zobrazenia zoznamu kontaktov

Je možné zobraziť kontakty uložené v pamäti telefónu, na pamäťovej karte SIM alebo na oboch umiestneniach:

•◂ >  **Kontakty**, stlačte tlačidlo **Možnosti**
> **Zobraziť podľa** > **Telefón a SIM, Karta SIM**, alebo **Telefonické kontakty**


Funkcie

Volanie kontaktu

•◂ >  **Kontakty**, presuňte sa na kontakt a stlačením tlačidla  ho vytočte



Poznámka: Ak kontakt obsahuje viacero telefónnych čísel alebo e-mailových adries, požadované telefónne číslo alebo e-mailovú adresu vyberte stlačením tlačidla ◂ doľava alebo doprava.

Odoslanie správy kontaktu

•◂ >  **Kontakty**, presuňte sa na kontakt a stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Odoslať správu**

Funkcie

Pridanie ďalšieho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy ku kontaktu

•◂ >  **Kontakty**, presuňte sa na kontakt, stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Uprav. kontakt**, potom stlačte tlačidlo ◂◃ doľava alebo doprava, čím vyberiete kartu **podrobnosti** 



Stlačením tlačidla ◂◃ nahor alebo nadol prejdite na prázdne pole **Číslo** alebo **E-mail**, a potom ho stlačením stredového tlačidla ◂◃ vyberte.

Poznámka: Táto možnosť nie je k dispozícii pre kontakty uložené na karte SIM.

Funkcie

Nastavenie identifikačného obrázka pre kontakt

Priradenie fotografie alebo obrázka, ktorý sa zobrazí na displeji pri prichádzajúcom hovore od kontaktu:





•◂ >  **Kontakty** > *položka*, stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Uprav. kontakt**, potom stlačte tlačidlo ◂◃ doľava alebo doprava, čím vyberiete kartu **identifikačný obrázok** , > *obrázok*

Poznámka: Táto možnosť nie je k dispozícii pre kontakty uložené na karte SIM.

Funkcie

Nastavenie upozornení pre kontakt





Priradenie osobitného upozornenia na hovor (*osobitné zvonenie*) alebo osobitného upozornenia na správu pre kontakt:

•  >  **Kontakty**, presuňte sa na kontakt, stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Uprav. kontakt**, potom stlačte tlačidlo  doľava alebo doprava, čím vyberiete kartu **upozornenia** , > **Upozornenie na hovor** alebo **Upozom. na správu**

Poznámka: Táto možnosť nie je k dispozícii pre kontakty uložené na karte SIM.



Funkcie

Priradenie kontaktu do kategórie

•  >  **Kontakty**, presuňte sa na kontakt, stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Uprav. kontakt**, potom stlačte tlačidlo  doľava alebo doprava, čím vyberiete kartu **podrobnosti** , > **Kategória**

Poznámka: Táto možnosť nie je k dispozícii pre kontakty uložené na karte SIM.

Nastavenie zobrazenia podľa kategórie



•  >  **Kontakty**, stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Filtrované podľa**

Kontakty zobraziť vo vopred definovanej kategórii (**Rodina**, **Priatelia**, **Práca**), alebo vo vami vytvorenej kategórii (vyberte možnosť **Vytvoriť kategóriu**).

Funkcie



Nastavenie upozornenia (upozornění) alebo identifikačného obrázka pre kategóriu

Priradenie charakteristického upozornenia na hovor (*osobitné zvonenie*), upozornenia na správu alebo identifikačného obrázka pre kontakty v určitej kategórii:

 >  **Kontakty**, stlačte tlačidlo **Možnosti**
> **Spravovať kont.** > **Upraviť kateg.** > *kategória*

Vytvorenie skupinového adresára

Priradenie kontaktov k skupinovému zoznamu správ alebo e-mailov:



 >  **Kontakty**, stlačte tlačidlo **Možnosti**
> **Vytvoriť nové** > **Zoznam správ** alebo **Zoznam e-mailových adries**

Poznámka: Táto možnosť nie je k dispozícii pre kontakty uložené na karte SIM.



Funkcie

Zobrazenie fotografií kontaktu

Zobrazenie kontaktu s fotografiami identifikačného obrázka alebo ako textového zoznamu:



 >  **Kontakty**, stlačte tlačidlo **Možnosti**
> **Spravovať kont.** > **Nast. kontaktov** > **Predvolené zobraz.**
> **Miniatura** alebo **Zoznam**

Nastavenie spôsobu zoradenia zoznamu kontaktov

 >  **Kontakty**, stlačte tlačidlo **Možnosti**
> **Spravovať kont.** > **Nast. kontaktov** > **Predv. zoradovanie**
> **Meno** alebo **Priezvisko**

Skopírovanie všetkých kontaktov na kartu SIM

Skopírovanie všetkých kontaktov z pamäte telefónu na kartu SIM:

 >  **Kontakty**, stlačte tlačidlo **Možnosti**
> **Spravovať kont.** > **Kopír. všetko na kartu SIM**

Funkcie

Synchronizácia kontaktov

Zosynchronizujte zoznam kontaktov prostredníctvom bezdrôtového prenosu s podnikovým serverom Microsoft® Exchange 2003 použitím technológie MOTOSYNC:



• > **Kontakty**, stlačte tlačidlo **Možnosti**
> **Spravovať kont.** > **Synchronizovať**

Ďalšie informácie nájdete na strane 60.

Odoslanie kontaktu do iného zariadenia

Odoslanie kontaktu do iného telefónu, počítača alebo zariadenia:

• > **Kontakty**, presuňte sa na kontakt a stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Odoslať kont. cez** > **Bluetooth** alebo **Správa**

Odstránenie kontaktu

• > **Kontakty**, presuňte sa na kontakt a stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Odstr. kontakt**

Funkcie

Odstránenie viacerých kontaktov

• > **Kontakty**, stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Vybrať viac**, vyberte kontakty, ktoré chcete odstrániť a stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Odstrániť**

Odstránenie všetkých kontaktov

• > **Kontakty**, stlačte tlačidlo **Možnosti**
> **Spravovať kont.** > **Odstr. všetky kont.**

Importovanie súboru vCard

Importovanie kontaktných informácií zo súboru vCard uloženého v telefóne.

• > **Kontakty**, stlačte tlačidlo **Možnosti**
> **Spravovať kont.** > **Importovať vizitky**

Uloženie informácií o majiteľovi

Uložte do telefónu informácie o sebe.

• > **Kontakty**, stlačte tlačidlo **Možnosti**
> **Spravovať kont.** > **Inform. o majiteľovi**

Rozšírené osobné nastavenie

Funkcie





Jazyk

Nastavenie jazyka ponuky:

 >  **Nastav.** > **Nastavenia telefónu** > **Jazyk**

Pripomienky

Nastavenie pripomienok pre upozornenie na udalosti:

 >  **Nastav.** > **Profily**, stlačením tlačidla 
doľava alebo doprava vyberte kartu **nastavenia** ,
> **Pripomienka**

Funkcie

Zobrazenie hodín

Zobrazenie analógových alebo digitálnych hodín na domovskej obrazovke alebo vypnutie hodín:

Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo **Možnosti**
> **Prispôbiť základnú obrazovku** > **Štýl hodín**.



Zobrazenie dátumu

Zobrazenie alebo vypnutie dátumu na domovskej obrazovke:

Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo **Možnosti**
> **Prispôbiť základnú obrazovku** > **Dátum**.

Obnovenie nastavení

Obnovenie predvolených nastavení všetkých možností **okrem** kódu odomknutia, bezpečnostného kódu a počítadla celkovej dĺžky hovorov:

 >  **Nastav.** > **Nastavenia telefónu** > **Obnoviť**
> **Obnoviť všetky nastav.**

Funkcie

Odstránenie údajov

Upozornenie: Táto možnosť **vymaže všetky zadané informácie** (vrátane kontaktov a položiek kalendára) **a načítané objekty** (vrátane fotografií a zvukov) uložené v pamäti telefónu. Po vymazaní informácie nemožno obnoviť.

Táto možnosť **neodstráni** informácie z karty SIM:


 >  **Nastav.** > **Nastavenia telefónu** > **Obnoviť**
> **Odstrániť všetky údaje**

Odstránenie informácií z karty SIM

Upozornenie: Táto možnosť **vymaže všetky zadané informácie** (vrátane kontaktov a položiek kalendára) **a načítané objekty** (vrátane fotografií a zvukov) uložené na karte SIM. Po vymazaní informácie nemožno obnoviť.

 >  **Nastav.** > **Nastavenia telefónu** > **Obnoviť**
> **Vymazať pamäťové karty**

Počítadlá a ceny hovorov

Čas pripojenia k sieti je čas, ktorý uplynie od okamihu pripojenia k sieti poskytovateľa služieb do okamihu ukončenia hovoru stlačením tlačidla . Tento čas zahŕňa aj obsadzovacie tóny a zvonenie.



Čas pripojenia k sieti sledovaný počítadlom sa nemusí zhodovať s časom účtovaným poskytovateľom služieb. Informácie o účtovaní získate od poskytovateľa služieb.










Funkcie







Počítadlá hovorov

Pozrite položku počítadlá hovorov:










 >  **Posl. hovory**, stlačte tlačidlo **Možnosti**
> **Dĺžka hovoru**

Funkcie	
<p>Počítadlo počas hovoru </p> <p>Zobrazenie informácií o dĺžke trvania hovoru počas hovoru:</p> <p> >  Nastav. > Nastav. hovorov > Nastavenie hovoru > Čas trvania hovoru</p>	
<p>Cena hovoru </p> <p>Zobrazenie počítadiel ceny hovoru a informácií o kredite:</p> <p> >  Posl. hovory, stlačte tlačidlo Možnosti > Cena hovoru</p>	
<p>Nastavenie ceny hovoru </p> <p>Nastavenie limitu kreditu:</p> <p> >  Posl. hovory, stlačte tlačidlo Možnosti > Cena hovoru > Nastavenie ceny hovoru</p>	







Funkcie	
<p>Dátové počítadlá </p> <p>Zobrazenie počítadiel dátových volaní:</p> <p> >  Posl. hovory, stlačte tlačidlo Možnosti > Počítadlo dát</p>	
<p>Objemy dát </p> <p>Zobrazenie počítadiel množstva údajov:</p> <p> >  Posl. hovory, stlačte tlačidlo Možnosti > Objemy dát</p>	

Súprava handsfree

Poznámka: Používanie bezdrôtového telefónu počas šoférovania môže narúšať pozornosť. Ak sa nemôžete sústrediť na jazdu, ukončíte hovor. Použitie bezdrôtových zariadení a iného príslušenstva môže byť navyše v niektorých oblastiach zakázané alebo obmedzené. Vždy dodržiavajte zákony a predpisy o používaní týchto produktov.

Funkcie	
<p>Reproduktor pre hlasný odposluch</p> <p>Aktivácia pripojeného externého reproduktora pre hlasný odposluch počas hovoru:</p> <p>Stlačte tlačidlo Reprod.</p>	
<p>Automatické prijatie hovoru (náhlavná súprava)</p> <p>Automatické prijatie hovoru, ak je pripojená súprava do vozidla alebo náhlavná súprava:</p> <p> >  Nastav. > Nastavenia telefónu > Nast. slúchadiel > Aut. odpoveď</p>	
<p>Hlasové vytáčanie (náhlavná súprava)</p> <p>Zapnutie hlasového vytáčania pomocou tlačidla náhlavnej súpravy na uskutočnenie/ukončenie hovoru:</p> <p> >  Nastav. > Nastavenia telefónu > Nast. slúchadiel > Hlasové vytáčanie</p>	

Sieť

Funkcie	
<p>Nastavenia siete</p> <p>Zobrazenie informácií o sieti a zmena nastavení siete:</p> <p> >  Nastav. > Sieť</p>	
<p>Aktualizácia softvéru</p> <p>Poskytovateľ služieb vám môže odoslať aktualizáciu softvéru telefónu prostredníctvom bezdrôtového prenosu priamo do telefónu. Keď telefón prijme aktualizáciu softvéru, môžete ju nainštalovať ihneď alebo inštaláciu môžete odložiť na neskôr. Inštalácia odloženej aktualizácie softvéru:</p> <p> >  Nastav. > Nastavenia telefónu > Aktualizácia softvéru > Inštalovať</p>	

Osobný diár

Funkcie


Nastavenie budíka

 >  **Kancel. nástroje** > **Budík**

Skratka: Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Nastaviť budík**.

Vypnutie budíka

Keď sa na displeji zobrazí budík:

Budík vypnete stlačením tlačidla **Zamietnuť** alebo .




Stlačením tlačidla **Uspať** nastavíte 8-minútové oneskorenie.

Nastavenie predvoleného zobrazenia kalendára

 >  **Kancel. nástroje** > **Kalendár**, stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Nast. kalend.** > **Predvol. zobrazenie**

Funkcie

Pridanie novej udalosti kalendára

 >  **Kancel. nástroje** > **Kalendár**, vyberte deň a počiatočný čas, potom stlačte tlačidlo  a zadajte podrobnosti o udalosti

Ako pripomienku udalosti v kalendári môžete nastaviť hudobný súbor, hlasový záznam alebo video. Keď vytvárate udalosť kalendára, vyberte **Štýl budíka** > *typ budíka*, presuňte sa na požadovaný súbor (alebo vytvorte nový súbor) a stlačte tlačidlo **Vložiť**.

Zobrazenie udalosti v kalendári

 >  **Kancel. nástroje** > **Kalendár** > *udalosť*

Ak chcete upraviť podrobnosti o udalosti, stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Upraviť**.

Funkcie

Pripomenka udalosti v kalendári



Keď sa na displeji zobrazí pripomenka udalosti a ozve sa zvukové znamenie:

Ak chcete zobraziť podrobnosti pripomenutia, vyberte možnosť **Otvoriť udalosť**.

Pripomenutie zatvoríte stlačením tlačidla **Zamietnuť**.

Odoslanie udalosti kalendára do iného zariadenia

Odoslanie udalosti kalendára do iného telefónu, počítača alebo zariadenia:

 >  **Kancel. nástroje** > **Kalendár** > *udalosť*, stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Zdieľať udal. cez** > **Bluetooth** alebo **Správa**

Práca s načítanými súbormi

Spravovanie súborov a aplikácií, ktoré ste načítali do telefónu prostredníctvom prehľadávača alebo pripojenia Bluetooth®:

 >  **Kancel. nástroje** > **Správca načítania**

Funkcie

Práca so súbormi

Prístup k multimediálnym súborom uložených v telefóne a ich spravovanie:

 >  **Kancel. nástroje** > **Správca súborov**

Svetový čas

Zobrazenie údajov o čase a dátume v rozličných mestách sveta:

 >  **Kancel. nástroje** > **Svetový čas**

Zoznam úloh

Vytvorenie kontrolného zoznamu úloh, ktoré potrebujete vykonať, a nastavenie telefónu tak, aby upozorňoval na ich blížiace sa konečné termíny:

 >  **Kancel. nástroje** > **Zoznam úloh**




Funkcie

Poznámky

Písanie a ukladanie poznámok do telefónu:

 >  **Kancel. nástroje** > **Poznámky**

Nahrávanie hlasovej správy

 >  **Multimédia** > **Nahrávanie zvuku**, stlačením stredového tlačidla  spustíte nahrávanie a stlačením tlačidla **Zastaviť** ho zastavíte

Hlasovú správu uložíte stlačením tlačidla **Uložiť**.



Ak chcete pomocou hlasovej správy vykonávať rôzne operácie, stlačte tlačidlo **Možnosti**.

Poznámka: Nahrávanie telefonátov podlieha rôznym štátnym zákonom, ktoré sa týkajú ochrany súkromia a nahrávania rozhovorov. Vždy dodržiavajte zákony a predpisy týkajúce sa používania tejto funkcie.

Funkcie

Prehratie hlasovej správy



Prehratie zaznamenananej hlasovej správy:

 >  **Kancel. nástroje** > **Správca súborov**
> **Hlasové poznámky** > *hlasová správa*






Kalkulačka

 >  **Kancel. nástroje** > **Kalkulačka**




Menový konvertor

 >  **Kancel. nástroje** > **Kalkulačka**, stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Zadať menový kurz**, zadajte kurz, stlačte tlačidlo **Nastav.**, zadajte množstvo a stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Prevod meny**

Zabezpečenie

Funkcie	
Kód PIN karty SIM	
Upozornenie: Ak zadáte kód PIN chybne trikrát za sebou, karta SIM sa zablokuje a na displeji telefónu sa zobrazí správa Karta SIM je zablokovaná .	
Zamknutie alebo odomknutie karty SIM:	
 >  Nastav. > Zabezpečenie > Zámok karty SIM	
Uzamknutie aplikácie	
 >  Nastav. > Zabezpečenie > Zámok aplikácie	
Spravovanie certifikátov	
Povolenie alebo zákaz certifikátov internetového prístupu uložených v telefóne:	
 >  Nastav. > Zabezpečenie > Certifikáty	
Certifikáty umožňujú overiť totožnosť a zabezpečenie webových stránok pri načítavaní súborov alebo zdieľaní informácií.	

Zábava a hry

Funkcie	
Spravovanie hudby a zvukových súborov	
Spravovanie načítanej hudby a tónov zvonení:	
Stlačte tlačidlo 	
Presuňte sa na zvukový súbor a potom ho stlačením tlačidla Možnosti môžete odstrániť, premenovať, skopírovať, presunúť, odoslať alebo použiť. Niektoré súbory chránené autorskými právami alebo vopred nainštalované súbory neumožňujú vykonať niektoré činnosti.	
Prehrávanie hudobného alebo zvukového súboru	
Stlačte tlačidlo  > <i>zvukový súbor</i>	

Funkcie



Práca s obrázkami

 >  **Multimédia** > **Obrázky**

Presuňte sa na obrázkový súbor a stlačením tlačidla **Možnosti** ho môžete odstrániť, premenovať, skopírovať, presunúť, odoslať alebo použiť.

Niektoré súbory chránené autorskými právami alebo vopred nainštalované súbory neumožňujú vykonať niektoré činnosti.

Úprava obrázka

 >  **Multimédia** > **Obrázky** > *obrázok*, stlačte tlačidlo **Možnosti** > **Upraviť**

Niektoré súbory chránené autorskými právami a vopred nainštalované súbory nemôžete upravovať.

Funkcie



Práca s videozáznamom

 >  **Multimédia** > **Videa**

Presuňte sa na obrázkový súbor a stlačením tlačidla **Možnosti** môžete video odstrániť, premenovať, skopírovať, presunúť alebo odoslať. Niektoré súbory chránené autorskými právami alebo vopred nainštalované súbory neumožňujú vykonať niektoré činnosti.

Spustenie hry alebo aplikácie

Spustenie hry alebo aplikácie Java™:

 >  **Hry** > *hra* alebo *aplikácia*



Použitie aplikácií na karte SIM

Karta SIM môže obsahovať doplnkové aplikácie, ktoré pridávajú telefónu ďalšie prvky a funkcie. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na poskytovateľa služby.

 >  **Kancel. nástroje** > **Aplik. na karte SIM**



Funkcie

Režim v lietadle

Režim v lietadle vypne funkcie hovoru telefónu na miestach, kde je používanie bezdrôtového telefónu zakázané. Tento režim umožňuje počas letu používať prehrávač hudby a iné aplikácie, ktoré nie sú závislé od telefonickej siete, bez narušenia leteckej komunikácie.

Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo **Možnosti**
> **Zapnúť režim lietadla** > **Áno**.

Vypnutie režimu v lietadle a obnovenie funkcií hovorov telefónu.

Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo **Možnosti**
> **Vypnúť režim lietadla** > **Áno**.

Údaje o špecifickej úrovni absorpcie

TENTO MODEL TELEFÓNU ZODPOVEDÁ MEDZINÁRODNÝM SMERNICIAM O PÔSOBNÍ RÁDIOVÝCH VLN

Váš mobilný telefón je vysielateľ a prijímač rádiových vln. Je vyrobený tak, aby neprekračoval limity pôsobenia rádiových vln odporúčané v medzinárodných smerniciach. Tieto smernice vypracovala nezávislá vedecká organizácia ICNIRP a obsahujú bezpečnostné limity určené na ochranu všetkých obyvateľov bez ohľadu na vek a zdravotný stav.

V smerniciach sa používa jednotka miery známa ako špecifická miera absorpcie (SAR). Limit SAR stanovený organizáciou ICNIRP pre verejne používané mobilné telefóny je 2 W/kg a horná hranica limitu SAR pri testovaní tohto zariadenia pri uchu bola 0,34 W/kg.¹ Mobilné telefóny majú množstvo funkcií, a preto ich v súlade s informáciami uvedenými v tejto používateľskej príručke možno použiť aj v iných polohách, napr. na tele². V takom prípade je horná hranica limitu SAR stanovená na 0,63 W/kg.¹

Limit SAR sa meria pri najvyššom prenosovom výkone prístrojov, a preto je hodnota SAR tohto prístroja pri bežnej prevádzke obvykle nižšia, ako hodnota uvedená vyššie. Spôsobujú to automatické zmeny úrovne napájania zariadenia, ktoré zabezpečujú, že zariadenie využíva len minimálnu energiu potrebnú na vyhľadanie siete.

Hoci pri používaní rôznych telefónov a v rôznych polohách existujú rozdiely medzi hodnotami limitu SAR, všetky spĺňajú vládne požiadavky týkajúce sa pôsobenia rádiových vln. Hodnota limitu SAR novších modelov tohto produktu sa môže líšiť od hodnoty starších modelov. Všetky produkty sú však vyrobené tak, aby zodpovedali smerniciam.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vydala vyhlásenie, že súčasné vedecké výsledky nepotvrdili opodstatnenosť žiadnych špecifických opatrení pri používaní mobilných zariadení. Uvádzajú, že zníženie úrovne pôsobenia rádiových vln môžete dosiahnuť obmedzením dĺžky hovorov alebo používaním zariadenia „hands-free“, pri používaní ktorého nie je mobilný telefón v bezprostrednej blízkosti hlavy a tela.

Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach Svetovej zdravotníckej organizácie (<http://www.who.int/emf>) alebo spoločnosti Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

1. Testy sa vykonávajú podľa medzinárodných smerníc pre testovanie. Limit obsahuje značnú bezpečnostnú rezervu, ktorá zaisťuje dodatočnú ochranu verejnosti a zohľadňuje akékoľvek rozdiely v meraniach. Dodatočné súvisiace informácie zahŕňajú testovací protokol, postup vyhodnotenia výsledkov a odchýlky výpočtov spoločnosti Motorola určené pre tento produkt.
2. Viac informácií o nežiaducich účinkoch na telo používateľa nájdete v časti **Bezpečnostné a všeobecné informácie**.

Informácie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)

Aktuálne vedecké poznatky nenaznačujú potrebu žiadnych špeciálnych opatrení pri používaní mobilných telefónov. Ak máte obavy, môžete obmedziť vystavovanie seba a svojich detí vysokofrekvenčným kmitočtom skrátením dĺžky hovorov alebo používaním zariadení handsfree, aby bol mobilný telefón čo najďalej od vašej hlavy a tela.

Zdroj: WHO Fact Sheet 193

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke:

<http://www.who.int./peh-emf>

INFORMÁCIE O OTVORENOM SOFTVÉRI

Ak máte záujem o inštrukcie, ako získať kópiu ľubovoľného verejne prístupného zdrojového kódu od spoločnosti Motorola vzťahujúceho sa na softvér použitý v tomto mobilnom zariadení Motorola, môžete svoju požiadavku poslať e-mailom na adresu ossmanagement@motorola.com.

Prípadne môžete svoju požiadavku poslať poštou na adresu:

MOTOROLA, INC.
OSS Management
600 North US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
USA

Na webovej stránke spoločnosti Motorola opensource.motorola.com sa tiež nachádzajú informácie týkajúce sa používania otvoreného softvéru spoločnosťou Motorola.

Spoločnosť Motorola vytvorila stránku opensource.motorola.com ako portál, kde si môže softvérová komunita navzájom vymieňať informácie.

Ak vás zaujímajú ďalšie informácie týkajúce sa licencií, priznania práv a povinných upozornení na autorské práva pre balíky otvoreného softvéru použitého v tomto mobilnom zariadení spoločnosti Motorola, postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:

- 1 V Hlavnej ponuke telefónu vyberte možnosť **Kancel. nástroje**.
- 2 V ponuke **Kancel. nástroje** vyberte možnosť **Správca súborov**.
- 3 V ponuke **Správca súborov** vyberte priečinok **OpenSource**.
- 4 Zvýraznite **OpenSourceNotices.html** a stlačte tlačidlo **Vybrať**. Po tomto sa spustí vyhľadávač a otvorí sa dokument s upozorneniami.

Register

A

airpcraft mode 30
aktívna linka, zmena 71
aktualizácia softvéru 68, 81
animácia 86
aplikácie na karte SIM 86

B

batéria 18
bezdrôtové prepojenie Bluetooth 63
bezpečnostný kód 31
blog 48
blokovanie hovorov 31, 71
bočné výberové tlačidlo 2, 27, 28
budík 82

C

cena, počítanie 80

Č

čas 36

D

dátové volanie 80
dátum 36, 78
digitálny zvuk 44
displej 3, 21, 38, 78
domovská obrazovka 3, 21, 78

E

e-mail 48
 nastavenie 57
 odoslanie 57
 prečítané 57, 58
 synchronizácia 60
 vytvorenie priečinka 58
e-mailová adresa 73

F

filtrovanie kontaktov 75
fotoaparát 2, 49, 52
Fotografia 49
fotografia 86

H

heslá, pozrite kódy
hlasitosť 26, 34, 35
hlasitosť klávesnice,
nastavenie 34, 35
hlasitosť média, nastavenie 34, 35
hlasitosť slúchadla 26, 27
hlasitosť zvonenia, nastavenie 34, 35
hlasová správa 84
hlasové príkazy 28
hlasové vytáčanie 28, 81
hodiny 36, 78
hovor
čakajúci 70
prijatie 39
hudba 85

I

identifikačný obrázok 41, 74
ikony ponuky 21
indikátor aktívnej linky 23
indikátor intenzity signálu 22
indikátor nabitia batérie 2, 18
indikátor počas hovoru 23
indikátor pozície 23
indikátor prepojenia Bluetooth 2
indikátor presmerovania hovorov 23
indikátor pripojenia Bluetooth 22
indikátor pripojenia EDGE 22
indikátor pripojenia GPRS 22
indikátor profilu 23
indikátor správy 23, 56
indikátor správy odkazovej
schránky 43
indikátor stavu nabitia batérie 23
indikátory okamžitých správ 22, 23

informačné služby 58
Informácie organizácie WHO 90
inteligentné tlačidlo 28

J

jas 38
jazyk 78

K

kalendár
nastavenie zobrazenia 82
odoslanie udalosti 83
pridanie udalosti 82
synchronizácia 60, 61
kalkulačka 84
karta SIM 31, 71, 85
karta SIM, odstránenie informácií 79
káble USB 62
káble, používanie 62

klávesnica 39
konferenčný hovor 70
kód odomknutia 31, 33
kód PIN 31, 85
kód PIN2 31, 71
kódy 31, 33
kryt 27, 39

M

medzinárodný prístupový kód 69
motív 37
MOTOSYNC 60, 61
multimediálna správa 55, 57

N

načítanie mediálnych objektov 58
nastavenia siete 81
navigačné tlačidlo 17, 27
náhlavná súprava 28, 80

O

obnovenie nastavení 78
obrázok 86
odkazová schránka 43
odomknutie
 aplikácia 85
 karta SIM 85
 telefón 32, 33
 vonkajšie tlačidlá 32
odstránenie údajov 79
okamžitá správa 59
okamžité správy, Pozri okamžitá
 správa
opätovné vytáčanie 41
osobitné zvonenie 42, 75
osobné prispôbenie 78

P

párovanie, pozrite bezdrôtové
 pripojenie Bluetooth
pevná voľba 71
počítadlá 79, 80
počítadlá hovorov 79, 80
podržanie hovoru 69
podsvietenie 39
ponuka 3, 21
port micro-USB 2, 18, 62
posielanie správ. Pozri okamžitá
 správa
posielanie textových správ 55
posledné hovory 40
poznámky 84
preberanie súborov 49
prediktívne zadávanie textu 24
prehľadávač 48, 58, 83
prehrávač hudby 44

prehrávač zvuku 44
prehrávanie médií 34, 35
prepojenie hovoru 70
presmerovanie hovorov 70
presmerovanie hovoru 70
priečinok konceptov 56
prijaté hovory 40
prijatie hovoru 39
prijatie hovoru otvorením 39
pripojenie, pozrite bezdrôtové
 pripojenie Bluetooth
pripomienky 78
pripomienky správ 78
príslušenstvo 17, 63, 80
profil upozornenia 34
profily 23, 34
profily štýlov upozornení 23
programové tlačidlá 21

R

reproduktor handsfree 2, 31
reproduktor pre hlasný odposluch 80
režim abc 25
režim v lietadle 21, 87
režim zadávania číslíc 26
režim zadávania slov textu 24
režim zadávania symbolov 26
režim zadávania textu 25
rozdeľovanie 72
rozlíšenie 52
rýchla voľba 69

S

skupinový adresár 76
spätne volanie 28, 41
spájanie, pozrite bezdrôtové
 pripojenie Bluetooth

správa
 odoslanie 55
 prečítané 56, 57
správa certifikátov 85
správa Karta SIM blokováná 85
správa Prichádzajúci hovor 41
správa Takmer vybitá batéria 23
správa Zadajte kód odomknutia 32
správa Zmeškané hovory 41
správca načítania 83
správca súborov 62, 83
správy prehľadávača 58
stredové tlačidlo 17, 27
súprava do vozidla 80
svetelné upozornenie 75
svetový čas 83
synchronizácia 60, 61

Š

šetrič displeja 37, 39
štýl zvonenia 28

T

tapeta 37
telefónne číslo
 uložiť 73
 vlastné číslo 71
textová správa 55
textové šablóny 57
téma 37
tiesňové číslo 42
tichý profil 34
tichý režim 28
tlač 63, 66
tlačidlá nastavenia hlasitosti 2, 26
tlačidlo hlasových príkazov 2, 29
tlačidlo ponuky 17

tlačidlo vymazať/dozadu 24
tón zvonenia 34, 37, 47, 85
tóny DTMF 72

U

ukladanie telefónnych čísel 73
upozornenie
 nastavenie 28, 34, 37
 vypnutie 26, 40
upozornenie na hovor 75
upozornenie na správu 75
úprava textu 24

V

vibračný profil 34
vibrovanie 28
video 52, 86
video blog 48
volané čísla 40

volanie služieb 71
voliteľná funkcia 17
voliteľné príslušenstvo 17
vonkajší displej 2, 27
vymazanie textu 24
vypnutie zvuku 69
vytočenie telefónneho čísla 71
vzorová správa 57

W

webové stránky 48

Z

zadávanie textu 23
zamknutie
 aplikácia 85
 karta SIM 85
 telefón 33
 vonkajšie tlačidlá 32

zariadenie TTY 71
zobrazenie volajúceho 41, 74
zoznam kontaktov
 filter 75
 identifikačný obrázok 41
 odoslanie kontaktu 77
 pridanie položky 73
 synchronizácia 60, 61, 77
 zobrazenie 75
zoznam úloh 83
zvukové súbory MP3 44

Ž

životnosť batérie,
 predĺženie 18, 39, 64

U.S. patent Re. 34,976



www.motorola.com