



EL TELÉFONO  
INTELIGENTE  
SIN LÍMITES.

MOTOROLA™ A854  
**IMPORTANTE:** leer las instrucciones  
antes de utilizar el producto.



www.motorola.com

MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada están registrados en la Oficina de patentes y marcas registradas de los Estados Unidos. Las marcas comerciales Bluetooth pertenecen a su propietario y son utilizadas por Motorola, Inc. bajo licencia. Google, YouTube, Gmail y el logotipo de Google son marcas comerciales de Google, Inc. Todos los demás nombres de productos o de servicios son propiedad de sus dueños registrados. © 2010 Motorola, Inc. Todos los derechos reservados. Todas las imágenes en esta guía son sólo para fines ilustrativos.

68000202781-A




## Personalizar

Tome la iniciativa y agregue su toque personal. Cambie los controles, fondo de pantalla, tono de timbre y más.

**Pantalla principal.** Toque y mantenga oprimido un espacio vacío en el menú de la pantalla principal hasta que vea **Añadir a pantalla de página principal.**

**Tonos de timbre y sonido.** Toque Menú

> **Configuración** > **Sonido y visualización** > **Tono de llamada del Tel.** o **Tono de llam. de notificac.**

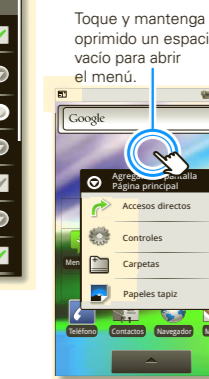

Toque y mantenga oprimido un espacio vacío para abrir el menú.

## Pantalla Principal

La pantalla principal le entrega toda su información más reciente en un lugar. Es lo que ve cuando enciende el teléfono o toca Tecla Principal desde un menú.

Use los controles, accesos directos y paneles para ver su información importante: ya sea de casa, trabajo o diversión.



**Indicadores de Estado**

**Barra de notificaciones**  
Toque y arrastre esta barra hacia abajo para revisar las notificaciones.

**Accesos directos**  
Toque para abrir.

Toque para abrir el menú de aplicaciones.

## Toque


Todo está en el tacto:

- **Toque:** elija un elemento de menú u opción.
- **Toque y mantenga oprimido:** abra las opciones o tome el objeto que desea mover.
- **Arrastre:** desplácese o muévase lentamente.
- **Recorra:** desplácese o muévase rápidamente. (Toque para detener.)
- **Toque doble:** acerque o aleje la imagen cuando vea mapas o páginas web.



1 Enciéndalo.

2 Active su equipo e inicie su cuenta de Google o cree una nueva.

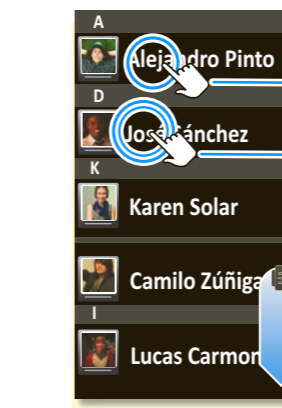

Toque para abrir.

Toque y mantenga oprimido para mostrar opciones:  
Ver contacto  
Llamar al contacto  
Enviar un mensaje de texto al contacto  
Añadir a Favoritos  
Editar contacto  
Eliminar contacto


Arrastre o recorra para desplazarse.

## ¡Vamos!

Preparación para usar el dispositivo.

**Sugerencia:** el teléfono incluye una tarjeta de memoria microSD ya instalada.

**Precaución:** antes de armar, cargar o usar el teléfono por primera vez, lea la información de **Seguridad, Normas y Legal** importante proporcionada con el teléfono.

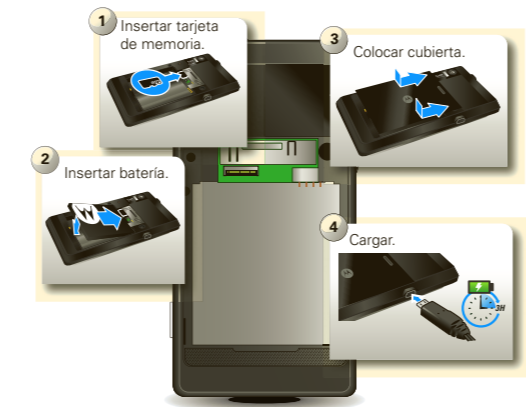

1 Insertar tarjeta de memoria.

2 Insertar batería.

3 Colocar cubierta.

4 Cargar.

Si desea un teclado completo (excelente para enviar mensajes de texto o buscar en la lista de **Contactos**), sólo gire y deslice.

Cuando abre o enciende el teléfono, la pantalla se ajusta para usted.



Mayúsculas

Buscar

Espacio

Eliminar

Enter

ALT Alternar

Menú

## Su teléfono

Sólo cuatro teclas y una fabulosa pantalla táctil: ¡eso es todo lo que necesita!

- **Atrás:** retroceda una pantalla.
- **Menú:** abra las opciones del menú.
- **Principal:** vaya a la pantalla principal.
- **Buscar:** busque en Internet.



Conector para Audífono de 3,5 mm

Cargar o conectar al PC

Tecla de encendido

Teclas de volumen

Tecla Principal

Tecla de cámara

Tecla Buscar

Tecla Menú

Tecla Atrás

## Bienvenido

MOTOROLA™ A854 le entrega una experiencia de mensajería y navegación de calidad superior con lo último de Google™, todo en un delgado deslizador táctil con teclado QWERTY.

- **Navegación.** Obtenga más de la Web, con una gran pantalla y HTML. Busque y navegue: todo lo que desea hacer de una forma mucho más fácil.
- **Organización.** Equilibre su vida laboral y personal con el calendario, email, contactos.



## Aplicaciones

Puede encontrar todas las aplicaciones en un solo lugar. En la pantalla principal, simplemente toque para ver el menú de aplicaciones. Para abrir una aplicación, sólo tóquela.

¿Desea más aplicaciones? No hay problema: para conocer Android Market™ y descargar más aplicaciones, toque Tecla Principal > > Market.



## Llamadas

Su teclado telefónico y las listas de llamadas están sólo a uno o dos toques, sin la necesidad de menús. Para realizar una llamada, sólo toque Teléfono en la pantalla principal.

**Sugerencia:** puede tocar Tecla Principal o Atrás para ocultar la pantalla de llamada activa. Para volver a abrirla, toque Teléfono.



## Contactos

Ahora tiene contactos como nunca los ha tenido antes. Véala, recórrala y úsela como usted quiera. Toque Contactos en la pantalla principal.

**Sugerencia:** cuando recorra o arrastre esta lista, aparece una barra de desplazamiento a la derecha. Arrastre la barra de desplazamiento para mover la lista más rápido. Para buscar en la lista, sólo abra el teléfono y escriba un nombre.

Si usted abre la interfaz del teléfono para hacer llamadas y selecciona favoritos y al salir a menú principal permanece en favoritos, cuando usted abra Contactos el teléfono le mostrara la lista de favoritos. Para ver los contactos seleccione esta opción.




## Bloqueos

Existen varias maneras de mantener el teléfono seguro:

- **Patrón de desbloqueo:** programe un patrón de desbloqueo necesario para desbloquear la pantalla.
- **Programar contraseña:** programe o cambie una contraseña para desbloquear la pantalla.

Para ver más opciones de bloqueo, toque Menú > **Configuración** > **Seguridad y ubicación**.

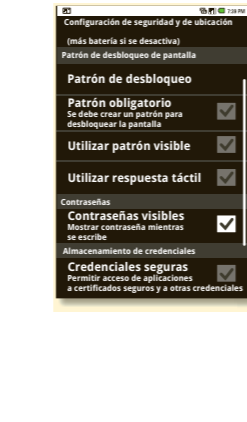


## Mensajes

Mensajería de texto y email como nunca antes. Toque Tecla Principal > Mensajes.

Para configurar el email, toque Tecla Principal > Correo electrónico > Correo electrónico. El asistente de configuración le guiará.

**Sugerencia:** para escribir un mensaje, abra el teléfono o toque un campo de texto para abrir el teclado de la pantalla táctil.

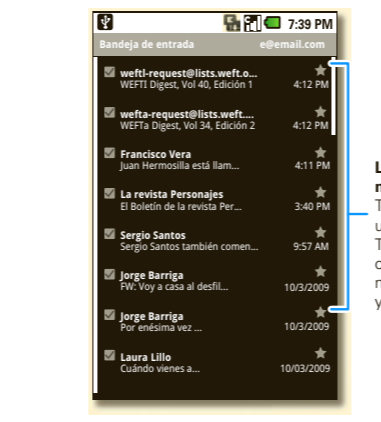

**Lista de mensajes**  
Toque para abrir un mensaje. Toque y mantenga oprimido para mover, borrar y más.

## Medios

Véalo, captúrelo, compártalo. Hasta tendrá tiempo de relajarse y escuchar música

**Nota:** asegúrese de que la tarjeta de memoria está instalada.

- **Fotografías:** oprima Cámara en el costado del teléfono, apunte y oprima Cámara .
- **Videos:** oprima Cámara en el costado del teléfono y luego arrastre hacia arriba el interruptor.
- **Música:** toque Tecla Principal > > Música y toque una categoría.

**Sugerencia:** para compartir fotografías, toque **Compartir**. Para ver las fotografías, toque Tecla Principal > > Galería.



## Accesorios opcionales

Puede expandir fácilmente la forma en la que usa el teléfono.

- **Soporte para teléfonos para montaje en automóvil:** con el teléfono asegurado al parabrisas o tablero, use Google Maps para conocer el camino.
- **Estación multimedia:** coloque el teléfono en su base, y luego siéntese, relájese y disfrute de la experiencia multimedia.

**Nota:** estas funcionalidades dependen del país en el que se encuentra.




## Inalámbrico

Olvídense de los cables: toque Menú > **Configuración** > **Redes inalám. y de redes**.

- **Bluetooth™:** para llamadas manos libres y música inalámbrica, toque la **configuración de Bluetooth** y conecte su accesorio.
- **Wi-Fi™:** para obtener acceso a la red computacional Wi-Fi, toque **Configuración de Wi-Fi** y conéctese a una red particular, de la oficina o de un enlace activo.

**Nota:** estas funcionalidades dependen del país en el que se encuentra.

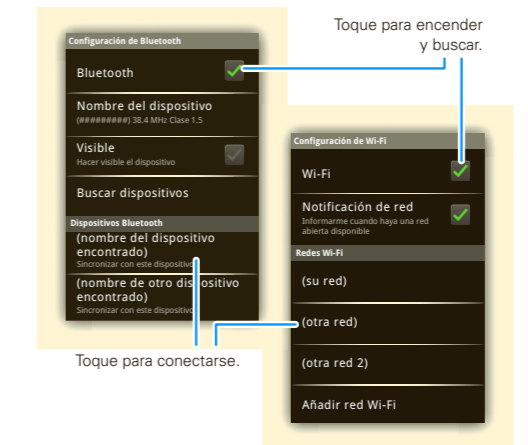

## Consejos

Aquí presentamos algunos consejos para que tome en cuenta:

- **Ahorre batería:** use el control de energía. Toque Menú > **Agregar** > **Control** > **Control de energía**.
- **Transferir archivos desde y hacia la PC:** conéctese a una PC mediante un cable de datos. Toque la barra de estado del teléfono y arrástrela hacia abajo. Toque **Conectado al USB** > **Montar**. Luego, use la PC para mover archivos al teléfono.



## Más

Estamos aquí para ayudar.

- **Tutorial:** consulte el centro de información de ayuda de su teléfono: toque Menú > **Configuración** > **Acerca del teléfono** > **Tutorial del sistema**.
- **Por teléfono:** línea de ayuda de Android de Motorola: 1-800-734-5870.
- **En la Web:** puede encontrar una completa guía del usuario y otra información útil en [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support).
- Para obtener un genial software gratuito para conectar el teléfono a la computadora para sincronizar música, videos y más, visite: [www.motorola.com/medialink](http://www.motorola.com/medialink).

